







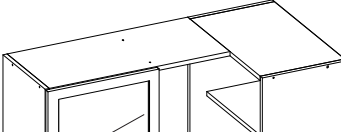





Nº	DESCRIÇÃO	QTD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064) 	32	N	MINIFIX TAMBOR 12X9 (CÓD. 4994) 	08
B	DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4859) 	02	O	PUXADOR SILK HAUT 288MM (CÓD. 5846) 	01
C	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS (COD.1094) 	02	P	TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900) 	33
D	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104) 	20	Q	COLA SACHET (CÓD. 1020) 	02
E	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	03	R1	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913) 	01
F	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107) 	32	R2	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 TITANIO (CÓD. 5880) 	01
G	PREGO 6 X 6 C/ CABEÇA (CÓD. 1040) 	10	S	CAVILHA PINUS 8 X 50 (CÓD. 5541) 	04
H	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477) 	04	T	BUCHA 8MM (COD. 1059) 	04
i	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041) 	78	U	PUXADOR TULIPA PRETO APENAS PARA PORTA DE VIDRO CÓD. 5999MP 	01
J	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD. 1038) 	27	V	PARAFUSO M4 X 25MM APENAS PARA PORTA DE VIDRO CÓD. 3506MP 	01
K	ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848) 	04	OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO VENDIDO SEPARADAMENTE CÓD. 5974_PC - PORTA VIDRO FUME 900X394X20  OPÇÃO DA PORTA DE VIDRO ACOMPANHA PUXADOR TIPO PONTO  FIXAÇÃO NO PRIMEIRO FURO DA VERTICAL		
L	CAPA PLAST. CAFE FAGGIO P/ SUP. (CÓD. 4450) 	04			
M	MINIFIX HASTE DUPLA 49MM (CÓD. 1036) 	04			

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.	Quantidade necessária de Montadores - 02
	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.
Ferramentas Necessárias <i>(Não fornecidas)</i> 	Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.	
Obrigado por escolher a INDÉKES!	

CUIDADOS COM O PRODUTO	TECIDO	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Correções: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

ARMÁRIO CANTO RETO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.

2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.

4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.

5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.

6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.

7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.


8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.

9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.


10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.

11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL - PORTA MACIÇA LADO ESQUERDO

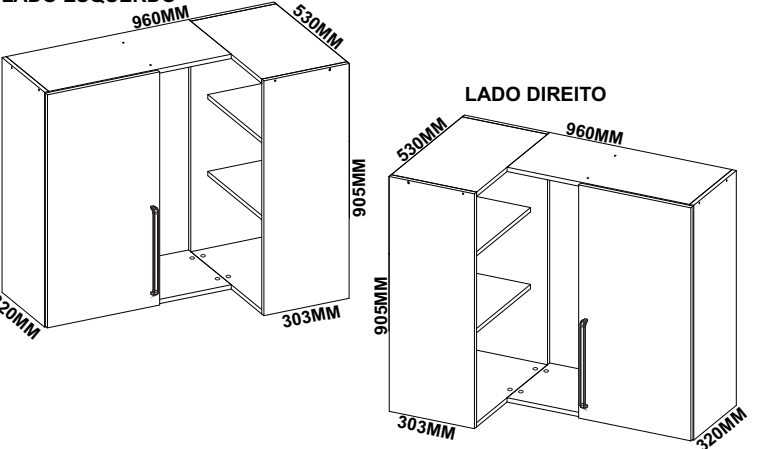


ASPECTO FINAL - PORTA VIDRO LADO ESQUERDO

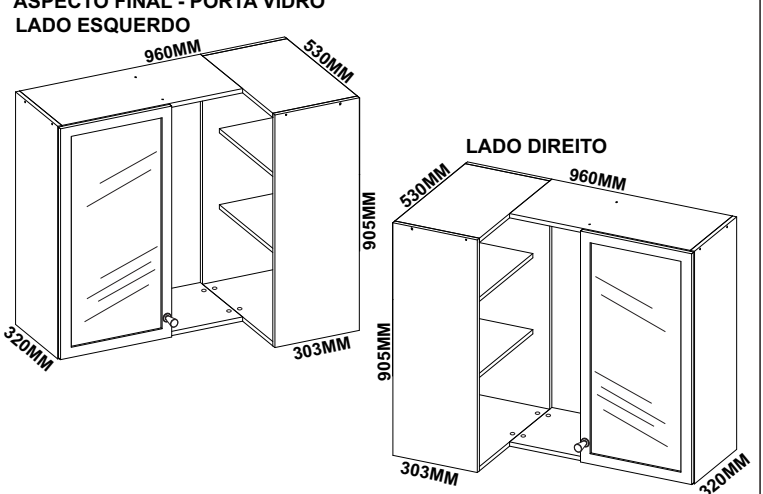


PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	COR	QTD
01	6171.036PC	FIR BASE DIR AR 500X300	500	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
02	6171.037PC	FIR BASE ESQ AR 642X300	642	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
03	6171.038PC	FIR CHAPEU DIR AR 500X300	500	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
04	6171.039PC	FIR CHAPEU ESQ AR 642X300	642	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
05	6215.010PC	DMT DIVISORIA AR 875X300	875	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
06	6215.011PC	DMT LAT-FUNDO AR 905X300	905	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	2
07	6171.042PC	FIR PRAT GR 500X240	500	240	15	MDP	1442-CHUMBO	-	2
08	337PC	MDP PRAT AR 370X240	370	240	15	MDP	1442-CHUMBO	-	2
09	6215.03PC	DMT FORRO 394X299	394	299	3	HDF	1442-CHUMBO	-	3
10	6215.014PC	DMT FORRO 524X299	524	299	3	HDF	1442-CHUMBO	-	3
11	6215.013PC	DMT FORRO 897X278	897	278	3	HDF	1442-CHUMBO	-	1
12	6215.01PC	DMT PORTA 900X394	900	394	15	MDP	-	1511-TITANIO	1
13	6215.02PC	DMT LATERAL AR 905X300	905	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1

OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO - VENDIDO SEPARADAMENTE

03	5974_PC	PORTA VIDRO FUME 900X394	900	394	20	MDP	1442	CHUMBO		1
----	---------	--------------------------	-----	-----	----	-----	------	--------	--	---

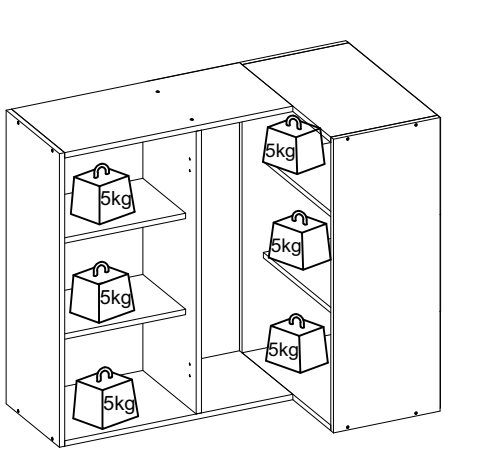


CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

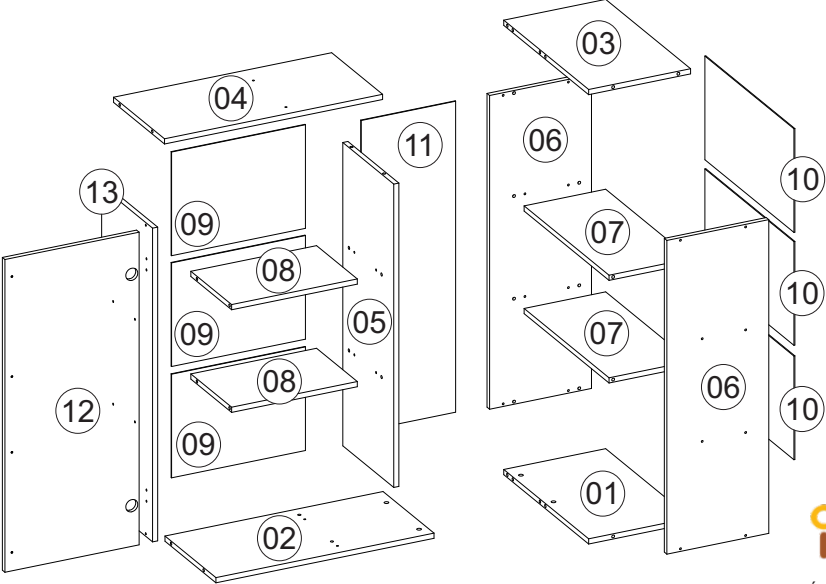



CÓD : 5953 PAG: 01 DE 02

PASSO 01

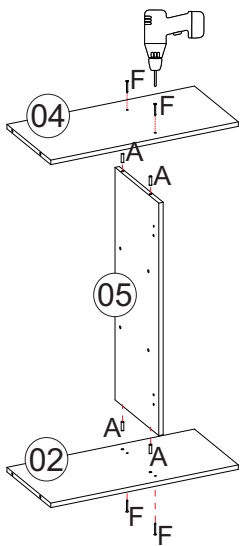


ATENÇÃO:
É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

1.1 - UNIR AS PEÇAS 02, 05 E 04. PARA ISSO, INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) 8 X30MM NOS TOPOS DA PEÇA 05. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

1.2 - FIXE AS PEÇAS UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40 MM.


PASSO 05

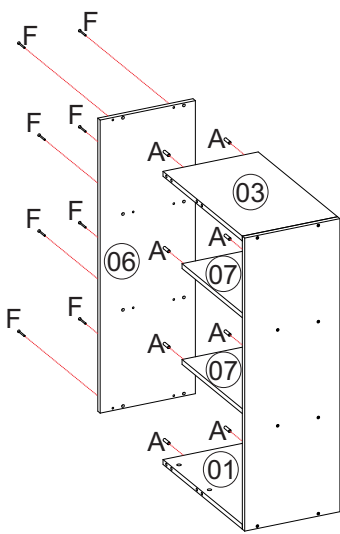

5.1 - ENCAIXE 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X 30MM NA OUTRA EXTREMIDADE DAS PEÇAS 01, 03 E 07 E ENCAIXE A OUTRA LATERAL (06). **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

5.2 - FIXE A LATERAL (6) COM 08 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.

PASSO 02

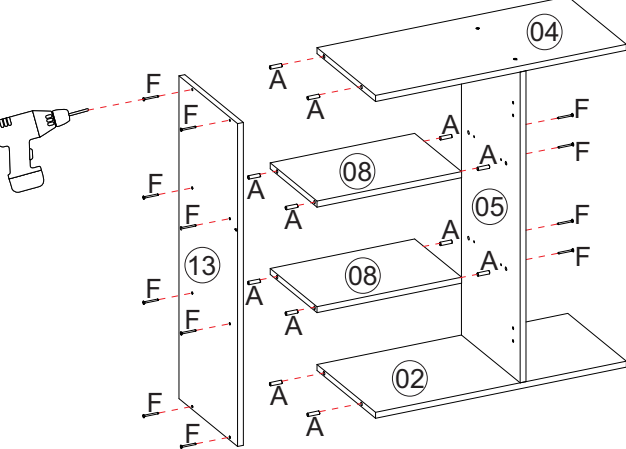


2.1 - INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) NAS PRATELEIRAS MENORES (PEÇAS 08) E ENCAIXE-AS NA DIVISÓRIA (05); **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

2.2 - INSIRA 08 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (A) 8 X 30MM NAS PEÇAS 04, 08 E 02, E ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (13).

2.3 - FIXAR A PEÇA 13 UTILIZANDO 08 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 50MM.

PASSO 06

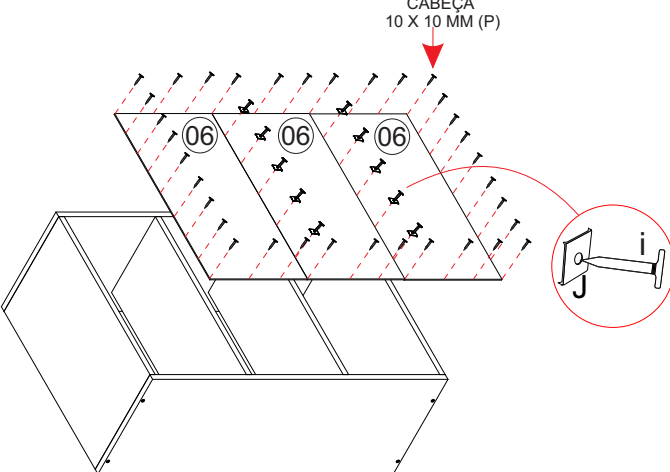


6.1 - PARA OS FORROS, SERÁ O MESMO PROCEDIMENTO DO OUTRO MÓDULO. PARA FIXA-LOS PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

6.2 - FIXAR OS PREGOS (i) 10X10 EM TODA A EXTREMIDADE DAS PEÇAS.

6.3 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

AGORA JUNTAREMOS OS DOIS MÓDULOS.

PASSO 03

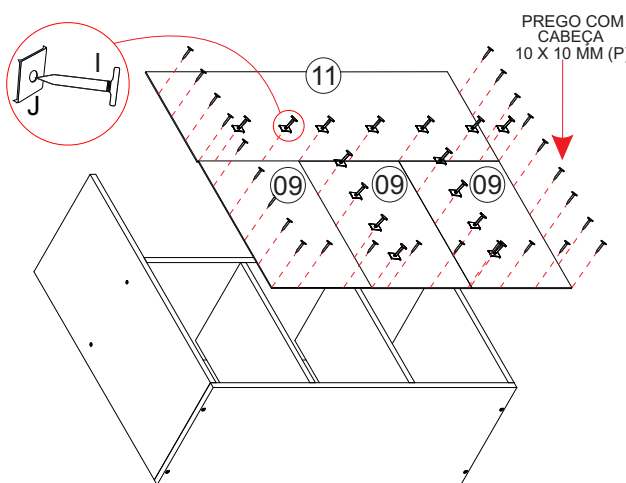


3.1 - PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

3.2 - FIXAR OS PREGOS (I) 10X10 NA PARTE SUPERIOR, INFERIOR E ESQUERDA DAS PEÇAS, DEIXANDO APENAS O LADO DIREITO PARA FIXAR QUANDO UNIRMOS OS DOIS MÓDULOS DE ARMÁRIO.

3.2 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

FINALIZAMOS UM DOS MÓDULOS DO ARMÁRIO.

PASSO 07

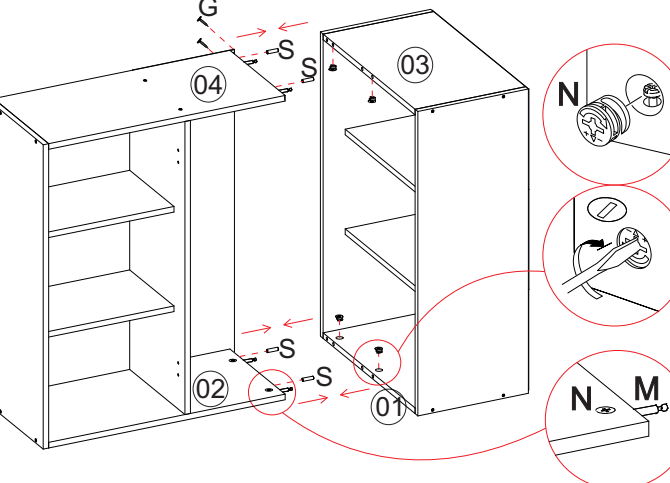

7.1 - ENCAIXE 02 UN DA CAVILHA (S) 8 X 50MM NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (S) PASSAR A COLA SACHET (Q).**


7.2 - ENCAIXE 02 UN DO PARAFUSO (M) MINIFIX HASTE DUPLA NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO

7.3 - AGORA PARA UNIR OS DOIS MÓDULOS, BASTA ENCAIXÁ-LOS.

7.4 - APÓS ISSO, INSIRA 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NOS FUROS DAS FACES DAS BASES (01 E 02) E CHAPÉUS (03 E 04), QUE FAZEM ENCONTRO COM AS HASTES (M) E GIRE-OS COM A AJUDA DE UMA CHAVE DE FENDA.

7.5 - TERMINE DE FIXAR O FORRO (11) NA UNIÃO DOS MÓDULOS, UTILIZANDO OS PREGOS MENORES 6X6 (G) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.


PASSO 04

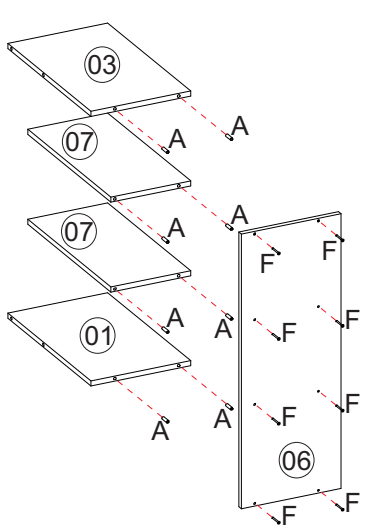

É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

4.1 - UNIR AS PEÇAS 01, 03, 06 E 07. PARA ISSO, ENCAIXE A LATERAL NAS PEÇAS 01, 03 E 07 COM 08UN DA CAVILHA (A) 8X30 E FIXE COM 08 UN DO PARAFUSO (F) 3,5X40. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

PASSO 08

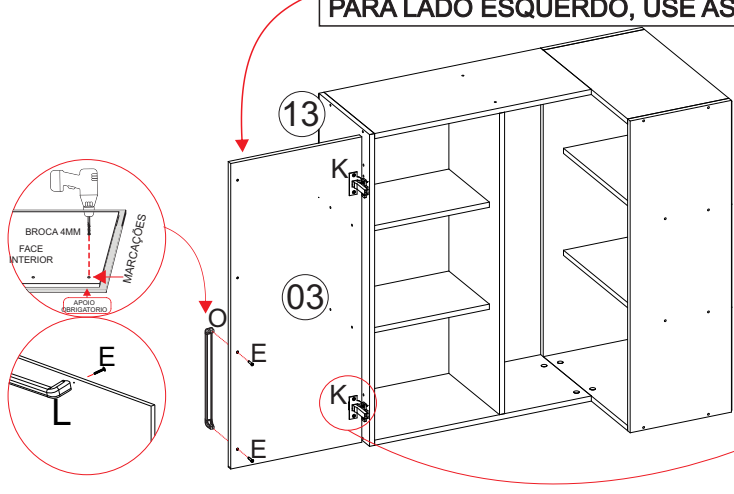

ATENÇÃO: ANTES DE FIXAR O PUXADOR, OBSERVE QUAL LADO DESEJA USAR O ARMÁRIO. PARA LADO ESQUERDO, USE AS MARCAÇÕES DEBAIXO; PARA DIREITO, MARCAÇÕES DE CIMA.

POR ÚLTIMO, INSTALE A PORTA E PUXADOR.
8.1 - FIXE A DOBRADIÇA (B) UTILIZANDO 06UN DO PARAFUSOS (D) 3,5 X 14MM PARA CADA UMA, UNINDO A PORTA (03) COM A LATERAL (13).
8.2 - COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES ONDE SERÁ FIXADO O PUXADOR (O) COM 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X30MM.