


# ACESSÓRIOS

A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1107MP		08
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP		12
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS Cód.1104MP		20
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - Cód. 2477MP		02
E	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. Cód. 2529MP		04
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - Cód. 1116MP		03
G	COLA SACHET - Cód.1020MP		01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP		36
i1	GIZ DE CORREÇÃO CASTANI - Cód 4665MP		01
i2	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - Cód.4555MP		01
i3	GIZ DE CORREÇÃO OFF-WHITE - Cód.4526MP		01
i4	GIZ DE CORREÇÃO ROBLE GRIZ - Cód.4664MP		01
J1	TAPA FURO CASTANI - Cód.4153MP		08
J2	TAPA FURO BRANCO - Cód.2649MP		08
J3	TAPA FURO ROBLE GRIZ - Cód.4154MP		08
K	DOBRADIÇA ALTA 9MM - Cód. 2352MP		04
L	CALÇO 0MM - Cód. 2550MP		04
M	SUPORTE METALICO - Cód. 1848		02
N1	CAPA PLASTICA BRANCA - Cód. 1137MP		02
N2	CAPA PLASTICA CASTANI - Cód. 3507MP		
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059		02
P	PUXADOR PERFIL INOX 386MM Cód. 4089MP		02
Q	PONTEIRA P/ PUXADOR PERFIL Cód. 2885MP		04
R	JUNÇÃO P/ FUNDO - Cód. 1038MP		05

## Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

### Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

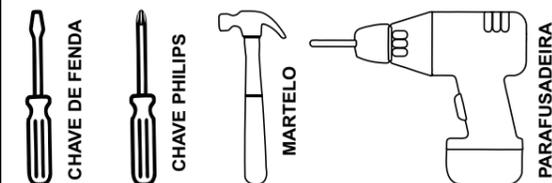

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

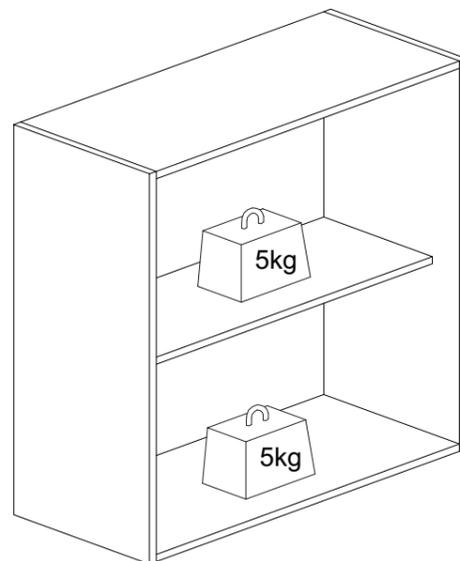


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

# ARMÁRIO 80CM 2P


## DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO À PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ À ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

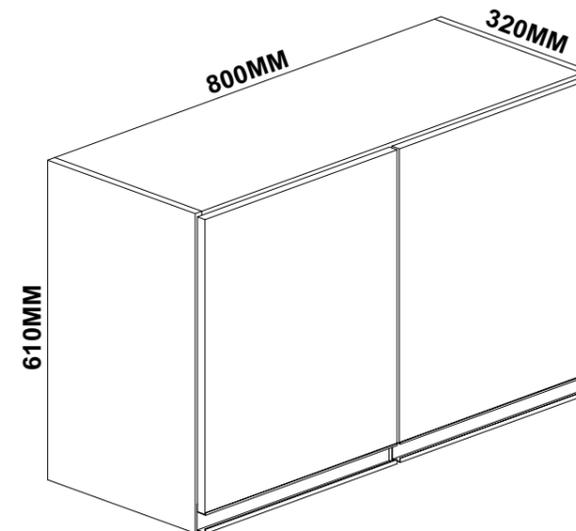

### AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 579 - 11

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LAR	ESP	MAT	COR				QTD
01	579PC	FORRO 794X300	794	300	3	HDF	11 - BRANCA	760 - CASTANI	-	733 - ROBLE GRIZ	02
02	308.1PC	LATERAL ARMARIO 610X300	610	300	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	-	733 - ROBLE GRIZ	02
03	251PC	PRATELEIRA AR 770X240	770	240	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	-	733 - ROBLE GRIZ	01
04	227PC	BASE/CHAPEU AR 770X300	770	300	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	-	733 - ROBLE GRIZ	02
05	6119.037PC	PORTA DIREITA 576X391	576	391	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	764 - OFF-WHITE	733 - ROBLE GRIZ	01
06	6119.054PC	PORTA ESQUERDA 576X391	576	391	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	764 - OFF-WHITE	733 - ROBLE GRIZ	01

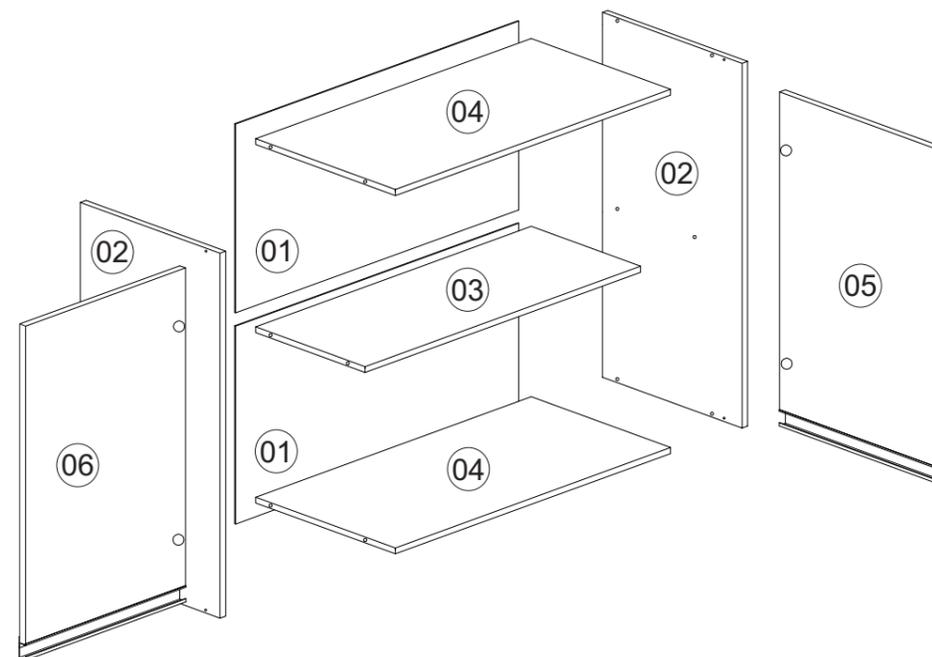

### CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.


#### Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO	TECIDO	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	<b>Móveis de madeira</b> - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. <b>Vidros</b> - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. <b>Acessórios</b> - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. <b>A GARANTIA EXCLUI</b> Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


### PASSO 01

ENCAIXE A BASE (04), CHAPEU (04) E A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (02) UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

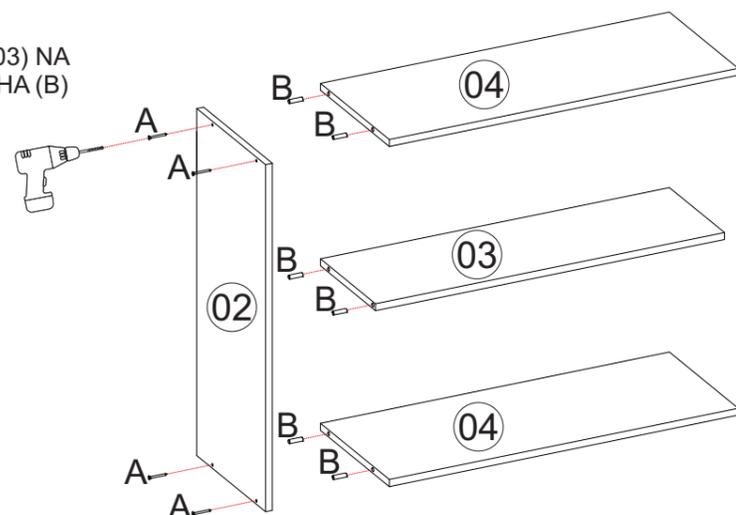

### PASSO 02


ENCAIXE A LATERAL DIREITA (02) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

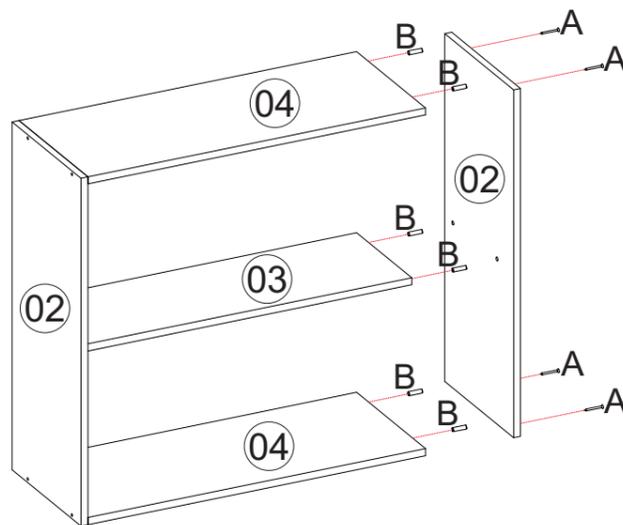

### PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (01) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (R) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTANCIA UM DO OUTRO.

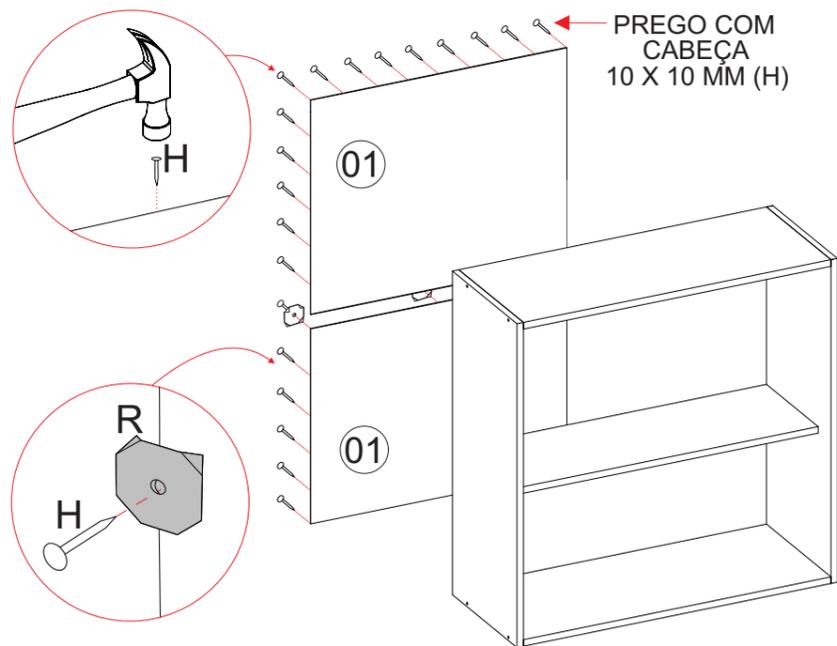

### PASSO 04


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (02), O FORRO (01) E O CHAPEU (04).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (02), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

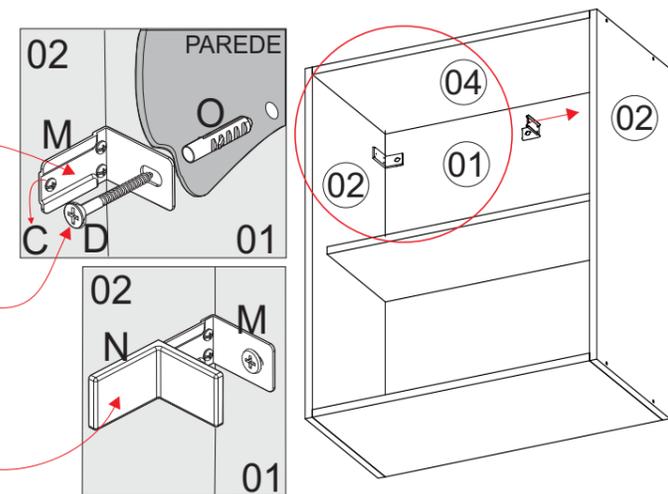


### PASSO 05

FIXE 02UN DO CALÇO (L) EM CADA LATERAL DO MÓVEL (02) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 PARA CADA. FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (05, 06), UTILIZANDO MAIS 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES:  
- ENCAIXE OS PUXADORES (P) NAS PORTAS (05,06) E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5X14MM FLANG PARA CADA.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NOS CALÇOS. ALINHE AS PORTAS FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

FINALIZE ESTE PASSO ENCAIXANDO AS PONTEIRAS (Q) NOS PUXADORES (P).

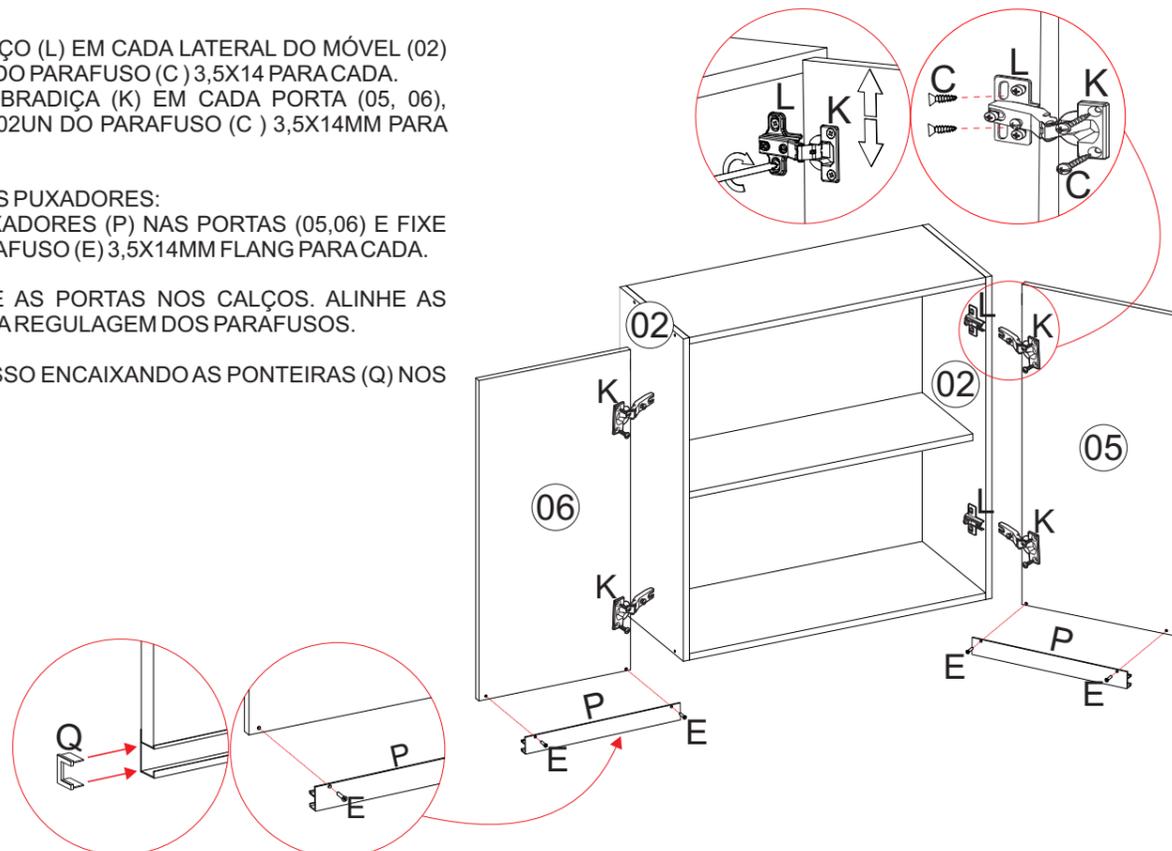

### ASPECTO FINAL DO MÓVEL

