

# ACESSÓRIOS

A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP	08
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP	08
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP	08
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP	02
E	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. - CÓD.2529MP	03
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP	30
i1	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CASTANI - CÓD.4665MP	01
J1	TAPA FURO BRANCO - CÓD. 2649MP	08
J2	TAPA FURO CASTANI - CÓD. 4153MP	08
K1	DOBRADIÇA ALTA 9MM - CÓD. 2352MP	02
K2	CALÇO 35MM - CÓD. 2550MP	02
L1	PUXADOR PERFIL INOX 781MM - CÓD.4093MP	01
L2	PONTEIRA P/ PUXADOR INOX - CÓD. 2885MP	02
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848MP	02
N1	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP	02
N2	CAPA PLASTICA CASTANI - CÓD. 3507MP	02
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP	02
Q	PARF M4 X 25MM - CÓD. 3506MP	04
R	M4 PORCA - CÓD. 4195MP	04
S	PISTÃO A GÁS 40 NW CÓD. 2945MP	01


## 1 UN DO KIT PISTÃO CONTÉM:

S1	PISTÃO A GÁS 60NW	01
S2	PARAF. PANELA 3,5X14MM	05
S3	CALÇO CIRCULAR 30X20MM	01
S4	CALÇO SUPORTE 48X20X15MM	01

## Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIOS, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

## Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

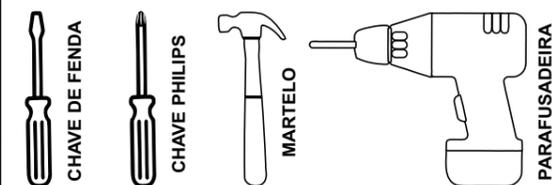

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

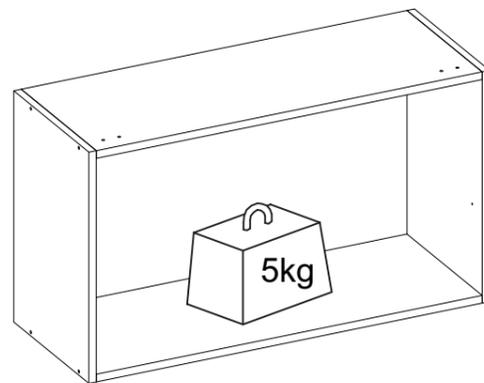


# ARMÁRIO GEL. 80CM BASCULANTE

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARALIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

## ASPECTO FINAL

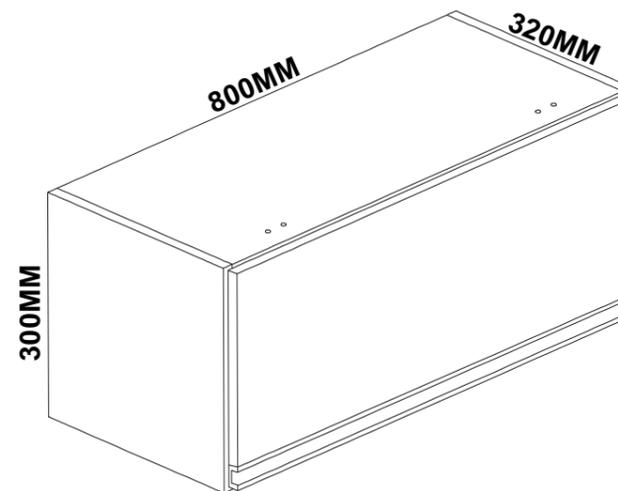

## AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 1169 - 11

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	COR	COR	QTD
01	1169PC	CHAPEU ARM. 770X300	770	300	15	MDP	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	01
02	227PC	BASE ARM. 770X300	770	300	15	MDP	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	01
03	6119.013PC	PORTA BASC. 785X260	785	260	15	MDP	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	01
04	1180PC	LATERAL ARM. 300X300	300	300	15	MDP	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	02
05	519PC	FORRO 794X295	794	295	3	HDF	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	01

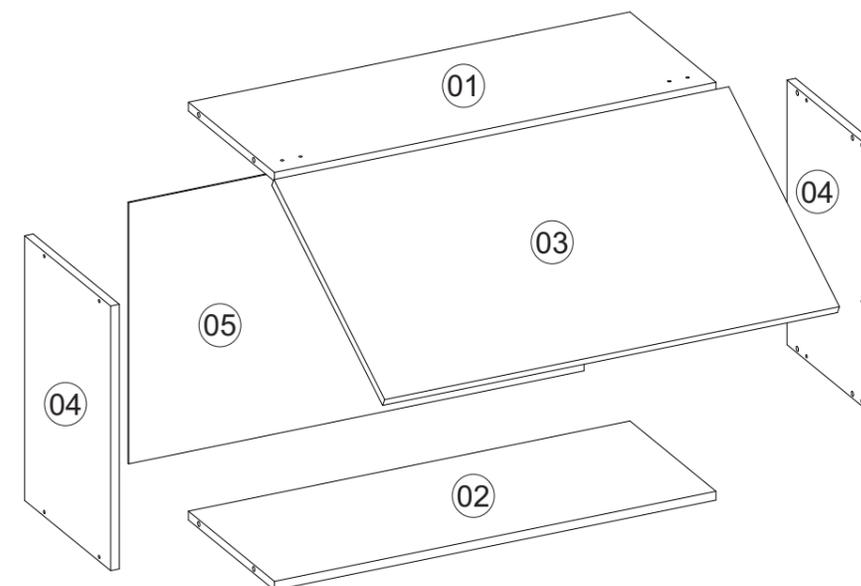

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

## CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

### Obrigado por escolher a INDÉKES!


CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	Móveis de madeira	Vidros	Acessórios
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.	- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.	- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.	- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA	A GARANTIA EXCLUI
Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.	Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


### PASSO 01

ENCAIXE A BASE (02) E O CHAPEU (01) NA LATERAL ESQUERDA (04) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

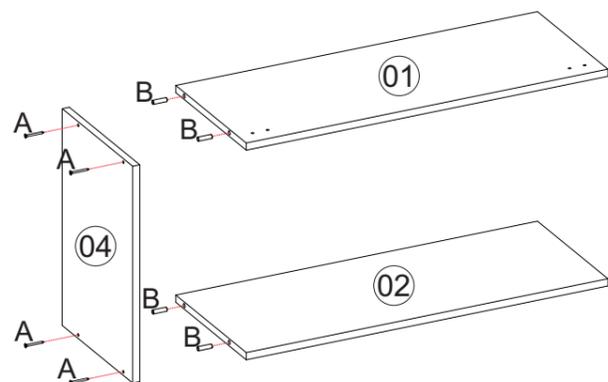

### PASSO 02


ENCAIXE A LATERAL DIREITA (04) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

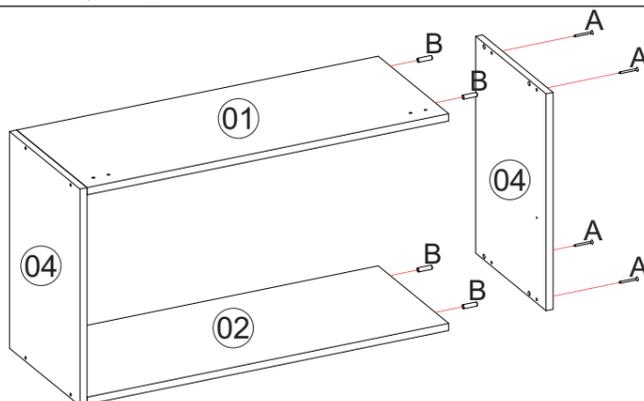

### PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.


ALINHE O FORRO (05) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

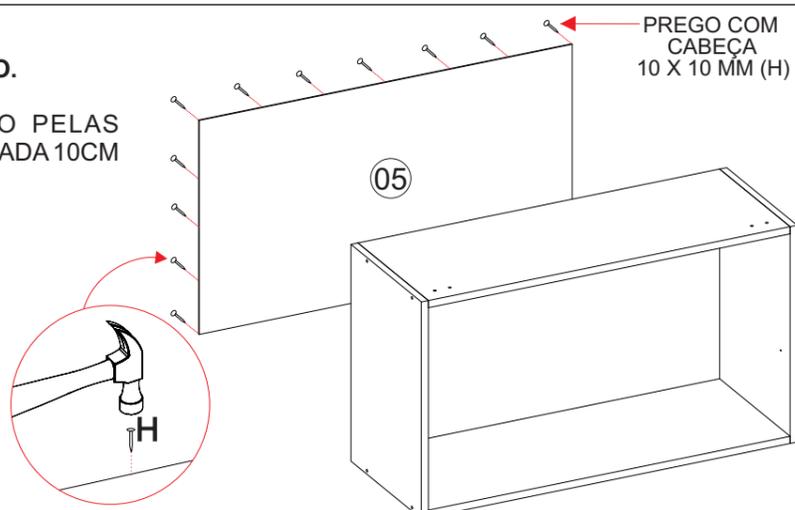

### PASSO 04

FIXE AS 02UN DO CALÇO (K2) NO CHAPEU (01) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (Q) M4X25, COM A PORCA (R), PARA CADA UM.

APÓS ISSO, FIXE 02UN DO CALÇO CIRCULAR DO PISTÃO (S3) NA LATERAL DO MÓVEL (04).

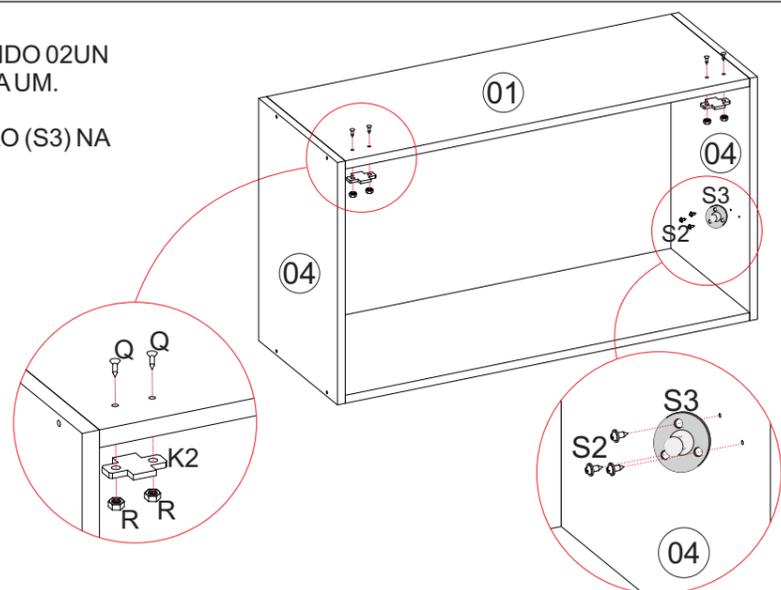

### PASSO 05


NESTE PASSO, FIXAREMOS A PORTA.

FIXE AS 02UN DA DOBRADIÇA (K1) NA PORTA (03), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. APÓS ISSO, FIXE O CALÇO SUPORTE DO PISTÃO (S4) NAS MARCAÇÕES NA PORTA.

O PRÓXIMO PASSO É FIXAR O PUXADOR: FIXE O PUXADOR (L1) NA PORTA (03) COM 03UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM FLANG.

DEPOIS, ENCAIXE A PORTA NOS CALÇOS JÁ FIXADOS NO CHAPEU (01) E FAÇA A REGULAGEM DO PARAFUSO. POR ÚLTIMO TERMINE O ENCAIXE DO PISTÃO (S1). ALINHE E FAÇA A REGULAGEM DA PORTA.

FINALIZE ESTE PASSO ENCAIXANDO AS PONTEIRAS (L2) NOS PUXADORES DE INOX (L1).

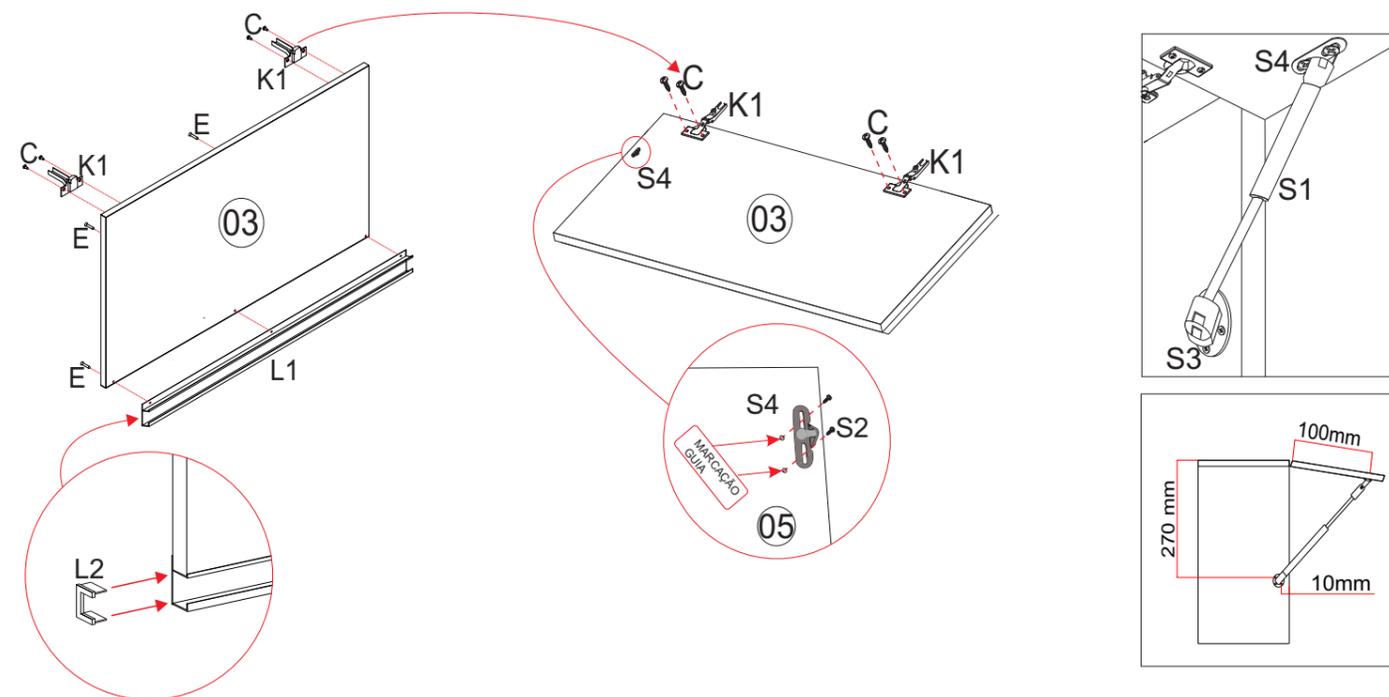

### PASSO 06

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (04), O FORRO (05) E O CHAPEU (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (04), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

