





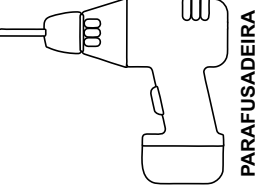
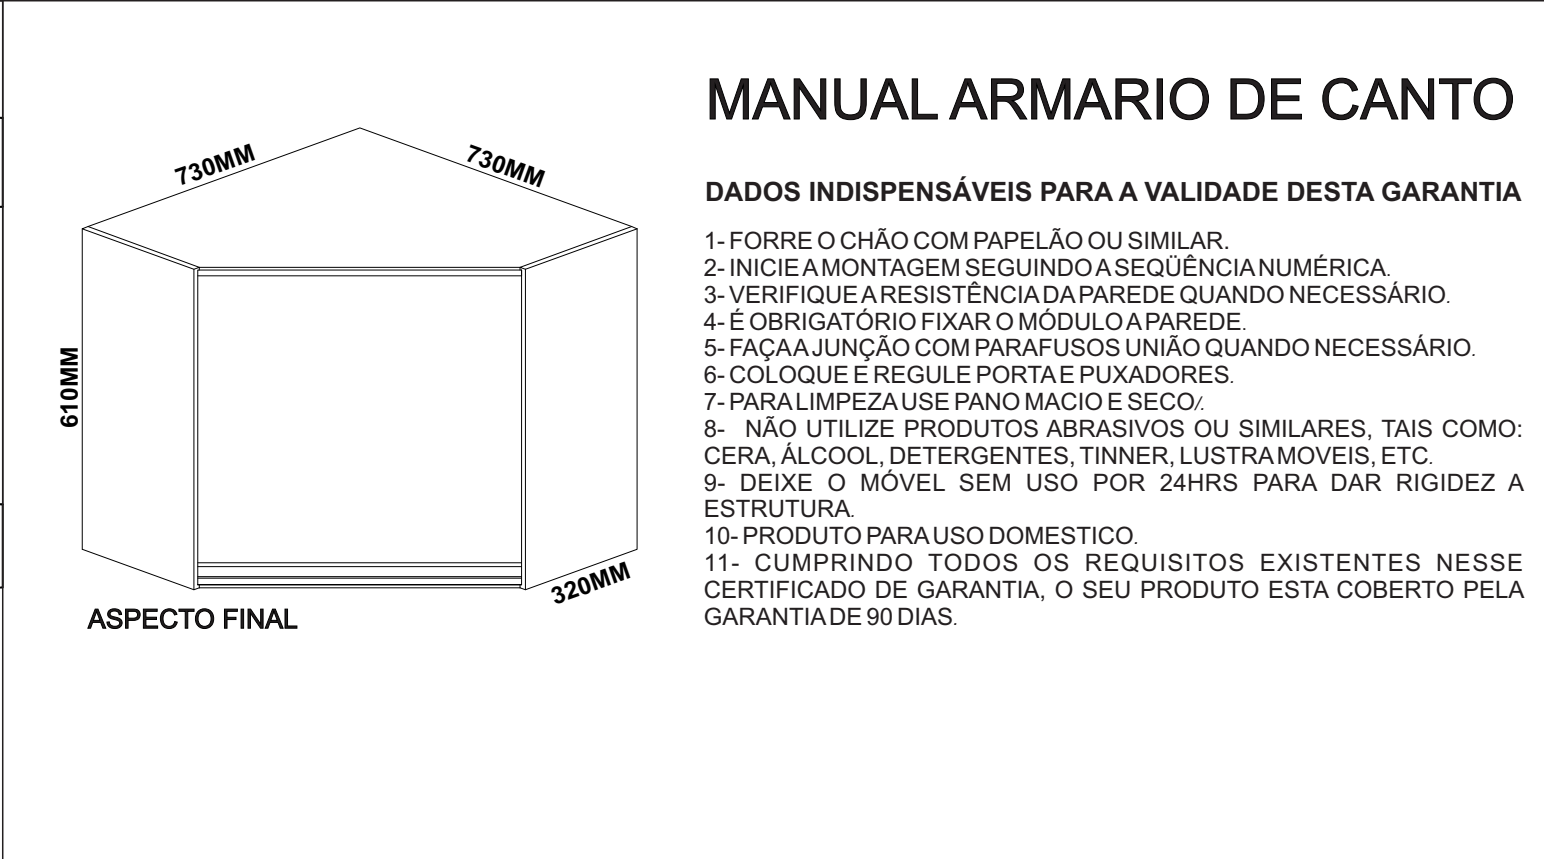



ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP 	12
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	12
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP 	20
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	04
E	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG - CÓD.2529MP 	03
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	50
i1	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.2649MP 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CASTANI - CÓD.4153MP	
J1	TAPA FURO BRANCO - CÓD.4555MP 	12
J2	TAPA FURO CASTANI - CÓD.4665MP	
K1	DOBRADIÇA ALTA - CÓD. 2352MP 	02
K2	CALÇO - CÓD. 2550MP 	02
L	PUXADOR INOX 584MM - CÓD. 4104MP 	01
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848MP 	04
N1	CAPA PLASTICA CASTANI - CÓD. 3507MP 	04
N2	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP 	04
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP 	04
P	PREGO 6X6 C/ CABEÇA - CÓD.1040MP 	06
Q	SOBRECALÇO PLASTICO P/ DOBRADIÇA - CÓD. 3324MP 	02
R	PARF 4,0 X 20 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1109MP 	06
S	PONTEIRA P/ PUXADOR - CÓD.2885MP 	02

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
	Móveis de madeira	A GARANTIA EXCLUI
	- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.	Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
	Vidros	Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto.
	Acessórios	Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
	- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.	
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.		

Quantidade necessária de Montadores - 02
AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.
Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)
 CHAVE DE FENDA  CHAVE PHILIPS  MARTELO  PARAFUSADEIRA
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

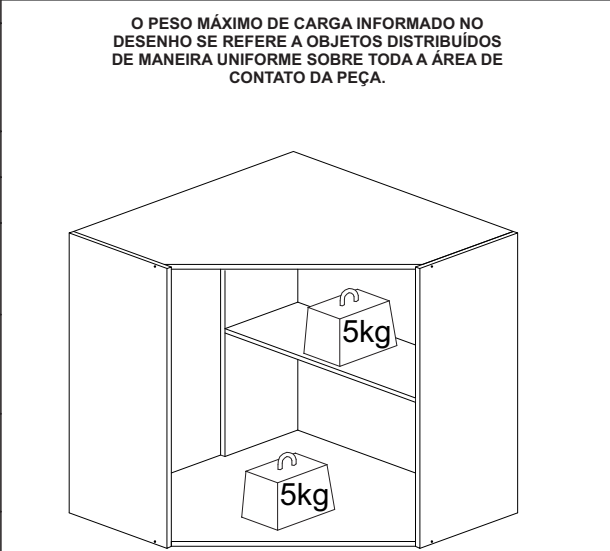


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6093.053PC - 1441										
PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR			QTD
01	6093.053PC	FORRO MAIOR 720X605	720	605	3	HDF	11 - BRANCA	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	01
02	6093.054PC	BASE/CHAPÉU 716X716X300	716	300	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	02
03	6093.055PC	PRATELEIRA 700X240	700	240	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	01
04	308.1PC	LATERAL ARM. 610X300	610	300	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	02
05	6093.052PC	FORRO MENOR 605X495	605	495	3	HDF	11 - BRANCA	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	01
06	6093.056PC	COLUNA 580X240	580	240	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	01
07	6119.02PC	PORTA 588X575	588	575	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	01

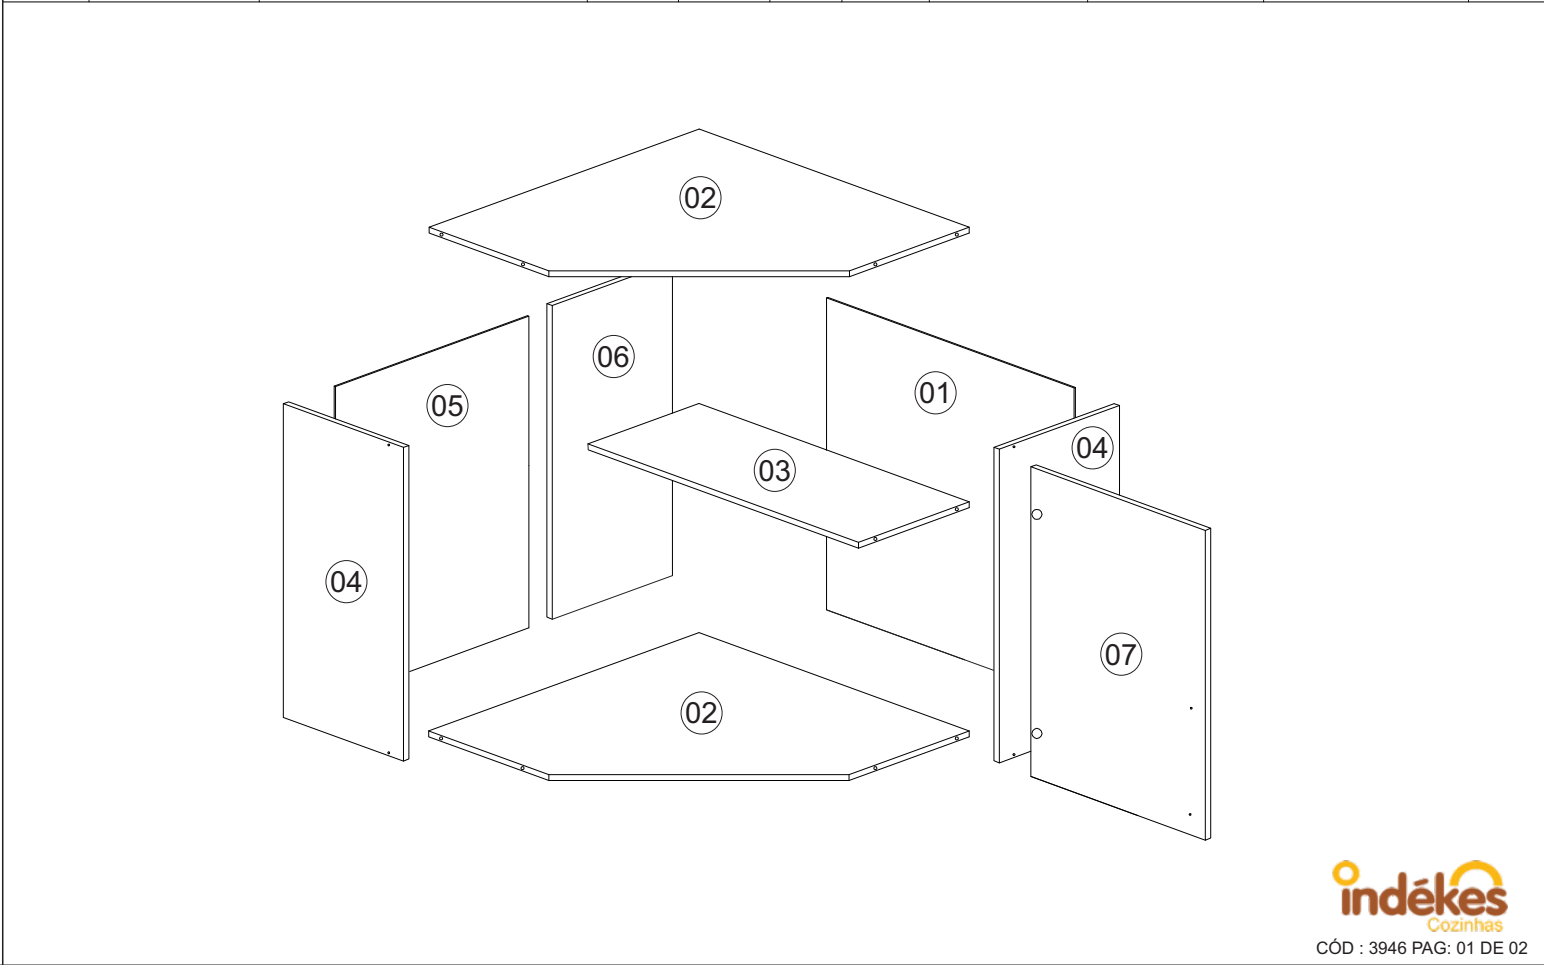

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

ENCAIXE O CHAPEU E A BASE (02) NA LATERAL ESQUERDA (04), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA DAS PEÇAS. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM, CONFORME AS MARCAÇÕES NA PEÇA (04).

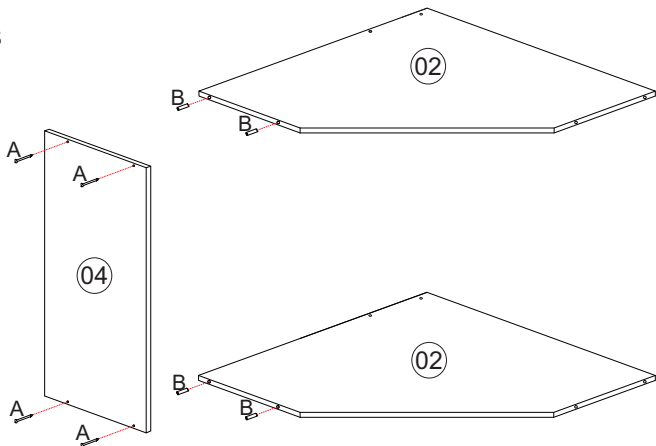


PASSO 02

ENCAIXE A COLUNA (06) ENTRE O CHAPEU E A BASE (02) - SEGUINDO AS MARCAÇÕES - E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM,

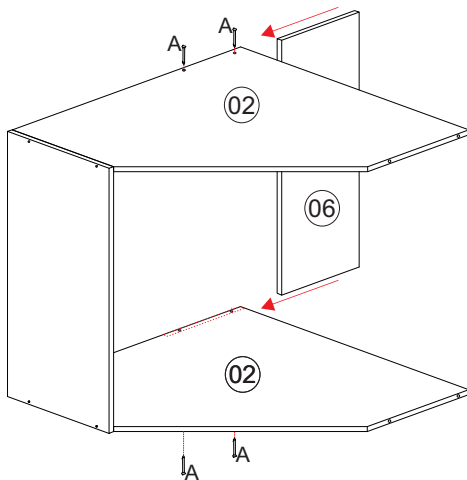


PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA COLUNA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30.

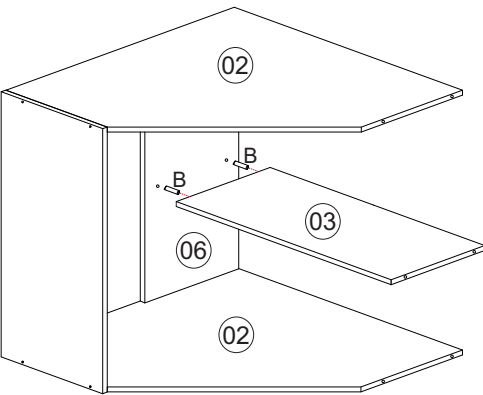

PASSO 04


ENCAIXE A LATERAL DIREITA (04) NO CONJUNTO JA MONTADO (PEÇAS 02, 03) UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30. DEPOIS FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

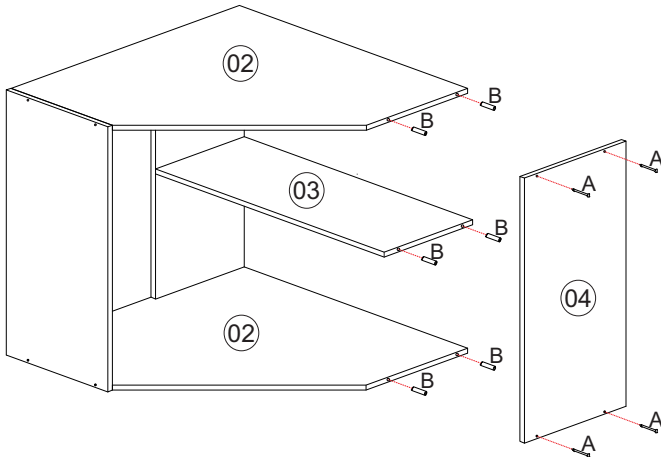


PASSO 05

ALINHE OS FORROS (01, 05) NA PARTE DE TRÁS DO MÓVEL. DEPOIS FIXE TODAS AS EXTREMIDADES UTILIZANDO OS PREGOS (H), EXCETO NA FACE A SER FIXADA NA COLUNA (06). AQUI DEVE SER UTILIZADO O PREGO (P) 6X6.

FIXE OS PREGOS A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

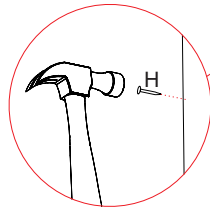

APENAS PARA FIXAÇÃO NA FACE DA COLUNA (06) UTILIZAR PREGOS (P) 6X6!




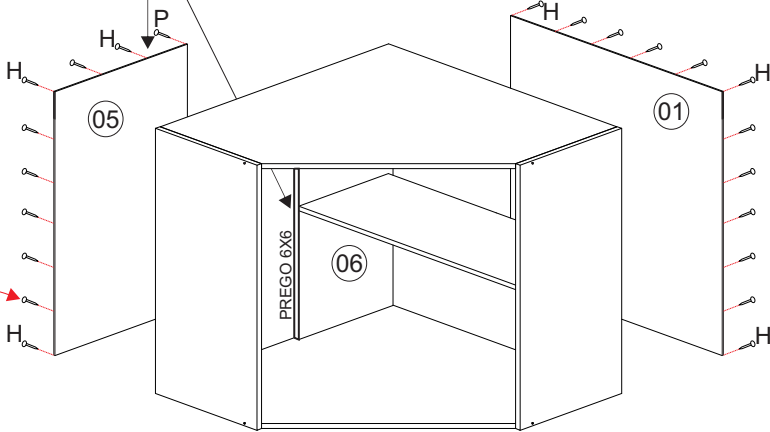


PASSO 06

- FIXE 02UN DO SOBRECALÇO (Q) NA LATERAL DO MÓVEL (04), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (R) 4,0X20MM PARA CADA UM.
- DEPOIS, FIXE 01UN DO CALÇO (K2) SOBRE CADA UM DOS SOBRECALÇOS, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UM.
- AGORA, FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K1) NA PORTA (07), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.
APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR: ENCAIXE O PUXADOR NA PARTE INFERIOR DA PORTA E DEPOIS FIXE COM 03UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14 FLANG.

ENCAIXE A PORTA NOS CALÇOS JA FIXADOS NO MÓVEL E ALINHE A PORTA E FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

TERMINE ENCAIXANDO AS 02UN DA PONTEIRA(S) NO PUXADOR (L).

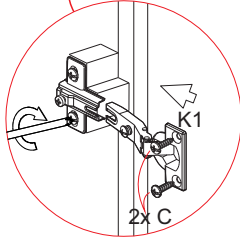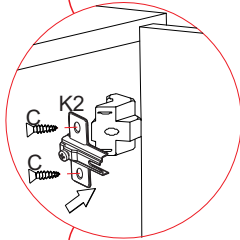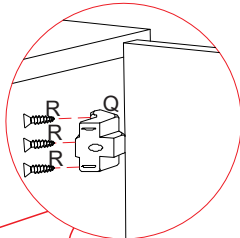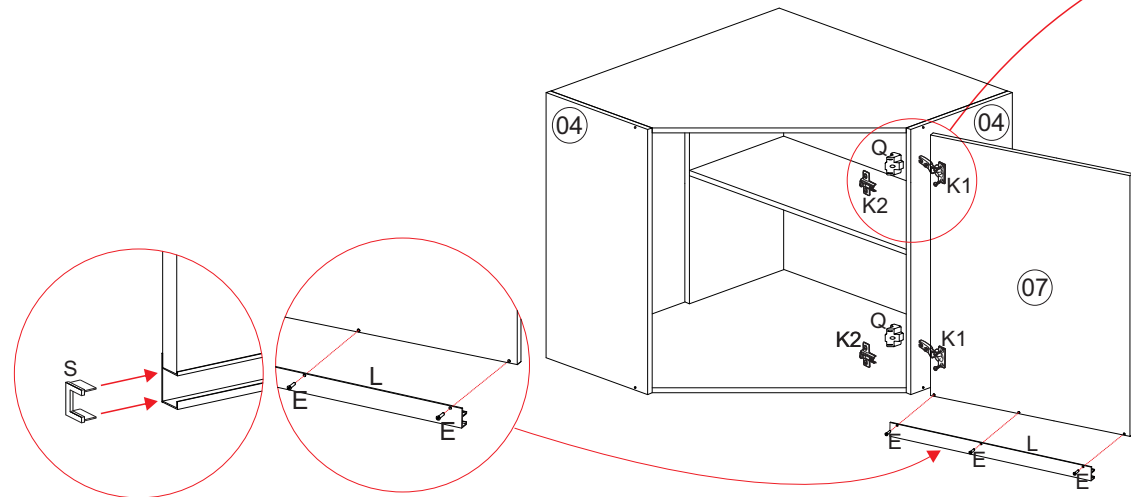

PASSO 07

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE. PARA ISSO, FIXE 02UN DO SUPORTE METÁLICO (M) EM CADA LATERAL DO MÓVEL (04). A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE FORRO/LATERAL. FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS DO MÓVEL (04), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM. DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 04 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE. POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM PARA CADA SUPORTE E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO EM CADA UM DELES.

