







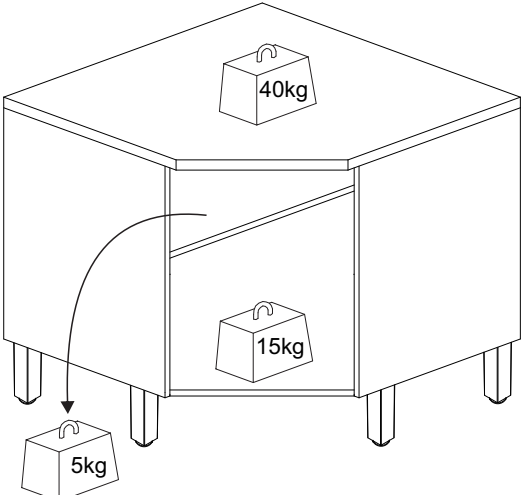



ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1107MP 	08
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	12
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP 	28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	07
E	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG - CÓD.2529MP 	02
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP 	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	60
i1	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CASTANI - CÓD.4665MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01
J1	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP 	05
J2	TAPA FURO CASTANI - CÓD.4153MP 	05
K1	DOBRADIÇA ALTA - CÓD. 2352MP 	02
K2	CALÇO - CÓD. 2550MP 	02
L	PUXADOR INOX 304MM - CÓD. 4103MP 	01
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848MP 	02
N	PONTEIRA P/ PUXADOR PERFIL - CÓD. 2885MP 	02
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP 	02
P	CANTONEIRA 4 FUROS - CÓD. 1058MP 	02
Q	SOBRECALÇO PLASTICO - CÓD. 3324MP 	02
R	PARF 4,0 X 20 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1109MP 	06
S	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD.1056MP 	04
T	PREGO 6X6 C/ CABEÇA - CÓD.1040MP 	09
U	PÉ QUADRADO - CÓD.4088MP 	05

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
	Móveis de madeira	A GARANTIA EXCLUI
	- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.	Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
	Vidros	
	- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.	
	Acessórios	
	- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	


Quantidade necessária de Montadores - 02
AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.
Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)
CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS MARTELO PARAFUSADEIRA
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.


BALCÃO DE CANTO 1P
DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA
1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR. 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA. 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO. 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE. 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO. 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES. 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/ 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC. 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA. 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO. 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

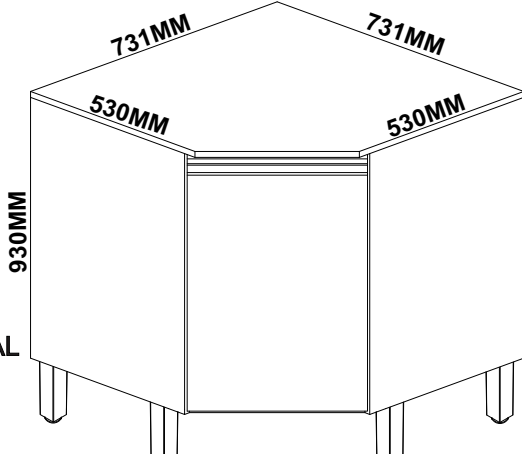
ASPECTO FINAL

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6093.036PC - 11											
PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR				QTD
01	6093.036PC	FORRO MAIOR 760X720	760	720	3	HDF	11 - BRANCA	760 - CASTANI	760 - CASTANI	733 - ROBLE G.	01
02	6093.041PC	BASE 716X716X497	716	497	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	760 - CASTANI	733 - ROBLE G.	01
03	6093.011PC	LATERAL DIREITA 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	760 - CASTANI	733 - ROBLE G.	01
04	6093.012PC	LATERAL ESQUERDA 7600X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	760 - CASTANI	733 - ROBLE G.	01
06	6093.040PC	COLUNA 745X271	745	271	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	760 - CASTANI	733 - ROBLE G.	01
07	6119.023PC	PORTA 725X308	725	308	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	1442 - CHUMBO	733 - ROBLE G.	01
08	6093.038PC	PRATELEIRA 697X271	697	271	15	MDP	11 - BRANCA	760 - CASTANI	760 - CASTANI	733 - ROBLE G.	01
09	908.1PC	TAMPO 731X731	731	731	15	MDP	520-CARRARA	760 - CASTANI	760 - CASTANI	733 - ROBLE G.	01
10	6093.037PC	FORRO MENOR 760X470	760	470	3	HDF	11 - BRANCA	760 - CASTANI	760 - CASTANI	733 - ROBLE G.	01

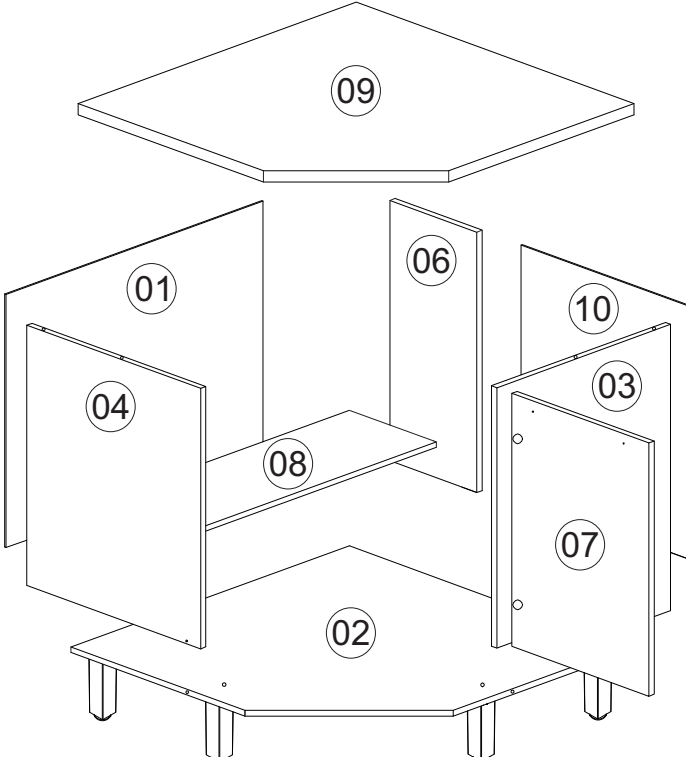


CÓD : 3947 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.**
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.


PASSO 01

FIXE OS 05 PÉS (U) NA BASE (02), UTILIZANDO 05UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

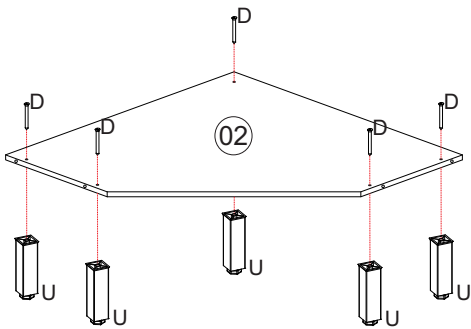


PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (04) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

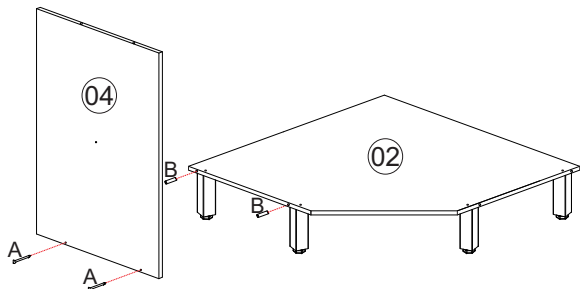


PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (08) NA LATERAL ESQUERDA (04) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

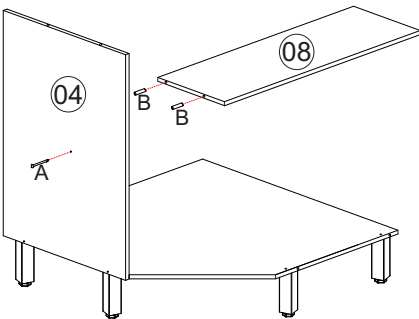


PASSO 04

ENCAIXE A COLUMNA (06) NA PRATELEIRA (08) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40 PELA FACE EXTERNA DA COLUMNA E 02UN DO MESMO PARAFUSO (A) 3,5X40 POR BAIXO DA BASE (02).

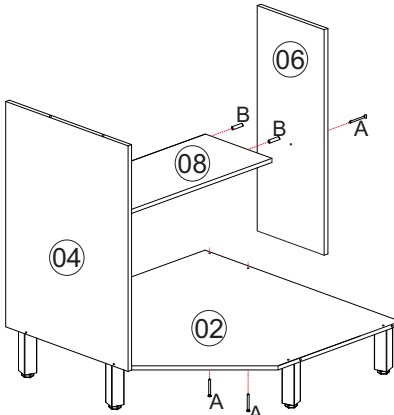

PASSO 05

AGORA FIXE A LATERAL DIREITA (03) NA BASE (02), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

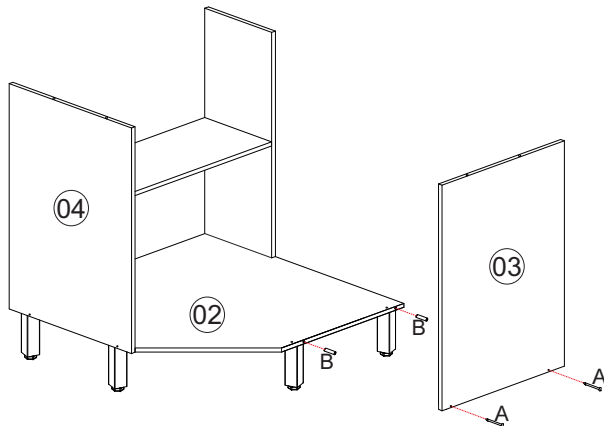


PASSO 06

ANTES DE INSTALAR O TAMPO (09), FAÇA A PRÉ FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS 2 FUROS (S). PARA ISSO, FIXE 02UN DA CANTONEIRA ALINHADAS COM O TOPO DE CADA LATERAL (03, 04). UTILIZE 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM EM CADA UMA.

FAÇA TAMBEM A PRÉ FIXAÇÃO DE 02UN DA CANTONEIRA 4 FUROS (P) ALINHADA COM O TOPO DA COLUMNA (06). UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 PARACADACANTONEIRA.

AGORA ENCAIXE DO TAMPO (09) NAS LATERAIS (03, 04) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30.

DEPOIS DO TAMPO ENCAIXADO TERMINE A FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS (2 FUROS - S E 4 FUROS - P) NO TAMPO. UTILIZE MAIS 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 PARA CADA CANTONEIRA 4 FUROS (P) E MAIS 01UN DO MESMO PARAFUSO (C) 3,5X14 PARA CADA CANTONEIRA 2 FUROS (S).

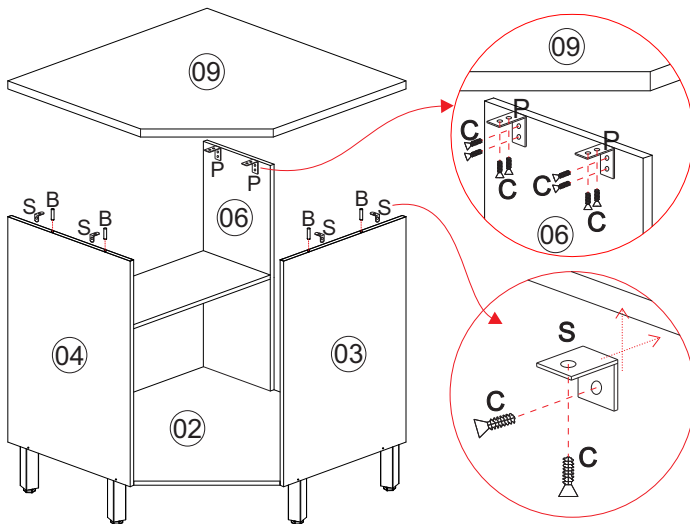


PASSO 07

ANTES DE FAZERA INSTALAÇÃO DOS FORROS, FAÇA UM APRÉ FIXAÇÃO DO SUPORTE METALICO (M) EM CADA LATERAL DO MÓVEL (03, 04). ESSA FIXAÇÃO DEVE SER ALINHADA COM O TOPO DAS LATERAIS (03, 04), NO CANTO SUPERIOR, ONDE FARÁ ÂNGULO COM O FORRO - NA PAREDE. PARA ISSO, FIXE PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS DO MÓVEL (03, 04), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA SUPORTE.

- A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE SERÁ O ÚLTIMO PASSO.

AGORA, ALINHE OS FORROS (01, 10) E FIXE AS EXTREMIDADES UTILIZANDO OS PREGOS (H) 10X10MM, EXCETO A FACE A SER FIXADA NA COLUMNA (06). AQUI DEVE SER UTILIZADO OS PREGOS (T) 6X6. OS PREGOS DEVEM SER FIXADOS A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

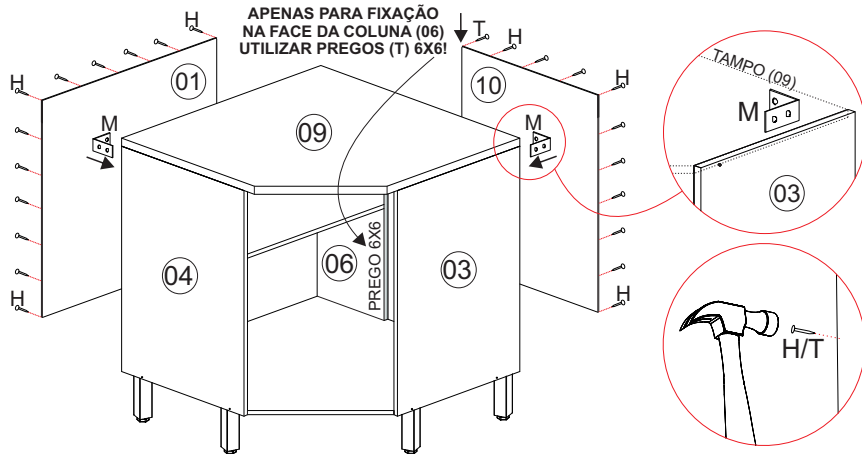


PASSO 08

- FIXE 02UN DO SOBRECALÇO (Q) NA LATERAL DO MÓVEL (03 OU 04 - ONDE FICARÁ A PORTA), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (R) 4,0X20MM PARA CADA UM.
- DEPOIS, FIXE AS 02UN DO CALÇO (K2) SOBRE O SOBRECALÇO UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UM.
- AGORA, FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K1) NA PORTA (07), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR: ENCAIXE O PUXADOR NA PARTE SUPERIOR DA PORTA E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM FLANG.

POR ÚLTIMO, ENCAIXE A PORTA NOS CALÇOS JÁ FIXADOS NO MÓVEL E TERMINE ALINHANDO A PORTA E FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

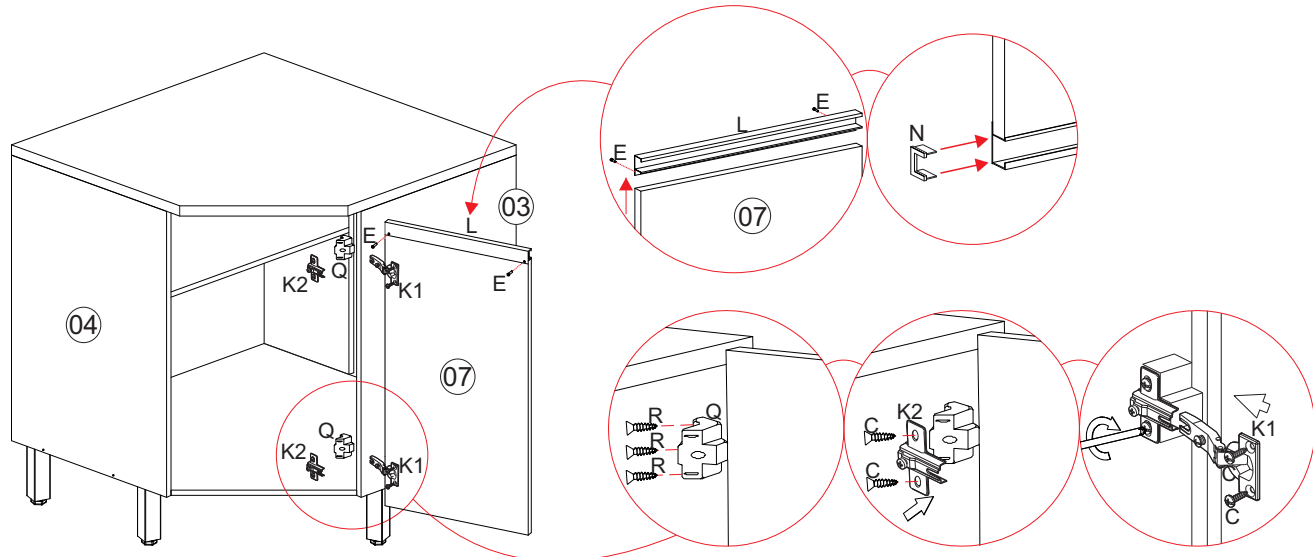

PASSO 09

FINALIZE A MONTAGEM FIXANDO O MÓVEL NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO.

FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M) JÁ INSTALADO. ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM PARA CADA SUPORTE.

