

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1107MP	18
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP	34
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS Cód.1104MP	58
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - Cód. 2477MP	07
E	PARF M4 X 20 - Cód. 4014MP	10
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - Cód. 1116MP	09
G	COLA SACHET - Cód.1020MP	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP	60
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - Cód.5880	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - Cód.4913MP	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - Cód.4555MP	01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - Cód.4914MP	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP	10
J2	TAPA FURO BRANCO - Cód.2649MP	10
K1	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA - Cód. 4859MP	04
K2	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR CURVA - Cód. 4302MP	02
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
L1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - Cód. 5883MP	05
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - Cód. 5883MP	
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - Cód. 5086MP	
M	SUPORTE METALICO - Cód. 1848	02
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
N1	PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - Cód. 4088MP	05
N2	PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - Cód. 4088MP	
N3	PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - Cód. 5887MP	
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059	02
P	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. - Cód.2529MP	08
Q1	PAR DE CORREDIÇA TELESCÓPICA 400MM	02
Q2		Cód. 3039MP
R	CANTONEIRA 2 FUIROS - Cód.1056MP	04
S	JUNÇÃO P/ FUNDO - Cód.1038MP	08

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA
CHAVE PHILIPS
MARTELO
PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.


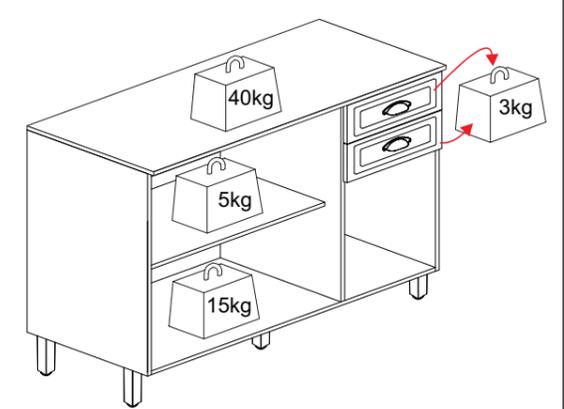


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

BL 1,20 2PT 3GV

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

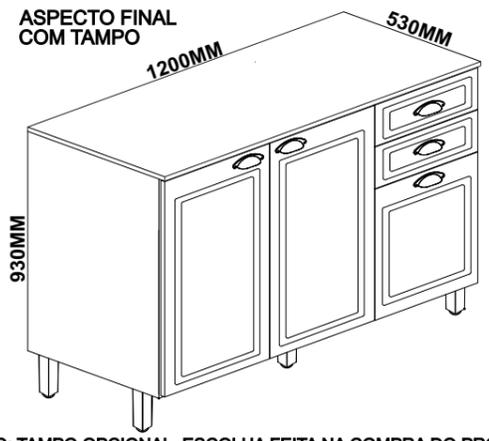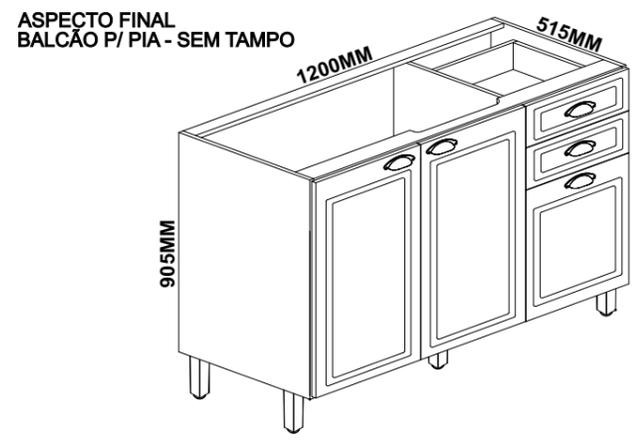

ATENÇÃO: TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6009.050 - 1441

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR			QTD
01	6009.050PC	TAMPO 1200X530 22MM	1200	530	22	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1442 - CHUMBO	1
TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.										
02	6118.013PC	BASE BL 1170X497	1170	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
03	6118.014PC	PRATELEIRA BL 794X430	794	430	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
04	6093.067PC	FORRO 1195X377	377	1195	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	2
05	6093.070PC	LATERAL DIR. BL. 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
06	6093.069PC	LAT ESQ BL PIA 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
07	6171.01PC	PORTA 750X406	750	406	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	2
08	6093.0121PC	VISTA TRASEIRA 1168X51 - CRU	1168	51	15	MDP	999999 - SEM REVESTIMENTO			1
09	6093.073PC	VISTA FRONTAL BL 1168X60	1168	60	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
10	6093.0141PC	DIVISÓRIA BL 730X497 - COM CANAL	730	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
11	6171.02PC	FRENTE GAVETA 378X149	378	149	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	2
12	6171.026PC	LAT GAV 96X432	432	96	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	4
13	6118.016PC	TRASEIRO GAV 336X70	336	70	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	2
14	6171.03PC	PORTA MENOR 450X378	450	378	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	1
15	6171.027PC	FORRO GAV 450X320	320	450	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	2

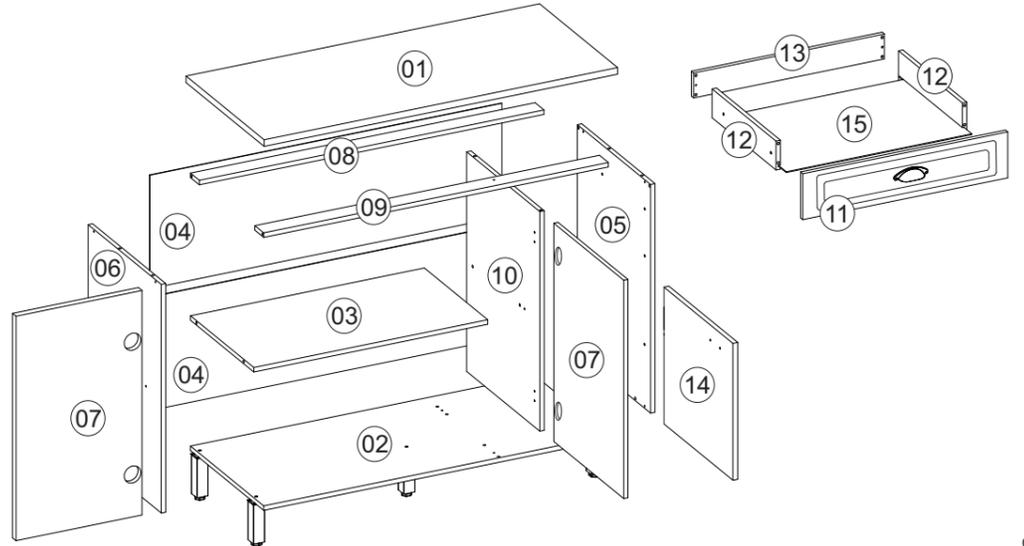

indékes Cozinhas

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDEKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.


Obrigado por escolher a INDEKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO	TECIDO	MÓVEIS DE MADEIRA	VIDROS	ACESSÓRIOS	TEMPO DE GARANTIA	A GARANTIA EXCLUÍ
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.	- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não utilizar produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.	- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.	- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.	Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 05UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

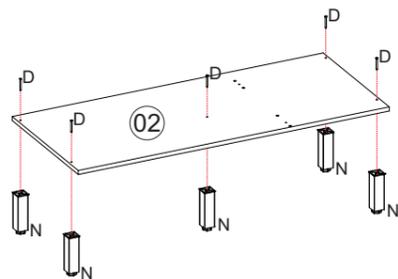


PASSO 02

- ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
 - ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
 - FIXE AS 02 PEÇAS (Q1) DA CORREDIÇA NA DIVISÓRIA (10), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG PARA CADA UMA. DEPOIS, ENCAIXE A DIVISÓRIA NA BASE (02) E PRATELEIRA (03) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA 8X30 (B). FIXE COM 03UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

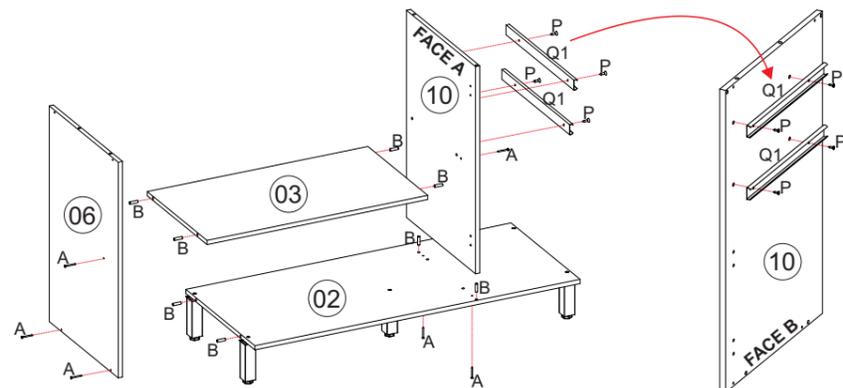


PASSO 03

FIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) E DIVISÓRIA (10) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

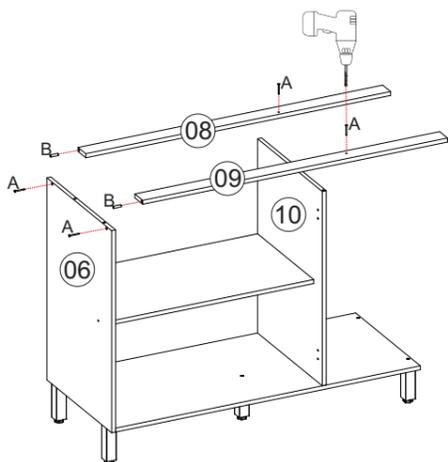

PASSO 04

AGORA FIXE AS OUTRAS DUAS CORREDIÇAS (PEÇA Q1) NA LATERAL DIREITA (05), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA. ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

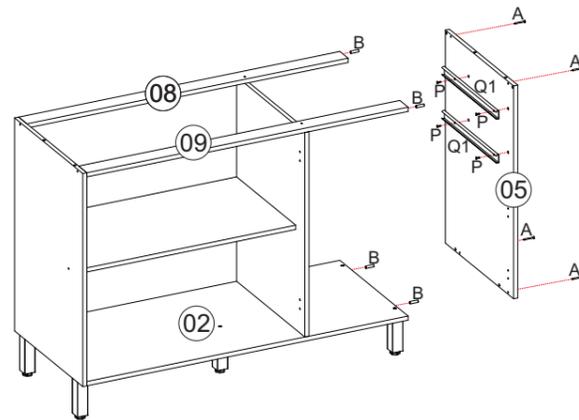

PASSO 05

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (04) NO MÓVEL E FAÇA A FIXAÇÃO PRIMEIRO DAS EXTREMIDADES. DEPOIS, FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS), APENAS ATRÁS DA PRATELEIRA (03). NO CENTRO UTILIZE OS PREGOS (H) + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (S). FIXE ACADA 10CM DE DISTÂNCIA.

PASSO 06

ATENÇÃO ÀS DUAS DOBRADIÇAS DIFERENTES:

- **DOBRADIÇA RETA (K1):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA LATERAL ESQUERDA (06) E MAIS 02UN NA PORTA MENOR (14) DA LATERAL DIREITA. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.
 - **DOBRADIÇA CURVA (K2):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA DIVISÓRIA (10). PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

- APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES, E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.


OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

- POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS - UMA NA LATERAL ESQUERDA (06), UMA NA DIVISÓRIA (10) E A PORTA MENOR (14) NA LATERAL DIREITA (05) - UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

- ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

CONTINUA...

PASSO 06

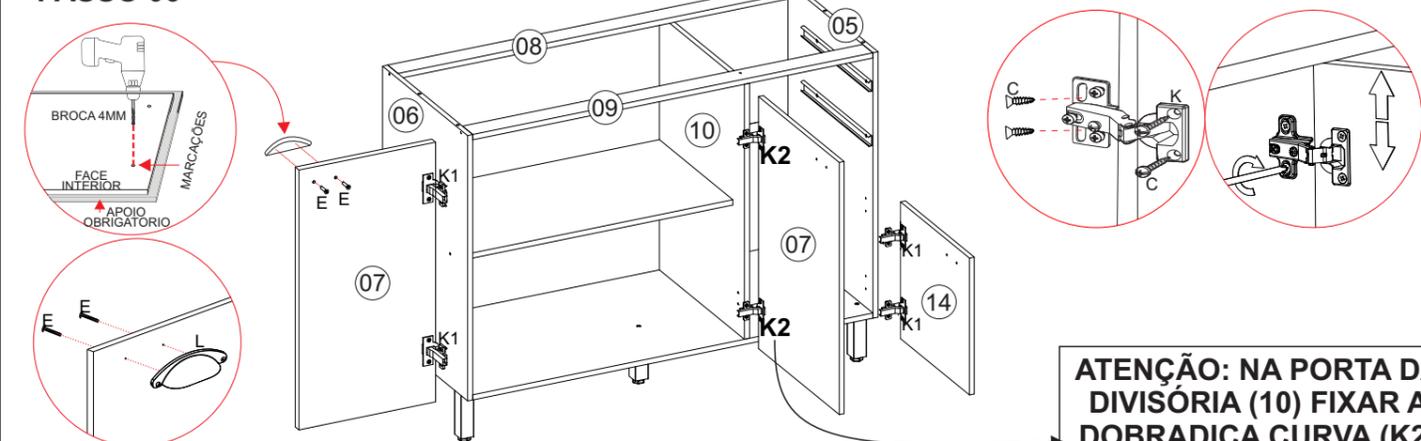

ATENÇÃO: NA PORTA DA DIVISÓRIA (10) FIXAR A DOBRADIÇA CURVA (K2)

PASSO 07

AGORA A MONTAGEM DA GAVETA:

A) ENCAIXE AS LATERAIS (12) NA TRASEIRA DA GAVETA (13), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (15) NOS CANAIS DAS LATERAIS (12) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (13). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.

C) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (12) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADALADO.



D) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (11), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM.


OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

E) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (11) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (R) + 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTE DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADALADO.

F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA CORREDIÇAS (JA INSTALADAS ANTERIORMENTE).

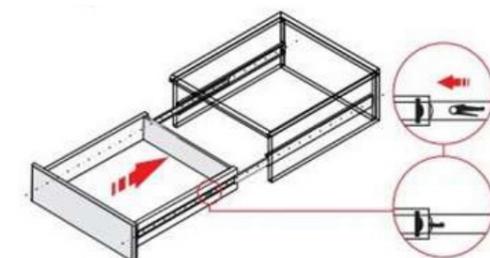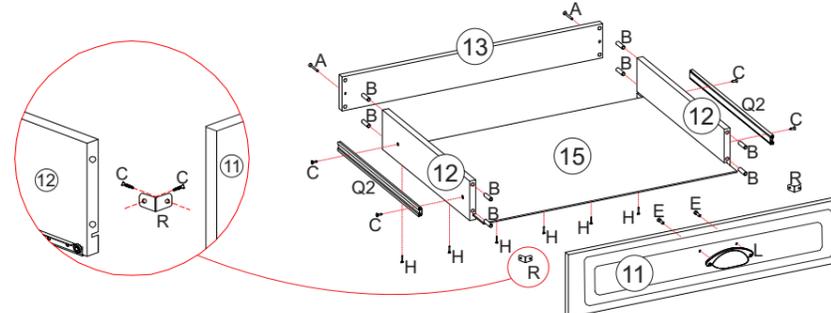

MONTAGEM DA GAVETA: INSERIR A CORREDIÇA NO PERFIL E FECHAR A GAVETA PARA CONCLUIR O TRAVAMENTO DO CLIP.

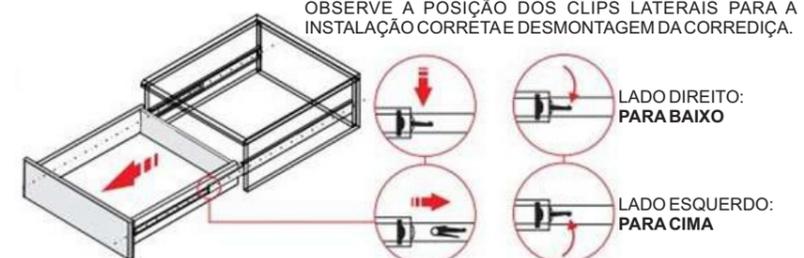

PARA A DESMONTAGEM DA GAVETA: ABRIR COMPLETAMENTE A GAVETA. DESTRAVAR OS CLIPS LATERAIS, EM SEGUIDA PUXAR A GAVETA.

OBSERVE A POSIÇÃO DOS CLIPS LATERAIS PARA A INSTALAÇÃO CORRETA E DESMONTAGEM DA CORREDIÇA.

LADO DIREITO: PARA BAIXO


LADO ESQUERDO: PARA CIMA

PASSO 08

INSTALAÇÃO DO TAMPO.

LEMBRANDO QUE A COMPRA DO TAMPO É OPCIONAL!

FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. TERMINE FIXANDO O TAMPO POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09) UTILIZANDO 06UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, SENDO 03UN PARA CADA VISTA.

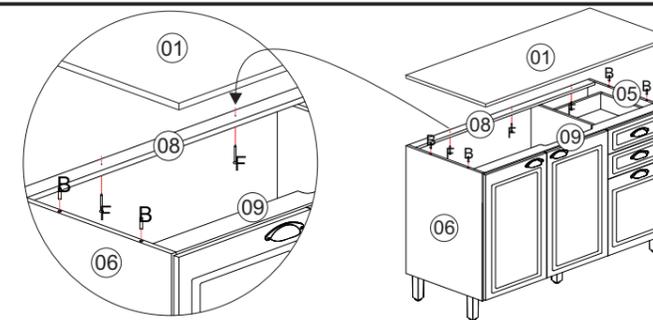

PASSO 09

- NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERA E O CENTRO (06, 10), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

- FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL E CENTRO DO MÓVEL (06, 10), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

