


# ACESSÓRIOS

A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1107MP		10
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP		16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1104MP		28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - Cód. 2477MP		06
E	PARF M4 X 20 - Cód. 4014MP		04
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - Cód. 1116MP		07
G	COLA SACHET - Cód.1020MP		01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP		40
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - Cód.5880		01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - Cód.4913MP		01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - Cód.4555MP		01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - Cód.4914MP		01
J1	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP		10
J2	TAPA FURO BRANCO - Cód.2649MP		10
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - Cód. 4859MP		04
L	<b>PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA</b>		
L1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - Cód. 5883MP		02
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - Cód. 5883MP		
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - Cód. 5086MP		
M	SUPORTE METALICO - Cód. 1848		02
N	<b>PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA</b>		
N1	PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - Cód. 4088MP		04
N2	PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - Cód. 4088MP		
N3	PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - Cód. 5887MP		
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059MP		02
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - Cód. 1038MP		07

## Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIOS, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

### Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

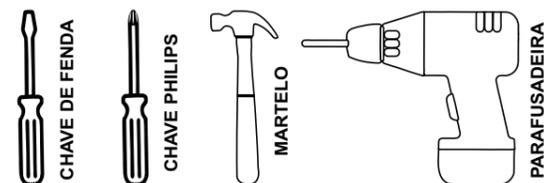

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

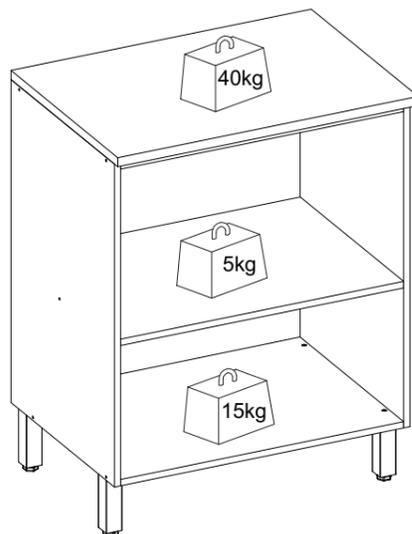


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

## BL 80CM 2P TAMPO

### DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARALIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARADAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

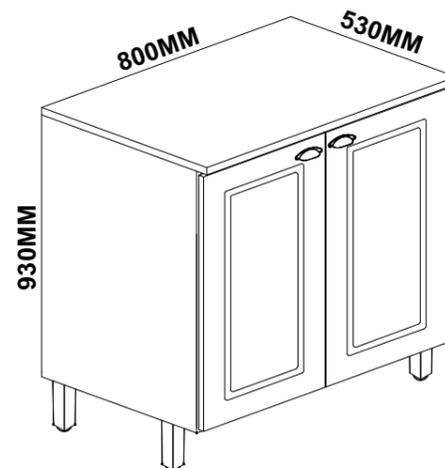

ASPECTO FINAL

### AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6053.030 - 1442

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR			QTD
							1441 - FREIJO	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	
01	6053.030PC	TAMPO BL 800X530 22MM	530	800	22	MDF	1441 - FREIJO	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
02	6093.079PC	BASE BL 770X497	497	770	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
03	6093.080PC	PRATELEIRA BL 770X497	770	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
04	6093.081PC	FORRO 794X430	430	794	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
05	6171.022PC	LAT DIR BL 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
06	6171.023PC	LAT ESQ BL 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
07	6171.05PC	PORTA 750X395	750	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	2
08	6171.035PC	VISTA TRAS BL 769X60 - CRUA	769	60	15	MDP	999999 - SEM REVESTIMENTO			1
09	6171.028PC	VISTA BL 0,80 769X60	769	60	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
10	6093.077PC	FORRO 794X335	335	794	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1

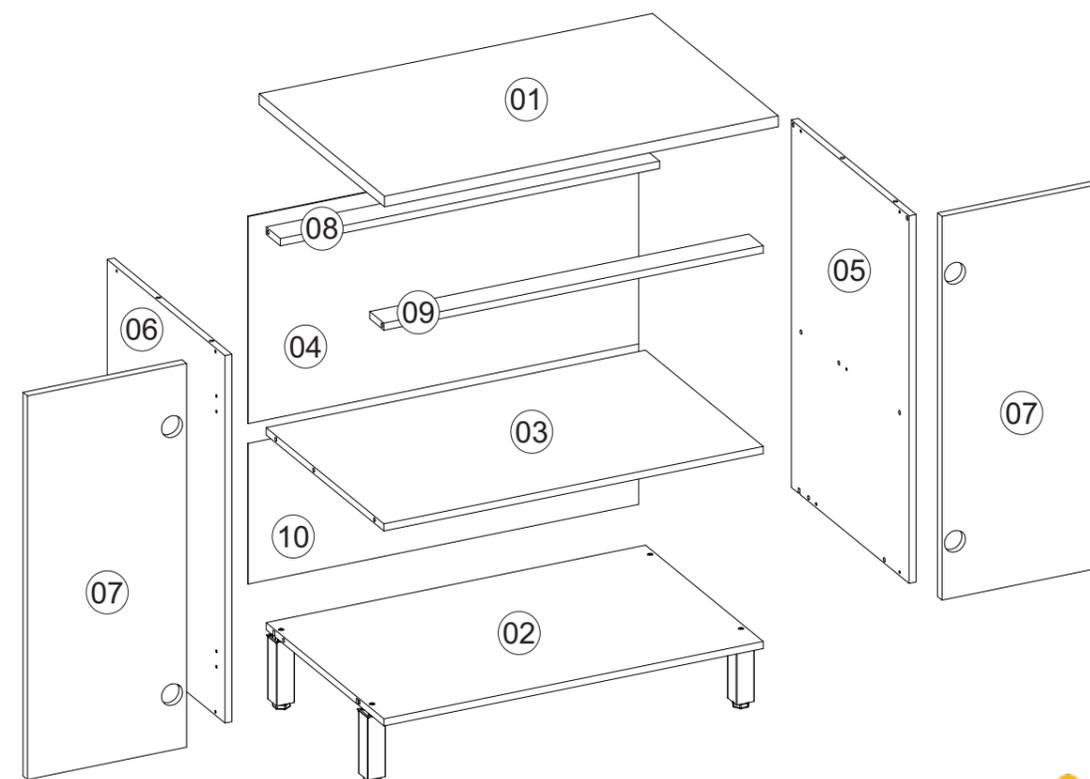

### CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.


#### Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO	TECIDO	MÓVEIS DE MADEIRA	VIDROS	ACESSÓRIOS	TEMPO DE GARANTIA	A GARANTIA EXCLUI
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.	- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.	- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.	- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.	Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.


### PASSO 01

FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

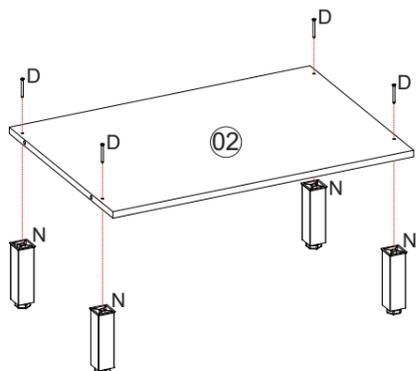

### PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

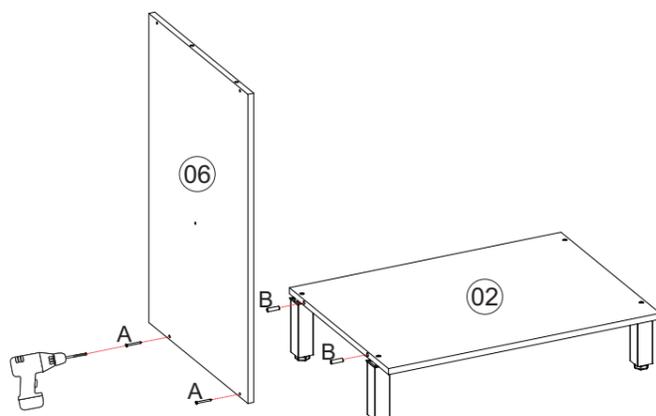

### PASSO 06

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.

**OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURAAO TRANSPASSAR O MATERIAL.


POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05, 06) DO MÓVEL, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

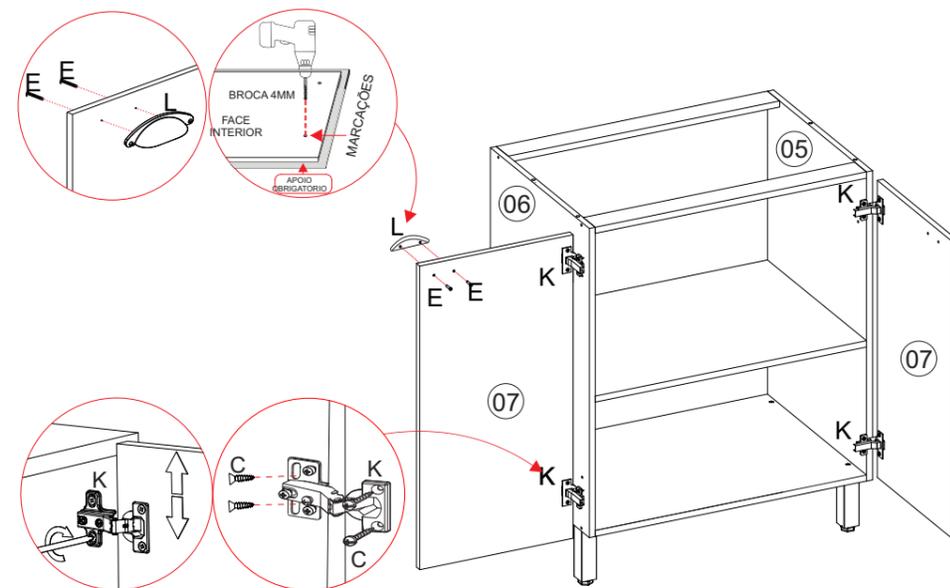


### PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

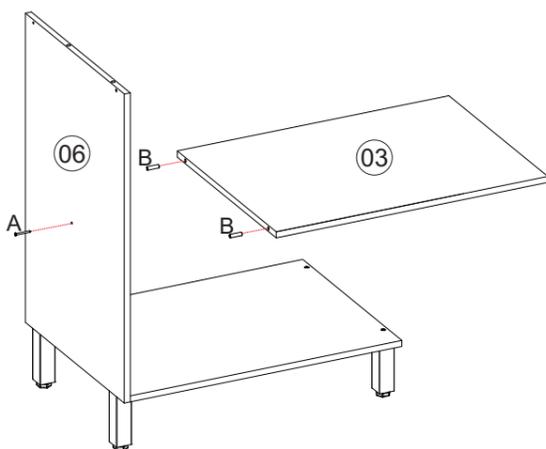


### PASSO 04

ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

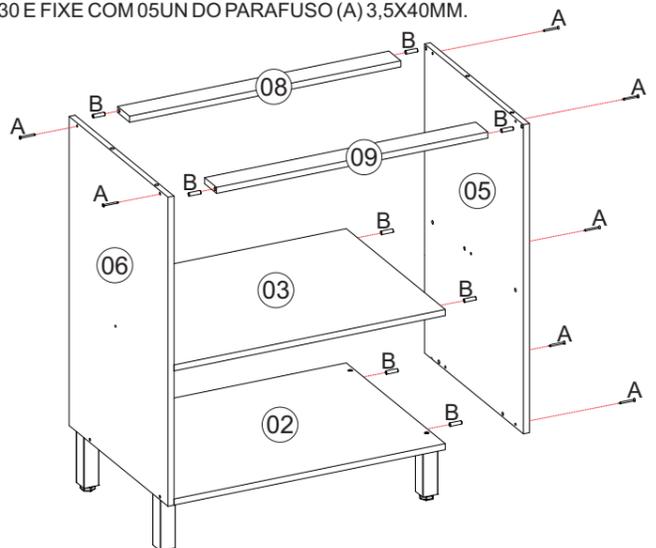


### PASSO 07

PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09).

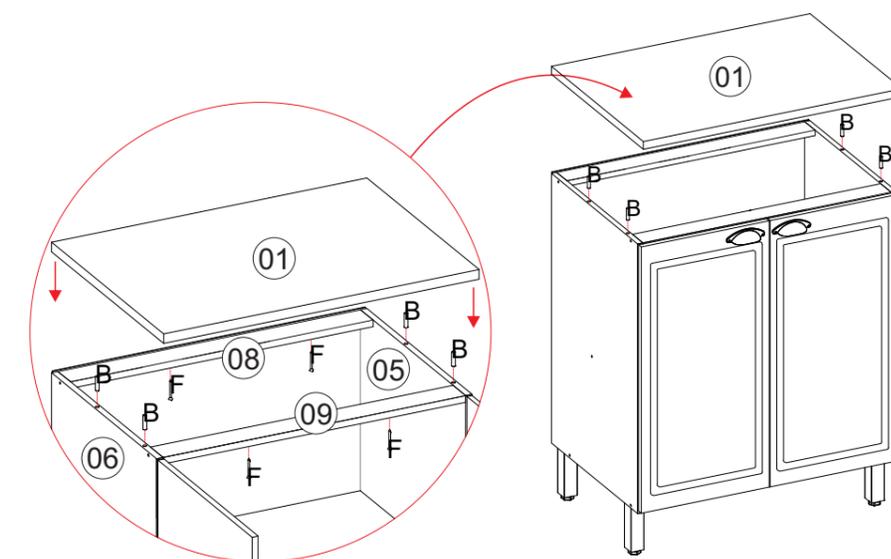

### PASSO 05

ALINHE OS FORROS (04,10) E FAÇA A FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. POR ÚLTIMO FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS) COM OS PREGOS (H) 10X10 + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (P), TAMBEM A CADA 10CM DE DISTANCIA.

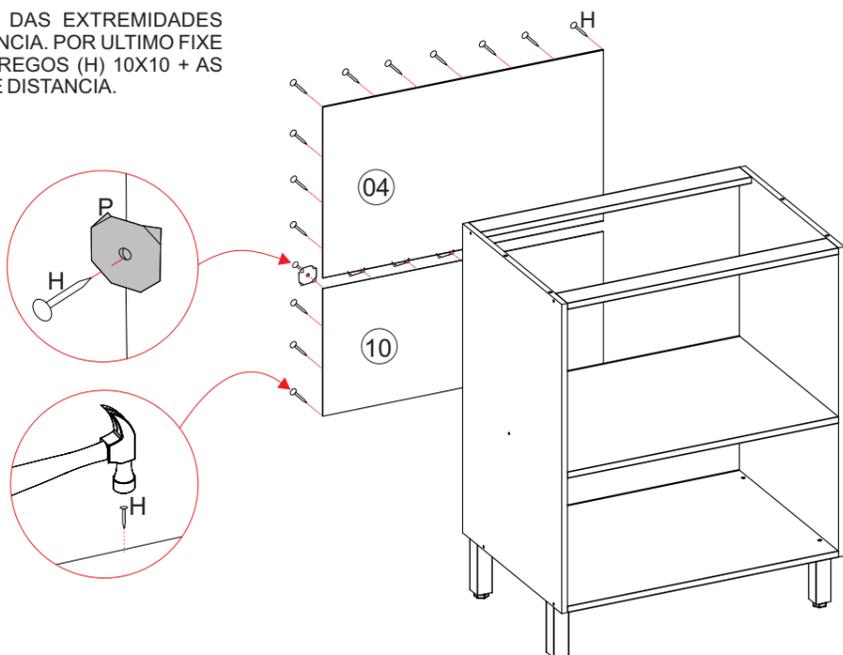

### PASSO 08

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (05,06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05,06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

