











Nº	DESCRIÇÃO	QTD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD	
A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064) 	36	J	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD. 1038) 	18	
B	DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4859) 	02	K	ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848) 	04	
C	PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529) 	12	L	CAPA PLAST. CAFE FAGGIO P/ SUP. (CÓD. 4450) 	04	
D	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104) 	12	M	MINIFIX HASTE DUPLA 49MM (CÓD. 1036) 	04	
E	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	03	N	MINIFIX TAMBOR 12X9 (CÓD. 4994) 	08	
F	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107) 	16	O	PUXADOR BOTÃO DOURADO (CÓD. 4977) 	01	
G	PARF M4 X 20MM MET CH PHS BI (CÓD. 4014) 	01	P	TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900) 	12	
H	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477) 	04	Q	COLA SACHET (CÓD. 1020) 	02	
I	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041) 	81	R	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913) 	01	
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.		Quantidade necessária de Montadores - 01		S	CAVILHA PINUS 8 X 55 (CÓD. 1209) 	04
		AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.				




CHAVE DE FENDA



CHAVE PHILIPS




MARTELO

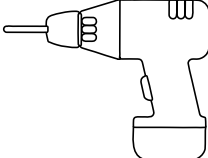

PARAFUSADEIRA

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

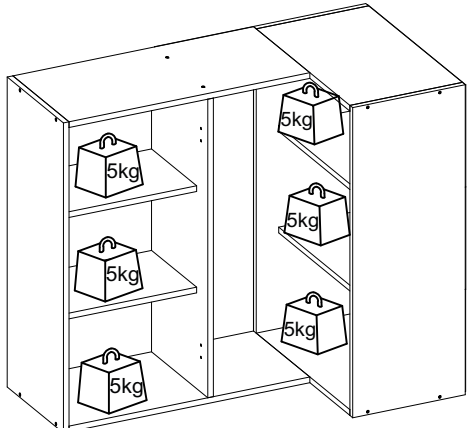


CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.



CÓD : 5427 PAG: 01 DE 02

MANUAL ARMÁRIO CANTO RETO FIRENZE

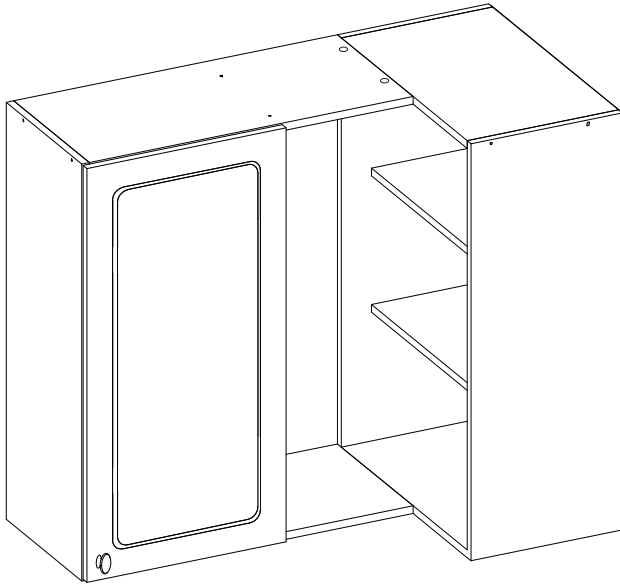


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA
Indékes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6171.049 - 1442


SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR 1	QTD
01	6171.036PC	FIR BASE DIR AR 500X300	500	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
02	6171.037PC	FIR BASE ESQ AR 642X300	642	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
03	6171.038PC	FIR CHAPEU DIR AR 500X300	500	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
04	6171.039PC	FIR CHAPEU ESQ ARM 642X300	642	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
05	6171.040PC	FIR DIVISORIA AR 780X300	780	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
06	6171.041PC	FIR LAT FUNDO 809X300	810	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	2
07	6171.042PC	FIR PRAT GR 500X240	500	240	15	MDP	1442 - CHUMBO	2
08	6171.043PC	FIR PRAT PQ 370X240	370	240	15	MDP	1442 - CHUMBO	2
09	6171.044PC	FIR FORRO 390X267	267	390	3	HDF	1442 - CHUMBO	3
10	6171.045PC	FIR FORRO 524X267	267	524	3	HDF	1442 - CHUMBO	3
11	6171.046PC	FIR FORRO 804X275	804	275	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
12	6171.09PC	PORTA 804X395	804	395	15	MDF	1442 - CHUMBO	1
13	6016.039PC	ATN LAT AR 809X300	810	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1

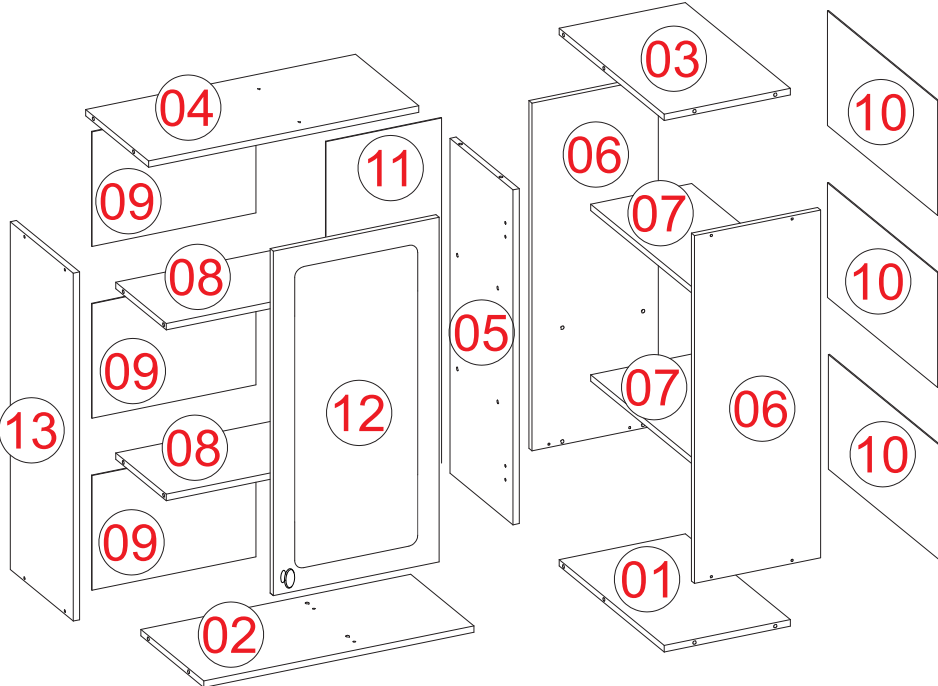



CÓD : 5427 PAG: 01 DE 02

PASSO 01

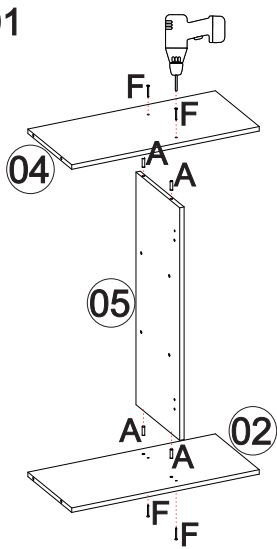


ATENÇÃO:
É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

1.1 - UNIR AS PEÇAS 02, 05 E 04. PARA ISSO, INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) 8 X30MM NOS TOPOS DA PEÇA 05. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

1.2 - FIXE AS PEÇAS UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40 MM.

PASSO 02

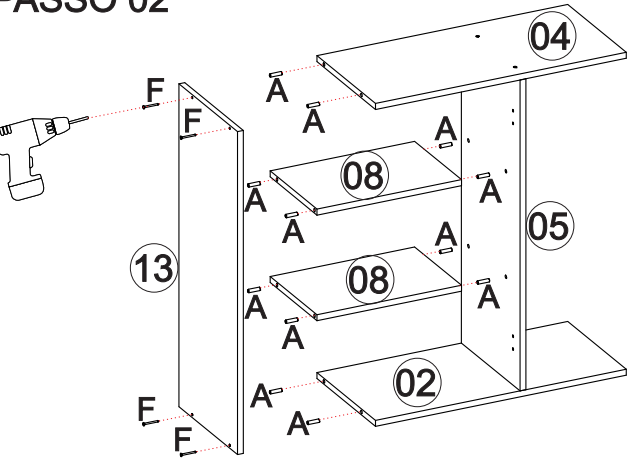


2.1 - INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) NAS PRATELEIRAS MENORES (PEÇAS 08) E ENCAIXE-AS NA DIVISÓRIA (05); **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

2.2 - INSIRA 08 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (A) 8 X 30MM NAS PEÇAS 04, 08 E 02, E ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (13).

2.3 - FIXAR A PEÇA 13 UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 50MM.

PASSO 03

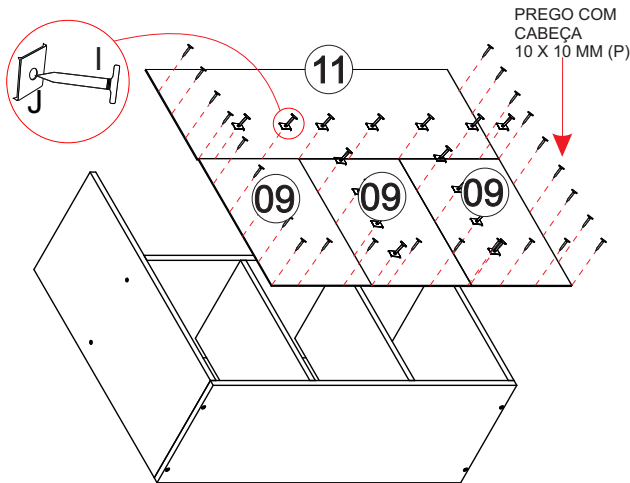


3.1 - PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

3.2 - FIXAR OS PREGOS (I) 10X10 NA PARTE SUPERIOR, INFERIOR E ESQUERDA DAS PEÇAS, DEIXANDO APENAS O LADO DIREITO PARA FIXAR QUANDO UNIRMOS OS DOIS MÓDULOS DE ARMÁRIO.

3.2 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

MONTAMOS UM DOS MÓDULOS DO ARMÁRIO.

PASSO 04

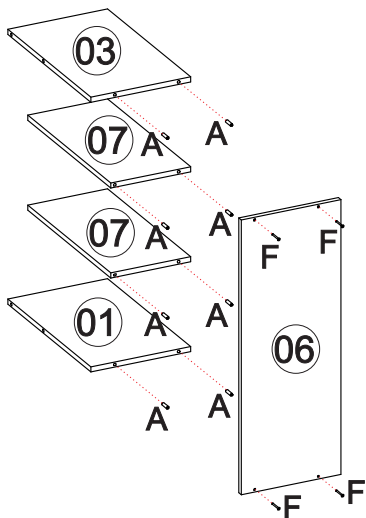


É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

4.1 - UNIR AS PEÇAS 01, 03, 06 E 07. PARA ISSO, INSIRA 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X30MM NOS TOPOS DAS PEÇAS 01, 03 E 07. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

4.2 - FIXAR AS PEÇAS 01 E 03 NA LATERAL (06) COM 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.


PASSO 05

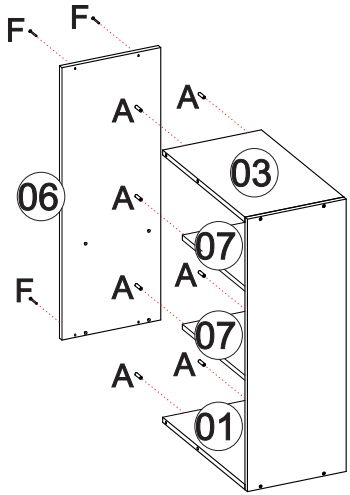

5.1 - ENCAIXE 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X 30MM NA OUTRA EXTREMIDADE DAS PEÇAS 01, 03 E 07 E ENCAIXE A OUTRA LATERAL (06). **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

5.2 - FIXE A LATERAL (6) COM 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.

PASSO 06

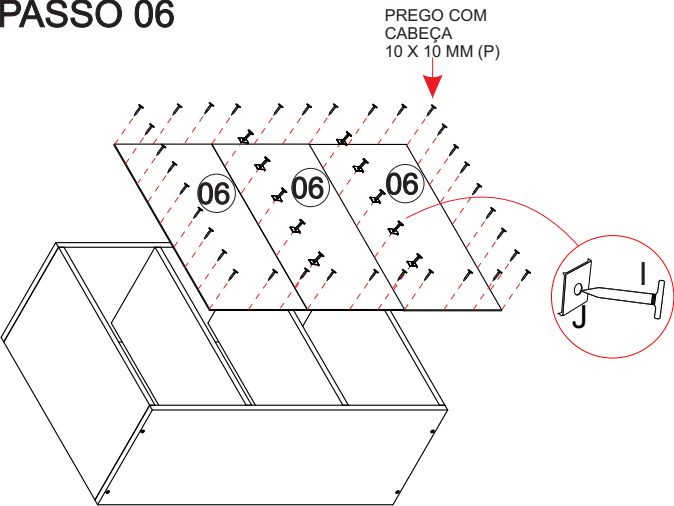


6.1 - PARA OS FORROS, SERÁ O MESMO PROCEDIMENTO DO OUTRO MÓDULO. PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

6.2 - FIXAR OS PREGOS (I) 10X10 EM TODA A EXTREMIDADE DAS PEÇAS.

6.3 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

AGORA JUNTAREMOS OS DOIS MÓDULOS.

PASSO 07

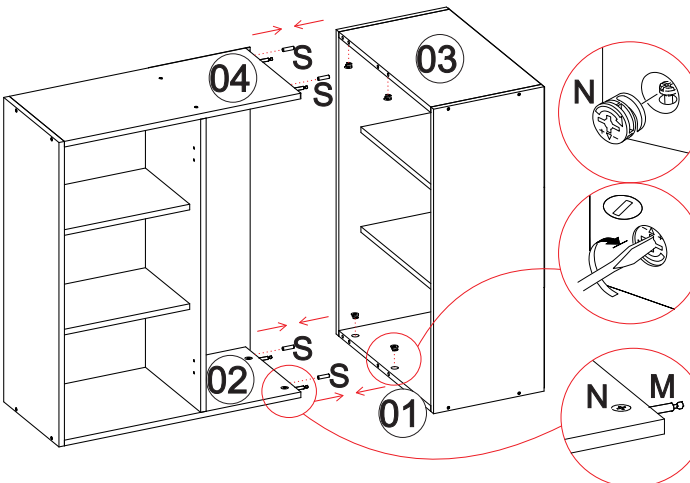


7.1 - ENCAIXE 02 UN DA CAVILHA (S) 8 X 55MM NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (S) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

7.2 - ENCAIXE 02 UN DO PARAFUSO (M) MINIFIX HASTE DUPLA NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO

7.3 - AGORA PARA UNIR OS DOIS MÓDULOS, BASTA ENCAIXÁ-LOS.

7.4 - APÓS ISSO, INSIRA 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NOS FUROS DAS FACES DAS BASES (01 E 02) E CHAPÉUS (03 E 04), QUE FAZEM ENCONTRO COM AS HASTES (M) E GIRE-OS COM A AJUDA DE UMA CHAVE DE FENDA.

PASSO 08

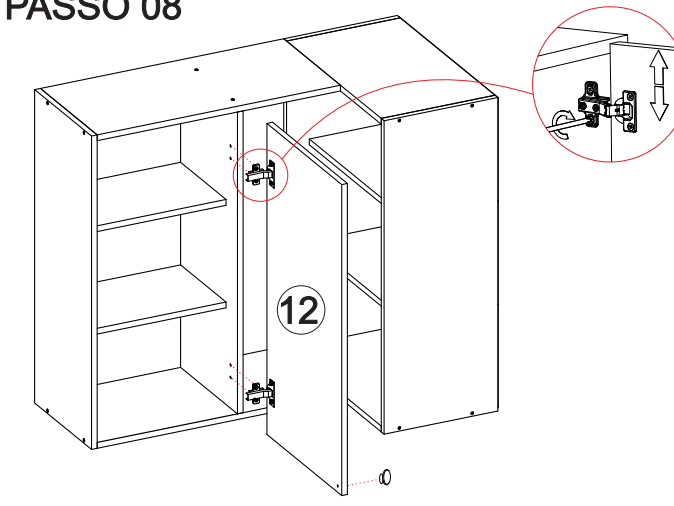

POR ÚLTIMO, INSTALE A PORTA E PUXADOR.

8.1 - FIXE A DOBRADIÇA (B) UTILIZANDO PARAFUSOS (C) 3,5 X 14MM FLANGEADO, UNINDO A PORTA COM A LATERAL (13).

8.2 - COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES ONDE SERÁ FIXADO O PUXADOR (O) COM PARAFUSO M4 X 20MM (G).