













N°	DESCRIÇÃO	QTD	N°	DESCRIÇÃO	QTD
A	ACES CANTONEIRA 2 FUROS (CÓD. 1056)	03	J	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD. 1038)	08
					
B	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064)	16	K	ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848)	02
					
C	DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4302)	02	L	CAVILHA PLASTICA 8 X 30MM (PRETA) (CÓD. 4858)	06
					
D	PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529)	12	M	PE QUADRADO CASTANI (CÓD. 4088)	04
					
E	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)	12	N	PUXADOR CONCHA DOURADO (CÓD. 5086)	01
					
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)	06	O	TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900)	06
					
G	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 4443)	27	P	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041)	39
					
H	PARF M4 X 20MM MET CH PHS BI (CÓD. 4014)	02	Q	COLA SACHET (CÓD. 1020)	01
					
I	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)	06	R	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913)	01
					
		02	S	BUCHA 8MM (CÓD. 1059)	02
					

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL.

EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

Quantidade necessária de Montadores - 01

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)




CHAVE DE FENDA




CHAVE PHILIPS



MARTELO

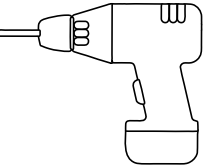

PARAFUSADEIRA

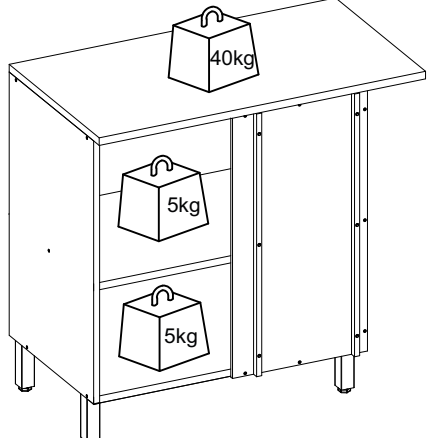


CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



CÓD : 5428 PAG: 01 DE 02

MANUAL BALCÃO CANTO RETO FIRENZE

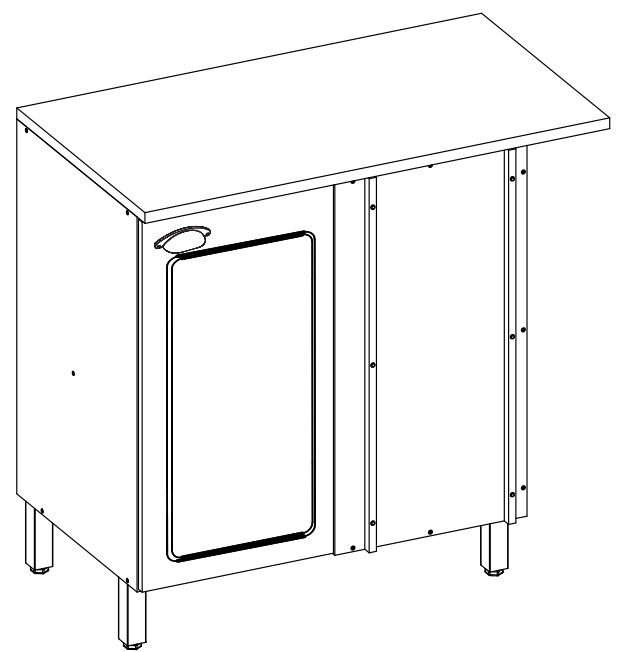

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
4- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
5- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
6- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;;
7- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
08- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
09- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA

Indékes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6171.049 - 1442


SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	QTD
01	6093.079PC	SOF BASE BL 770X497	770	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
02	6171.023PC	FIR LAT ESQ 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
03	6171.028PC	FIR VISTA BL 0,80 769X60	770	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
04	6171.022PC	FIR LAT DIR 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
05	6171.035PC	VISTA TRAS 769X60 - CRUA	770	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
06	6171.048PC	FIR COLUNA BL 730X60	730	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
07	6171.049PC	FIR PRAT BL 770X437	770	437	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
08	6171.050PC	FIR TAMP CEGA 758X397	758	397	15	MDF	1442 - CHUMBO	1
09	6171.051PC	FIR TAMPO 960X530 22MM	960	530	22	MDF	1441 - FREIJO	1
10	6171.052PC	FIR RIPA FECHAMENTO 758X18 MDF	758	18	15	MDF	1442 - CHUMBO	2
11	6171.05PC	PORTA RETA 750X395	750	395	15	MDF	1442 - CHUMBO	1
12	6093.081PC	SOF FORRO 795X430	430	795	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
13	6093.077PC	SOF FORRO 795X335	335	795	3	HDF	1442 - CHUMBO	1

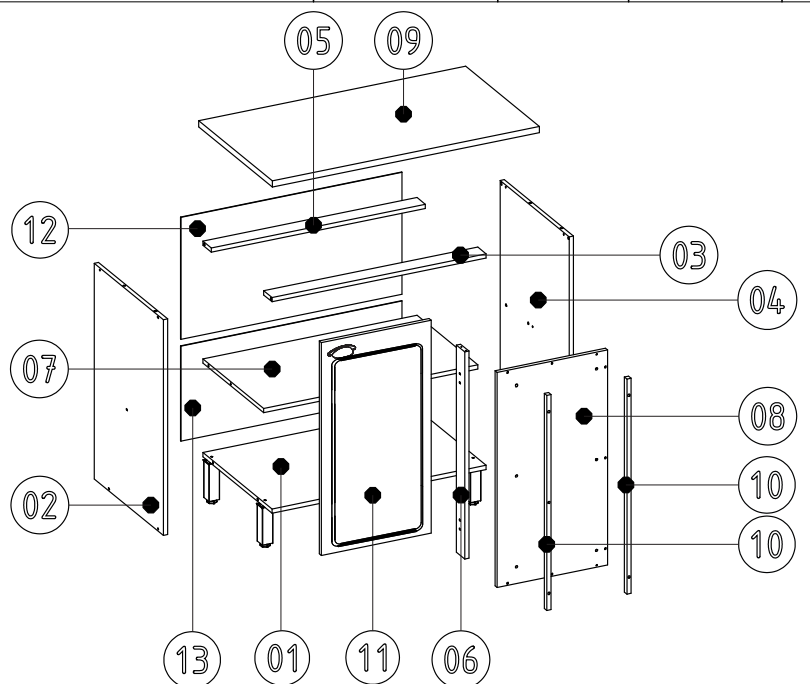



CÓD : 5428 PAG: 01 DE 02

PASSO 01

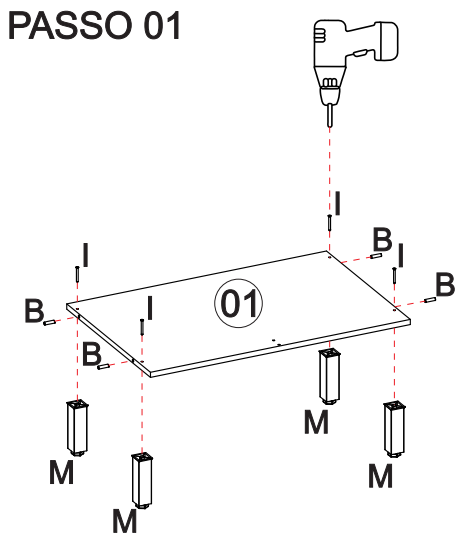


1.1 - FIXAR NA BASE, PEÇA (01), 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (M), COM 04 UN DO PARAFUSO 4,8 X 55 MM (I).

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

1.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA BASE (PEÇA 01).

PASSO 02

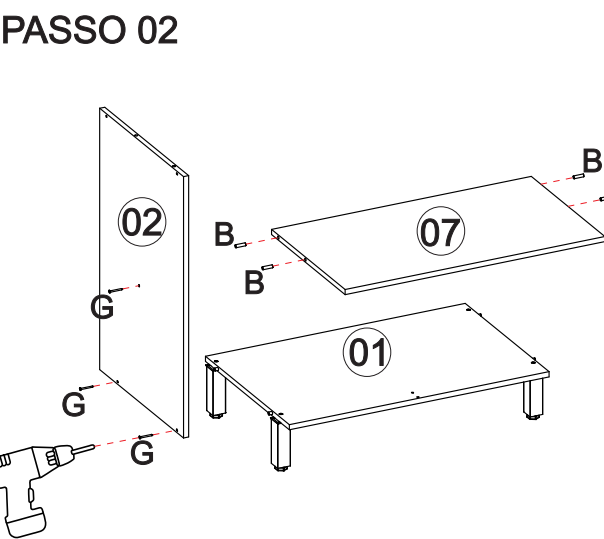


ATENÇÃO:
É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

2.1 - ENCAIXAR A LATERAL ESQUERDA, (PEÇA 02), NA BASE (01);
2.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30MM NA PRATELEIRA, (PEÇA 07), E ENCAIXA-LA NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02)
2.3 - FIXAR AS PEÇAS (01, 02 E 07) USANDO 03 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (G) 3,5 X 50MM.

PASSO 03

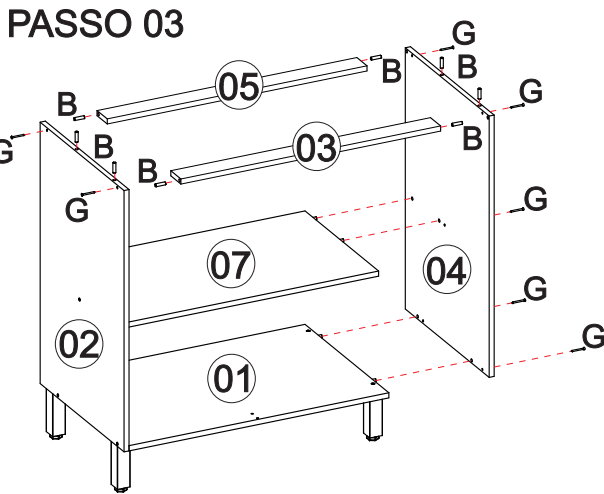


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

3.1 - INSERIR 02 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA VISTA FRONTAL (PEÇA 03) E NA VISTA TRASEIRA (PEÇA 05) E ENCAIXA-LAS NA LATERAL ESQUERDA (PEÇA 02).

3.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA (PEÇA 04) NAS PEÇAS JÁ MONTADAS. APÓS ISSO, FIXAR AS LATERAIS NAS VISTAS COM 07 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

3.3 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA PARTE SUPERIOR DAS DUAS LATERAIS (02 E 04).

PASSO 04

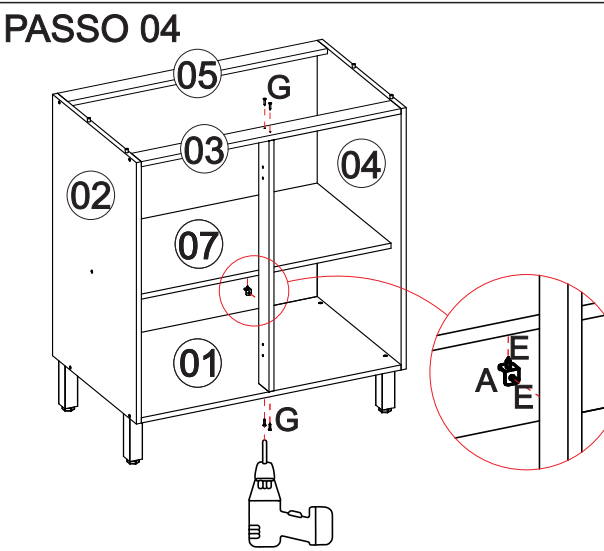


4.1 - USANDO UMA BROCA 4MM, FURE AS DUAS MARCAÇÕES EMBAIXO DA BASE.

4.2 - ENCAIXAR A COLUNA (PEÇA 06) NO CENTRO DO BALCÃO, ENTRE A BASE (01) E A VISTA FRONTAL (03). APÓS ISSO, FIXE A COLUNA (06) COM 4 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

4.3 - INSIRA 01 UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (A), FIXANDO-A ENTRE A COLUNA (06) E A PRATELEIRA (07) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

PASSO 05

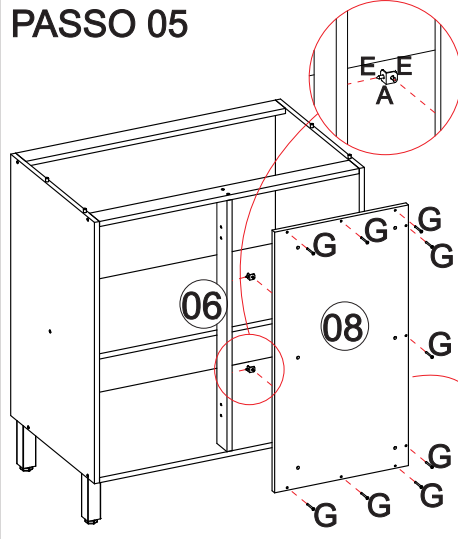

ATENÇÃO: NESTE PASSO DEVE SER DEFINIDO QUAL LADO FICARÁ O BALCÃO (DIREITO OU ESQUERDO).


5.1 - , É IDEAL QUE O MÓVEL SEJA VIRADO COM O FUNDO PARA O CHÃO, PARA FAZER A FIXAÇÃO DA TAMPA FRONTAL (PEÇA 08), DE MODO A DAR MAIS ESTABILIDADE À MONTAGEM.

FIXE A TAMPA (08) COM 09 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM E TAMBÉM AS 02 UN DA CANTONEIRAS 02 FUROS (A) ENTRE A TAMPA (08) E A COLUNA (06) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

LADO ESQUERDO


LADO DIREITO

PASSO 06

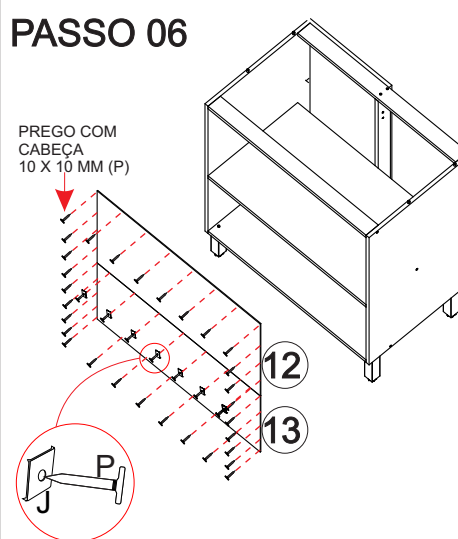


6.1 - VIRE O MÓVEL NOVAMENTE PARA FAZER A FIXAÇÃO DO FORRO TRASEIRO.

PASSO 07

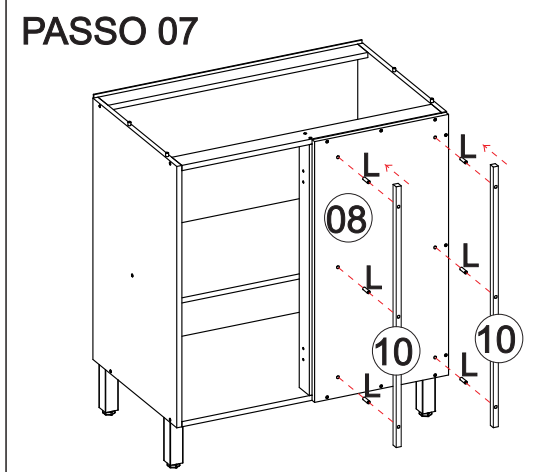

7.1 - COM O MÓVEL NA POSIÇÃO VERTICAL, INSIRA 06 UN DA CAVILHA PLÁSTICA 8 X 30MM (L) NA TAMPA FRONTAL (08) E DEPOIS ENCAIXE AS RIPAS DE FECHAMENTO (10) SOBRE ELA.

PASSO 08

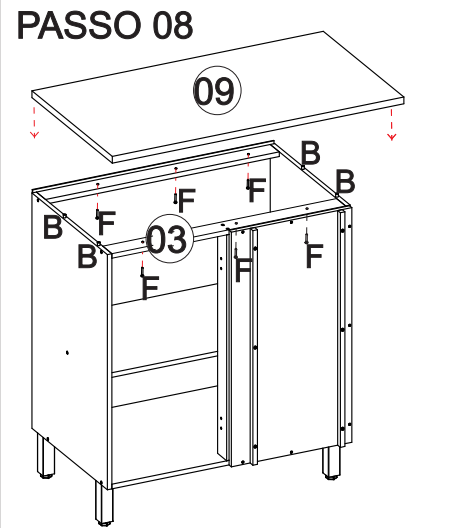


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

8.1 - ENCAIXE O TAMPO (PEÇA 09) NAS CAVILHAS (B) E FIXE COM 06 UN DE PARAFUSO UNIÃO (F), SENDO 03 UN EM CADA VISTA (03).


A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PELA PARTE DEBAIXO DA VISTA (03).

NOTA:

AO FAZER A JUNÇÃO DESTA CANTO (FACE QUE CONTÉM OS AFASTADORES (PEÇAS 10) COM OUTRO BALCÃO, UTILIZAR 04 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

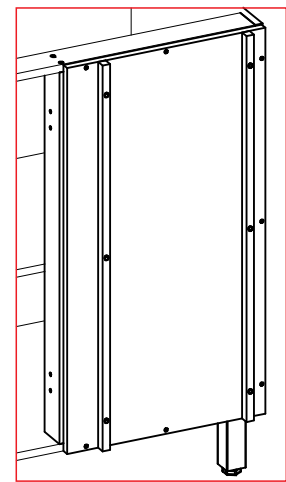

PASSO 09

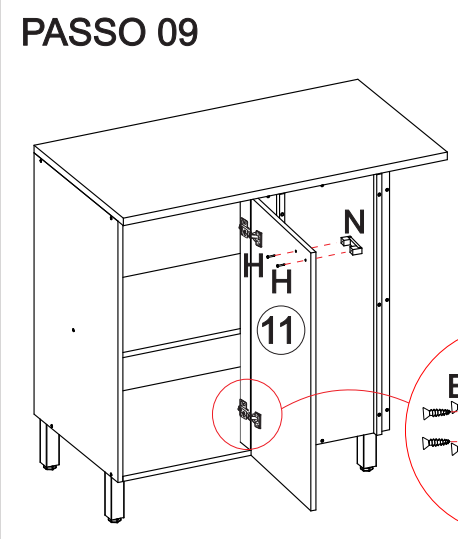

POR ÚLTIMO, FAÇA A FIXAÇÃO DA PORTA (11) COM AS DOBRADIÇAS (C), SEGUIDO DO PUXADOR (N).

COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES E FIXE O PUXADOR COM O PARAFUSO (H) M4 X 20MM.