


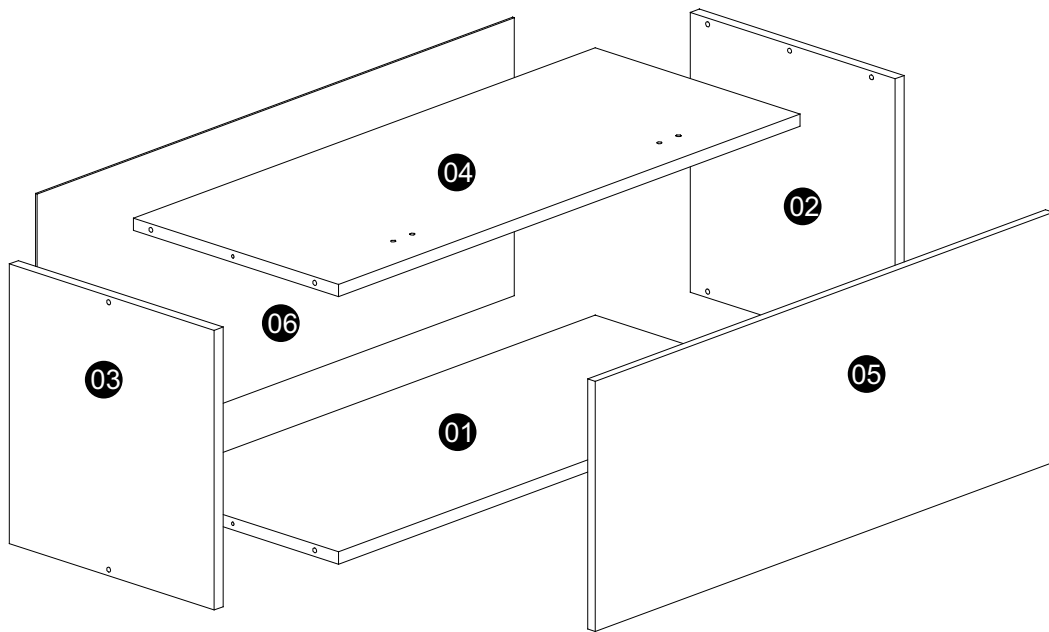


Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras. Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references. Thank you


Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.
Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

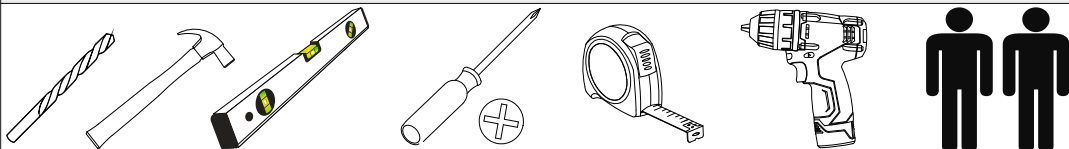

CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24481	01	BASE	1	770	320	15
24483	02	LATERAL DIREITA	1	418	320	15
24484	03	LATERAL ESQUERDA	1	418	320	15
24482	04	TAMPO	1	770	320	15
24485	05	PORTA	1	764	303	12
24486	06	FUNDO	1	796	336	2,5


A 720



Cavilha 6x30

8x


B 756



Parafuso 5x40 Philips

4x


C 762



Parafuso 3,5x14

10x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

2x


F 759



Parafuso 6x50

2x


G 2506

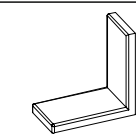

Capa

2x


H 761



Parafuso 3,5x12

9x


I 25131

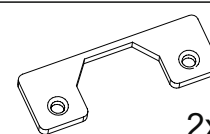

Calço 3mm

2x


J 24116

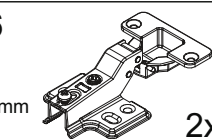

Dobradiça 35mm de imbutir

2x

K 764



Prego

20x


L 24018



Puxador Cover 256mm Gold

1x


M 9152



M1 M2
Pistão Comum

1x


N 1551



Haste

4x


O 1894



Parafuso M4X12

4x


J 842



Suporte Pino Bala

1x


F 764

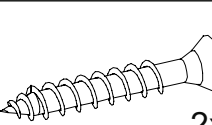


Parafuso 4x25

2x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) na peça 01 e 02;
Unir Calço dobradiça (K) com o parafuso de união (H,I) na peça 01 e 02;

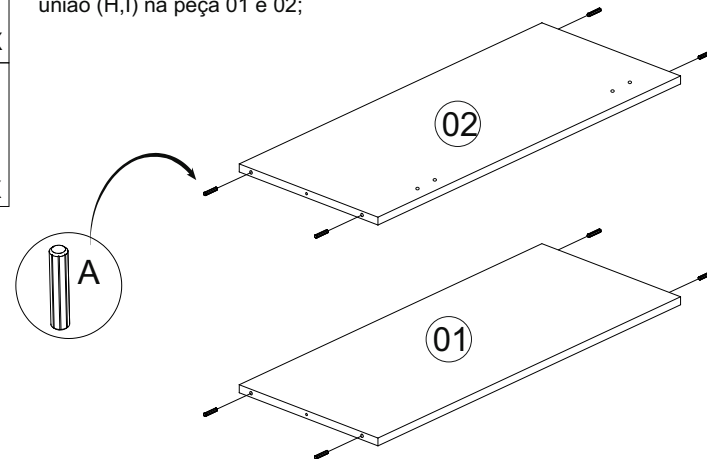


Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peça 03 e 04 usando o Parafuso (C);
 Fixar acessório M1 na peça 03;
 Fixar Suporte Pino Bala (J) na peça 04.

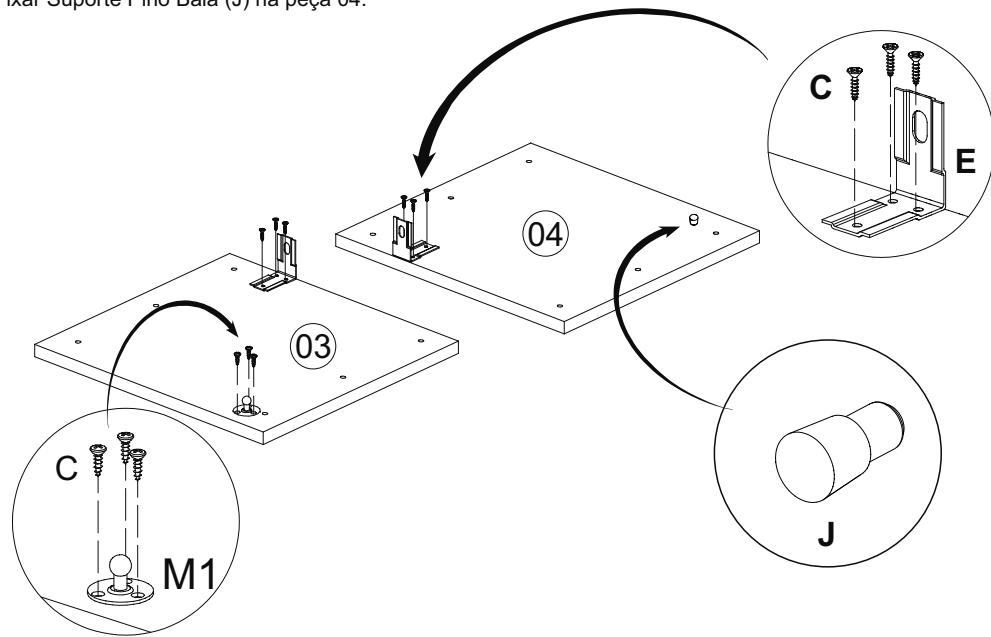


Passo 3: Fixar peça 03 e 04 nas peças 01 e 02 com o parafuso 5x40 (B).

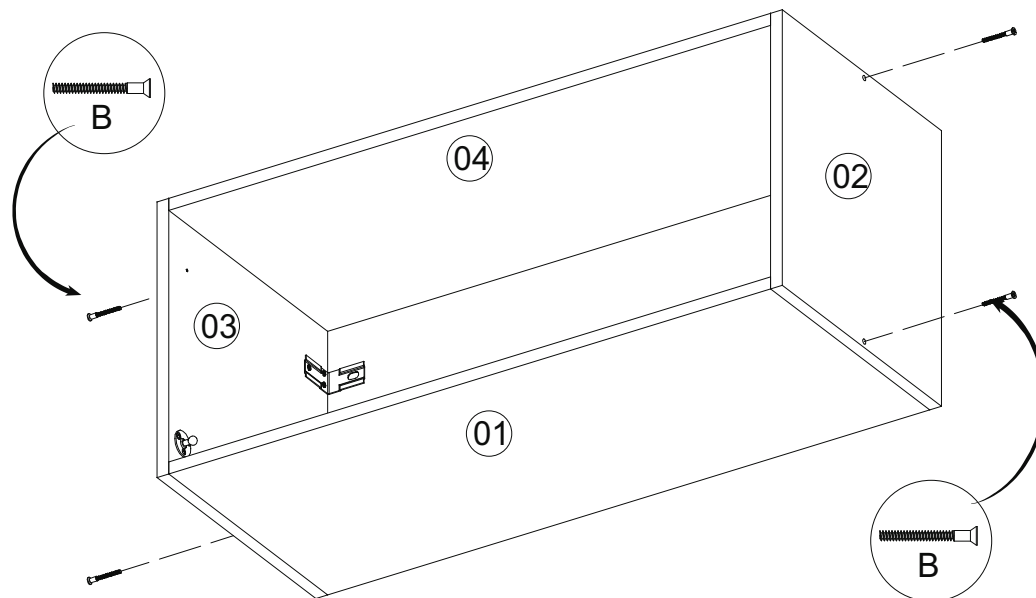


Passo 4: Fixar Fundo 6 usando Pregos (K);
 Unir os fundo usando Fixador de fundo (M) e Pregos (L).

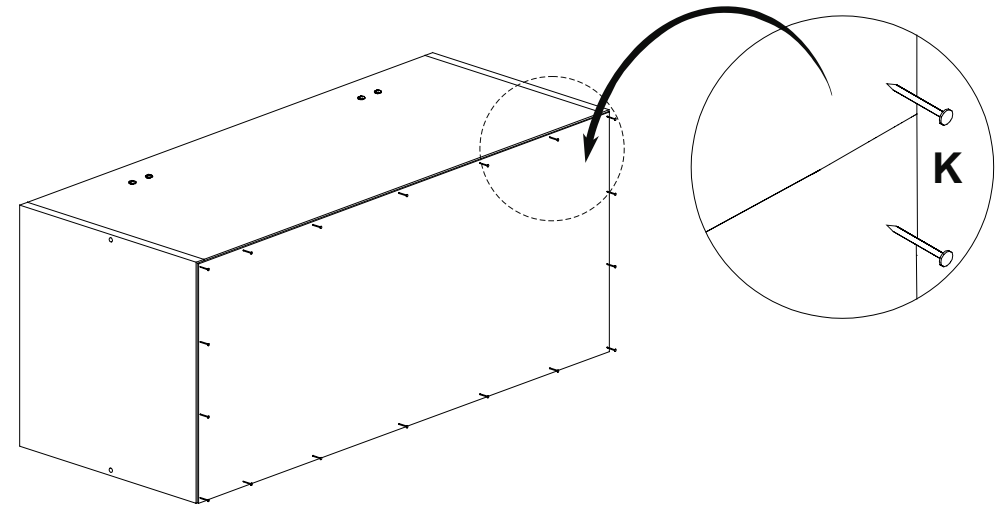


Passo 5: Fixar Dobradiça (J) na peça 05 usando o Parafuso (H);
 Fixar acessório M2 na peça 05 usando parafuso (H);
 Fixar Puxador (L) na peça 05 usando o parafuso (H).

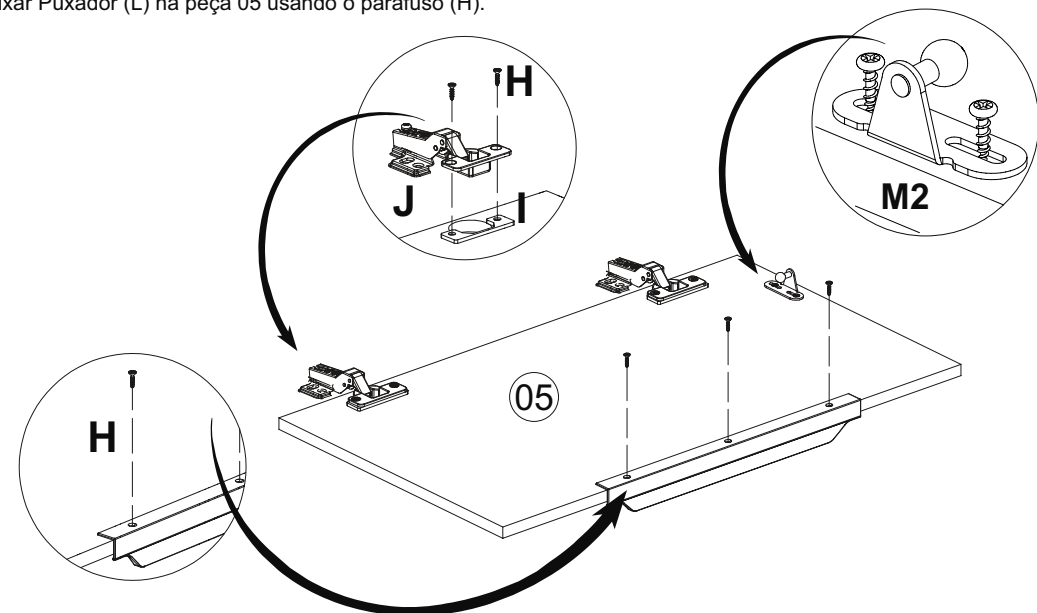

Passo 06: Fixar Peças 09 na peça 03 pela dobradiça (J)
Fixar o parafuso (N) e (O);

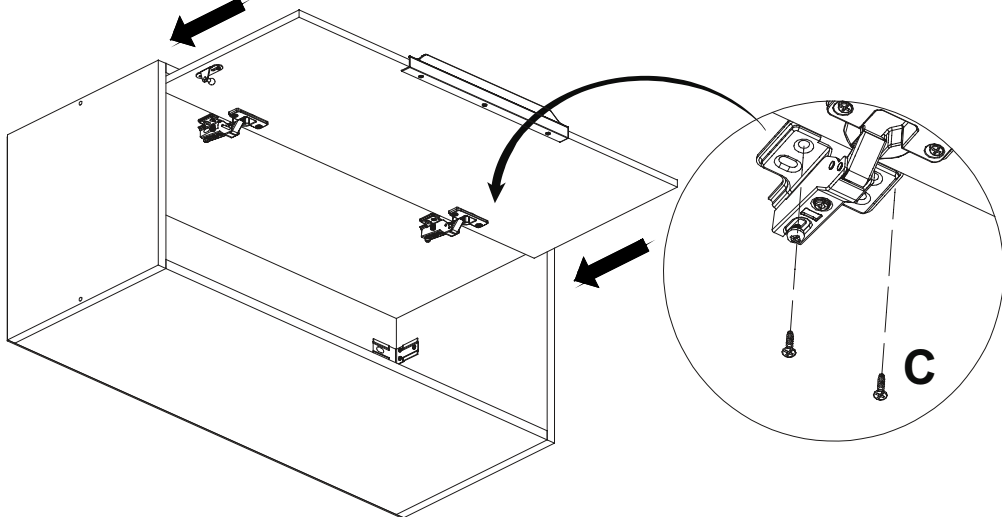

Passo 7: Fixar Pistão (M) nos acessórios M1 e M2;

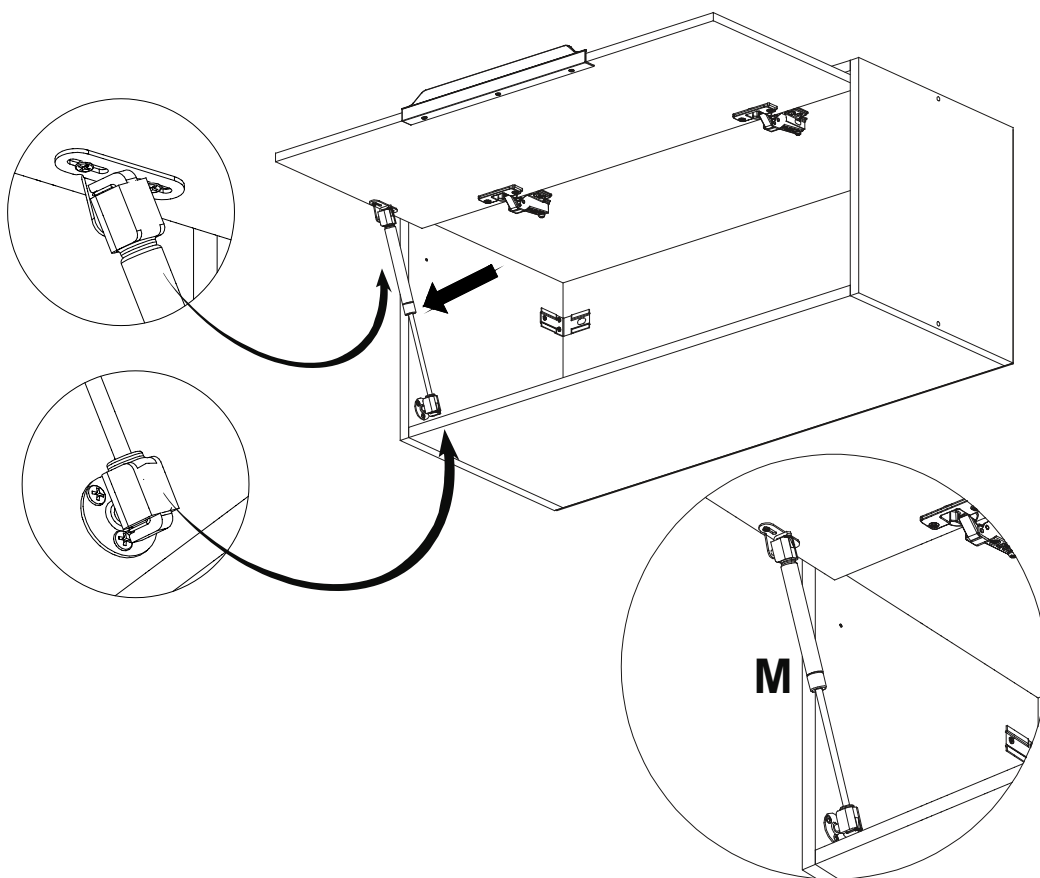




Passo 8: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível


2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.

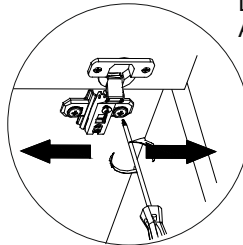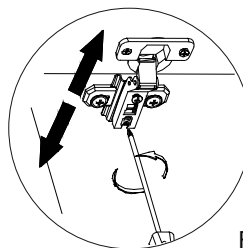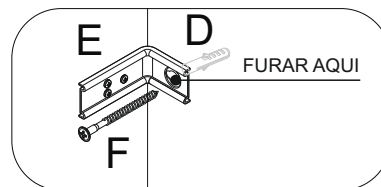

Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta

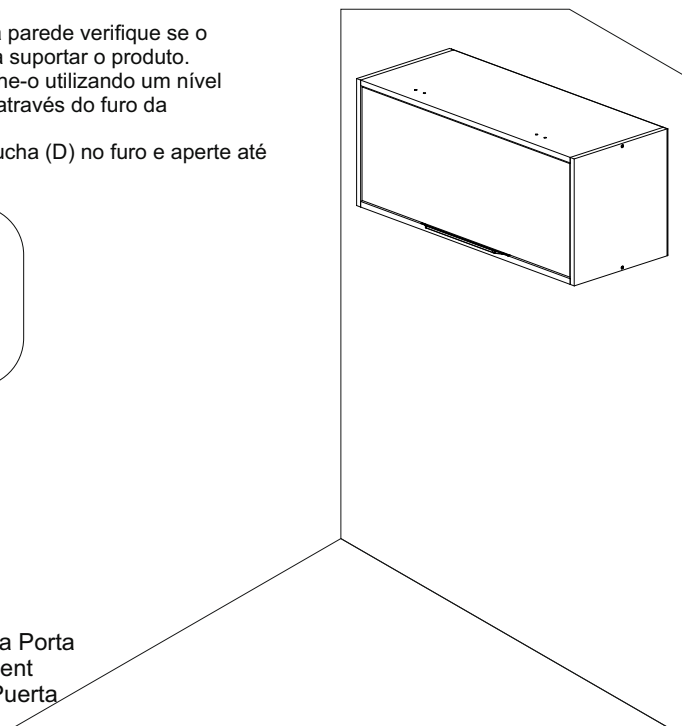












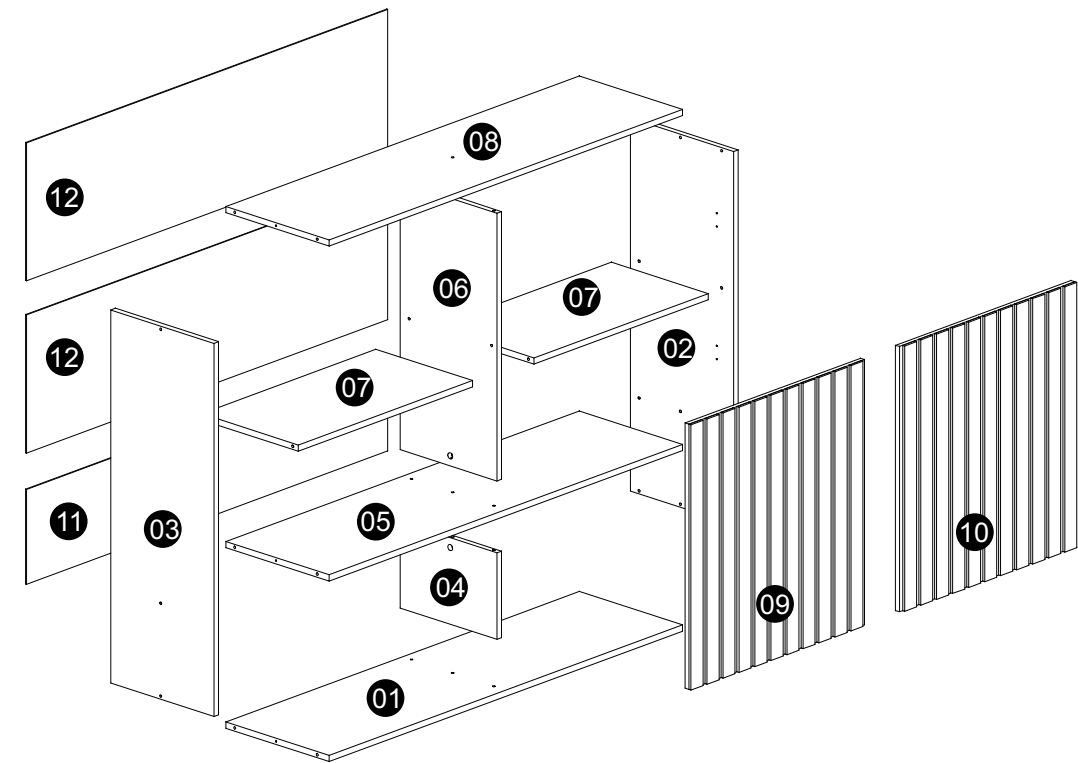


Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.
Obrigado
Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.
Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
Thank you


Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.
Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly


CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24464	01	BASE	1	1170	320	15
24469	02	LATERAL DIREITA	1	900	320	15
24470	03	LATERAL ESQUERDA	1	900	320	15
24468	04	DIVISÃO MENOR	1	208	301	15
24466	05	TAMPO CENTRAL	1	1170	320	15
24467	06	DIVISÃO	1	647	301	15
24472	07	PRATELEIRA	2	577	301	12
24465	08	TAMPO	1	1170	320	15
24471	09	PORTA ESQUERDA	1	640	580	12
25415	10	PORTA DIREITA	1	640	580	12
24474	11	FUNDO ESTREITO	1	1196	229	2,5
24473	12	FUNDO SUPERIOR	2	1196	333	2,5

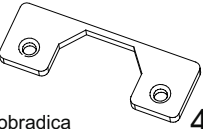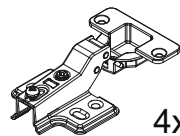A 720  Cavilha 6x30 24x	B 756  Parafuso 5x40 Philips 8x	C 762  Parafuso 3,5x14 32x
D 107  Bucha 10mm 2x	E 781  Cantoneira 2x	F 759  Parafuso 6x50 2x
G 2506  Capa 2x	H 22497  Xfix Castanha 12x8 2x	I 25131  Calço para dobradiça 4x
J 24032  Dobradiça 35mm curva com Pistão 4x	K 765  Parafuso 4x30 2x	L 11936  Prego 45x
M 24024  Garra para fundo 10x	N 24019  Puxador Grace 2x	O 24582  Cavilha 6x50 2x
P 24026  Asteca Dupla 1x	Q 764  Parafuso 4x25 2x	


Passo 1: Fixar Cavilha (A) nas peça 01, 05, 07 e 08;

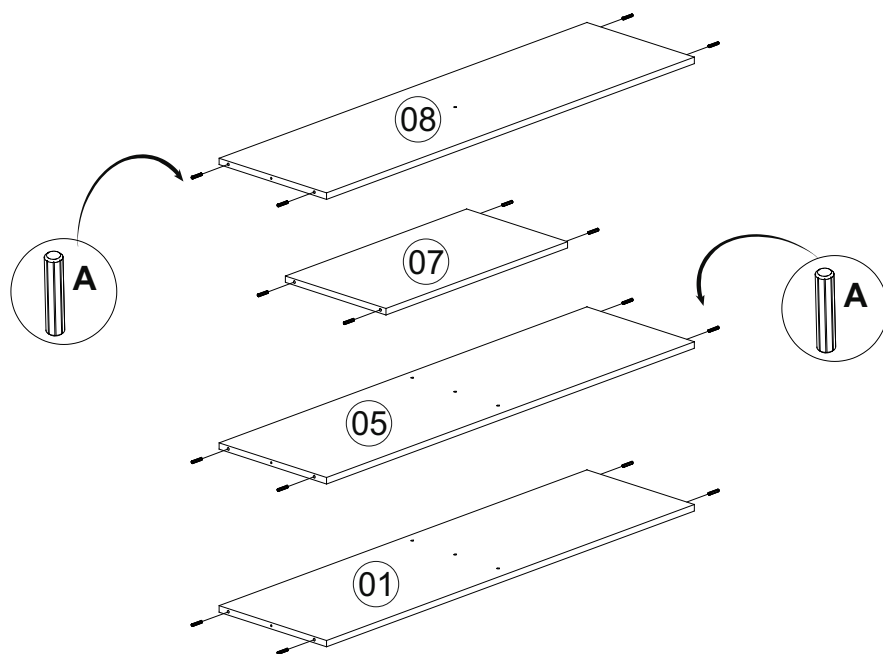


Passo 2: Fixar Cavilha (A) nas peça 04 e 06;
Fixar Cavilha (O) na peça 04;

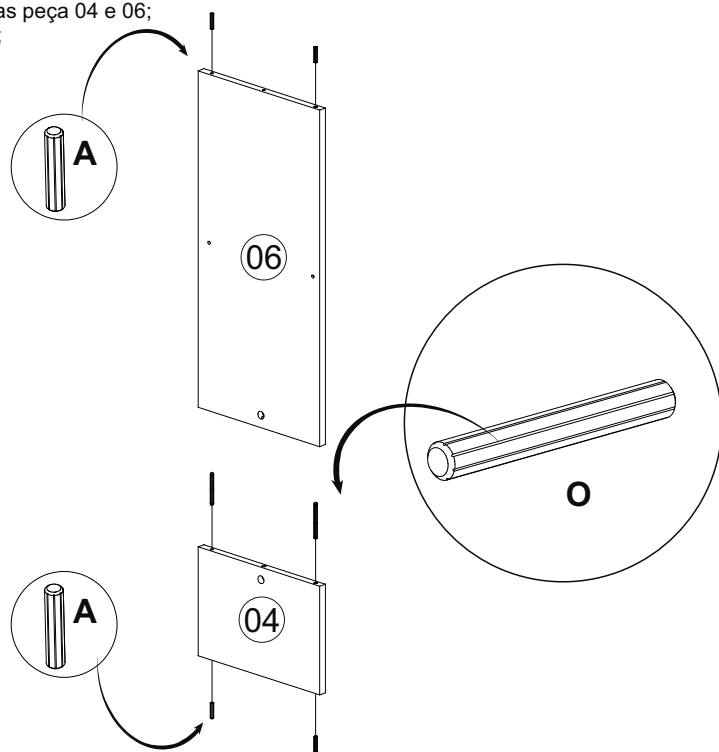


Passo 3: Fixar Cantoneira (E) nas peça 02 e 03 usando o Parafuso 3,5x14 (C);

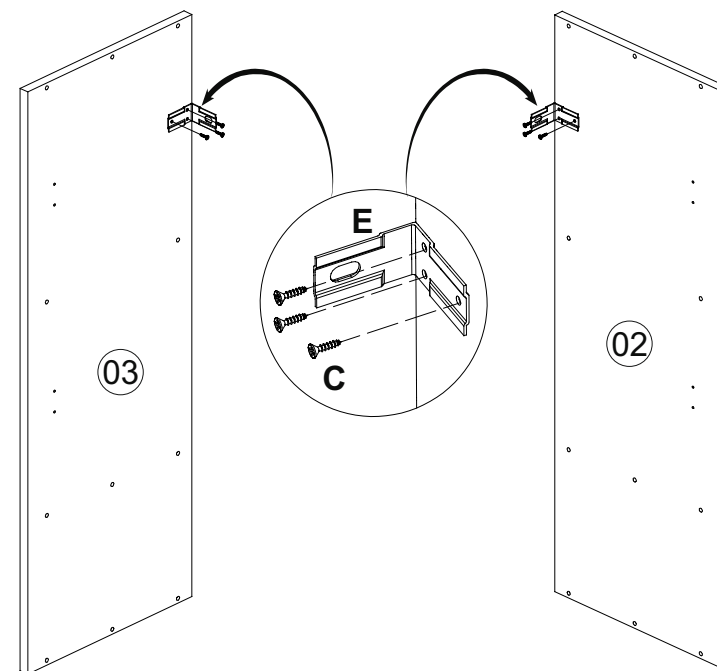


Passo 4: Fixar peças 01, 04 e 05 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);
Fixar Parafuso Minifix Astea Dupla (P) na peça 04 com o Tambor (Q);

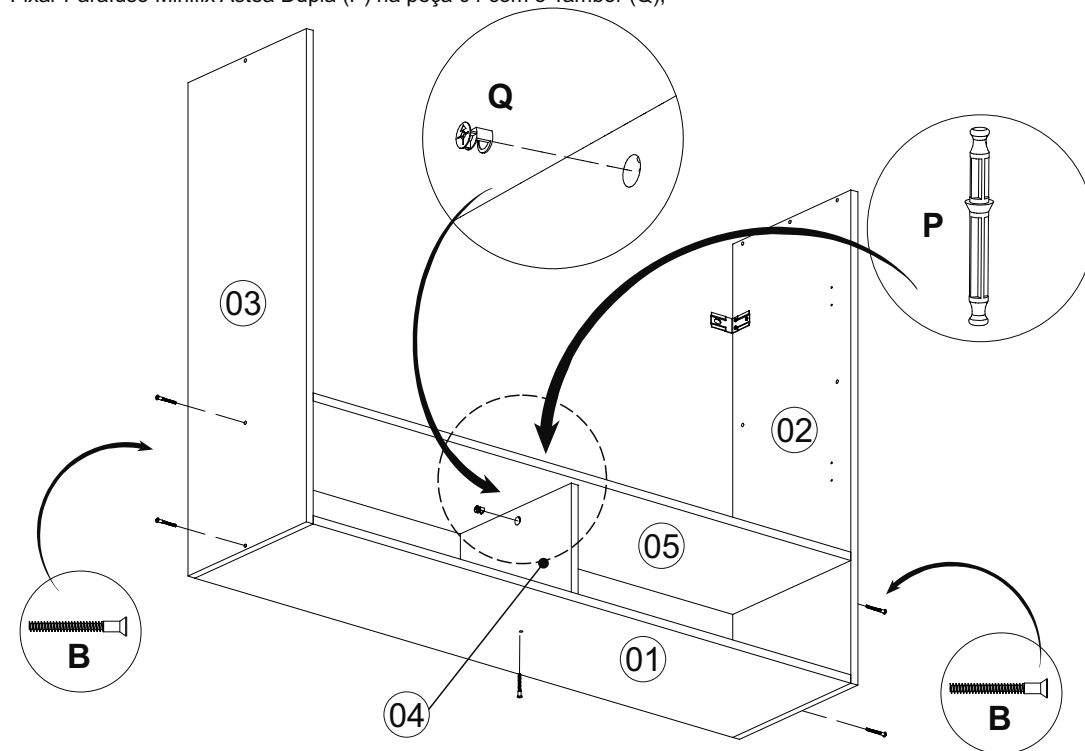


Passo 5: Fixar peças 06 na peça 05 com o Tambor Minifix (Q);
Encaixar a peça 07;
Fixar a peça 08 com o Parafuso 6x50 (B);

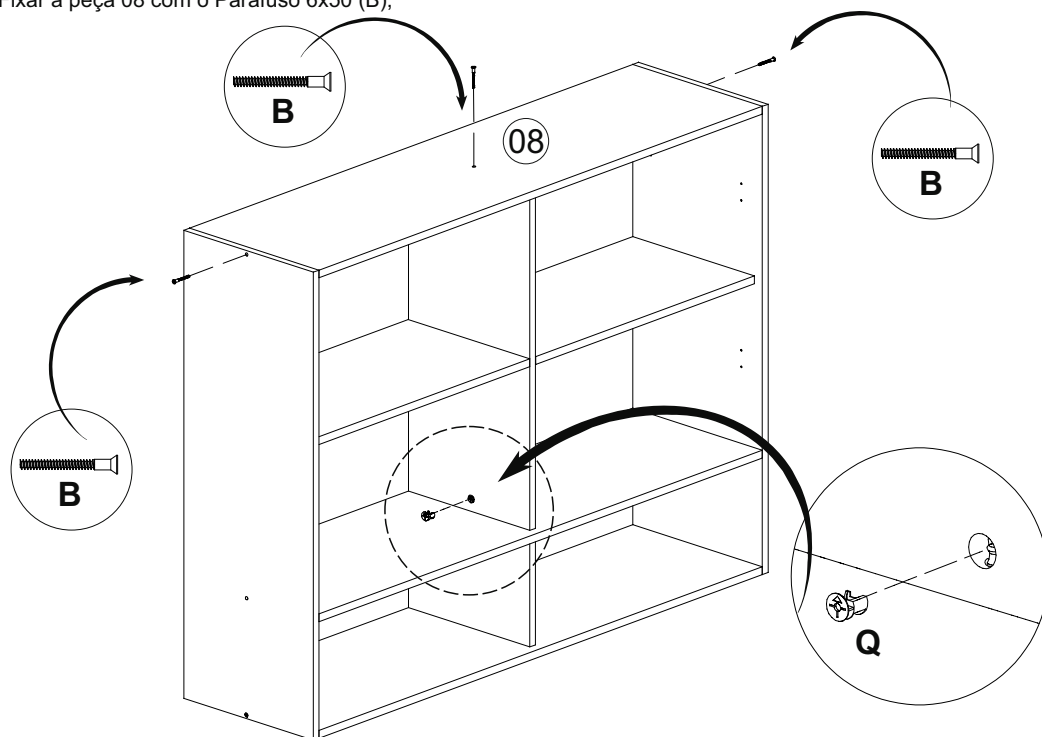


Passo 6: Fixar Fundo 11 e 12 usando Pregos (L);
Unir os fundos usando Fixador de fundo (M) e Pregos (L).

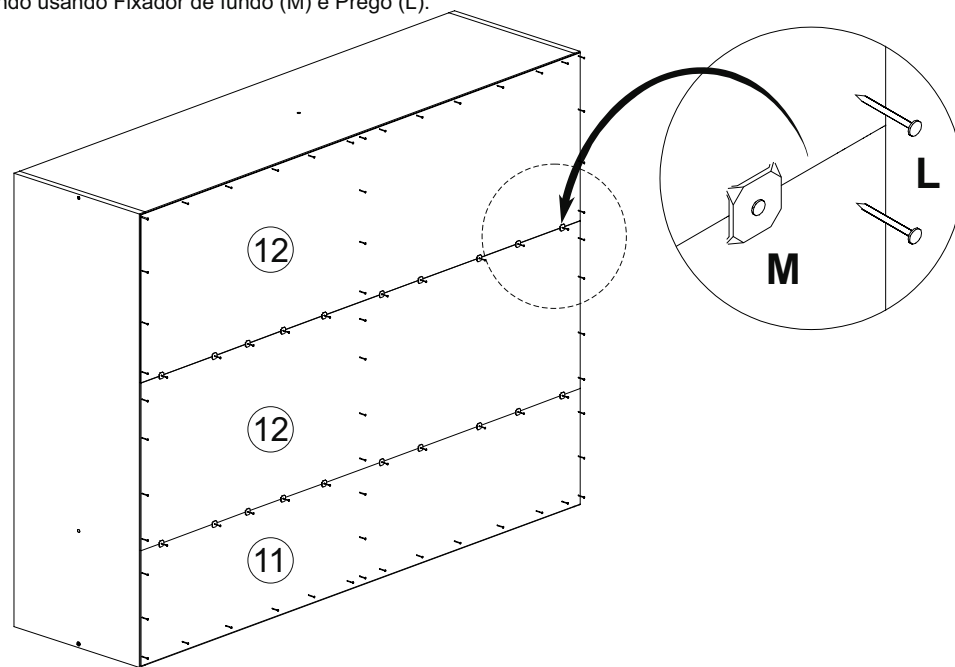

Passo 07: Fixar Dobradiça (J) nas peças 09 e 10 usando o parafuso 3,5x14 (C);

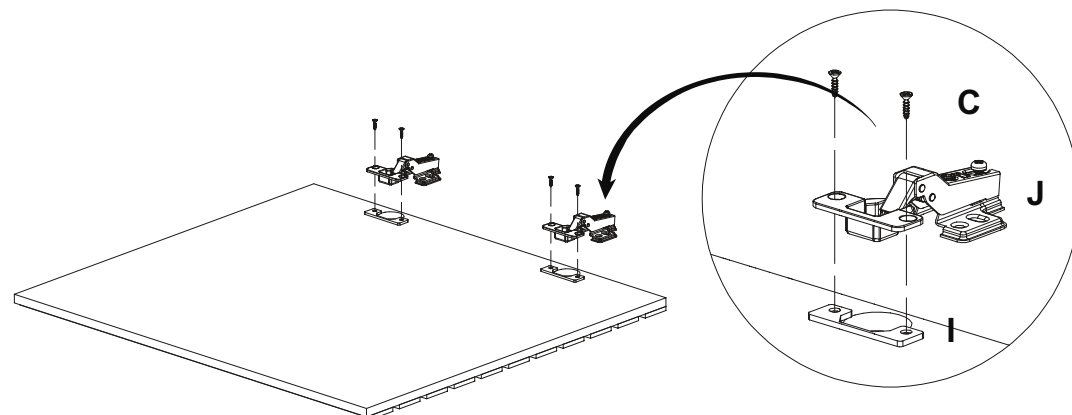

Passo 08: Fixar Peças 09 e 10
nas peças 02 e 03 pela dobradiça (J)
usando o parafuso 3,5x14 (C);
Fixar Puxador (N) nas peças 09 e 10
usando o parafuso 4x30 (K);

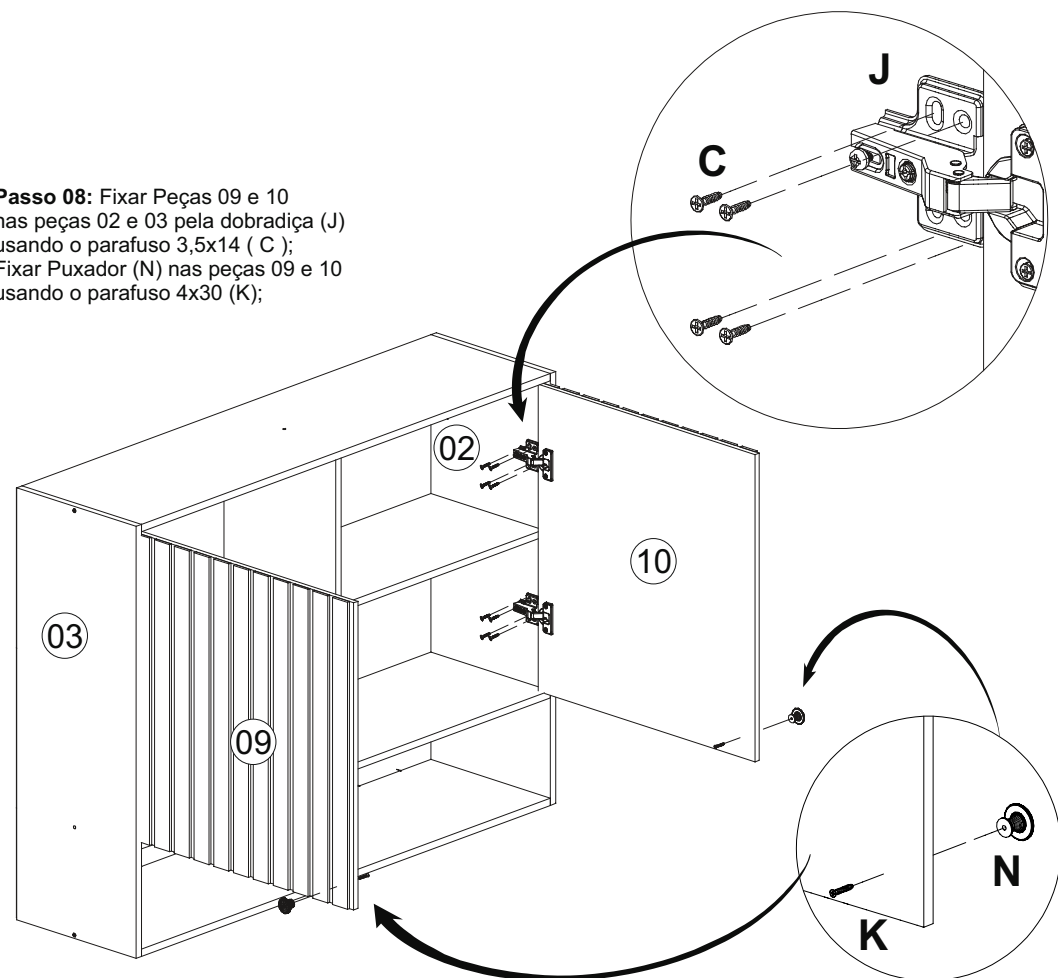




Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)


3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.

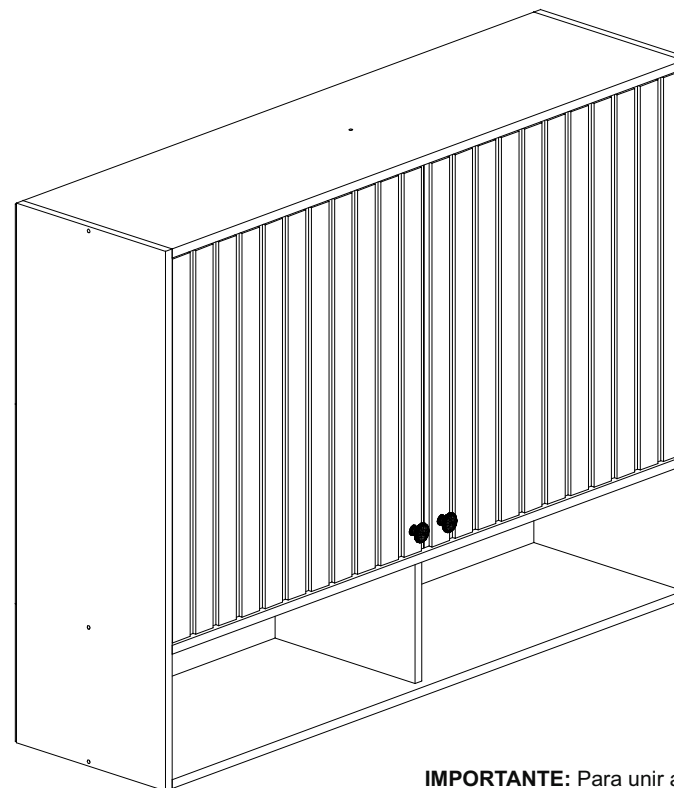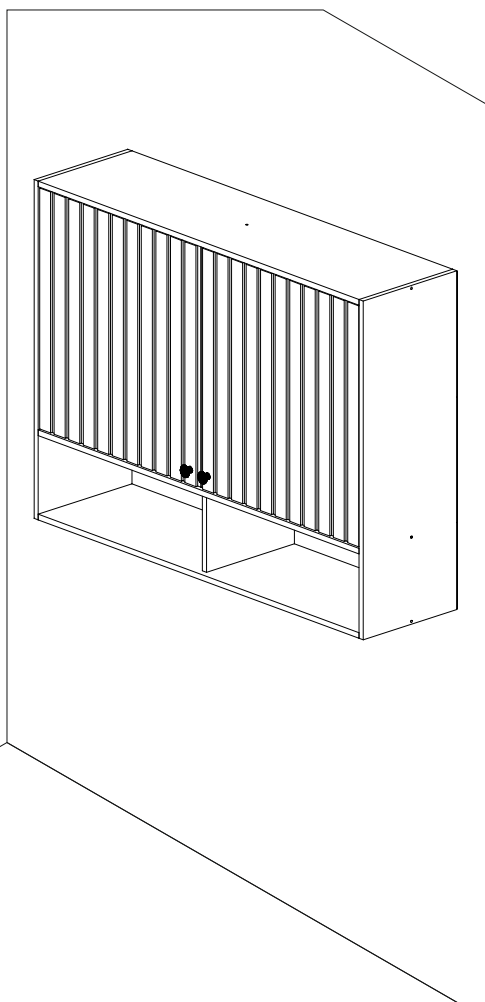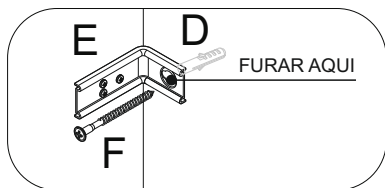

Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta

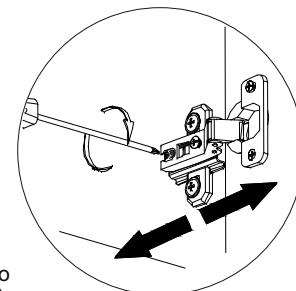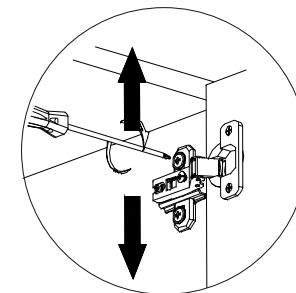

IMPORTANTE: Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (Q).

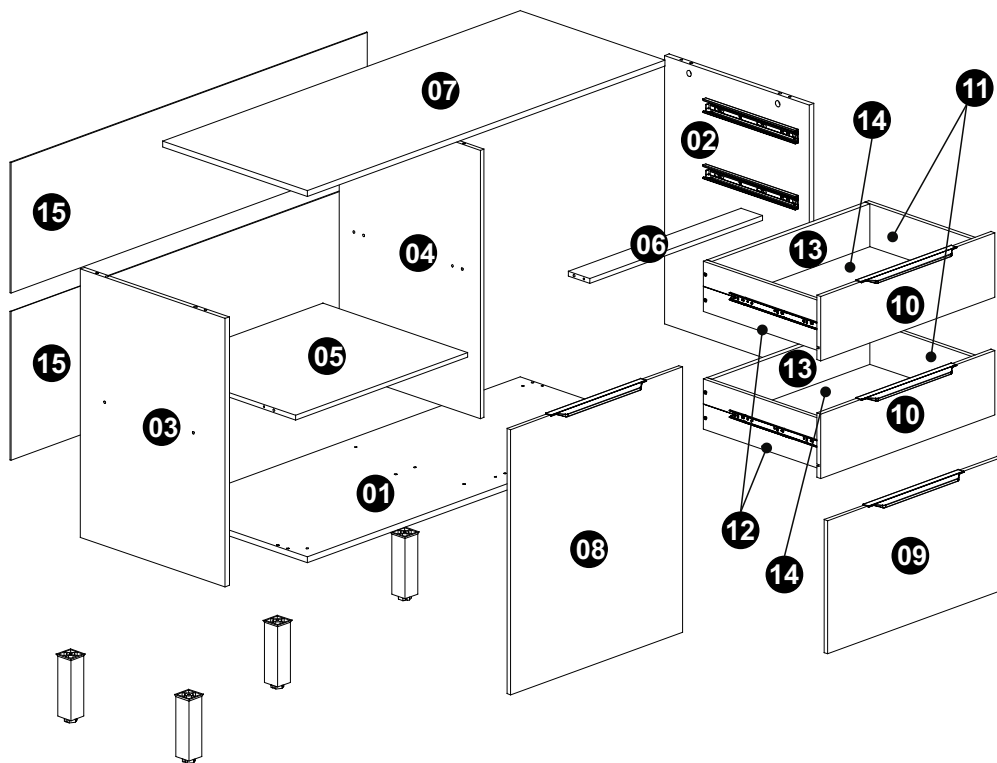

Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias

Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.


Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

Versão 02

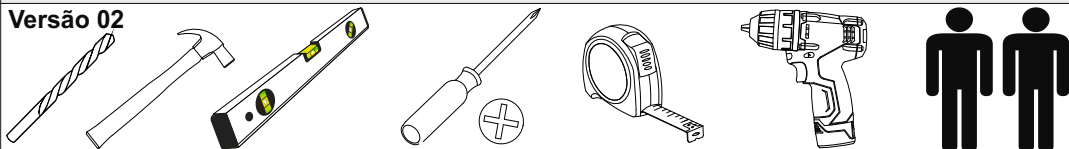

CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24492	01	BASE	1	1200	470	15
24494	02	LATERAL DIREITA	1	670	470	15
24495	03	LATERAL ESQUERDA	1	670	470	15
24496	04	DIVISÃO	1	670	456	15
24497	05	PRATELEIRA	1	577	456	12
25170	06	TRAVESSA	1	577	80	15
24493	07	TAMPO	1	1200	470	15
24498	08	PORTA MAIOR	1	662	580	12
24499	09	PORTA MENOR	1	580	330	12
24500	10	FRENTE DE GAVETA	2	580	161	12
24501	11	LATERAL DIREITA DE GAVETA	2	385	125	12
24690	12	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	2	385	125	12
24502	13	TRASEIRO DE GAVETA	2	528	125	12
24503	14	FUNDO DE GAVETA	2	540	380	2,5
24504	15	FUNDO	2	1196	348	2,5


A 24012



Pé

5x


B 759



Parafuso 6x50

5x


C 720



Cavilha 6x30

28x

D 756



Parafuso 5x40 Philips

17x

E 761



Parafuso 3,5x12

38x

F 762



Parafuso 3,5x14

14x

G 25131



Calço Dobradiça

4x


H 24032



Dobradiça embutir
Slow Motion

2x

I 1551



Aste

4x

J 1894



Parafuso M4X12

4x


K 24116



Dobradiça 35mm embutir

2x


L 24018



Puxador

4x

M 22497



Tambor Aço

6x


N 22496



Xfix Parafuso Aço

10x


O 11936



Prego

40x

P 24024



Garra para fundo

5x


Q 23780



Corrediça

2x

R 776




S1
Pistão

S2

1x


S 764



Parafuso 4x25

2x

M 24027



Xfix Castanha 12x8,5


4x

Para instalar as corrediças telescópicas é necessário seguir os passos, separando as partes que compõem a corrediça.

Levante o engate
no sentido anti-horário

Em seguida, puxe essa
parte para separá-las

Passo 01
Corrediça Telescópica aberta

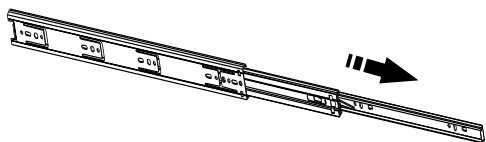


Para separar as partes da corrediça, puxe o engate que esta na parte traseira da corrediça (desenho ao lado) no sentido anti-horário, separando as duas partes, para facilitar a fixação no móvel.


Passo 02
Com as partes da corrediça separadas, fixar-las no móvel.

Parte A


Parte B

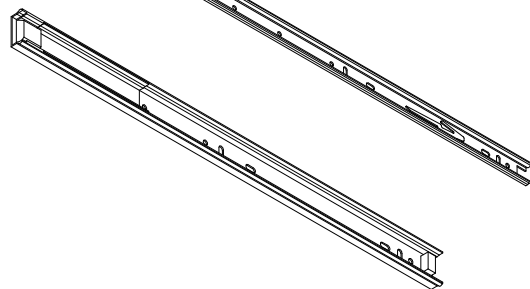


Passo 3: Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso B (6x50);

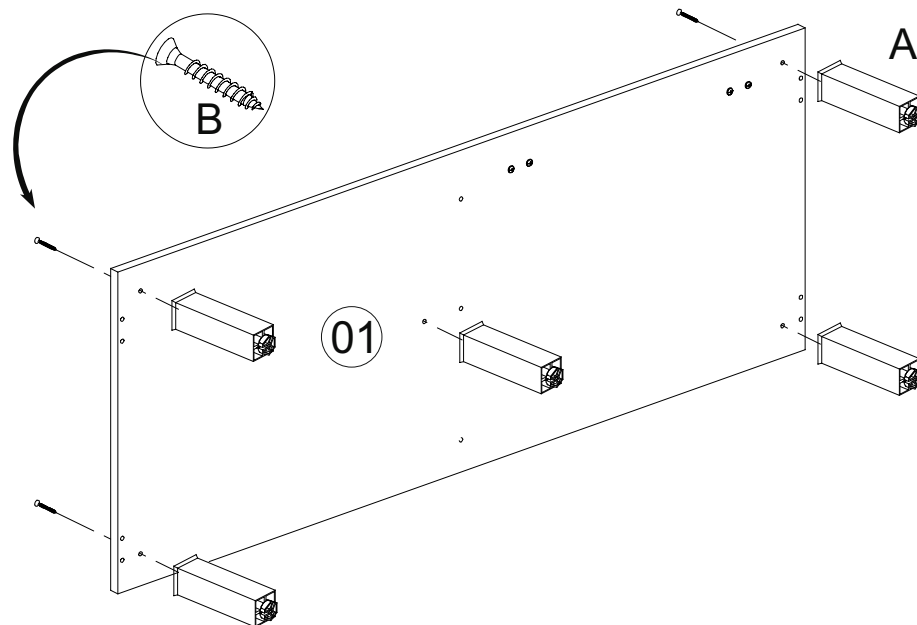


4º Passo: Fixar a corrediça lado A nas peças 02 e 04 usando com o parafuso (E) 3,5x12. Fixar Cavilha C nas peças 02, 03 e 04; Fixar acessório S1 na peça 02 usando o parafuso 3,5x14 (F);

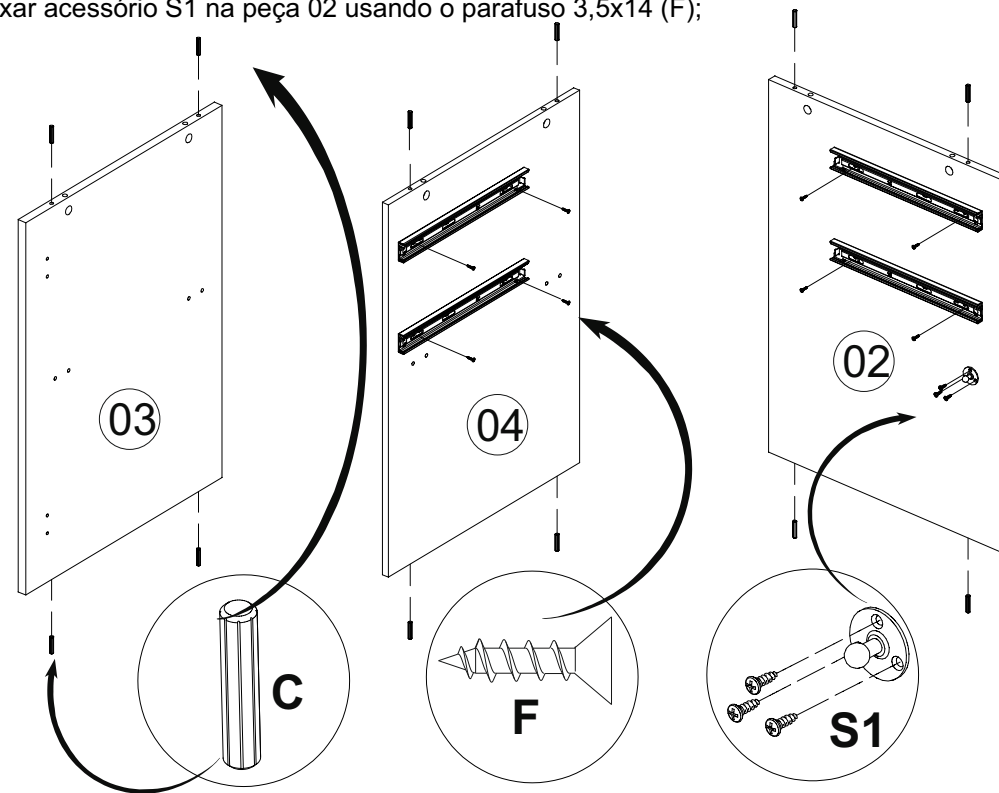


Passo 5: Unir peças 1,2,3 e 4 usando o parafuso 5x40 (D).

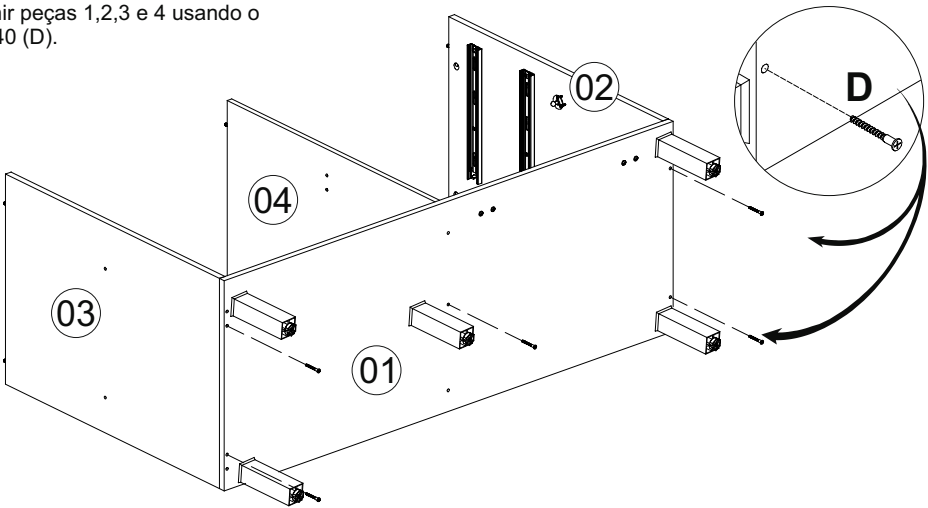


Passo 6: Fixar Cavilha (C) nas peças 05 e 06;

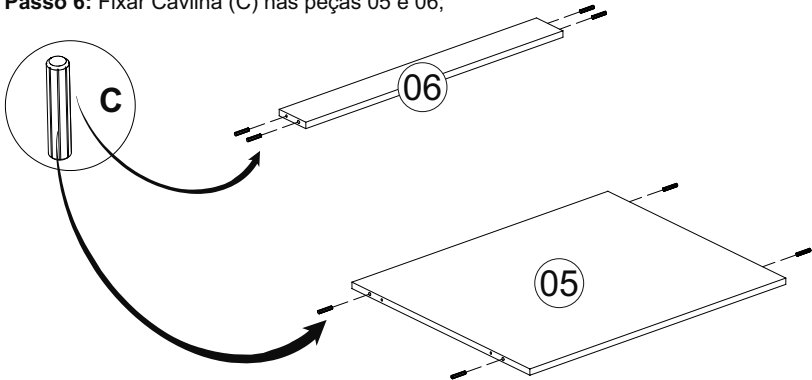


Passo 7: Fixar peças 5 com o parafuso 5x40 (D);

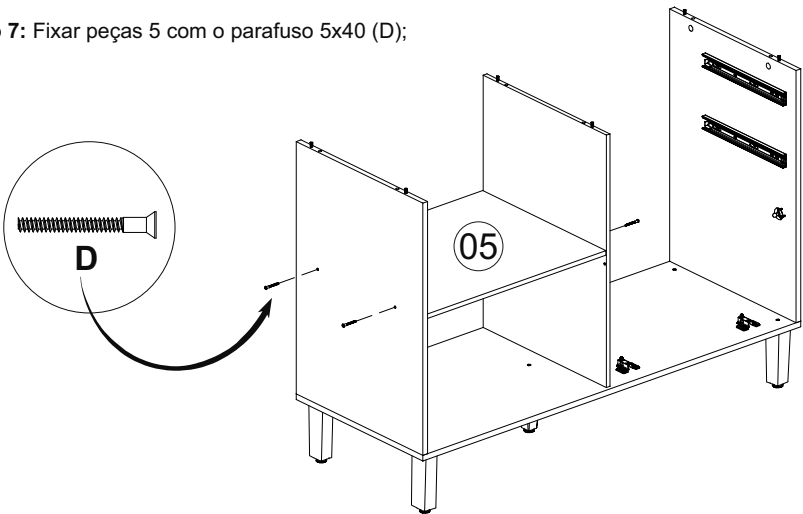


Passo 8: Fixar peças 6 entre as peças 02 e 04;

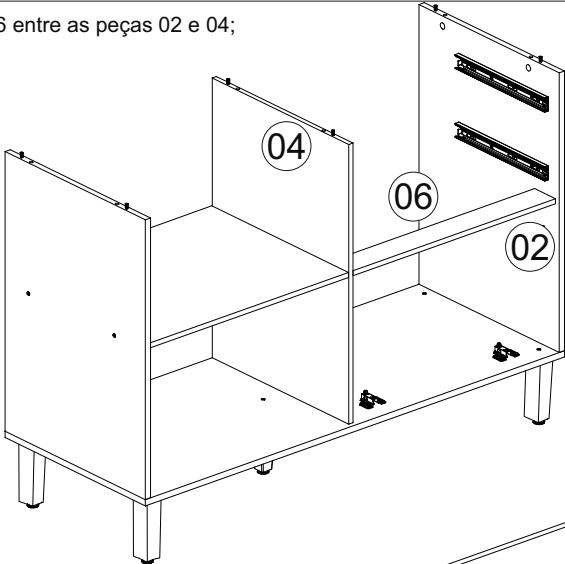


Passo 9: Fixar Parafuso Bigfix (N) peça 07;

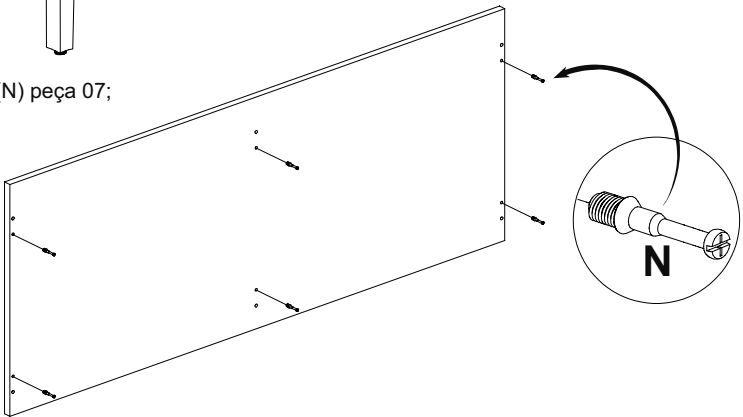


Passo 10: Fixar peça 07 usando o Tambor Bigfix (M);

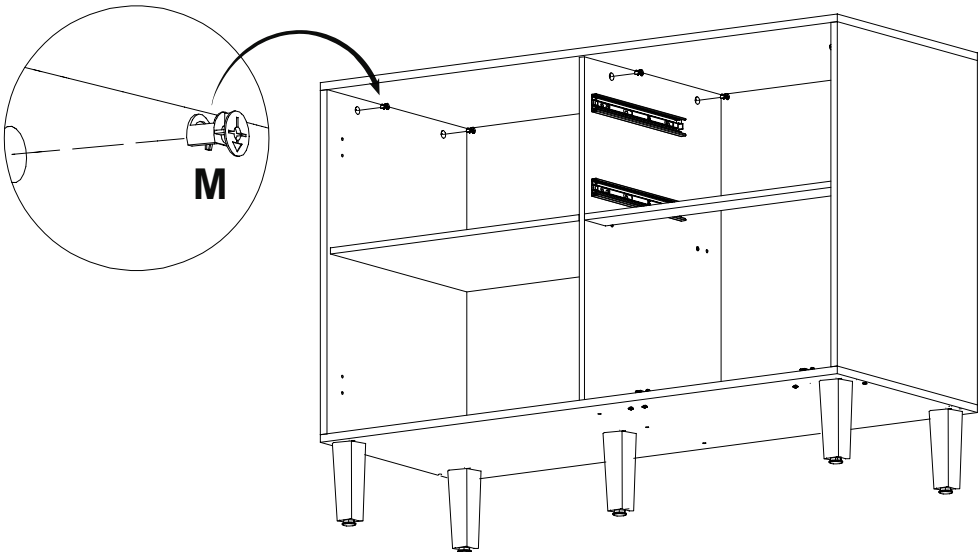


Passo 11: Fixar peças 15 e 16 usando prego (O) e Garra para fundo (P);

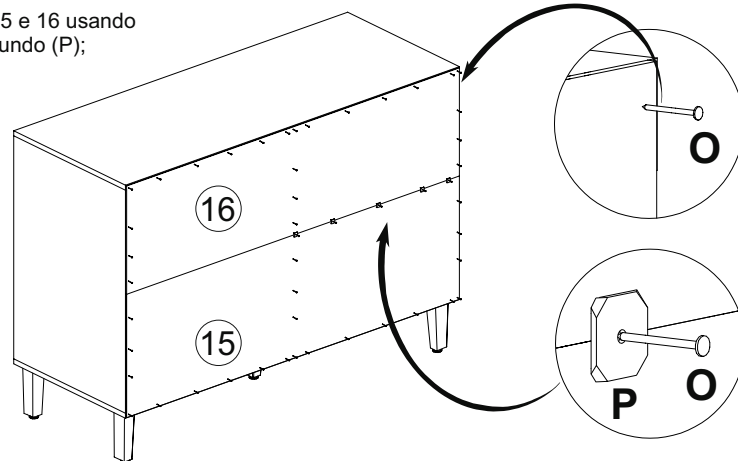


Passo 12: Fixar Puxador (L) na peça 08 usando o Parafuso 3,5x12 (E);
Fixar Dobradiça Slow Motion (H) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);

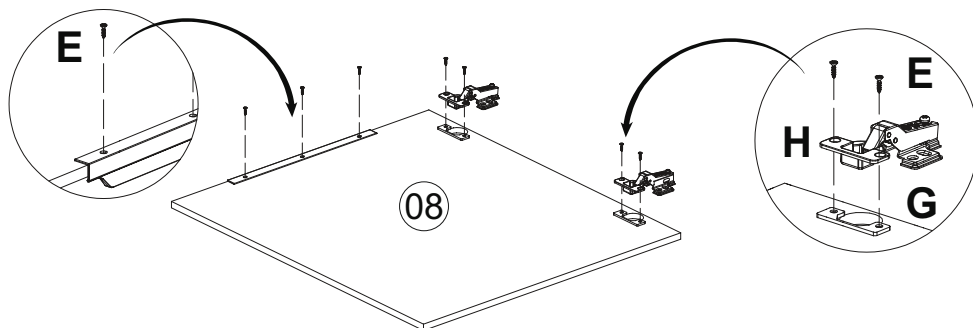


Passo 13: Fixar Puxador (L) na peça 09 usando o Parafuso 3,5x12 (E);
Fixar Dobradiça (K) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);

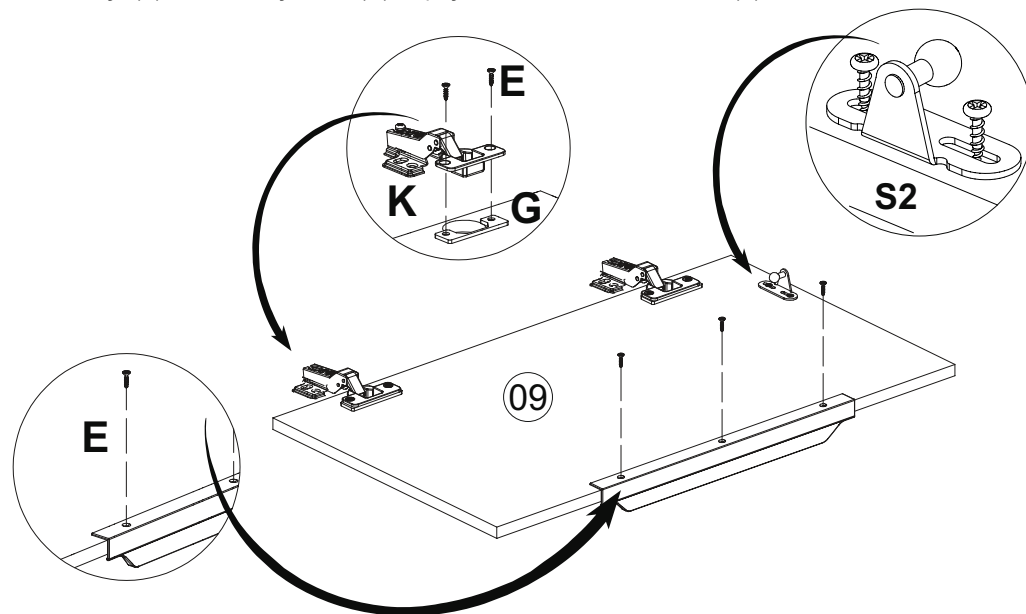


Passo 14: Fixar peças 09 pelo Calço de Dobradiça (L) e Dobradiça (K);

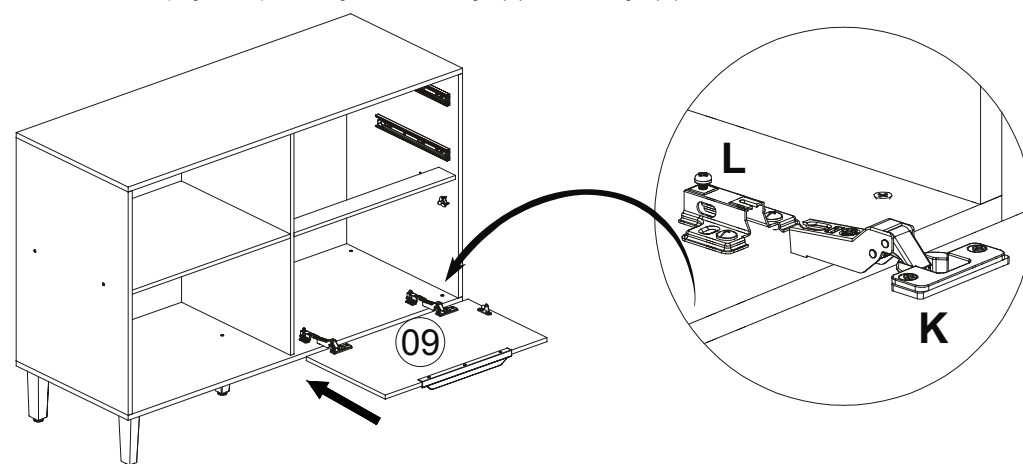


Passo 15: Encaixe o Pistão (S) nos acessórios S1 e S2.

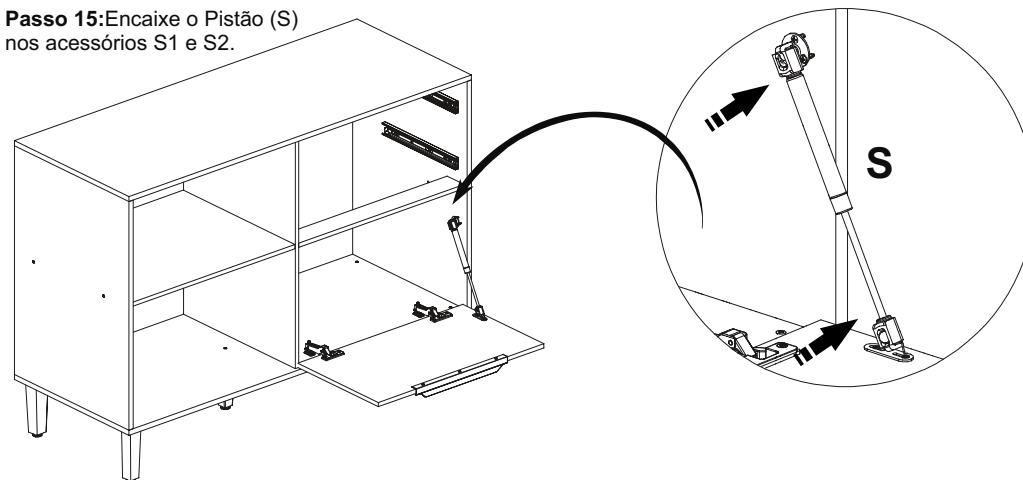


Passo 16: Fixar Cavilha (C) nas peças 11 e 12;
Fixar Parafuso Bigfix (N) na peça 10;

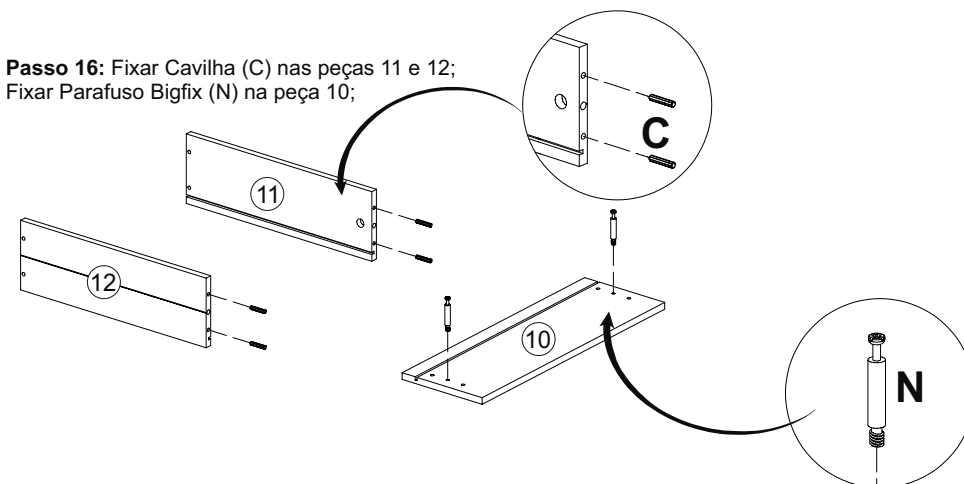


Passo 17: Fixar peças 11, 12 e 13 usando o parafuso 5x40 (D);

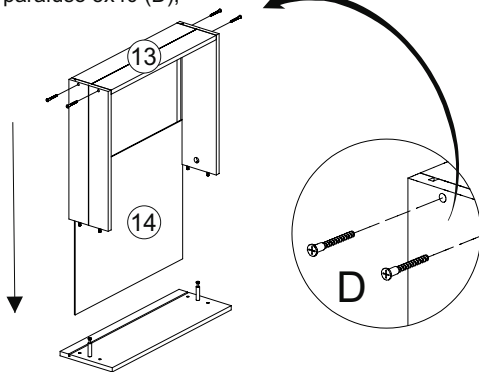


Passo 18: Fixar peças 11 e 12 no Parafuso Bigfix (N) usando o Tambor Bigfix (M);

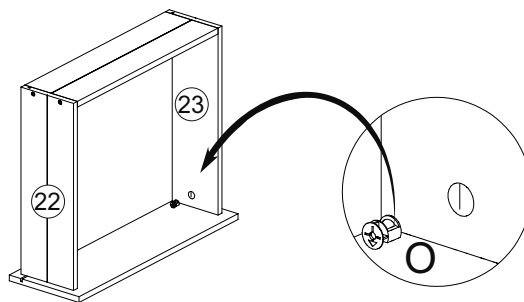


Passo 19: Fixar Parte B da Corrediça nas peças 11, 12 com o Parafuso 3,5x12 (E).

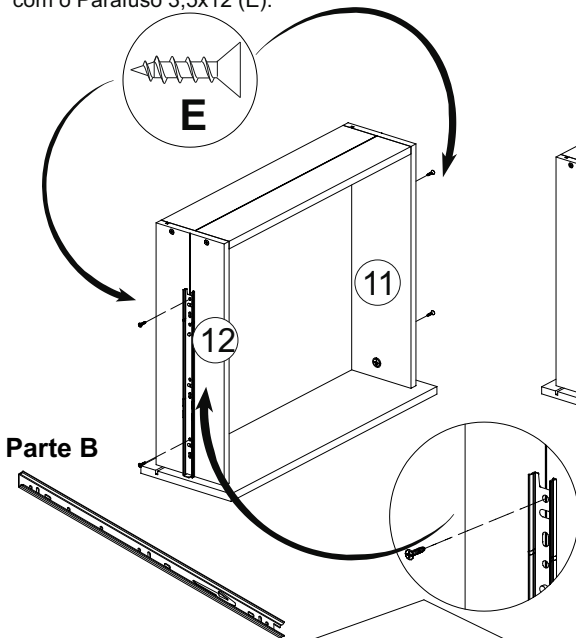

Passo 20: Fixar puxador (M) na peça 10 com o parafuso 3,5x12 (E);


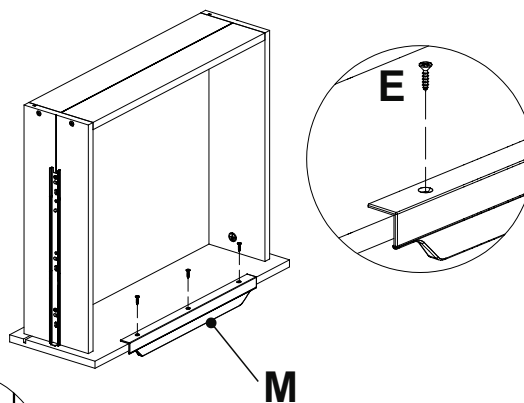


Parte B

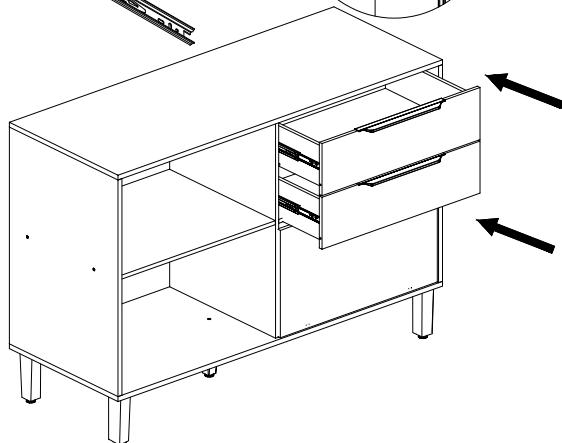



Passo 21: Posicione as gavetas pelas partes A e B da corrediça, empurre levemente.


Passo 22: Fixar Peça 08 na Peça 03, pela Dobradiça Slow Motion usando o Parafuso 3,5x14 (F).

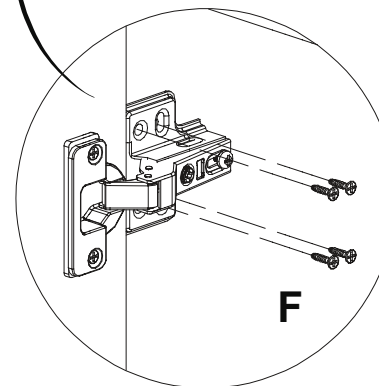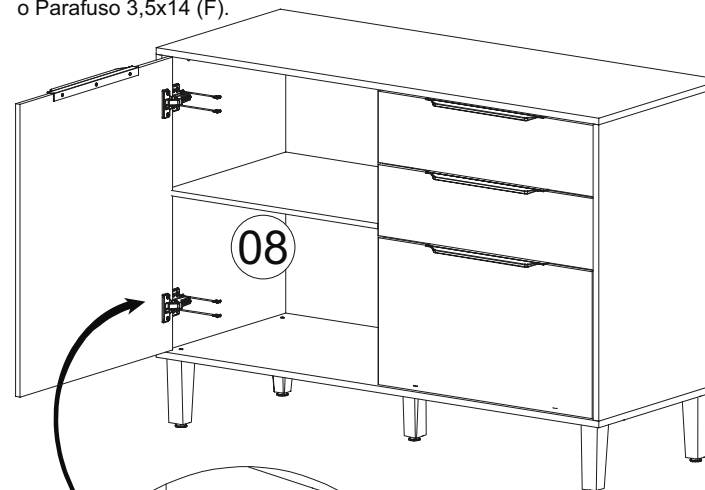

IMPORTANTE: Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (S).

Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta

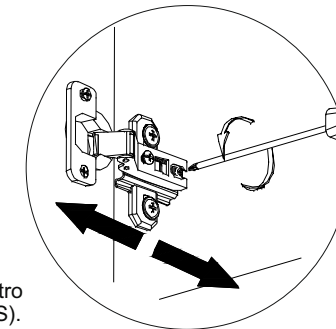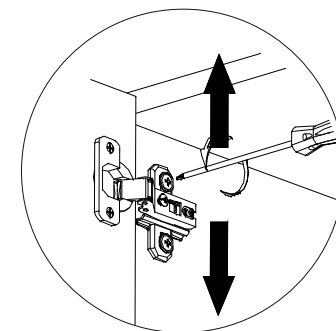

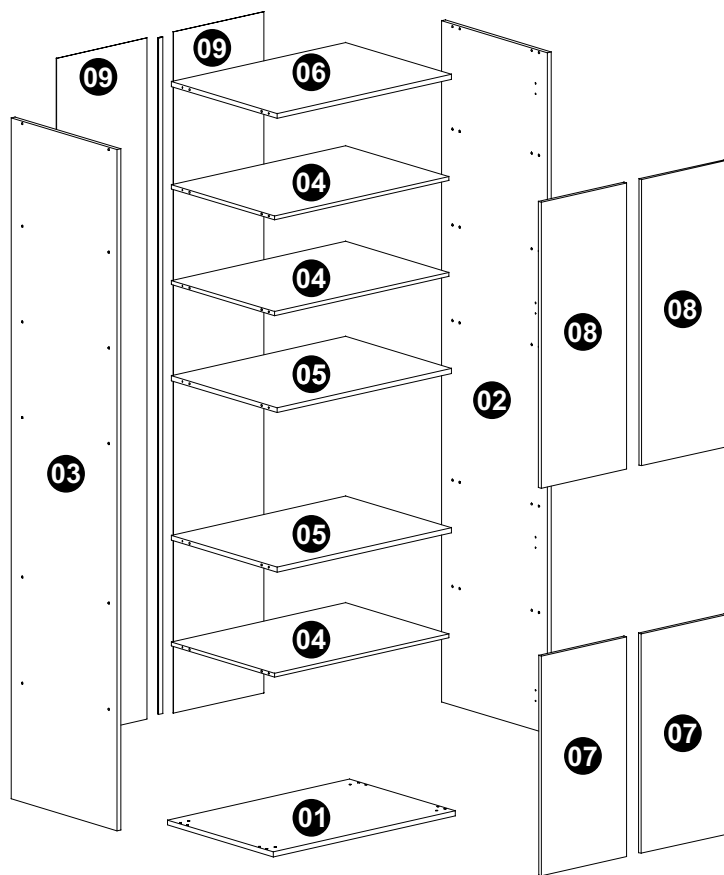

Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.


Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias

Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.


Thank you

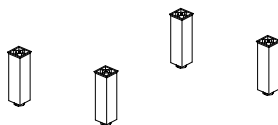

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

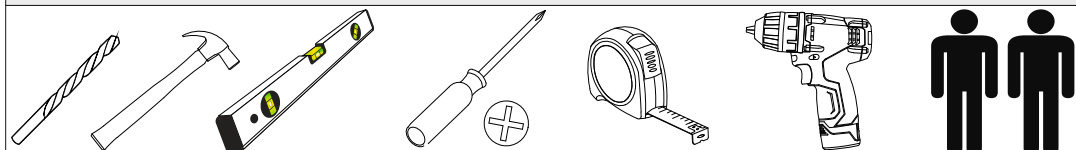

CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24515	01	BASE	1	700	470	15
24510	02	LATERAL DIREITA	1	2050	470	15
24511	03	LATERAL ESQUERDA	1	2050	470	15
24513	04	PRATELEIRA INTERNA	3	670	456	12
24512	05	PRATELEIRA	2	670	470	15
24514	06	TAMPO	1	670	470	15
24517	07	PORTA INFERIOR	1	663	331	12
24516	08	PORTA SUPERIOR	1	863	331	12
24525	09	FUNDO	2	2062	347	2,5


A 24012



Pé

4x


B 759



Parafuso 6x50

6x


C 720



Cavilha 6x30

28x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

2x


F 2506



Capa

2x


G 761



Parafuso 3,5x12

16x


H 762



Parafuso 3,5x14

30x

I 25131



Calço 3mm

8x

J 24032



Dobradiça Slow Motion

8x


K 756



Parafuso 5x40 Philips

28x


L 11936



Prego

55x


M 24018



Puxador

4x

N 25189




Perfil H


1x

Passo 1: Fixar Cavilha (C) nas peças 04, 05 e 06;


Passo 2: Fixar o Pé (A) na peça 01 usando o Parafuso 6x50 (B).

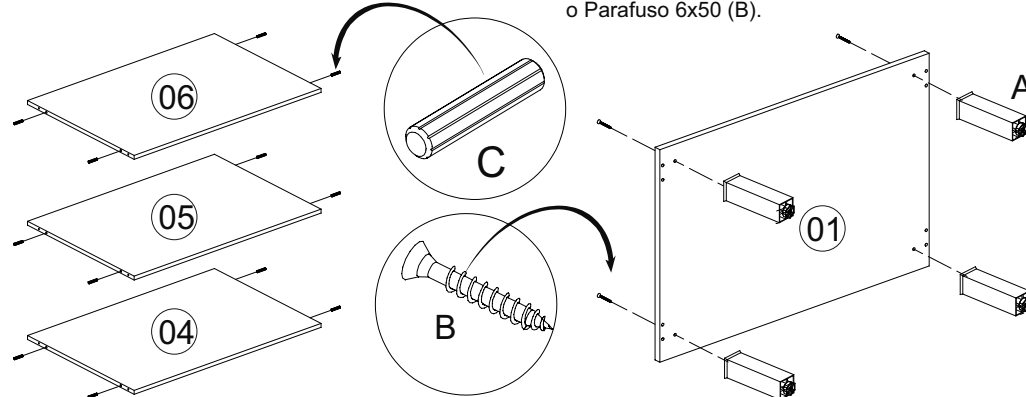


Passo 3: Fixar Cavilha (C) nas peças 02 e 03;
Fixar Cantoneira (E) nas peça 02 e 03 usando
o parafuso 3,5x14 (H);

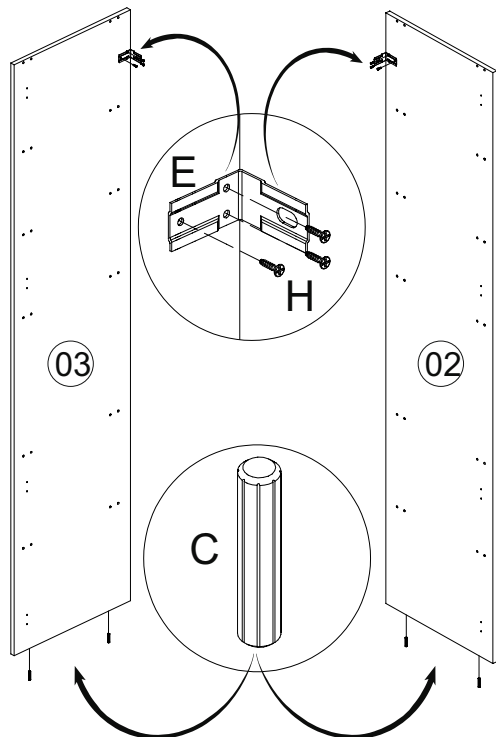


Passo 04: Fixar peças 01; 04; 05 e 06 nas peças 01 e 02 usando o parafuso 5x40 (K);

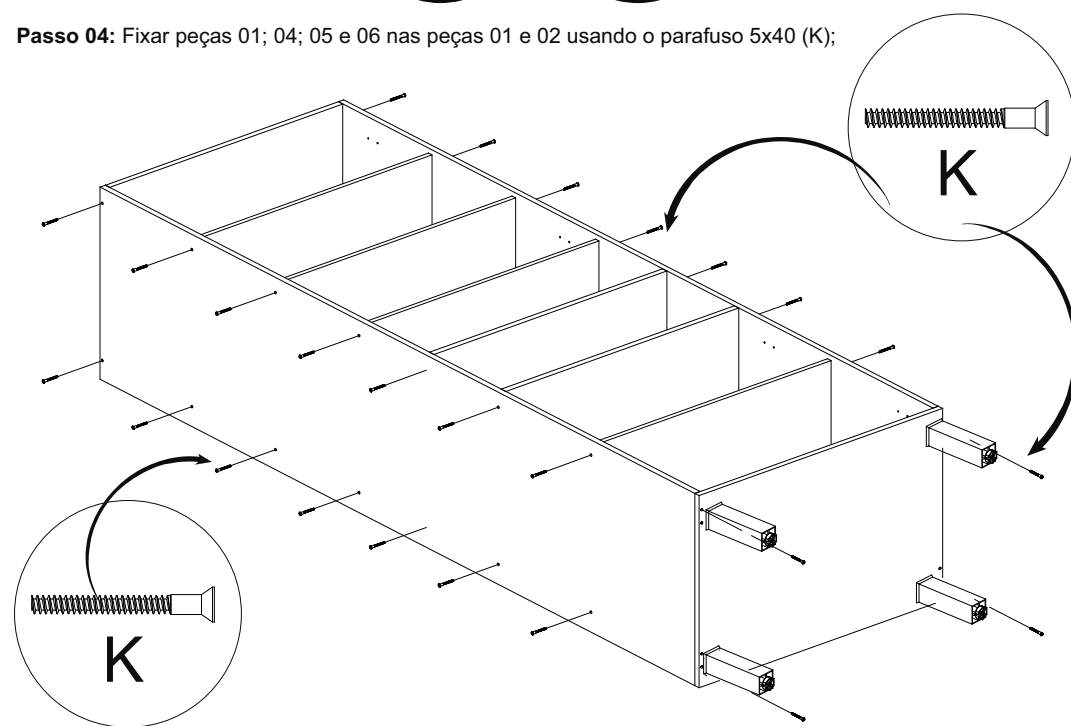


Passo 05: Fixar peças 09, usando prego (L);
Usar Perfil H (N) para unir fundos;

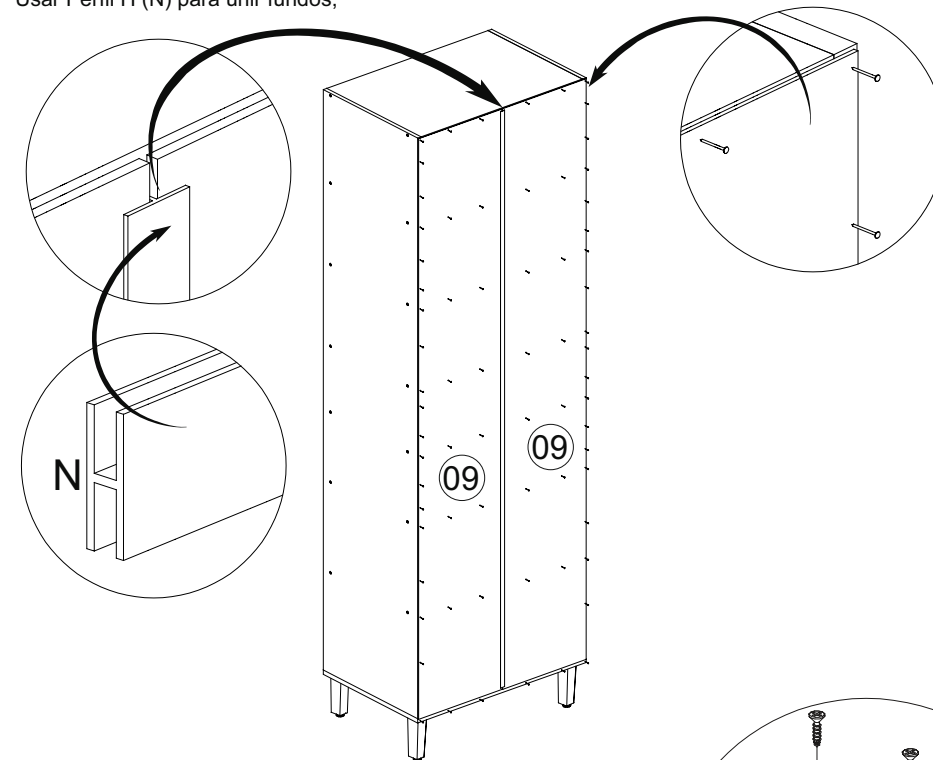

Passo 06: Fixar Calço de Dobradiça (I) Dobradiça (J)
nas peças 07 e 08, usando o parafuso 3,5x12 (G);


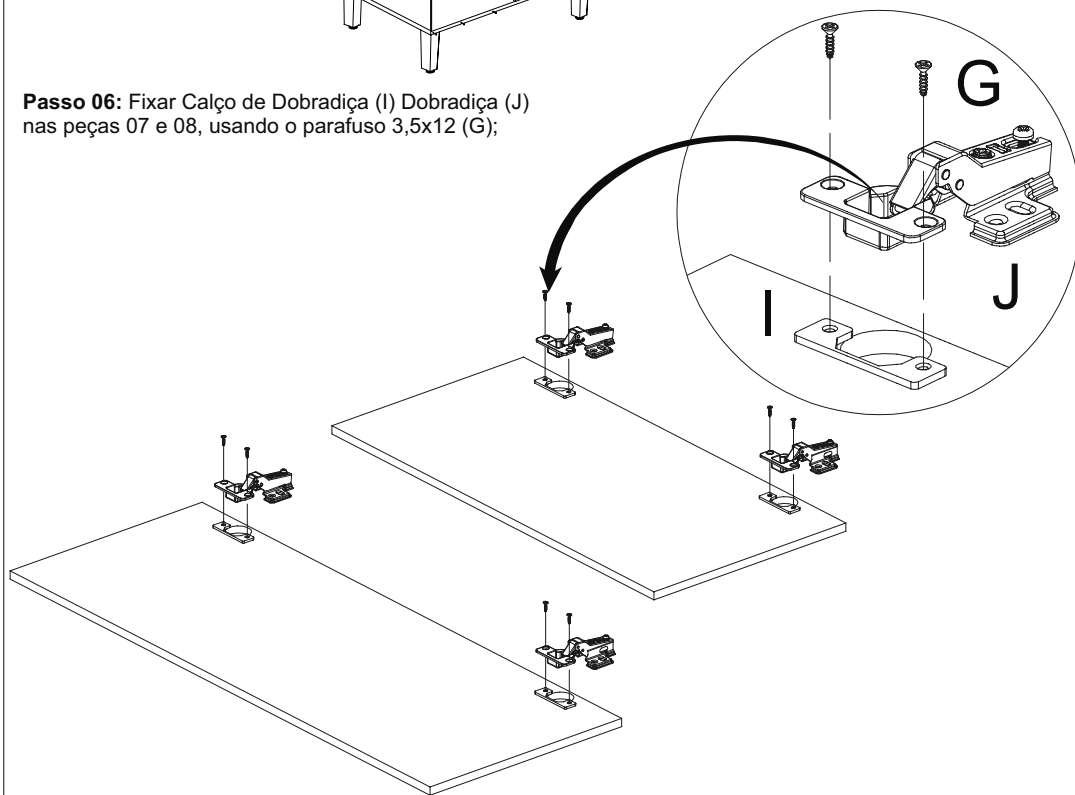


Passo 08: Fixar peça 07 e 08 nas peças 02 e 03 usando o parafuso 3,5x14 (H):

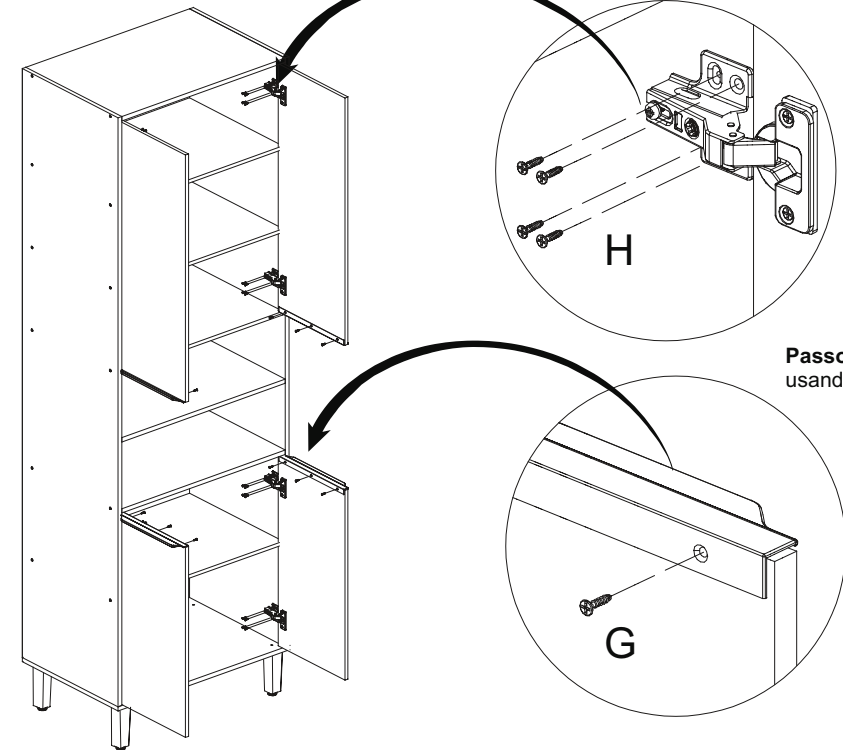

Passo 09: Fixar Puxador (M) usando o parafuso 3,5x12 (G):

Passo 07: FIXAÇÃO NA PAREDE
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)
3-Insira o conjunto de parafuso 6x50 (B) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.

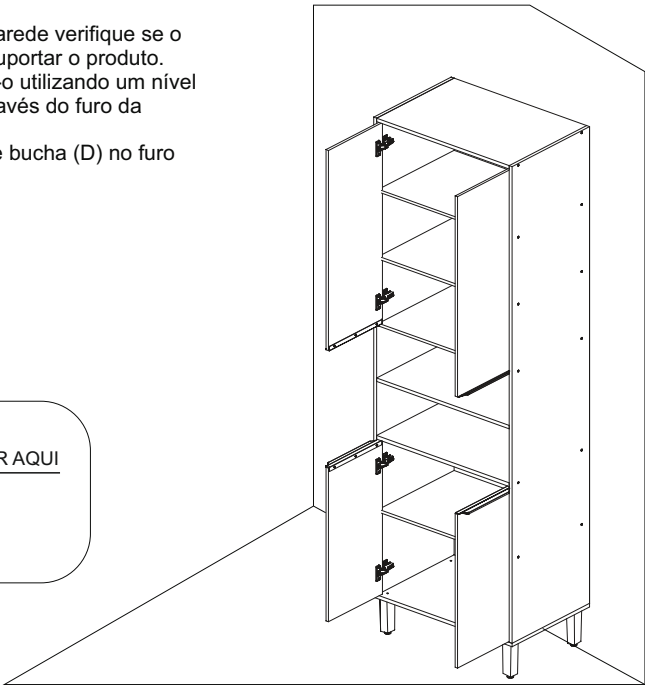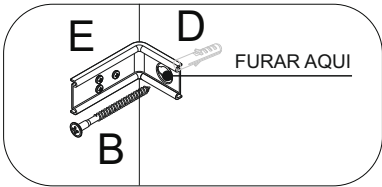

Regulagem da Porta

