MANUAL DE MONTAGEM

PANELEIRO 2 PORTAS 3 GAVETAS FORNO NESHER IMPERATRIZ 70 CM 100% MDF

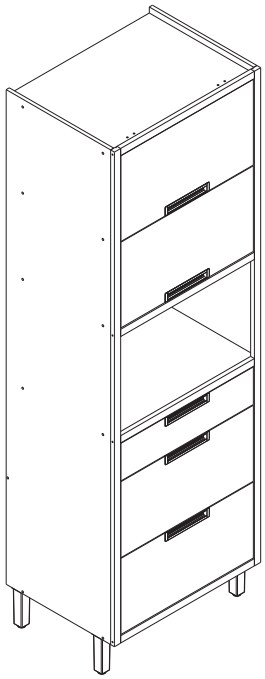

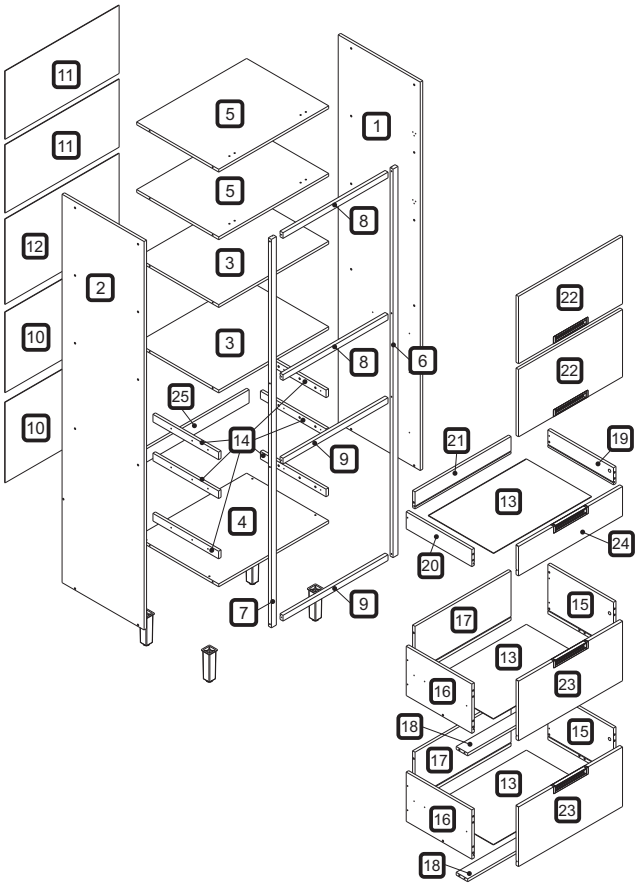

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

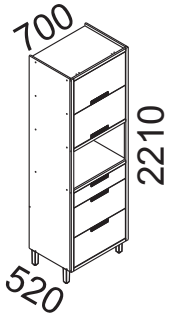

ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

Ⓐ 585 x 78 x 385 mm
Ⓑ 585 x 242 x 385 mm

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

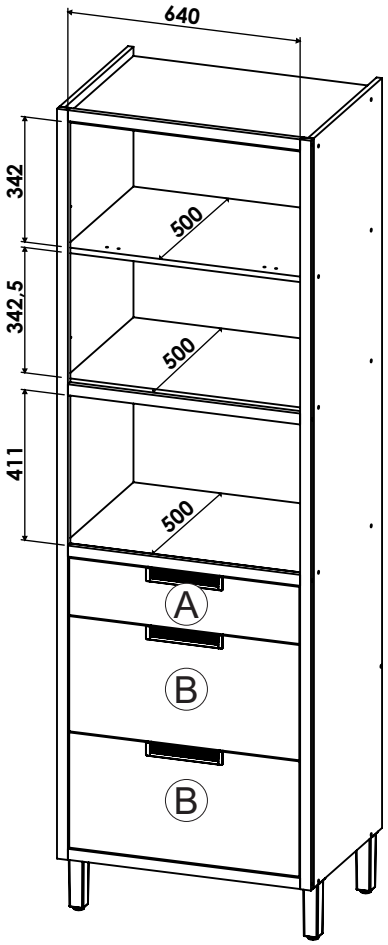

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2050	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2050	500	15
3	TAMPO DE GAVETA / PRATELEIRA INFERIOR	2	670	500	15
4	BASE	1	670	500	15
5	TAMPO / PRATELEIRA SUPERIOR	2	670	500	15
6	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	2050	30	18
7	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	2050	30	18
8	MOLDURA SUPERIOR	2	640	30	18
9	MOLDURA INFERIOR	2	640	30	18
10	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	2	695	425	2,5
11	FUNDO TRASEIRO SUPERIOR	2	695	360	2,5
12	FUNDO TRASEIRO FORNO	1	695	450	2,5
13	FUNDO DE GAVETA	3	599	398	2,5
14	AFASTADOR DE GAVETA	6	400	40	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	260	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	260	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	585	260	15
18	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	2	585	70	15
19	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
20	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
21	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	585	90	15
22	PORTA SUPERIOR	2	634	355	15
23	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	634	315	15
24	FRENTE DE GAVETA MENOR	1	634	156	15
25	TRAVESSA TRASEIRA	1	670	70	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	10	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	62
C 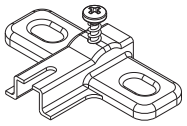 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	4	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	10	F  CAVILHA 8x30mm	26
G PREGO 10x10 COM CABEÇA	80	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	8
I 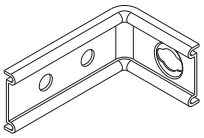 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N	2	L 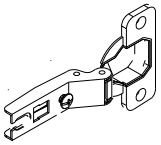 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	4
M BATENTE DE SILICONE	4	N 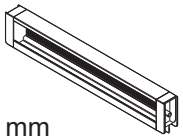 PUXADOR 211 mm - FURAÇÃO 160 mm	5
O TAPA FURO ADESIVO 12mm	44	P 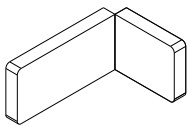 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	6

Q  18 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	R  12 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO
S  10 PARAFUSO MINIFIX	T 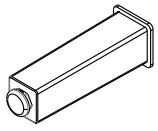 4 PÉS
U  10 TAMBOR MINIFIX	V  10 TAMPA MINIFIX
W 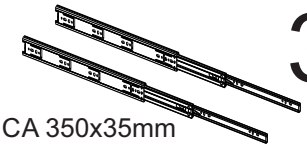 3 PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	X  12 PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA
Y  8 PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	Z 18 PARAFUSO 3,5X 25mm CABEÇA CHATA
A1  44 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA	A2 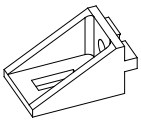 18 SUPORTE ANGULAR
A3  26 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	A4 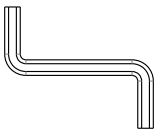 1 CHAVE ZETA

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA FURADEIRA NÍVEL TRENA MARTELO CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem Instalação

PASSO 1

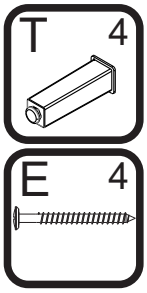

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

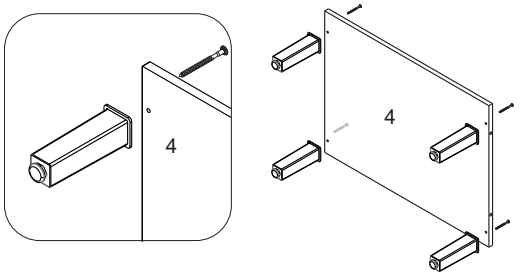

PASSO 2

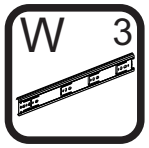

1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

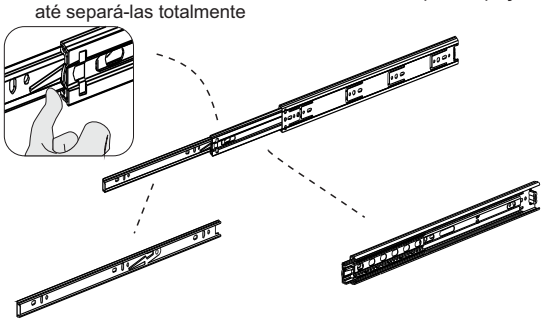

PASSO 3

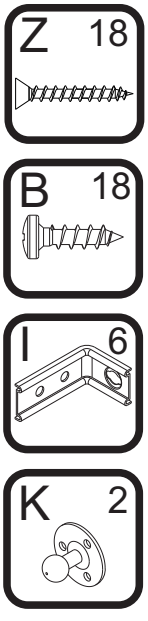

1 - Fixar os afastadores 14 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
3 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

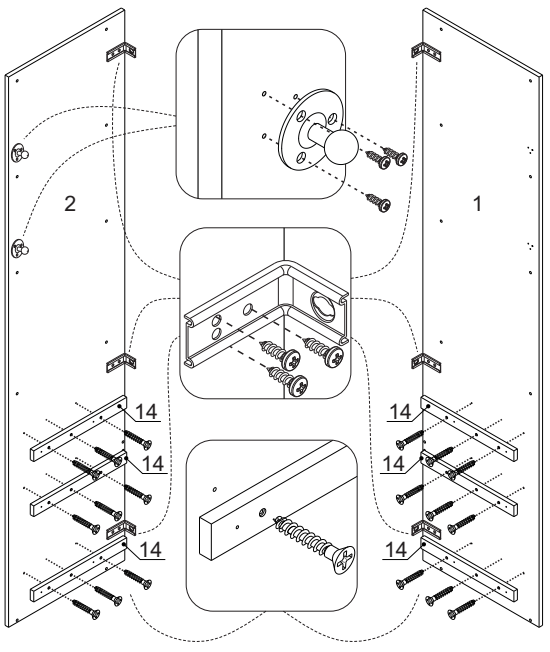

PASSO 4

W 6

A1 18

1 - Fixe as corrediças W nas marcações dos afastadores 14 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)

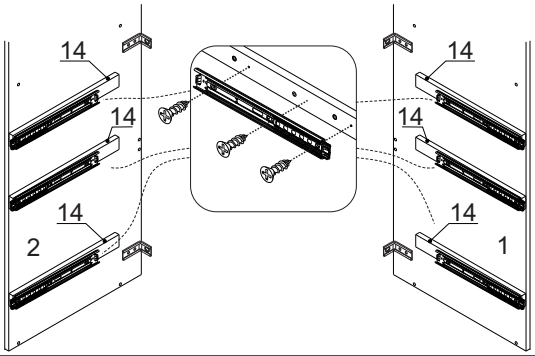

PASSO 5

C 4

H 8

1 - Fixar os calços C nos tampos 5 utilizando os parafusos de união H (17mm)

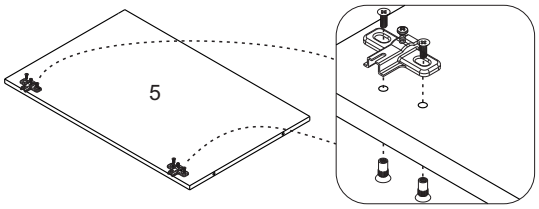

PASSO 6

A3 10

A4 1

1 - Fixar as peças 5, 3 e 4 na lateral 1 com os parafusos A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A4

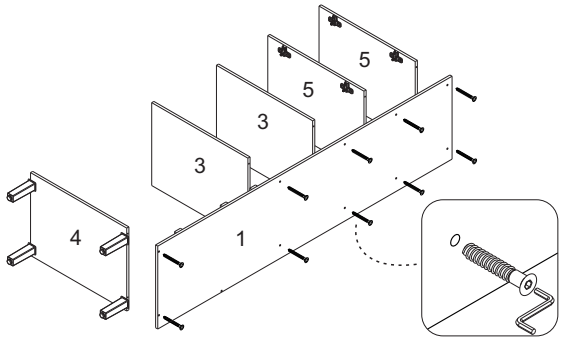

PASSO 7

A3 12

A4 1

F 2

1 - Fixar a lateral 2 nas peças 3, 4 e 5 com os parafusos A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A4
2 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na travessa traseira 25
3 - Encaixar a travessa traseira 25 nas laterais 1 e 2 e fixar com os parafusos A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A4

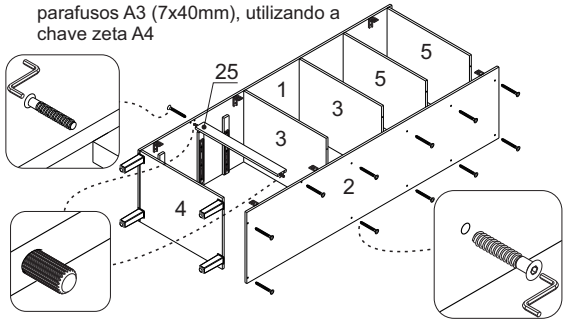

PASSO 8

G 80

Q 18

A1 8

1 - Alinhar uma das peças 11 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Em seguida alinhar as demais peças 11, 12 e 10 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
3 - Na junção entre as peças 10, 12 e 11 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q e parafuso A1 (3,5x14mm) na junção das peças 10, fixando-as na travessa traseira

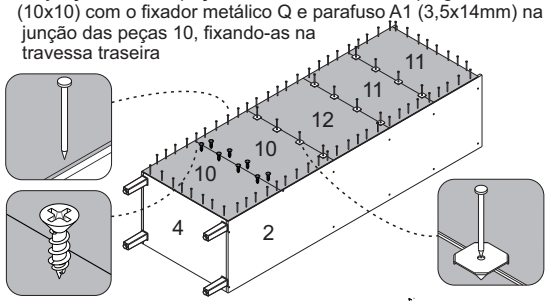

PASSO 9

J 6

E 6

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

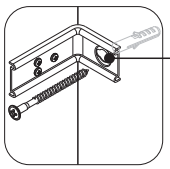

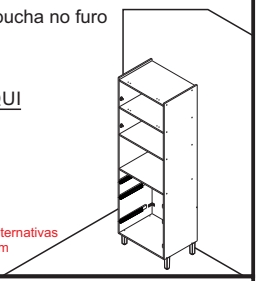

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 10

A 8

F 16

1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 e 17
2 - Encaixar a peça 17 na lateral 15 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
3 - Encaixar a peça 13 no conjunto
4 - Encaixar a peça 16 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

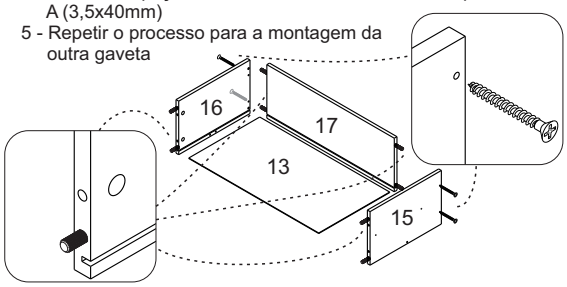

PASSO 11

A3 4

A4 1

F 4

1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 18
2 - Encaixar a peça 18 entre as laterais 15 e 16 e fixá-la com parafusos A3 (7x40mm), utilizando a chave zeta A4
3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

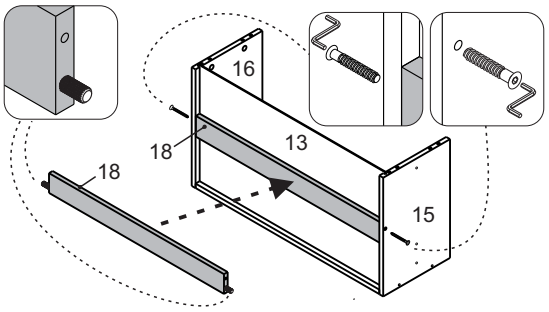

PASSO 12

S 8

U 8

N 2

1 - Inserir os minifix S na peça 23
2 - Encaixar a peça 23 no conjunto montado
3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta utilizando uma chave philips girar até travar
4 - Encaixar o puxador N no recorte da peça 23
5 - Fixar o puxador N com os parafusos do kit puxador
6 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

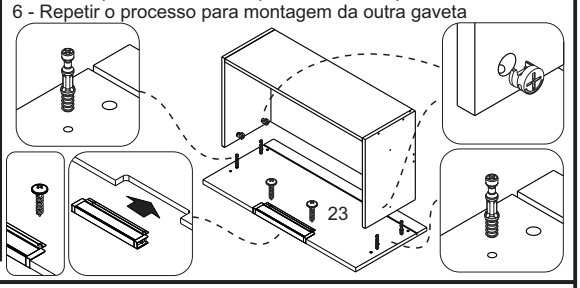

PASSO 13

A 2

F 4

1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 19, 20 e 21
2 - Encaixar a peça 13 entre as laterais 19 e 20
3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
4 - Encaixar o fundo 13 no conjunto

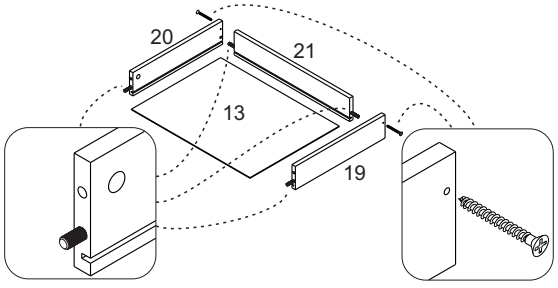

PASSO 14

S 2

U 2

N 1

1 - Inserir os minifix S na peça 24
2 - Encaixar a peça 24 no conjunto montado no passo anterior
3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar
4 - Encaixar o puxador N no recorte da peça 24
5 - Fixar o puxador N com os parafusos do kit puxador

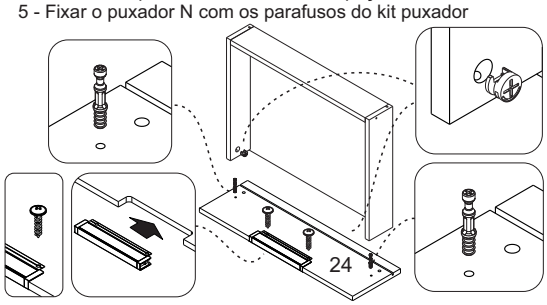

PASSO 15

A1 12

W 4

R 8

X 8

1 - Encostar a corrediça W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

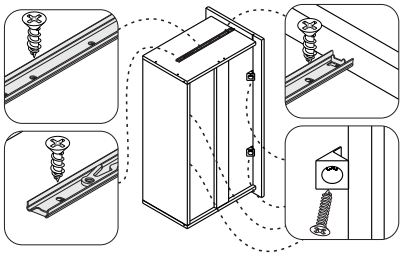

PASSO 16

A1 6

W 2

R 4

X 4

1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

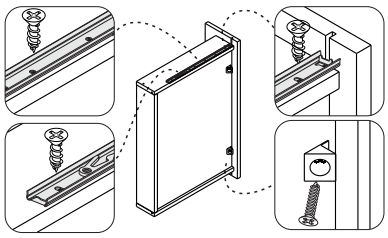

PASSO 17

Y 8

1 - Montar o quadro com as peças 6, 7, 8 e 9, fixando com parafusos Y (3,5x50mm)

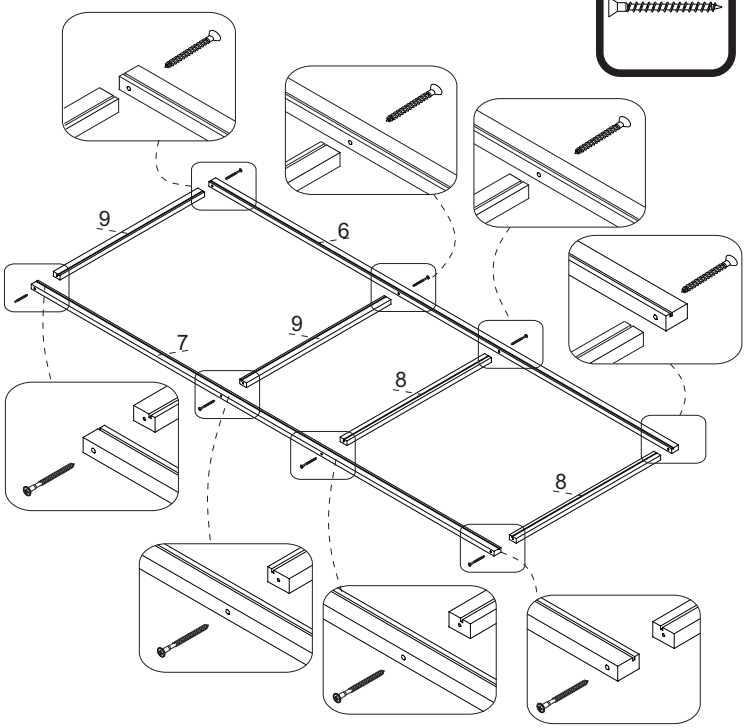

PASSO 18

A2 18

B 36

1 - Colocar o quadro montado das molduras na parte frontal do paneleiro e fixá-lo com os acessórios A2 e parafusos B (4x14mm)

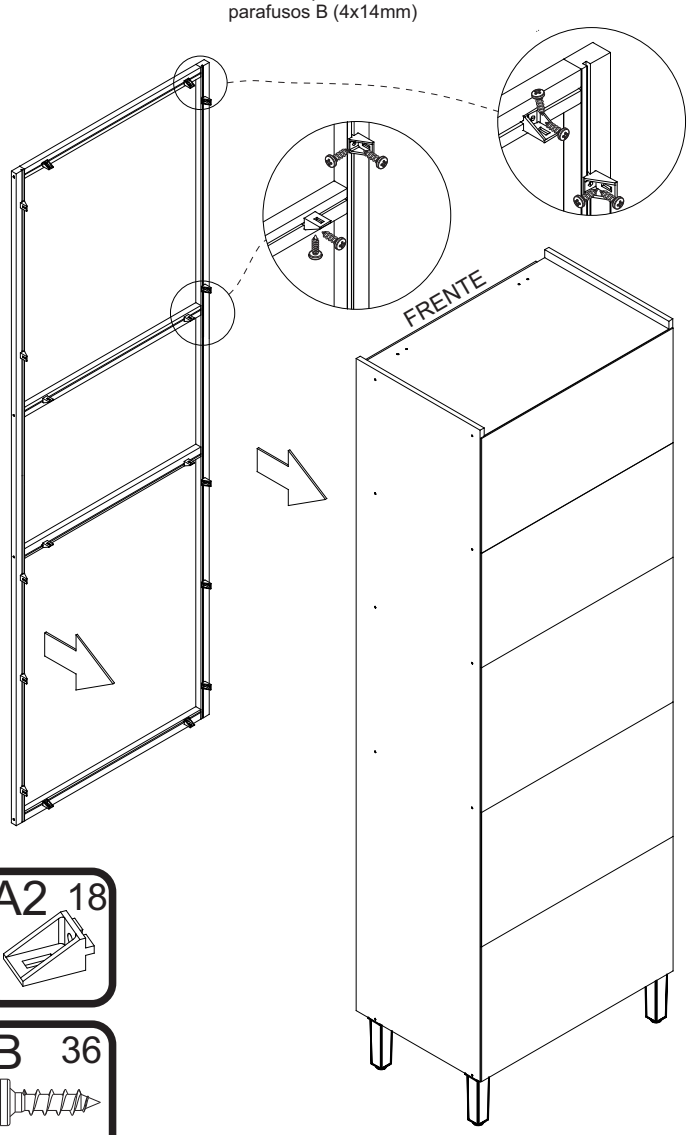

OBS.: Verificar instrução na última página do manual

PASSO 19

B 8

K 2

L 4

N 2

1 - Fixar as dobradiças L nas portas 22 com parafuso B (4x14mm)
2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação das portas 22 com os parafusos do kit pistão
3 - Encaixar o puxador N no recorte das peças 22
4 - Fixar o puxador N com os parafusos do kit puxador

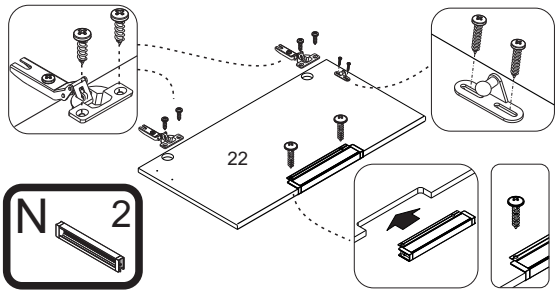

PASSO 20

L 4

C 4

1 - Para montar as portas, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

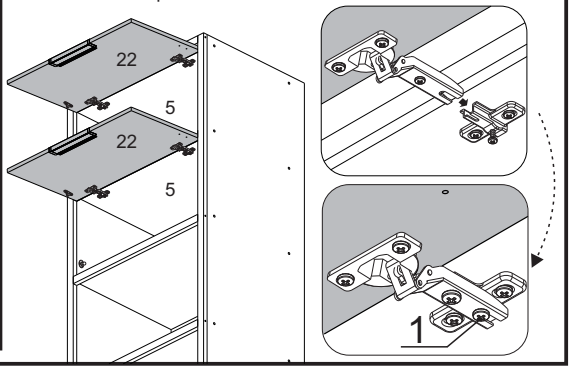

PASSO 21

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
2 - Retire esta capa puxando-a para cima
3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

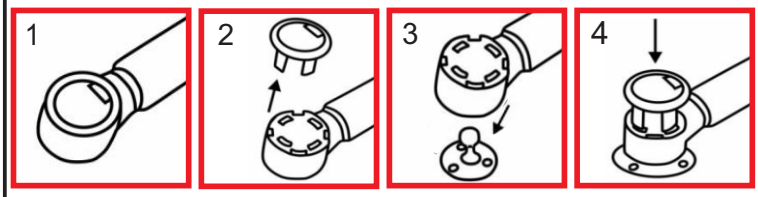

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 22

1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 2 e nas portas 22 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

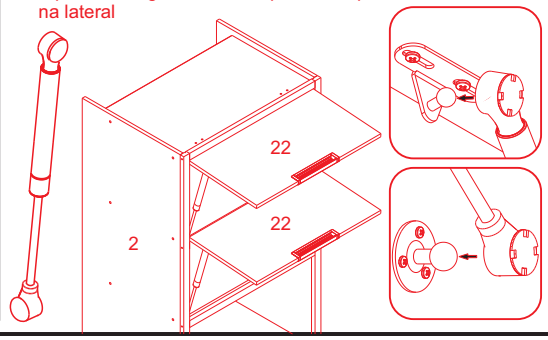

PASSO 23

1 - Encaixar as gavetas
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

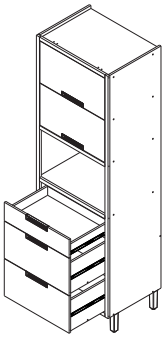

PASSO 24

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

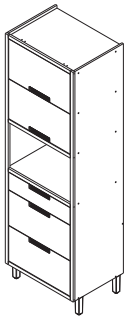

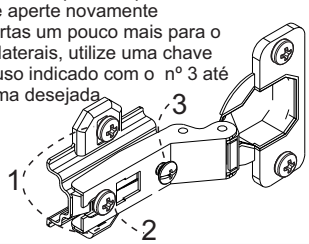

PASSO 25

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores de todas as portas
4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

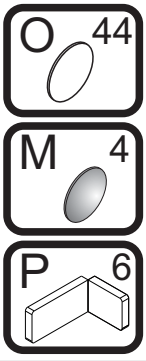

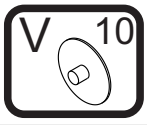

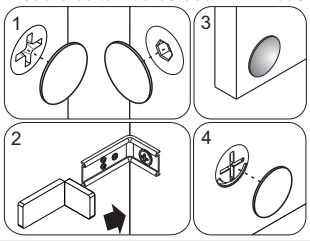

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzí-la

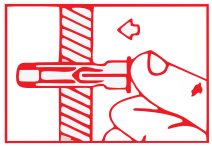

3 - Introduza a bucha no furo da parede

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

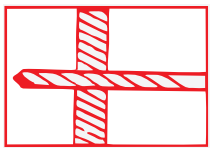

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

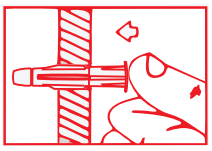

2 - Introduza a bucha no furo da parede

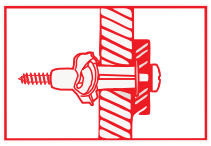

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

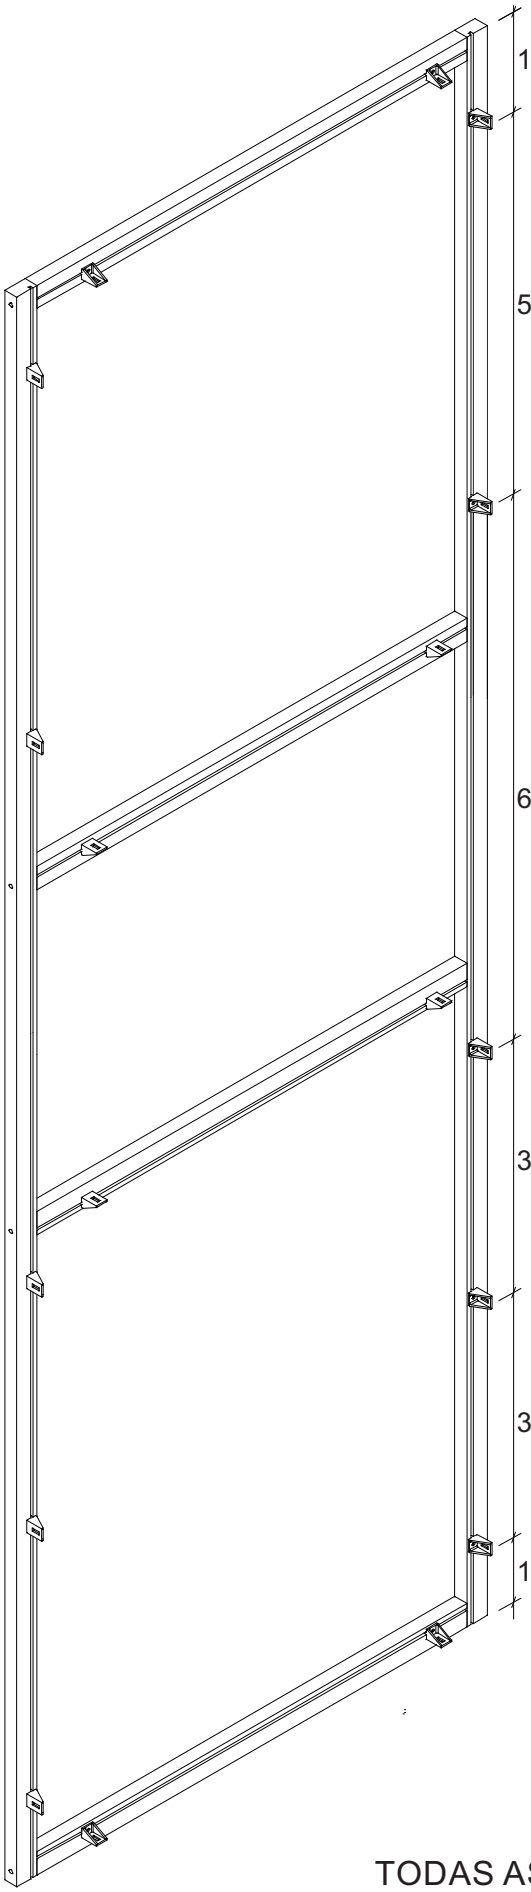

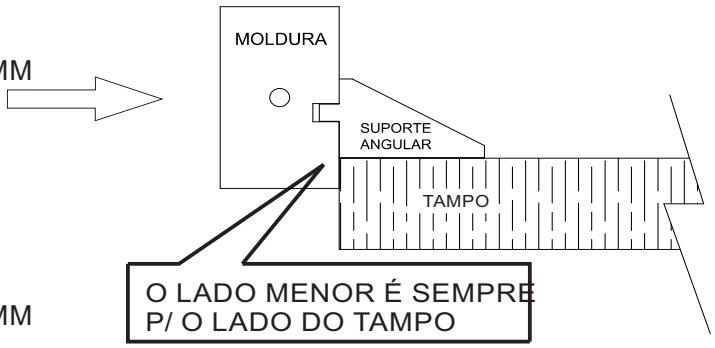

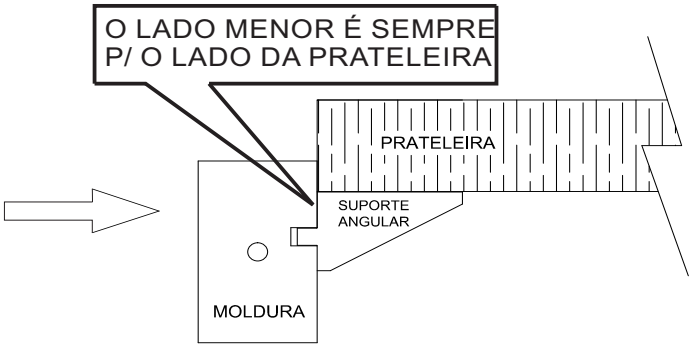

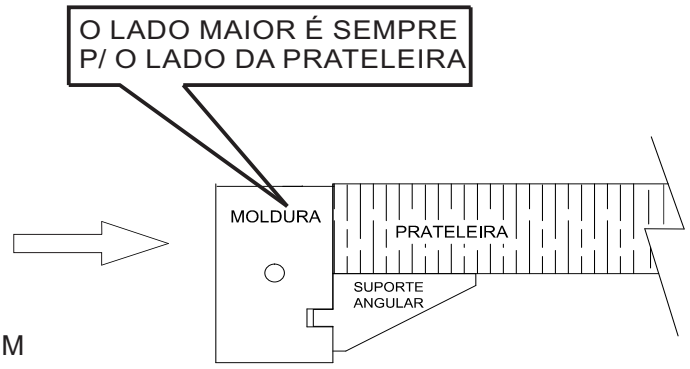

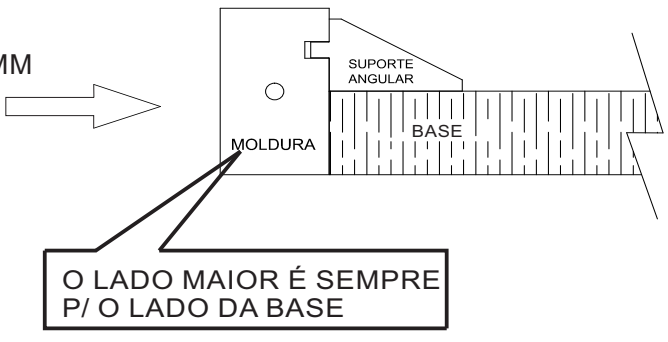

TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL

MANUAL DE MONTAGEM

ARMÁRIO GELADEIRA 01 PORTA BÁSCULA NESHER IMPERATRIZ 80 CM 100% MDF

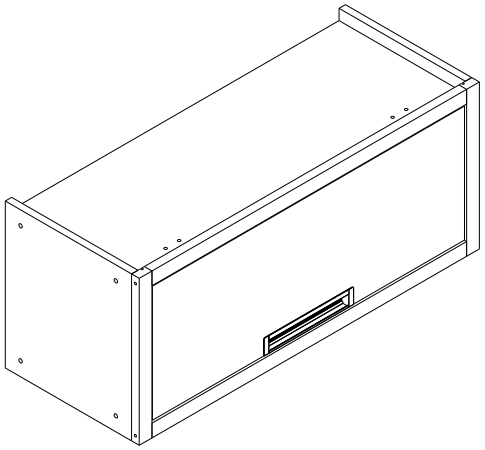

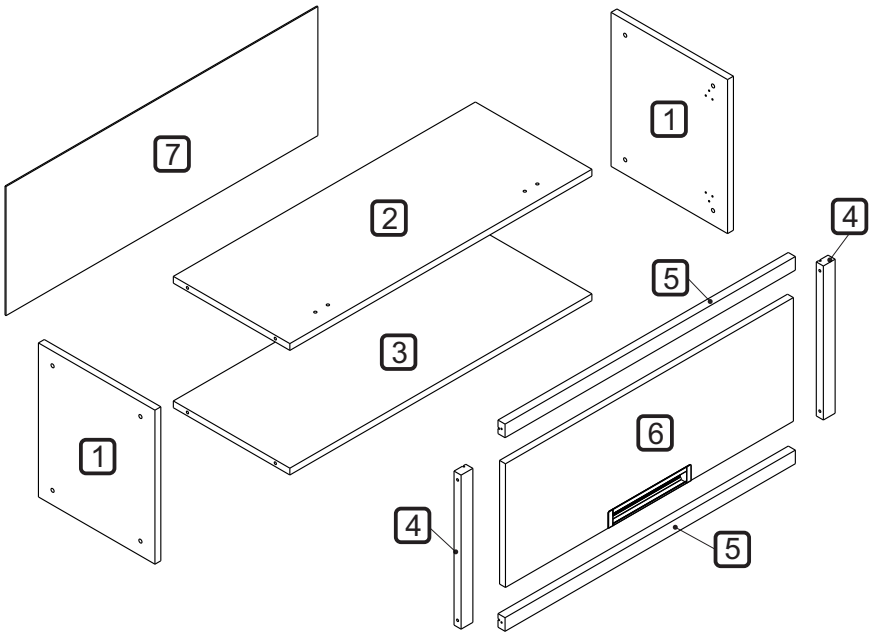

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

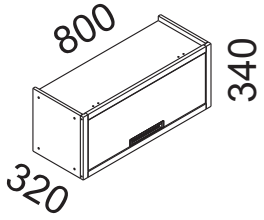

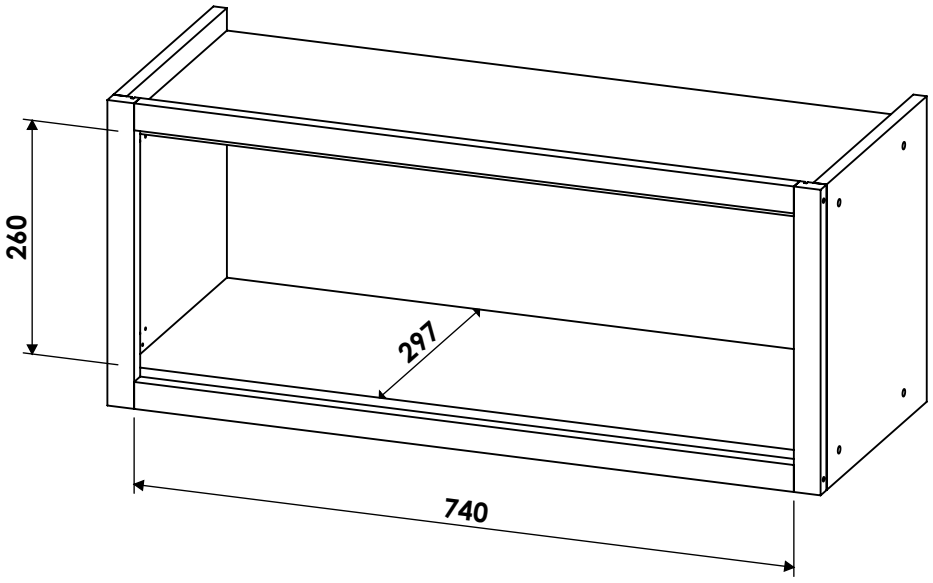

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL	2	340	297	15
2	TAMPO	1	770	297	15
3	BASE	1	770	297	15
4	MOLDURA LATERAL	2	340	30	18
5	MOLDURA SUPERIOR INFERIOR	2	740	30	18
6	PORTA BASCULANTE	1	734	273	15
7	FUNDO TRASEIRO	1	795	285	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	8	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	30
C 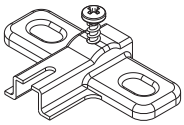 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	2	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	2	F 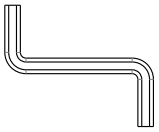 CHAVE ZETA	1
G PREGO 10x10 COM CABEÇA	24	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
I 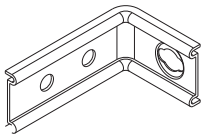 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PARE DE	2	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	2
K PISTÃO A GÁS 60N	1	L 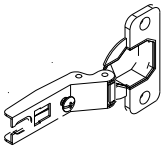 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2
M BATENTE DE SILICONE	2	N 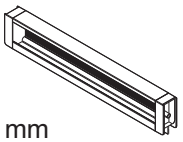 PUXADOR 211 mm - FURAÇÃO 160 mm	1
O TAPA FURO ADESIVO 12mm	12	P 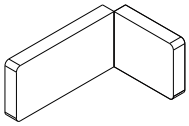 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	2
Q  PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	4	R 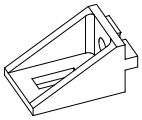 SUPORTE ANGULAR	10

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação

PASSO 1

I 2

B 6

H 4

C 2

K 1

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
2 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
3 - Fixar os calços C na peça 2 utilizando os parafusos de união H (17mm)

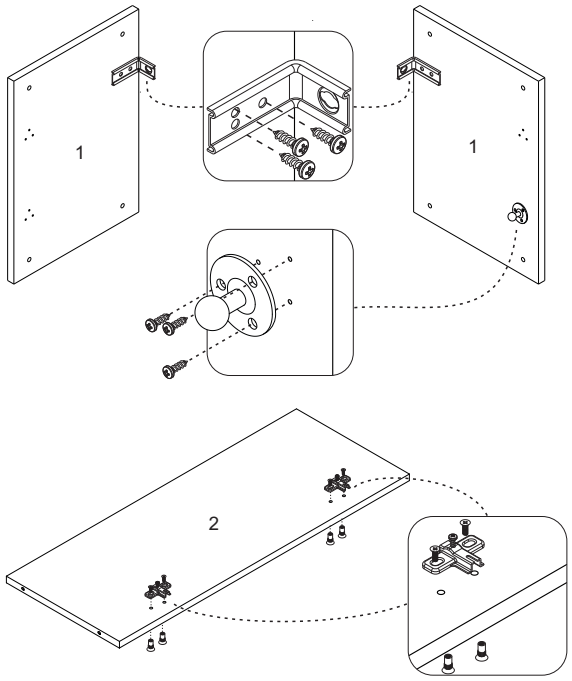

PASSO 2

A 6

F 1

1 - Fixar as laterais 1 nas peças 2 e 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

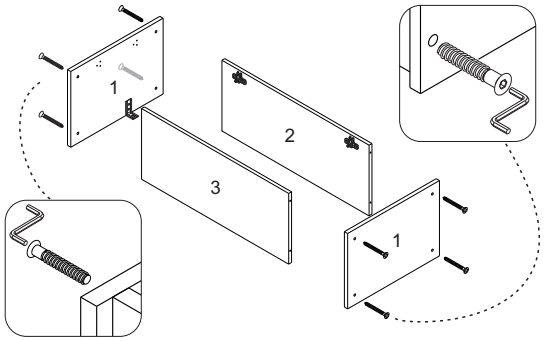

PASSO 3

R 4

B 8

1 - Fixar as molduras laterais 4 nas laterais 1 com suporte angular R e parafusos B (4x14mm)

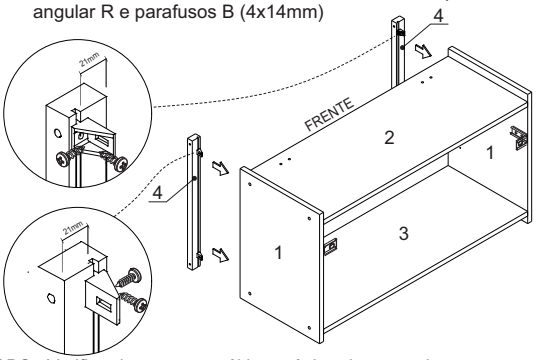

OBS.: Verificar instrução na última página do manual

PASSO 4

R 6

B 12

Q 4

1 - Fixar as molduras superior/inferior 5 no tampo 2 e na base 3, com suporte angular R e parafusos B (4x14mm)
2 - Fixar as molduras laterais 4 nas molduras superior/inferior 5 com o parafuso Q (3,5x50mm)

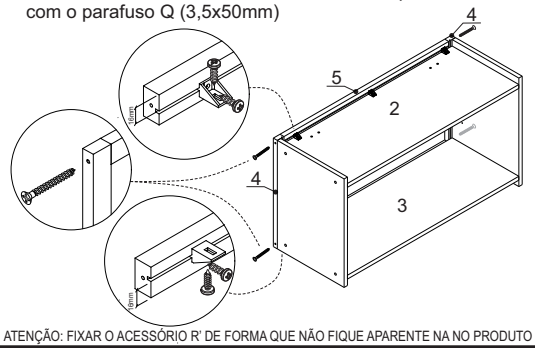

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO R' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO

PASSO 5

G 24

1 - Alinhar a peça 7 e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais, tampo e base

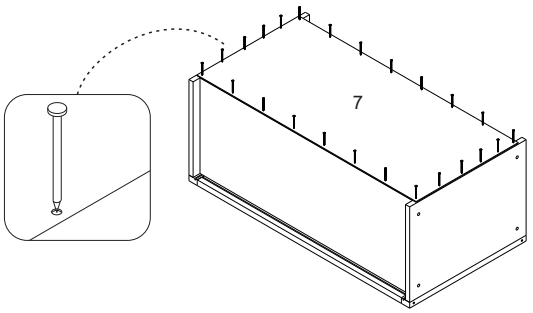

PASSO 6

J 2

E 2

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

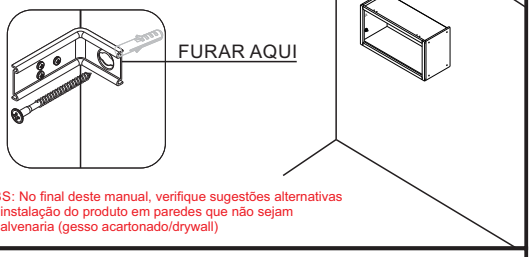

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 7

B 4

K 1

L 2

N 1

1 - Fixar as dobradiças L na porta 6 com parafuso B (4x14mm)
2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 6 com os parafusos do kit pistão
3 - Encaixar o puxador N no recorte da peça 6
4 - Fixar o puxador N com os parafusos do kit puxador

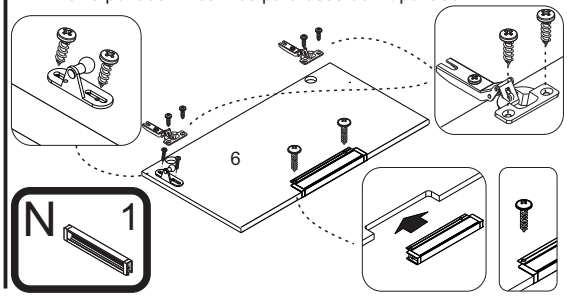

PASSO 8

L 2

C 2

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

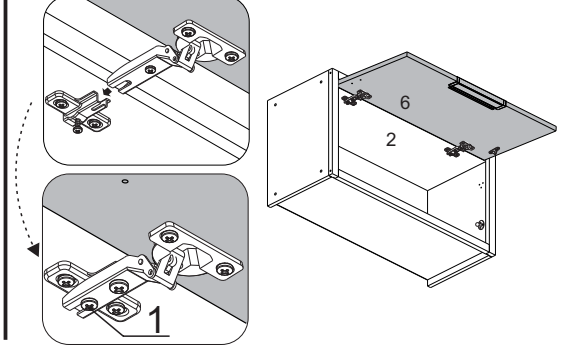

PASSO 9

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
2 - Retire esta capa puxando-a para cima
3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

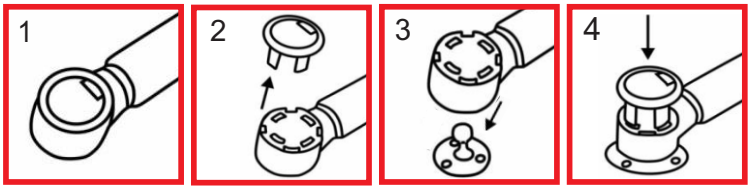

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

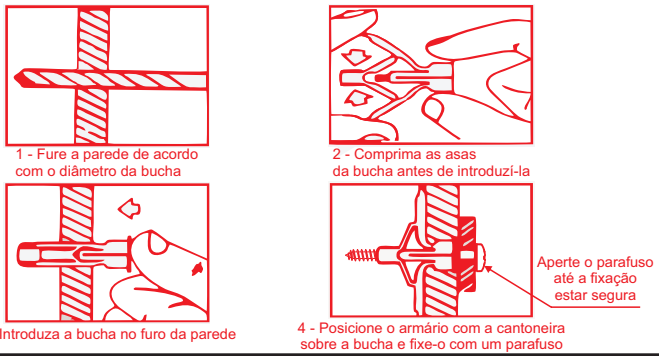

PASSO 10

1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 1 e na porta 6 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

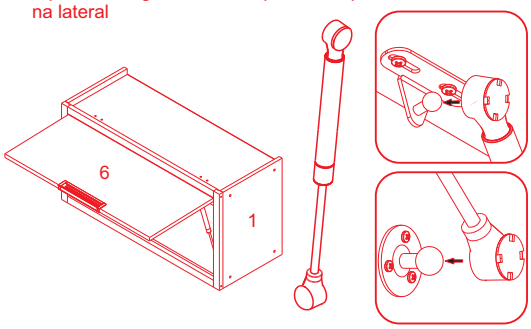

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

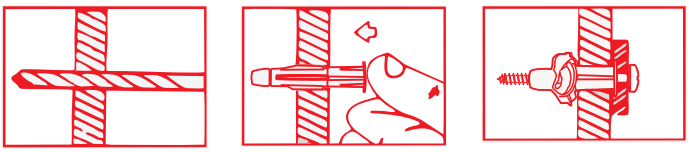

PASSO 11

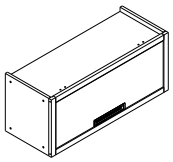

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

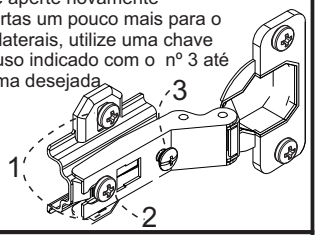

PASSO 12

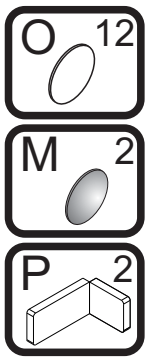

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta

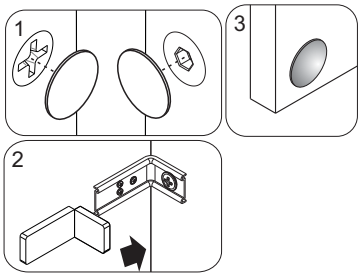

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

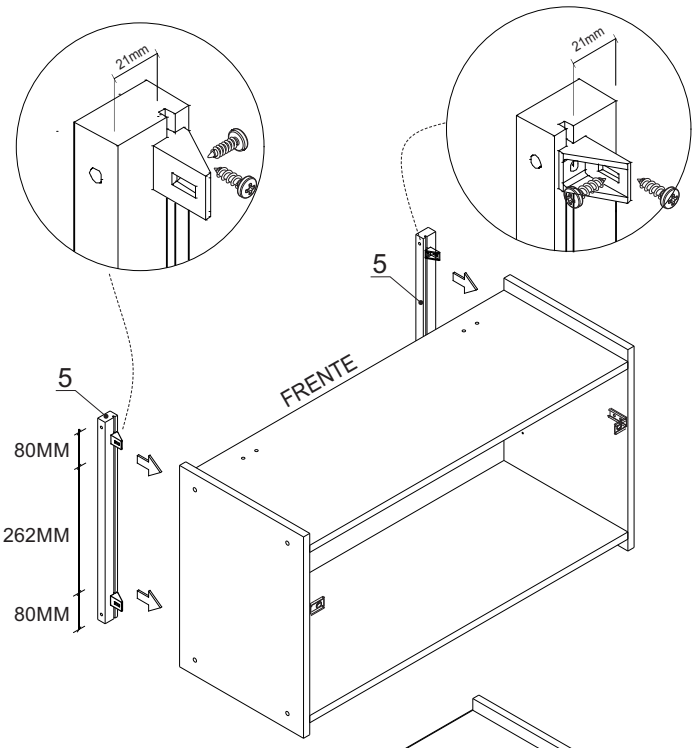

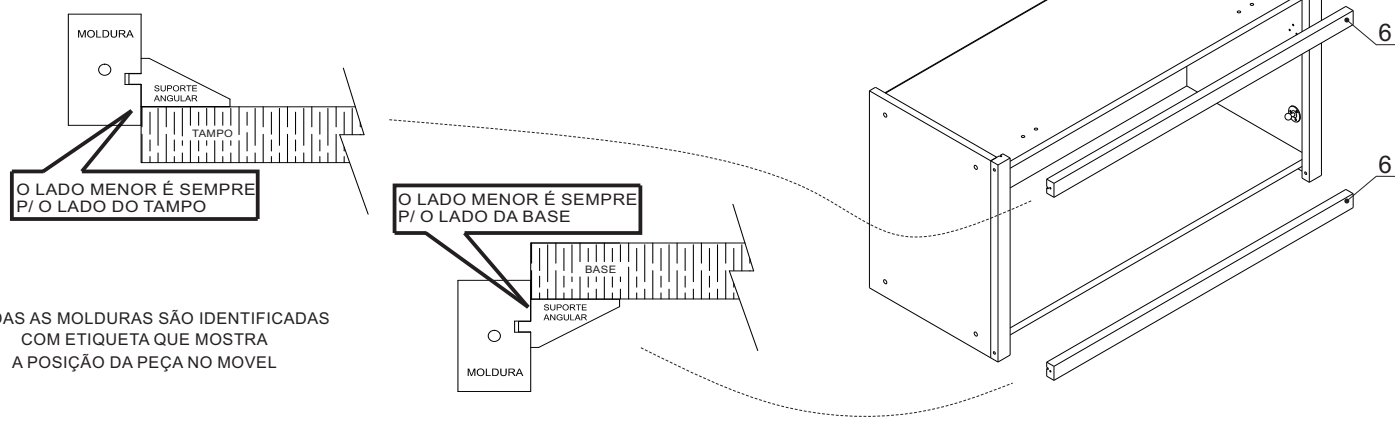

TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL

MANUAL DE MONTAGEM

ARMÁRIO AÉREO 01 PORTA BÁSCULA ADEGA BARONESA/IMPERATRIZ 120 CM 100% MDF

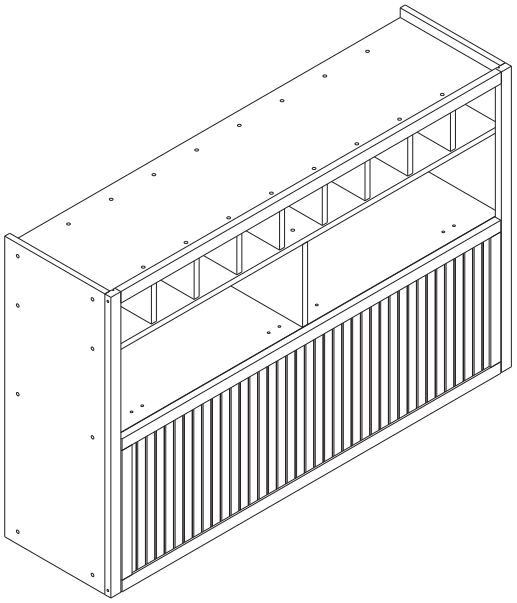

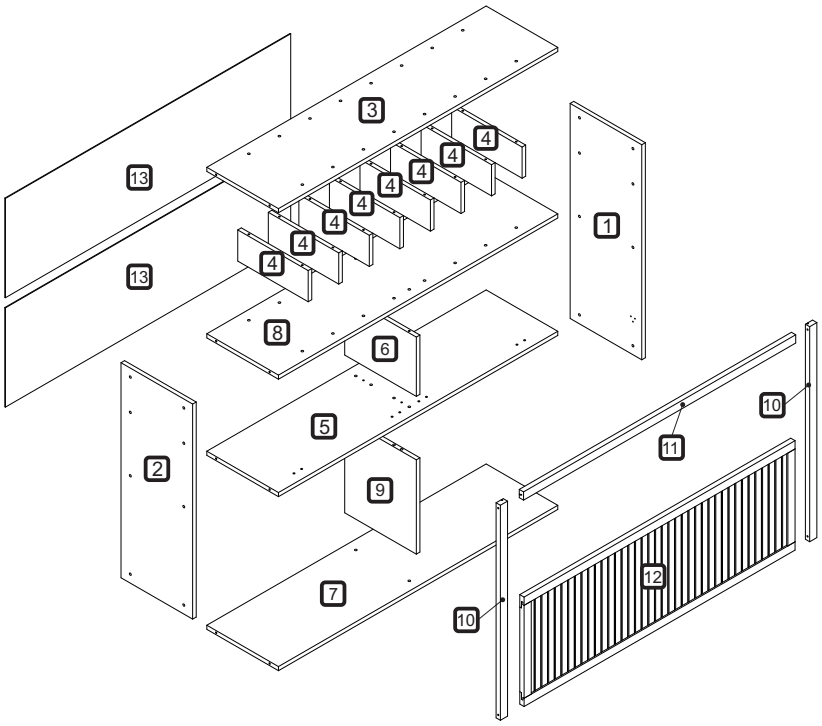

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

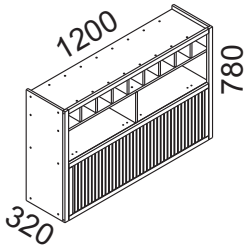

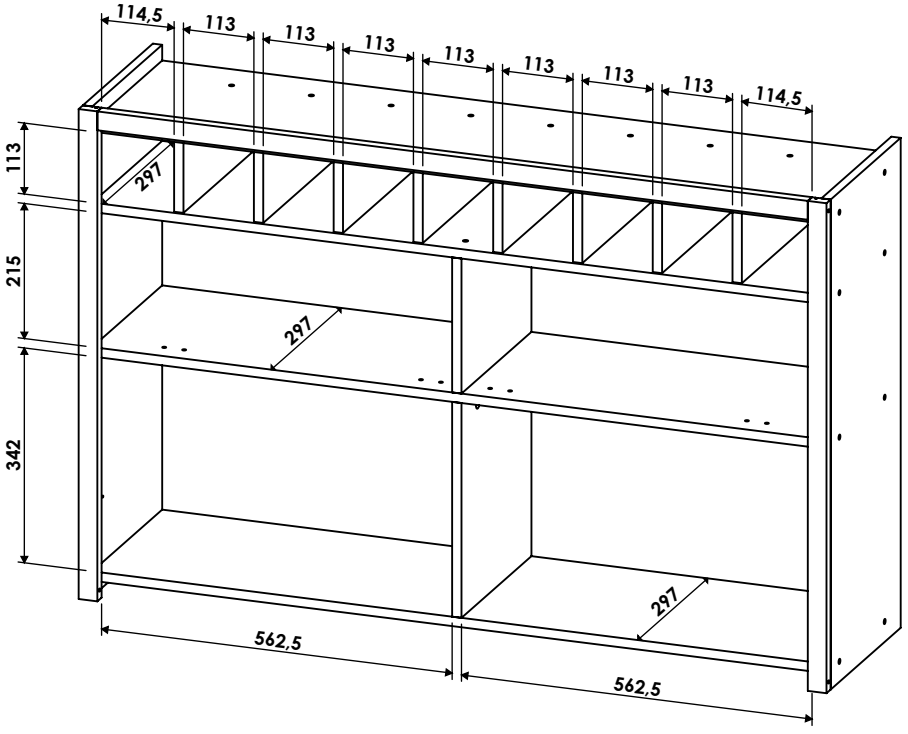

ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA BÁSCULA ADEGA NESHER BARONESA/IMPERATRIZ 120CM 100% MDF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	297	15
3	TAMPO	1	1.170	297	15
4	DIVISÃO DE NICHO	8	113	292	15
5	PRATELEIRA INFERIOR	1	1.170	297	15
6	DIVISÃO SUPERIOR	1	215	297	15
7	BASE	1	1.170	297	15
8	PRATELEIRA DE NICHO	1	1.170	297	15
9	DIVISÃO INFERIOR	1	342	297	15
10	MOLDURA LATERAL	2	780	30	18
11	MOLDURA SUPERIOR	1	1.140	30	18
12	PORTA BASCULANTE	1	1.135	397	18
13	FUNDO TRASEIRO	2	1.195	363	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	54	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	38
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	3	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  CAVILHA 8x30mm	2
G PREGO 10x10 COM CABEÇA	50	H PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	6
I 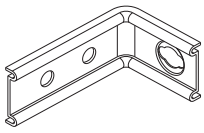 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K   PISTÃO A GÁS 60N	2	L 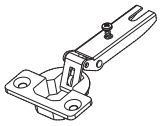 DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	3
M BATENTE DE SILICONE	2	N 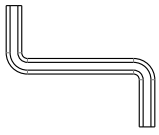 CHAVE ZETA	1
O TAPA FURO ADESIVO 12mm	42	P 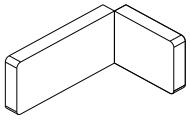 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	12	R  PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	2
S  SUPORTE ANGULAR	10	T  PARAFUSO MINIFIX	2
U  TAMBOR MINIFIX	2	V  TAMPA MINIFIX	2

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA | FURADEIRA | NÍVEL | TRENA | MARTELO | CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem | Instalação

PASSO 1

T 2
F 2
K 2
I 4
B 12
H 6
C 3

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2, no espaço onde a porta será fixada entre a prateleira 5 e base 7, para que não fiquem aparentes no produto (ver PASSO 4), e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
2 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação das laterais e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
3 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 9
4 - Fixar os calços C na peça 5 utilizando os parafusos de união H (17mm)
5 - Inserir os minifix T na peça 5

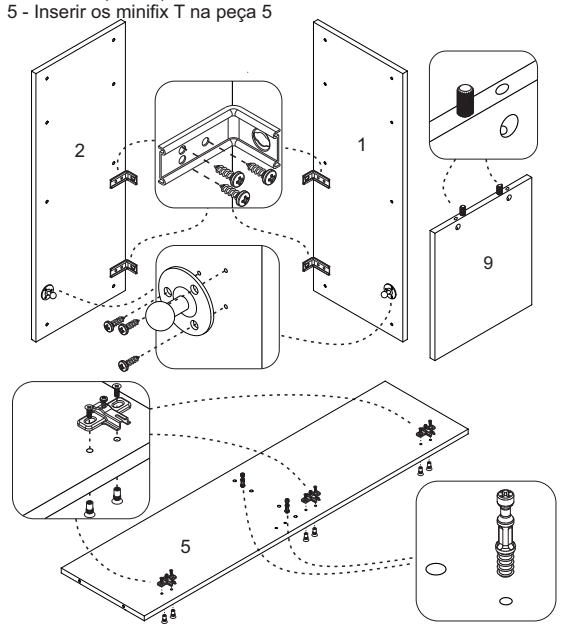

PASSO 2

A 18
N 1

1 - Fixar as peças 4 na prateleira 8 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
2 - Fixar a divisão 6 na prateleira 5 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

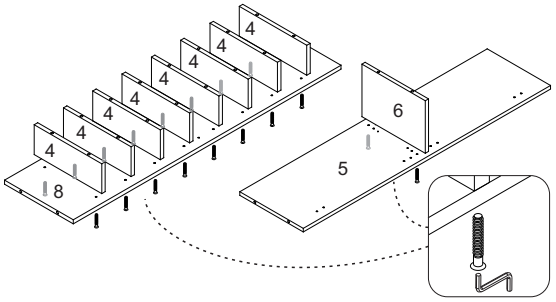

PASSO 3

A 6
N 1

1 - Fixar a peça 9 na base 7 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
2 - Fixar as laterais 1 e 2 na base 7 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

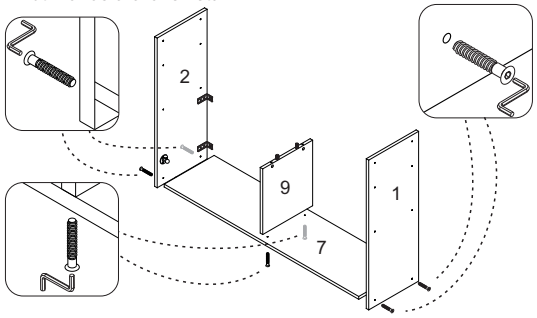

PASSO 4

A 4
T 2
U 2

1 - Encaixar o conjunto de peças 5 e 6 na peça 9 e fixar nas laterais 1 e 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
2 - Encaixar o tambor do minifix U na peça 9 e utilizar uma chave philips para girar até travar a peça 9 na 5

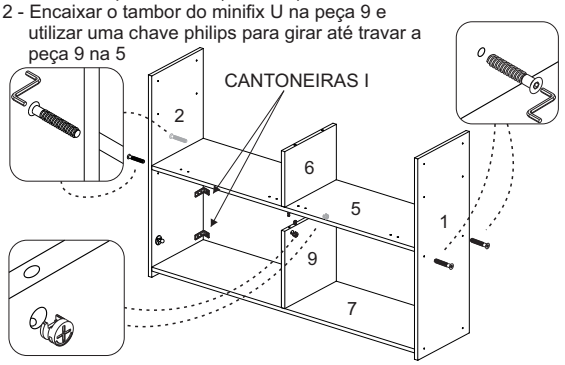

PASSO 5

A 6
N 1

1 - Fixar o conjunto de peças 4 e 8 nas laterais 1, 2 e na divisão 6 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

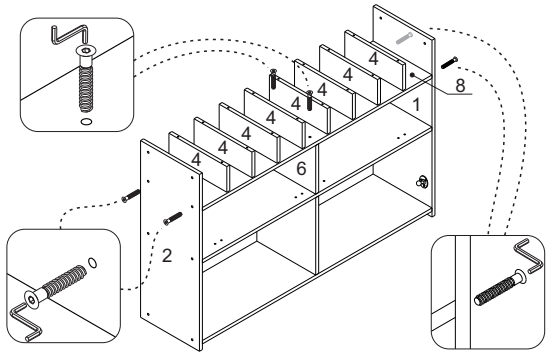

PASSO 6

A 20
N 1

1 - Fixar o tampo 3 nas laterais 1 e 2 e nas divisões de nichos 4 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

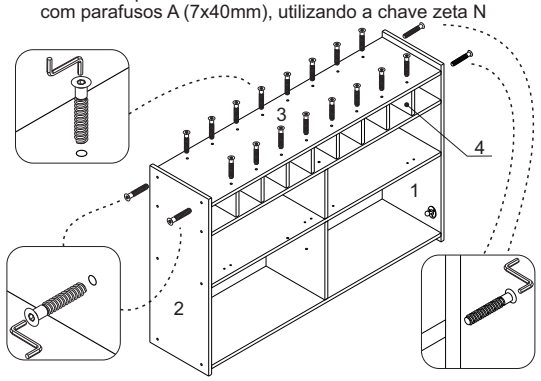

PASSO 7

S 6
B 12

1 - Fixar as molduras laterais 10 nas laterais 1 e 2 com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)

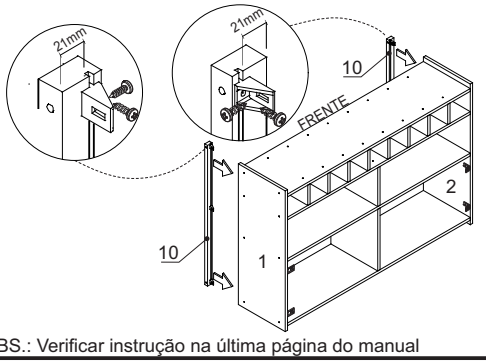

OBS.: Verificar instrução na última página do manual

PASSO 8

S 4

B 8

R 4

1 - Fixar a moldura superior 11 no tampo 3, com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)
2 - Fixar as molduras laterais 10 nas molduras superior 11 com o parafuso R (3,5x50mm)

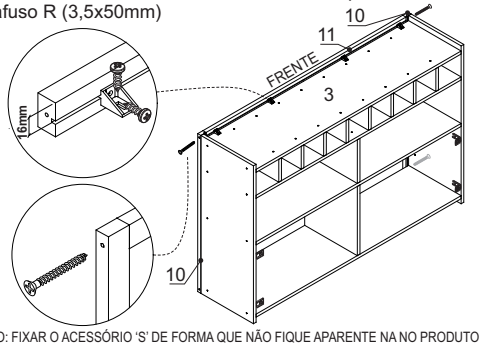

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO

PASSO 9

G 50

Q 12

1 - Alinhar a peça 13 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Alinhar a outra peça 13 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
3 - Na junção entre as peças 13 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q

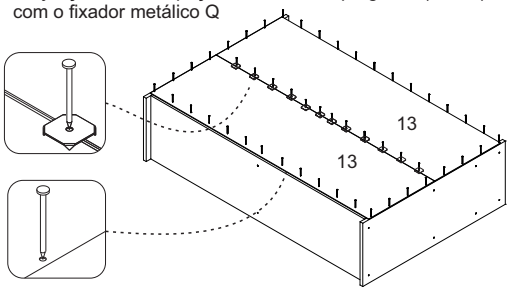

PASSO 10

J 4

E 4

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

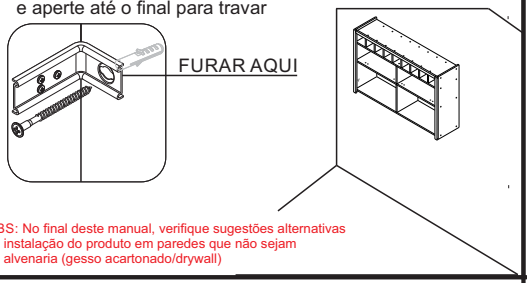

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 11

B 6

K 2

L 3

1 - Fixar as dobradiças L na porta 12 com parafuso B (4x14mm)
2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 12 com os parafusos do kit pistão

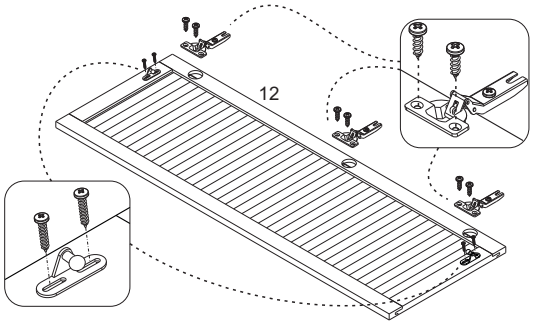

PASSO 12

L 3

C 3

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

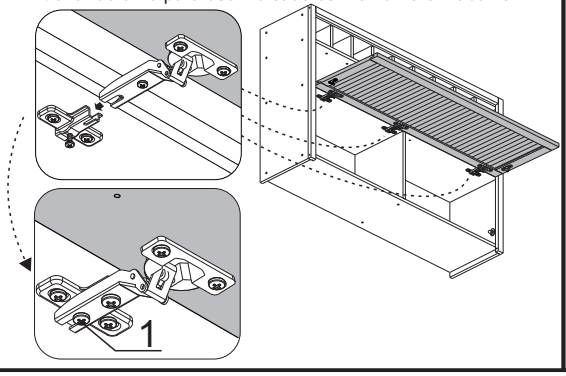

PASSO 13

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
2 - Retire esta capa puxando-a para cima
3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

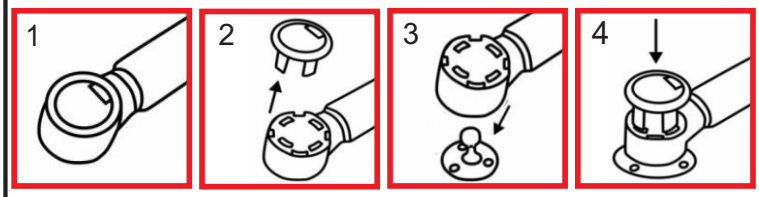

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 14

K 2

1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 1 e 2 e na porta 12 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

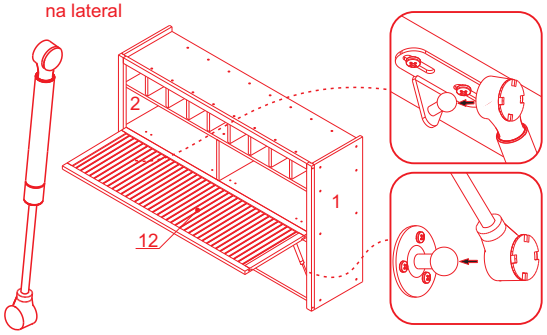

PASSO 15

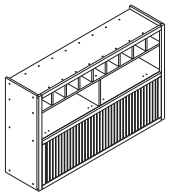

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

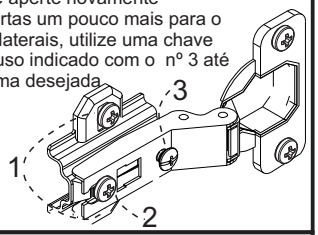

PASSO 16

O 42

P 4

M 2

V 2

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta
4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix

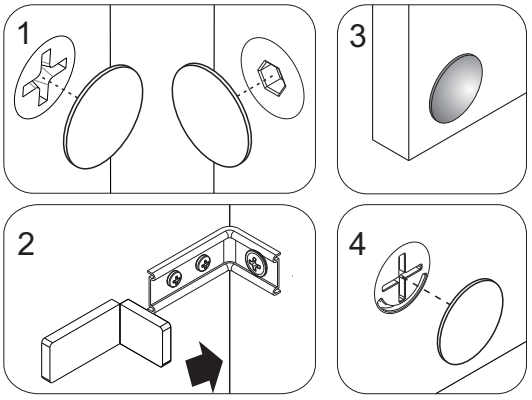

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

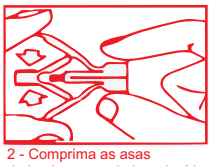

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzí-la

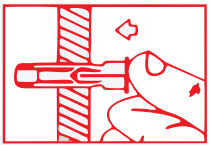

3 - Introduza a bucha no furo da parede

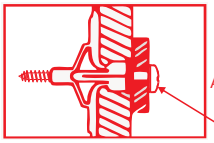

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

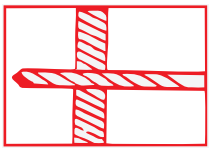

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

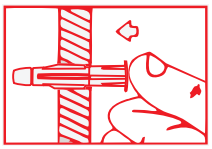

2 - Introduza a bucha no furo da parede

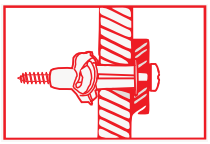

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

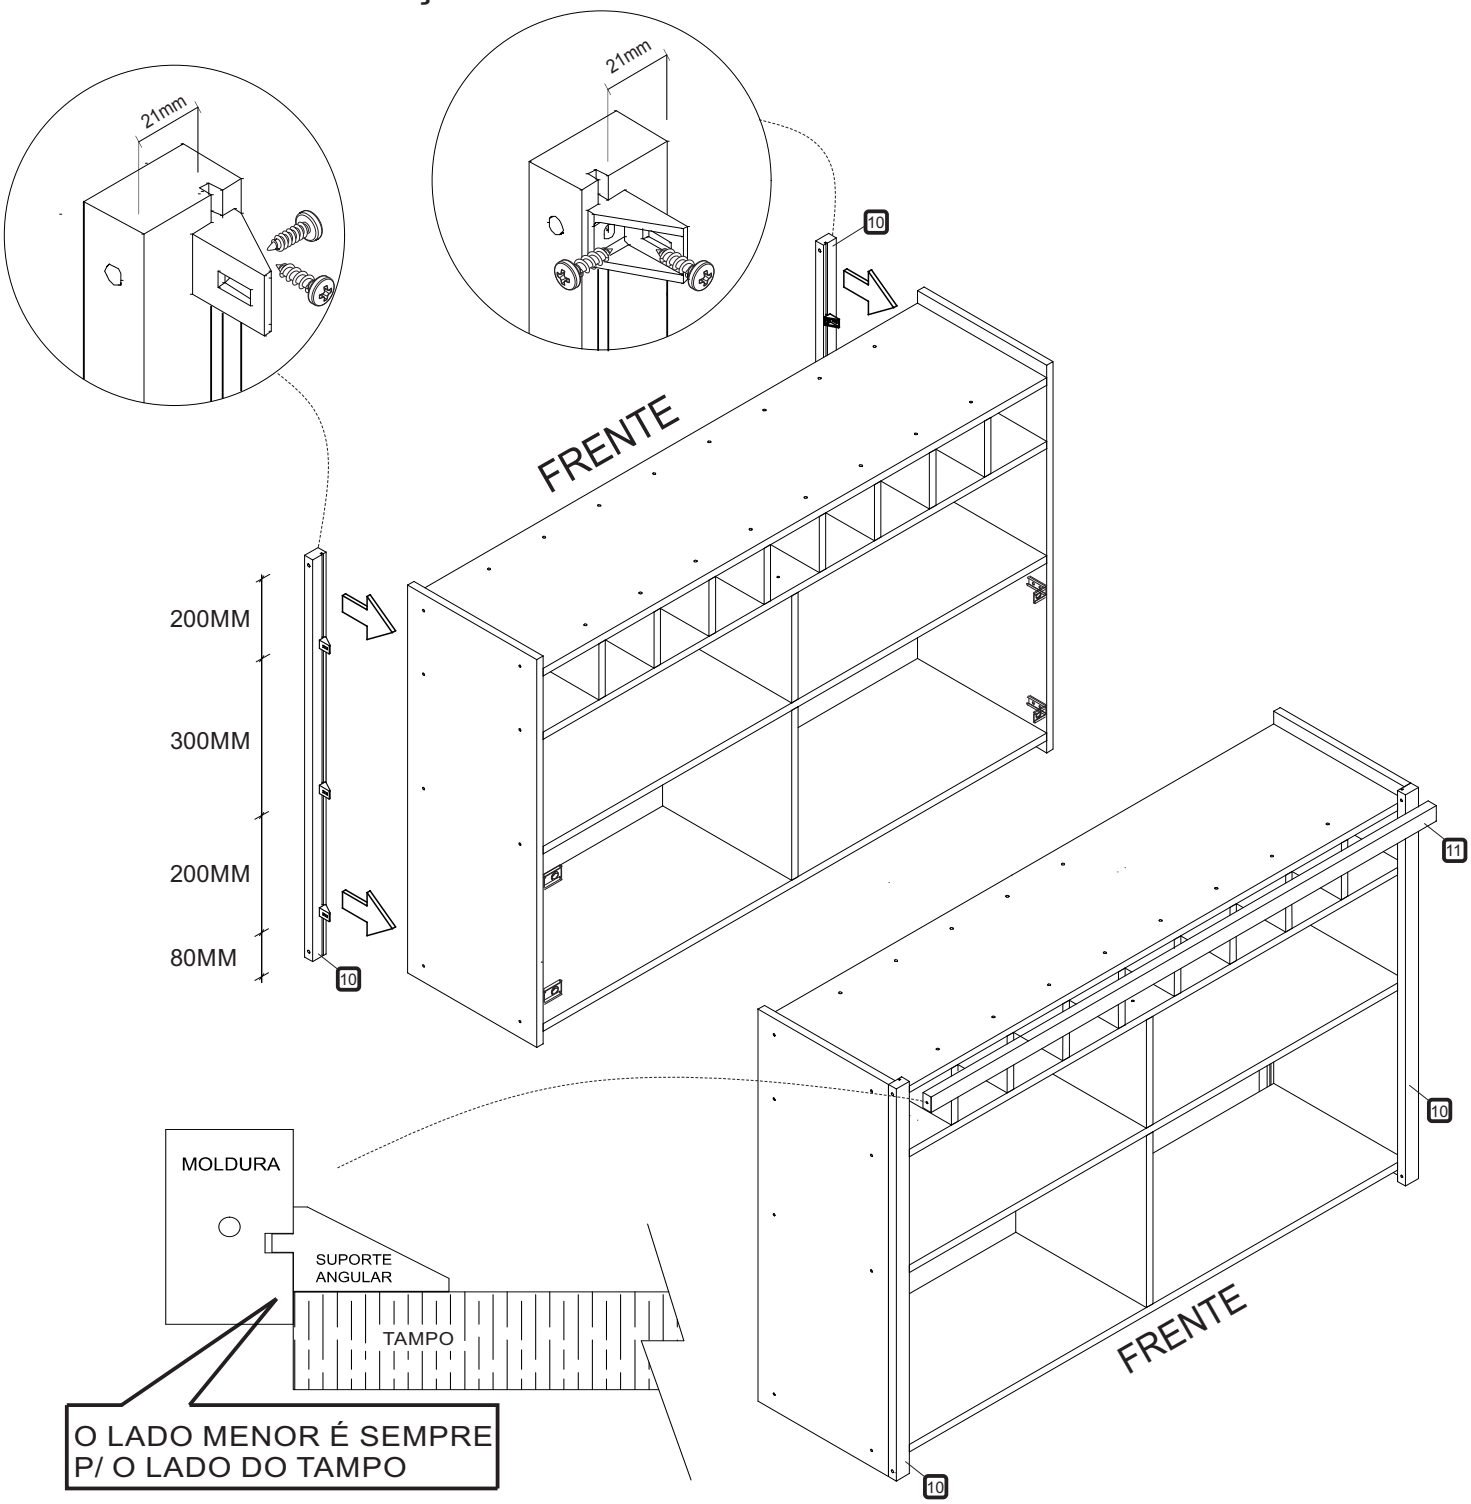

TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL