




1º PASSO
1º STEP
1º PASO

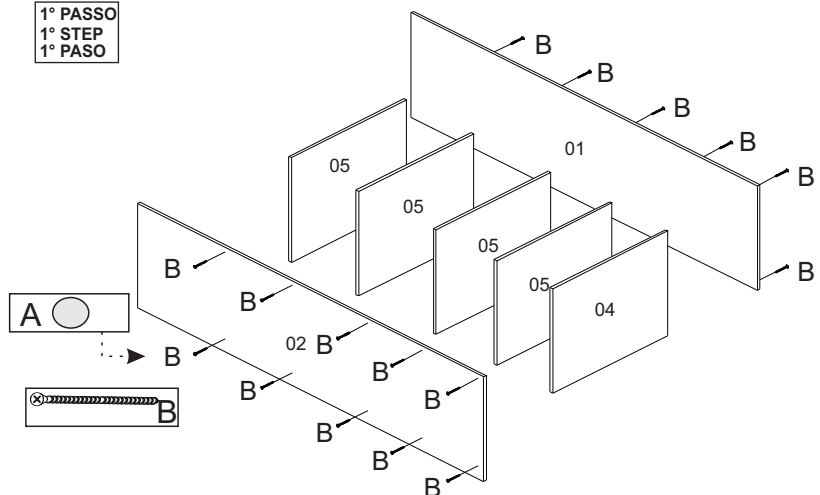


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

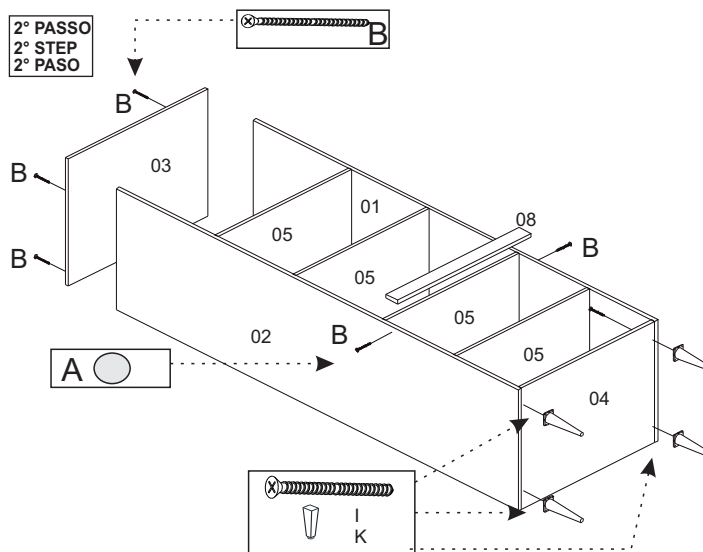

3º PASSO
3º STEP
3º PASO

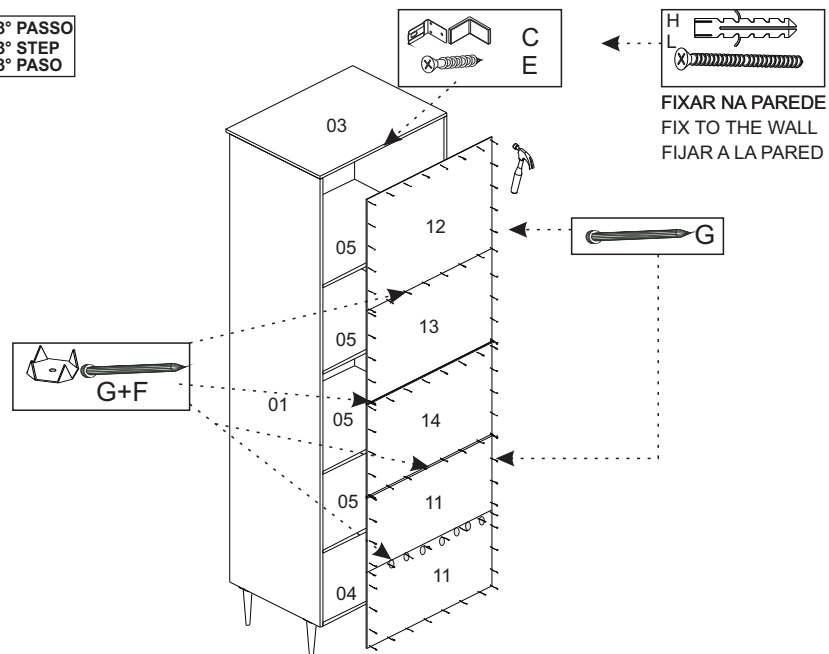

4º PASSO
4º STEP
4º PASO

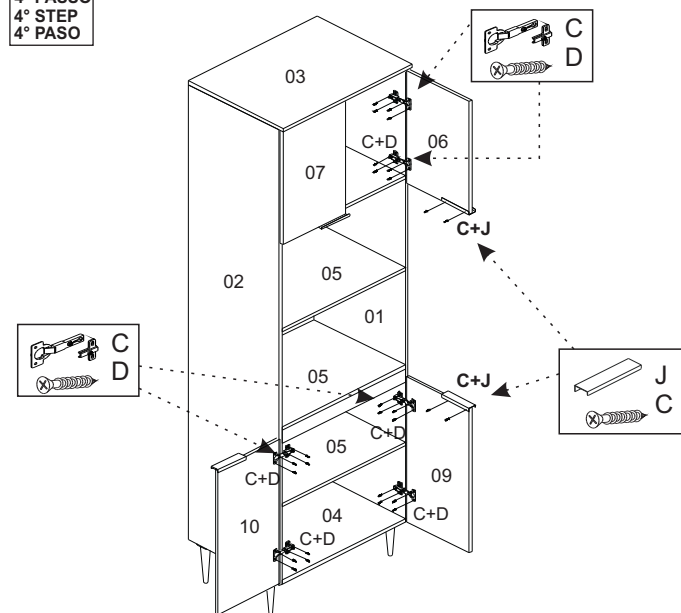

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	22	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	26	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	59	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	08	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	20	BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	50	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X 40	
J	04	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	

BALCÃO DE PIA LAVINIA


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

REF.: 961


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

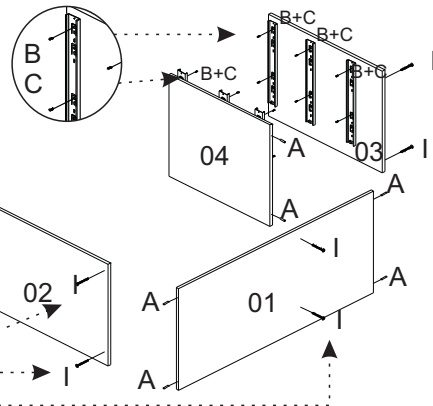


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

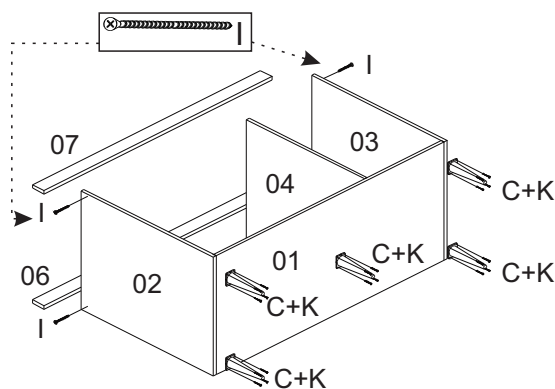

3º PASSO
3º STEP
3º PASO

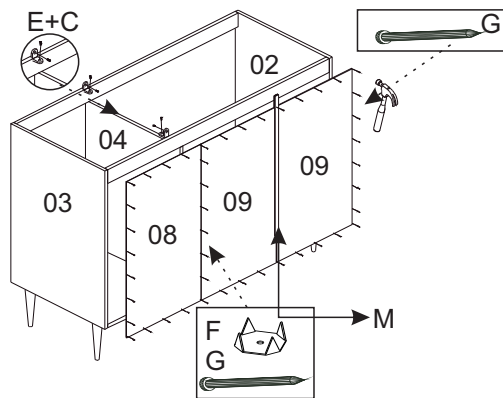


4º PASSO
4º STEP
4º PASO


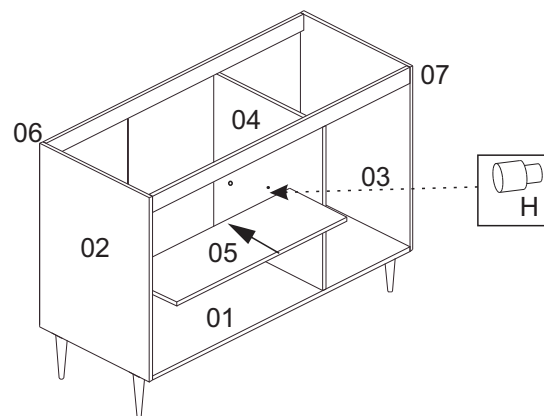


5º PASSO
5º STEP
5º PASO

3X

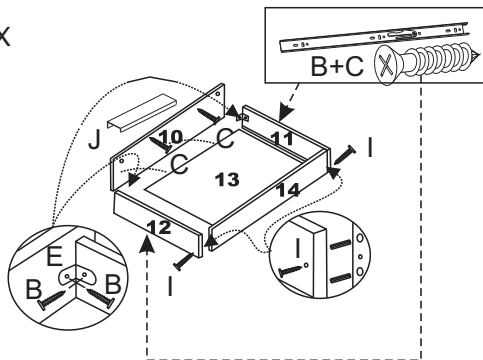


6º PASSO
6º STEP
6º PASO

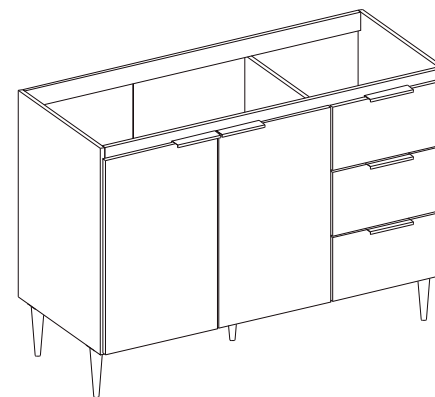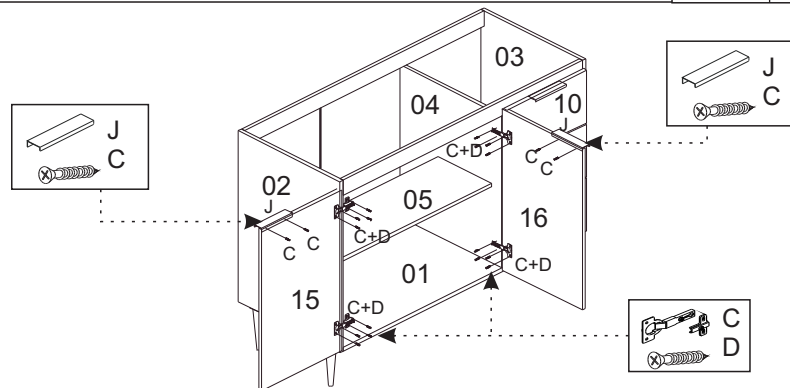


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS


A	CAVILHA PEG CLAVIJA	
B	CORREDIÇA SLIDE DESILIZAR	
C	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	CANTONEIRA Corner iron Hierro de esquina	
F	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	SUPORTE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
I	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X40	
J	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	PARAFUSO 4 X 50 SCREW 4 X 50 TORNILLO 4 X 50	
M	PERFIL H PROFILE H PERFIL H	

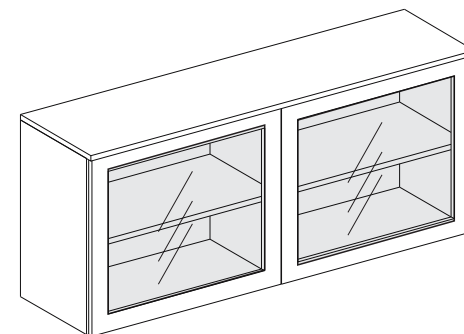


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

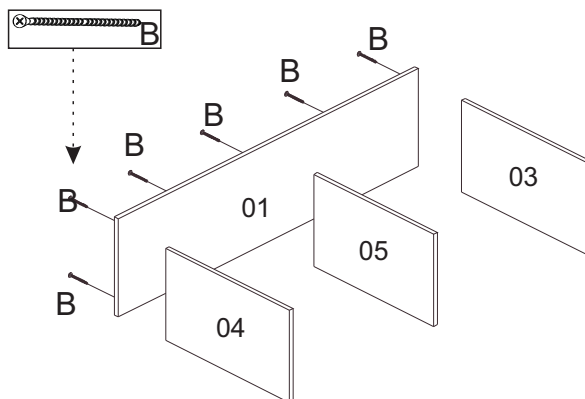


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

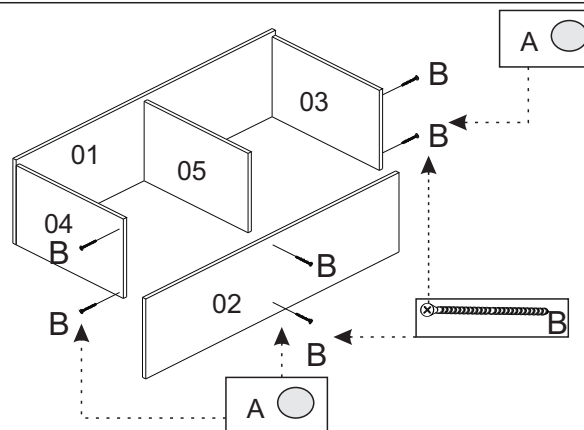


3° PASSO
3° STEP
3° PASO

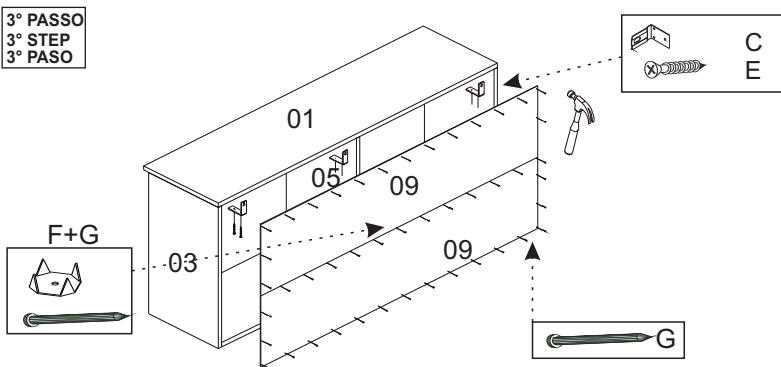


4° PASSO
4° STEP
4° PASO

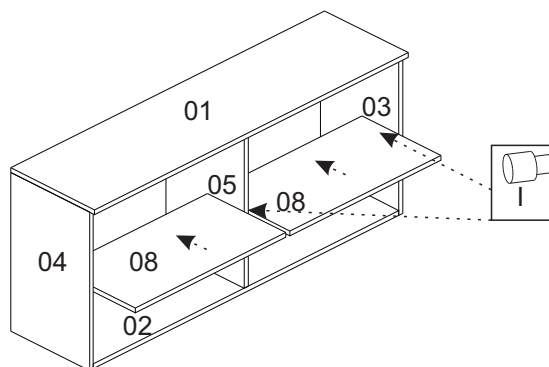

5° PASSO
5° STEP
5° PASO

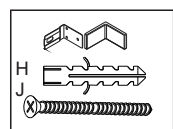

FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED

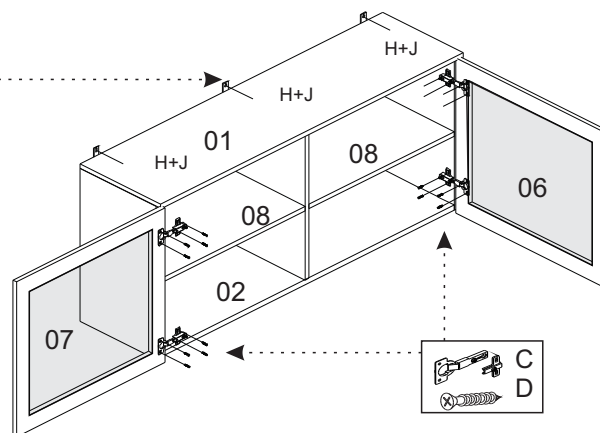







FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	06	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	33	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	10	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	50	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	08	SUPORTE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
J	03	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	

PANELEIRO VIDRO LAVINIA

REF.: 973

MANUAL DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

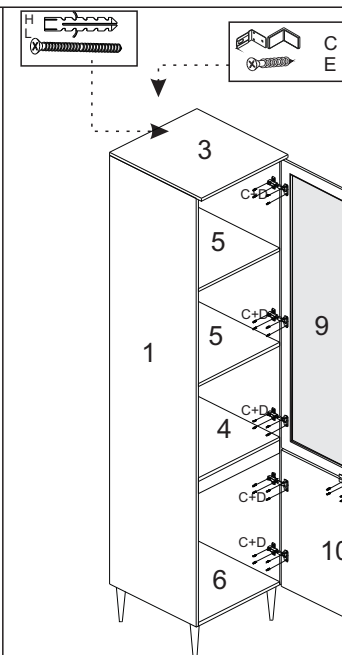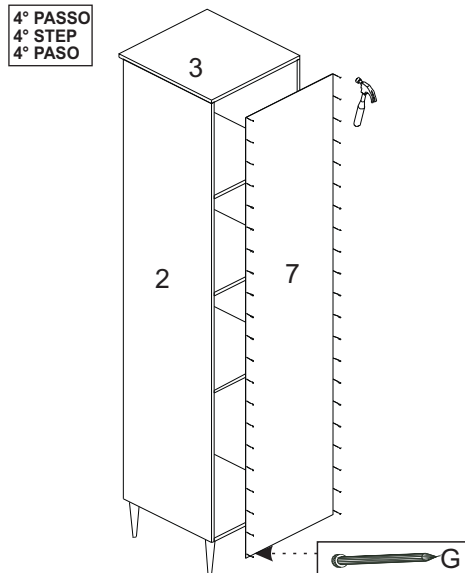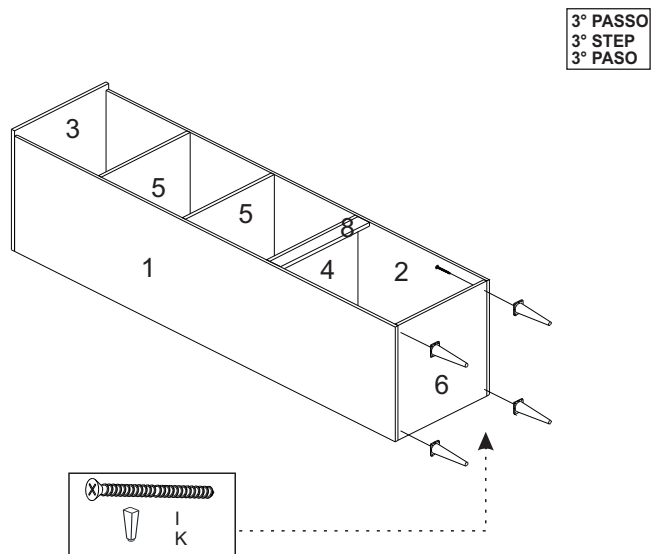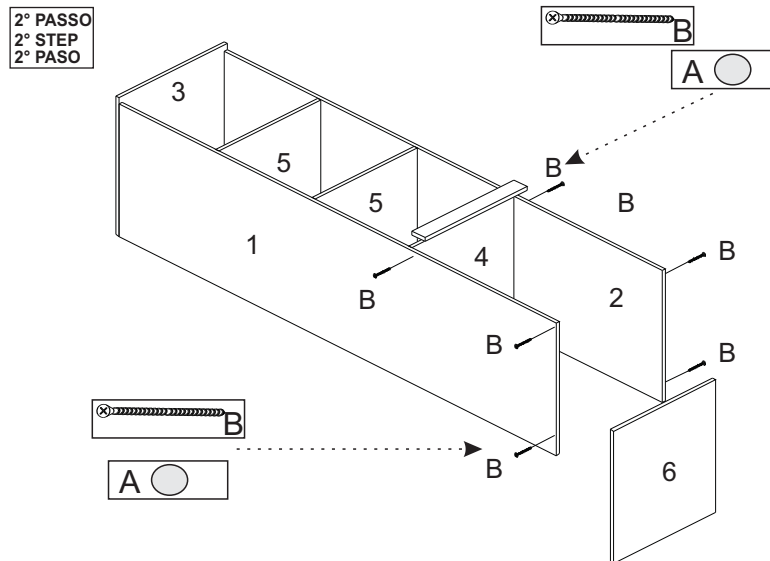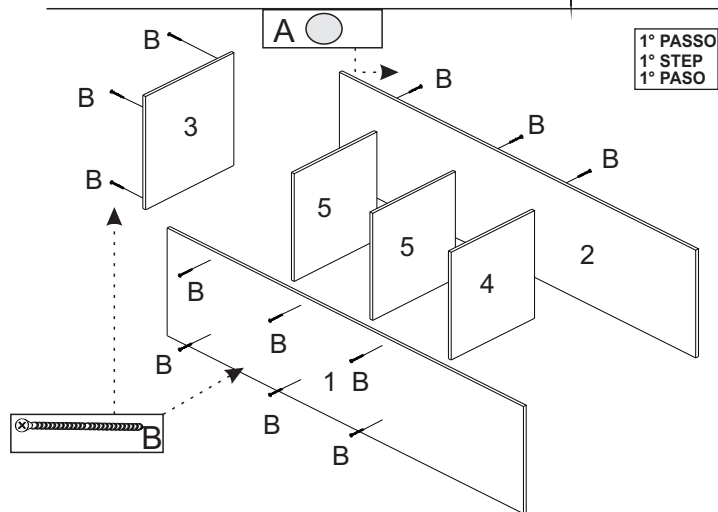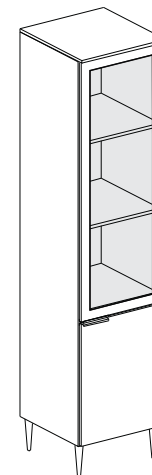

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	18	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	22	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	37	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	05	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
G	60	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X40	
J	02	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	