



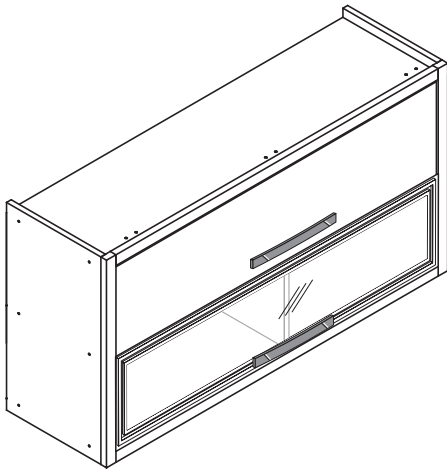

Aéreo Letícia Porta de Vidro

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)




Montagem






Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.

Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
01	01	Lateral Direita Aéreo Pt Vidro 680x300x15mm	11164
01	02	Lateral Esquerda Aéreo Pt Vidro 680x300x15mm	11165
01	03	Base Aéreo Pt Vidro Letícia 1155x300x15mm	11166
01	04	Divisão Inferior Aéreo Pt Vidro 315x240x15mm	11167
01	05	Prateleira Central Aéreo Pt Vidro 1155x300x15mm	11168
01	06	Divisão Superior Aéreo Pt Vidro 270x240x15mm	11169
01	07	Tampo Superior Aéreo Pt Vidro 1155x300x15mm	11170
01	08	Costas Inferior Aéreo Pt Vidro 1180x335x3mm	11172
01	09	Costas Superior Aéreo Pt Vidro 1180x290x3mm	11173
02	10	Moldura Rustico 680mm	11326
02	11	Moldura Rustico 1125mm	10123
01	12	Porta Superior Aéreo Pt Vidro 1120x280x15mm	11171
01	13	Porta Off White 1120x325x20	10125
01	13	Porta Grafite intenso 1120x325x20mm	10262
02	14	Puxador Flip Champagne	10875
02	15	Pistão 60N	0472
01	16	Kit Ferragem Aéreo Pt Vidro Letícia	11174



1 Montagem do produto

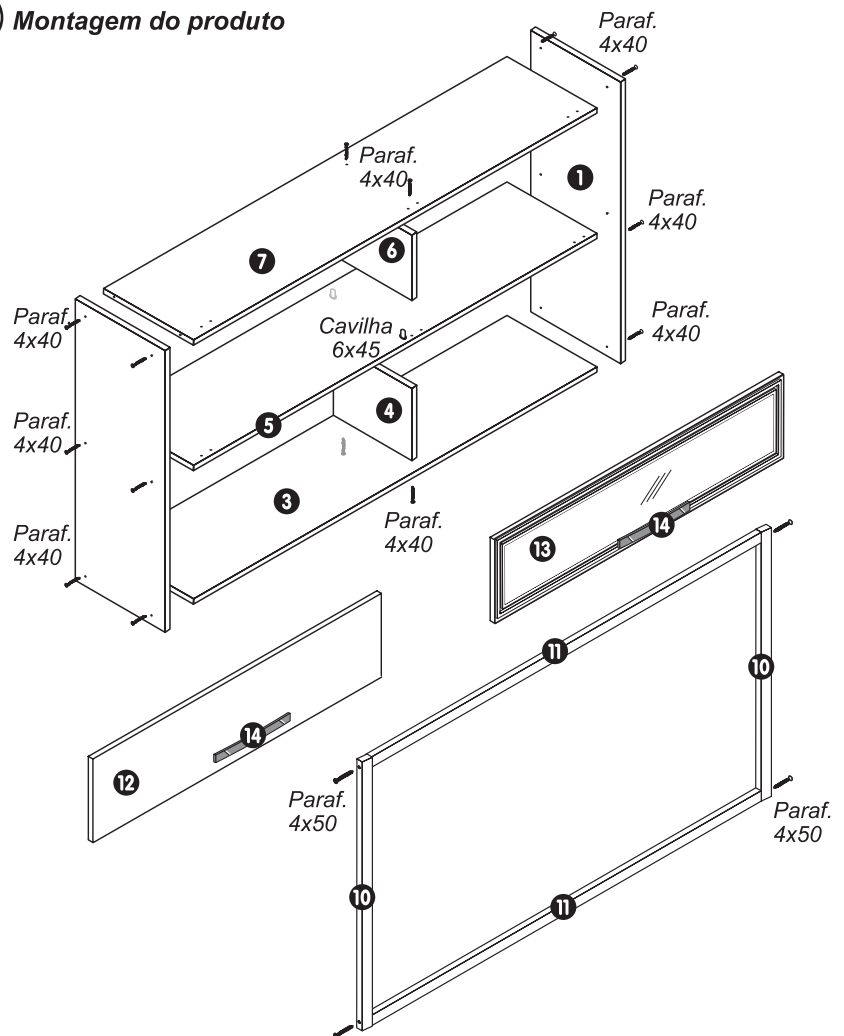

2 Montagem das costas

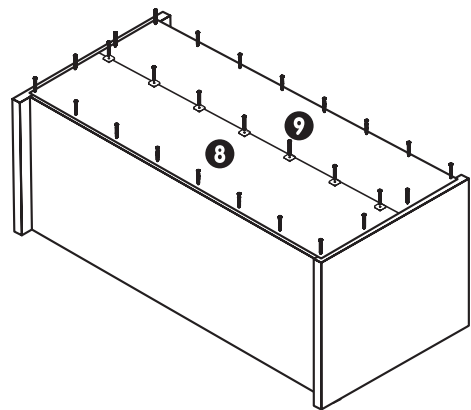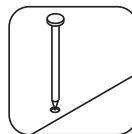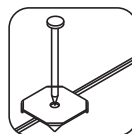


3 Montagem das dobradiças

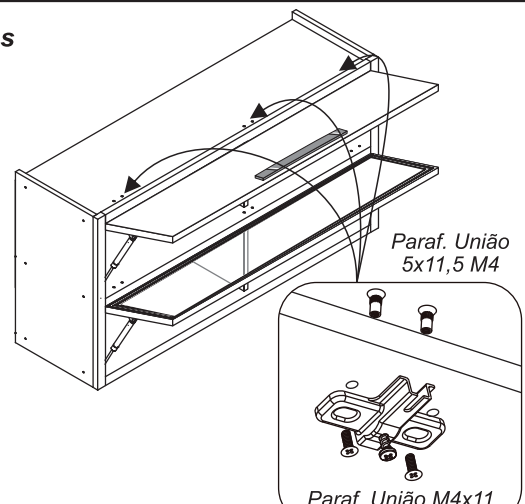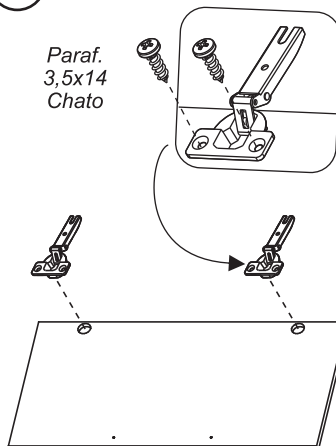

4 Montagem do pistão



Fixar o pistão seguindo marcações de fábrica.

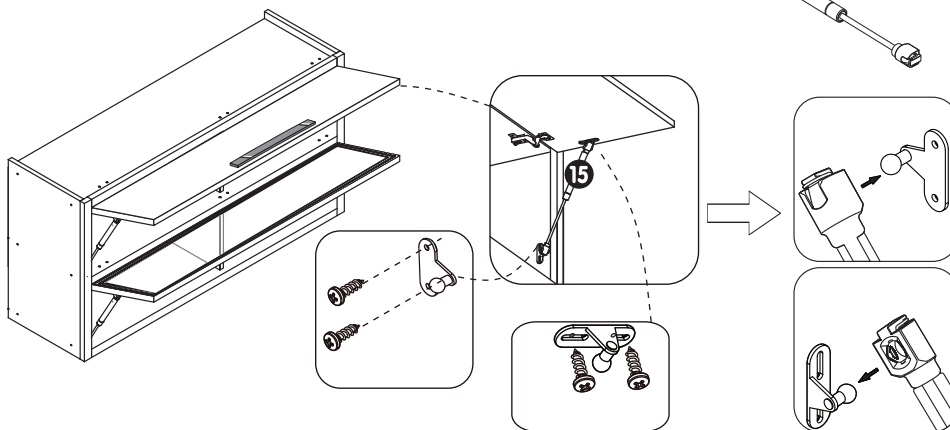

5 Regulagem das portas

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

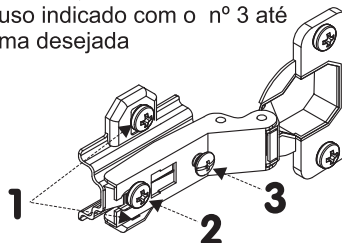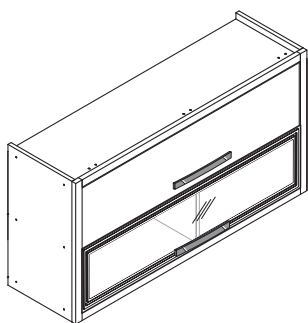


6 Instalação na parede

1º - Parafusar uma cantoneira em cada lateral (Nº 1 e Nº 2) com parafuso 3,5x14mm, conforme indicado na imagem;


2º - Com broca vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha 8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 4,8x45mm o qual fará a fixação do armário na parede.

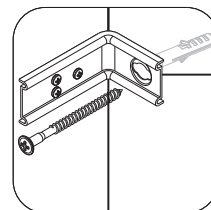


FURAR AQUI

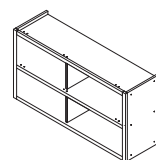


7 Montagem das molduras

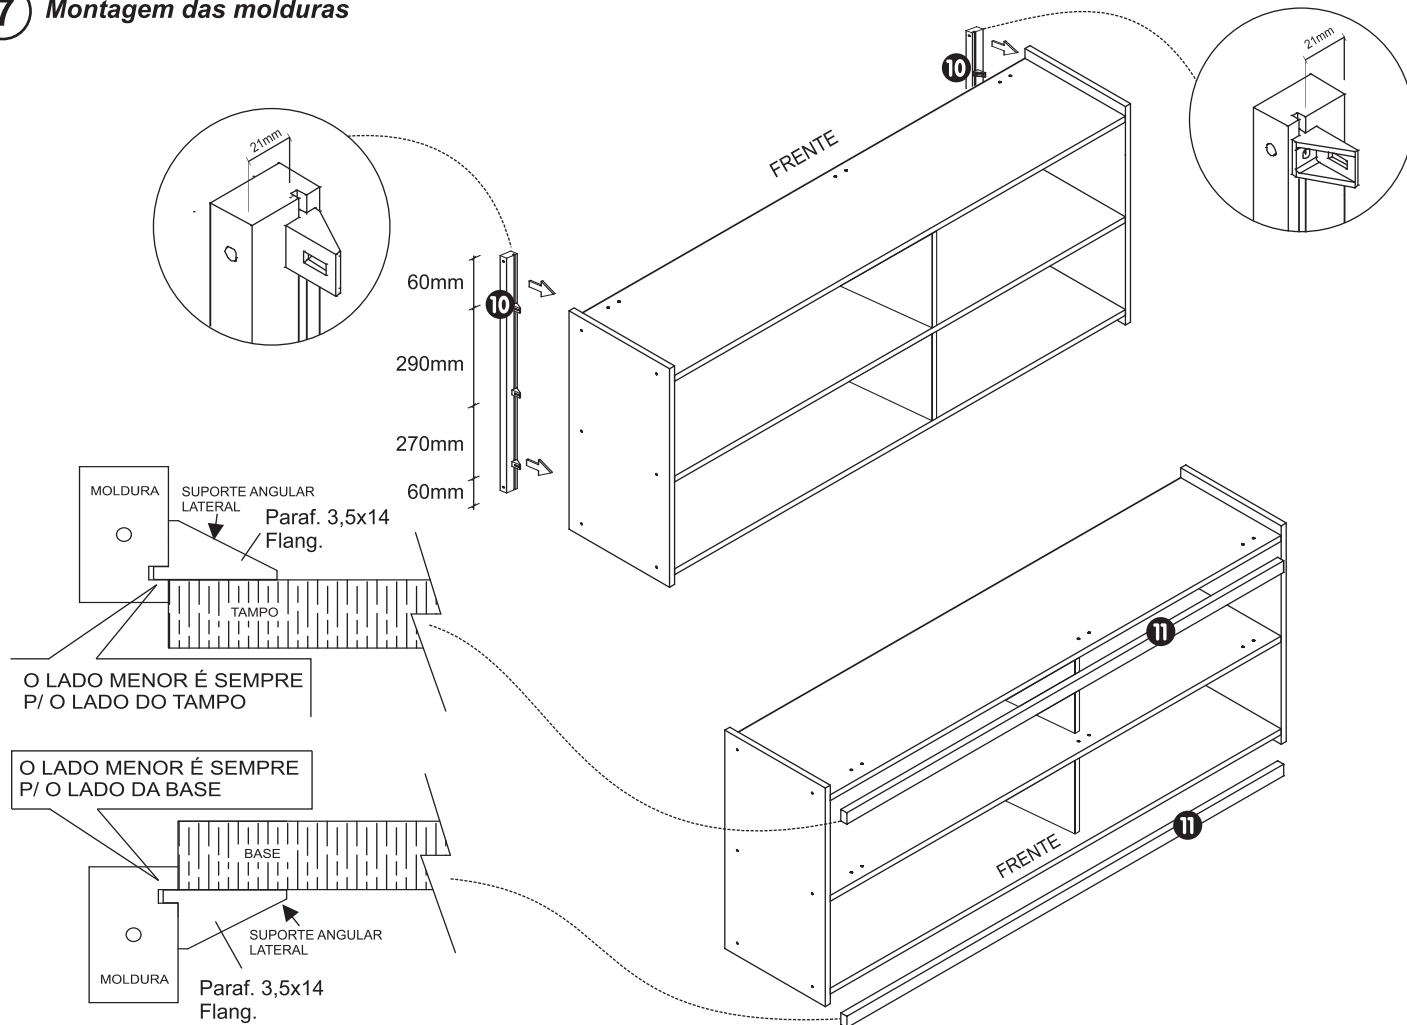

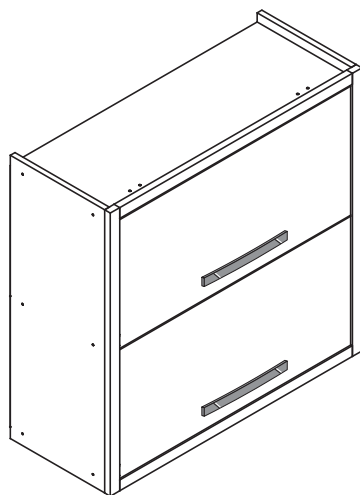

Aéreo Letícia 2 Portas

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Montagem




01 Pessoa



Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.

Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
01	01	Lateral Direita Aéreo 2 Pts. 680x300x15mm	11180
01	02	Lateral Esquerda Aéreo 2 Pts. 680x300x15mm	11181
01	03	Base Aéreo 2 Pts. Letícia 760x300x15mm	11182
01	04	Prateleira Aéreo 2 Pts. Letícia 760x300x15mm	11183
01	05	Tampo Aéreo 2 Pts. Letícia 760x300x15mm	11184
01	06	Costas Inferior Aéreo 2 Pts. Letícia 780x335x3mm	11177
01	07	Costas Superior Aéreo 2 Pts. Letícia 780x290x3mm	11176
02	08	Moldura Rustico 680mm	11326
02	09	Moldura Rustico 730mm	10121
01	10	Porta Inferior Aéreo 2 Pts. Letícia 725x325x15mm	11179
01	11	Porta Superior Aéreo 2 Pts. Letícia 725x280x15mm	11178
02	12	Puxador Flip Champagne	10875
02	13	Pistão 60N	0472
01	14	Kit Ferragem Aéreo 2 Pts. Letícia	11175


1 Montagem do produto

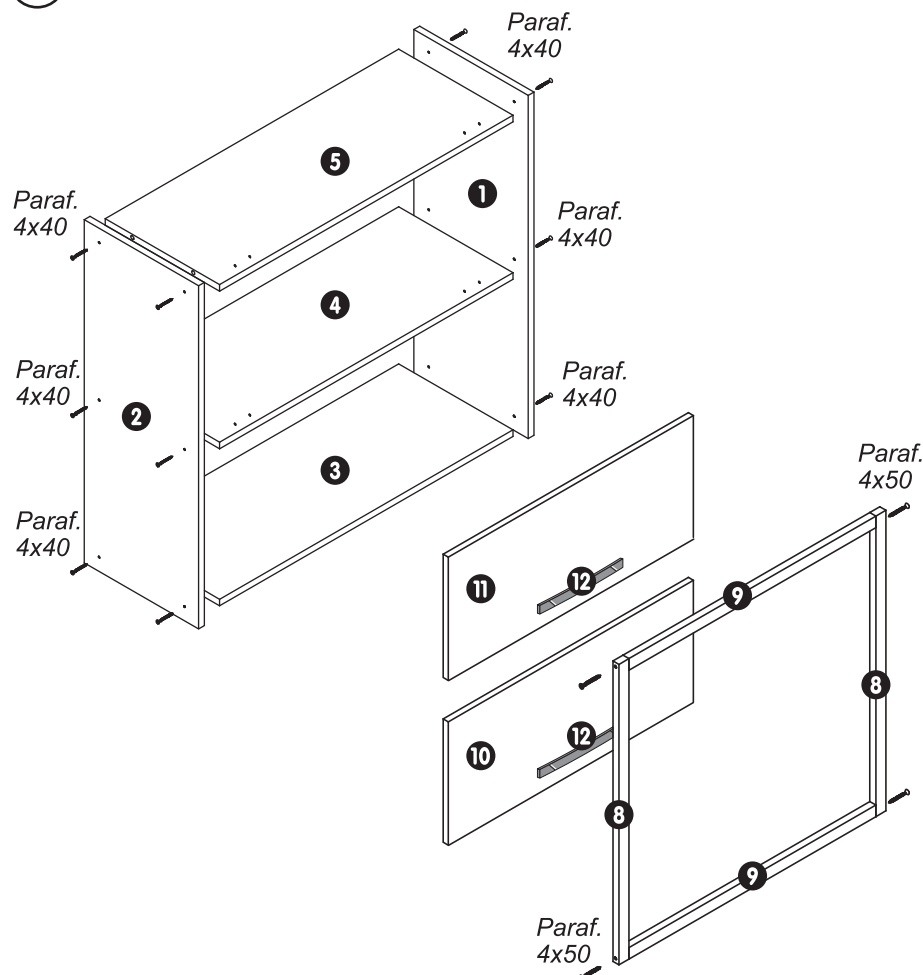

2 Montagem das costas

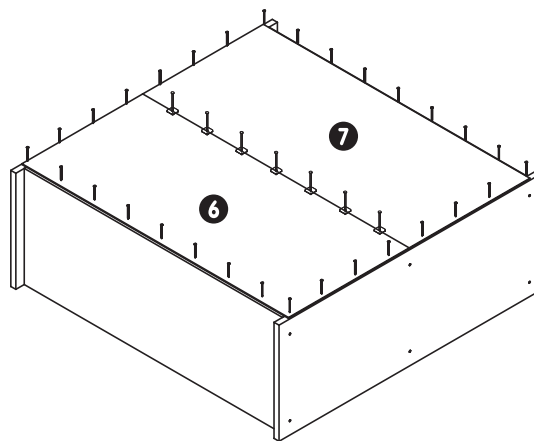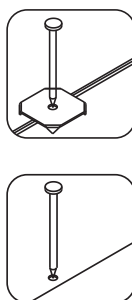


3 Montagem das dobradiças

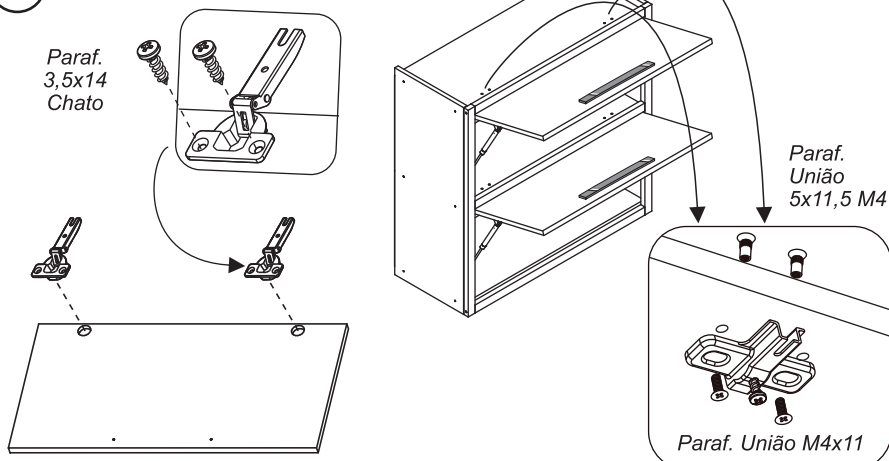

4 Montagem do pistão


Fixar o pistão seguindo marcações de fábrica.

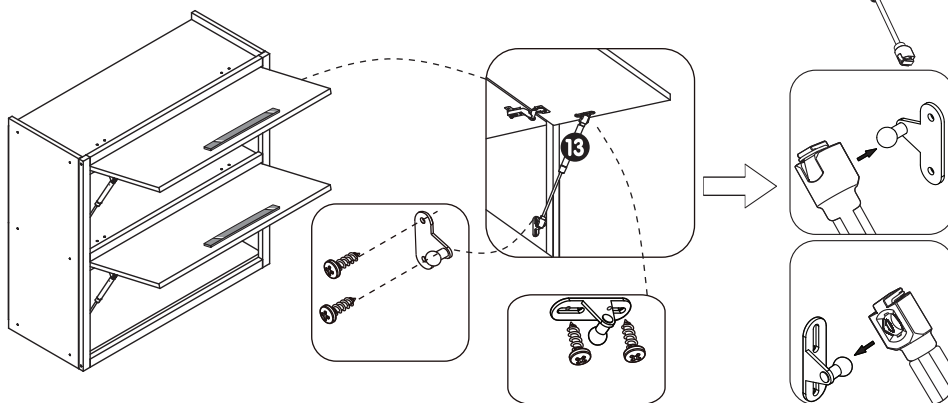

5 Regulagem das portas

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:



- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

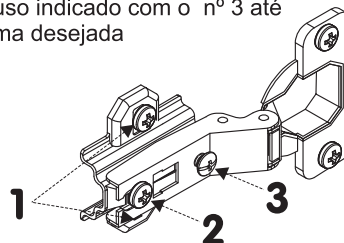


6 Instalação na parede


1º - Parafusar uma cantoneira em cada lateral (Nº 1 e Nº 2) com parafuso 3,5x14mm, conforme indicado na imagem;

2º - Com broca vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha 8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 4,8x45mm o qual fará a fixação do armário na parede.

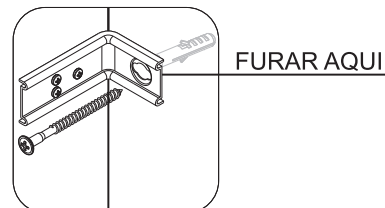


7 Montagem das molduras

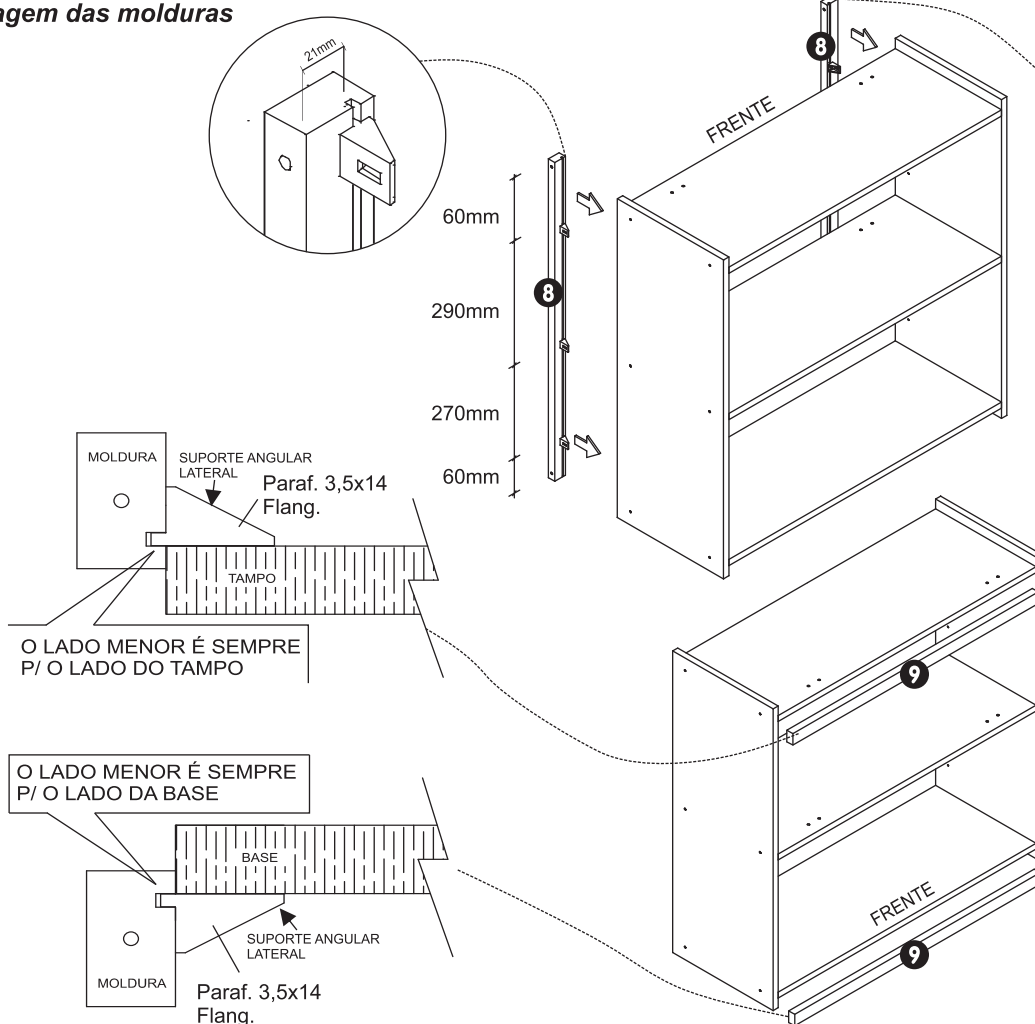

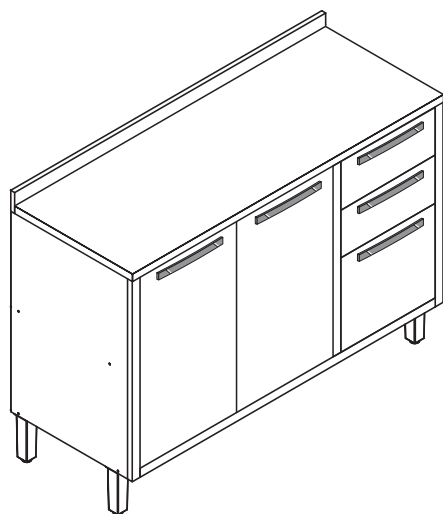

Balcão Letícia 2 Pts e 3 Gav.

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Montagem




01 Pessoa


Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.

Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
05	01	Pé Everest 150x40x40mm	2893
01	02	Base Balcão 2 Pts. 3 Gav. Letícia 1187x450x15mm	11194
01	03	Lateral Dir. Balcão 2 Pts. 3Gav. 655x450x15mm	11195
01	04	Lateral Esq. Balcão 2 Pts. 3Gav. 655x450x15mm	11196
01	05	Divisão Dir. Balcão 2 Pts. 3 Gav. 655x450x15mm	11197
01	06	Prateleira Balcão 2 Pts. 3 Gav. 770x450x15mm	11198
01	07	Tampo Balcão 2 pts. 3 gav. Letícia 1186x456x15mm	11199
01	08	Roda Tampo Balcão 2 Pts. 3 Gav. 1185x100x15mm	11207
01	09	Costas Vertical Balcão 2 Pts. 3 Gav. 690x385x3mm	11214
02	10	Costas Horiz. Balcão 2 Pts. 3 Gav. 790x345x3mm	11215
02	11	Moldura Rústico 670mm	10118
01	12	Moldura Rústico 640mm	10120
01	13	Moldura Rústico 1125mm	10123
03	14	Corrediça Telescópica 400mm	0465
06	15	Afastador Gaveta Jade Letícia 400x3x15mm	10170
02	16	Frete Gav. Menor Bal. 2 Pts. 3 Gav. 333x155x15mm	11209
04	17	Lateral Gav Estr. Balc. 2 Pts. 3 Gav. 400x100x15mm	11204
02	18	Traseiro Gav Estr. Balc. 2 Pts. 3 Gav. 283x80x15mm	11205
03	19	Fundo Gav Estr. Balc. 2 Pts. 3 Gav. 407x295x3mm	11217
01	20	Frete Gav. Maior Balc. 2 Pts. 3 Gav. 333x315x15mm	11208
02	21	Lateral Gav. Larga Balc. 2 Pts. 3 Gav. 400x200x15mm	11203
01	22	Traseiro Gav. Larga Balc. 2 Pts. 3 Gav. 283x180x15mm	11206
01	23	Divisor de Talher Cozinha 280x388mm	0435
02	24	Porta Balcão 2 Pts. 3 Gav. Letícia 373x630x15mm	11210
02	25	Afast. Dobradiça	11967
05	26	Puxador Flip Champanhe	10875
01	27	Kit Ferragem Balcão. 2 Pts. 3 Gav. Letícia	11213


1 Montagem do produto

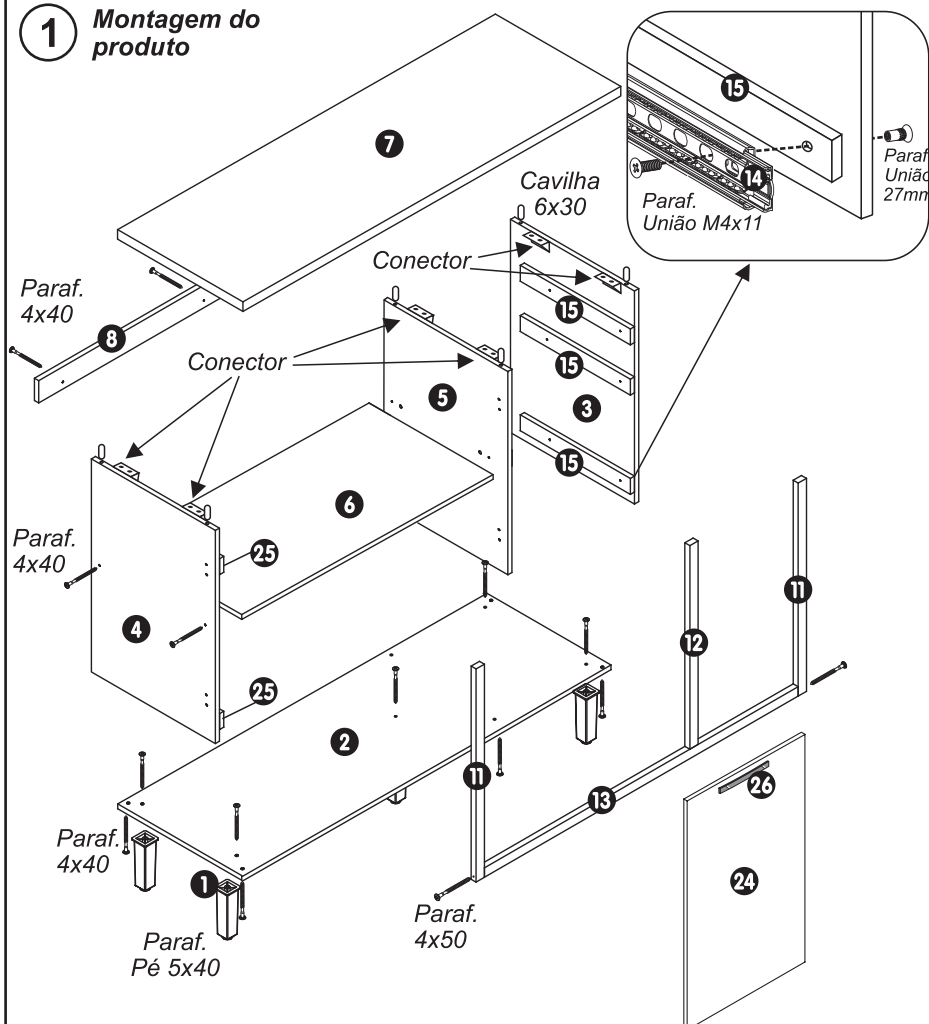



2 Montagem das costas

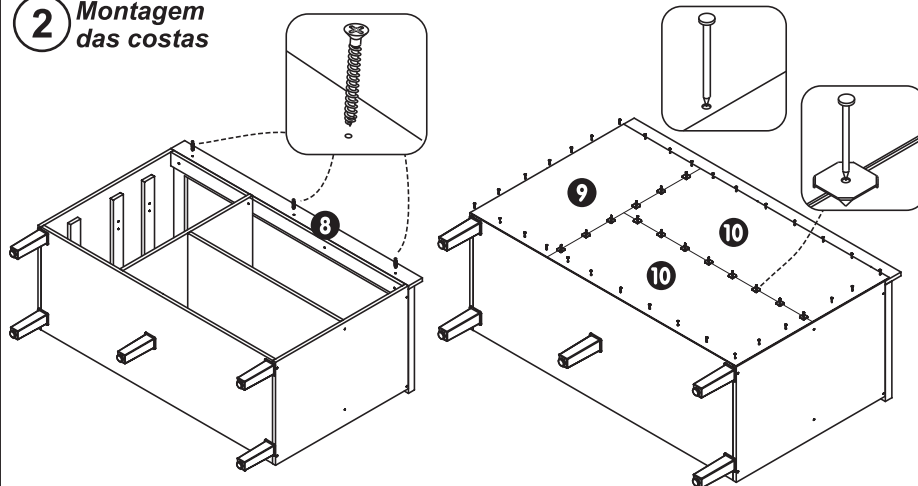


3 Montagem das dobradiças

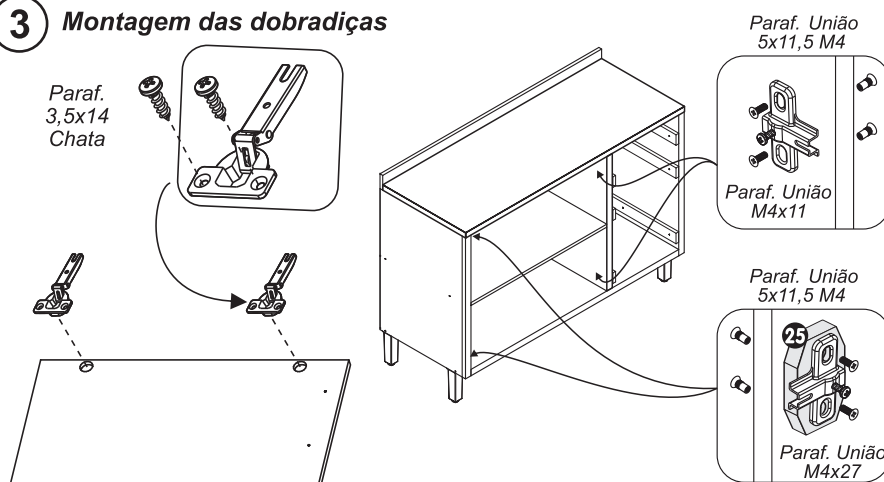

4 Montagem das Gavetas

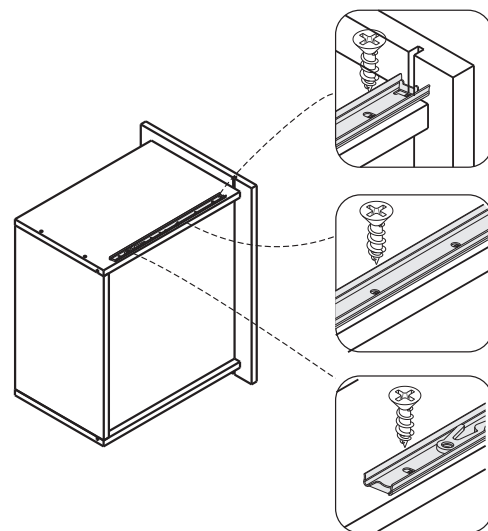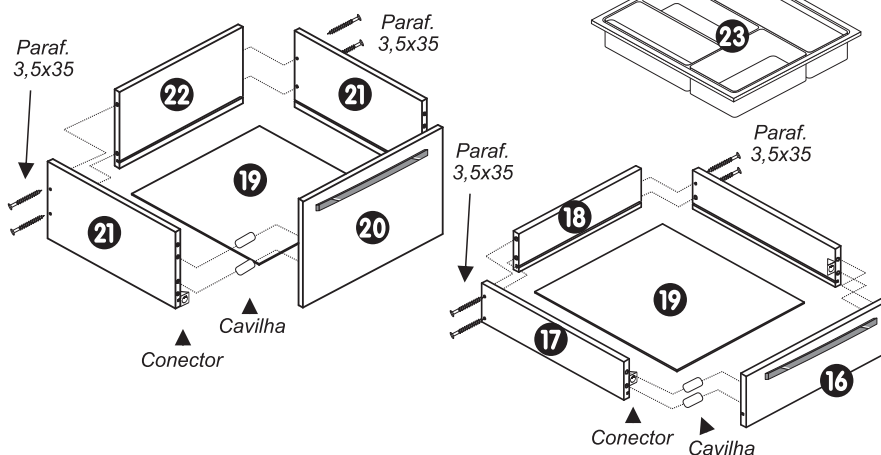


5 Regulagem das Portas

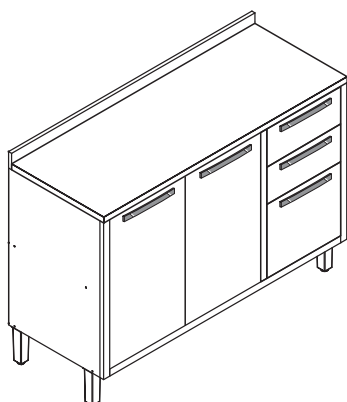



PARA REGULAGEM DAS PORTAS SIGA AS INSTRUÇÕES CONFORME NÚMEROS ABAIXO:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente.
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente.
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

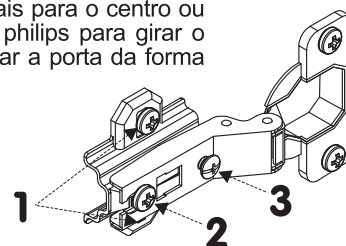


6 Montagem das molduras

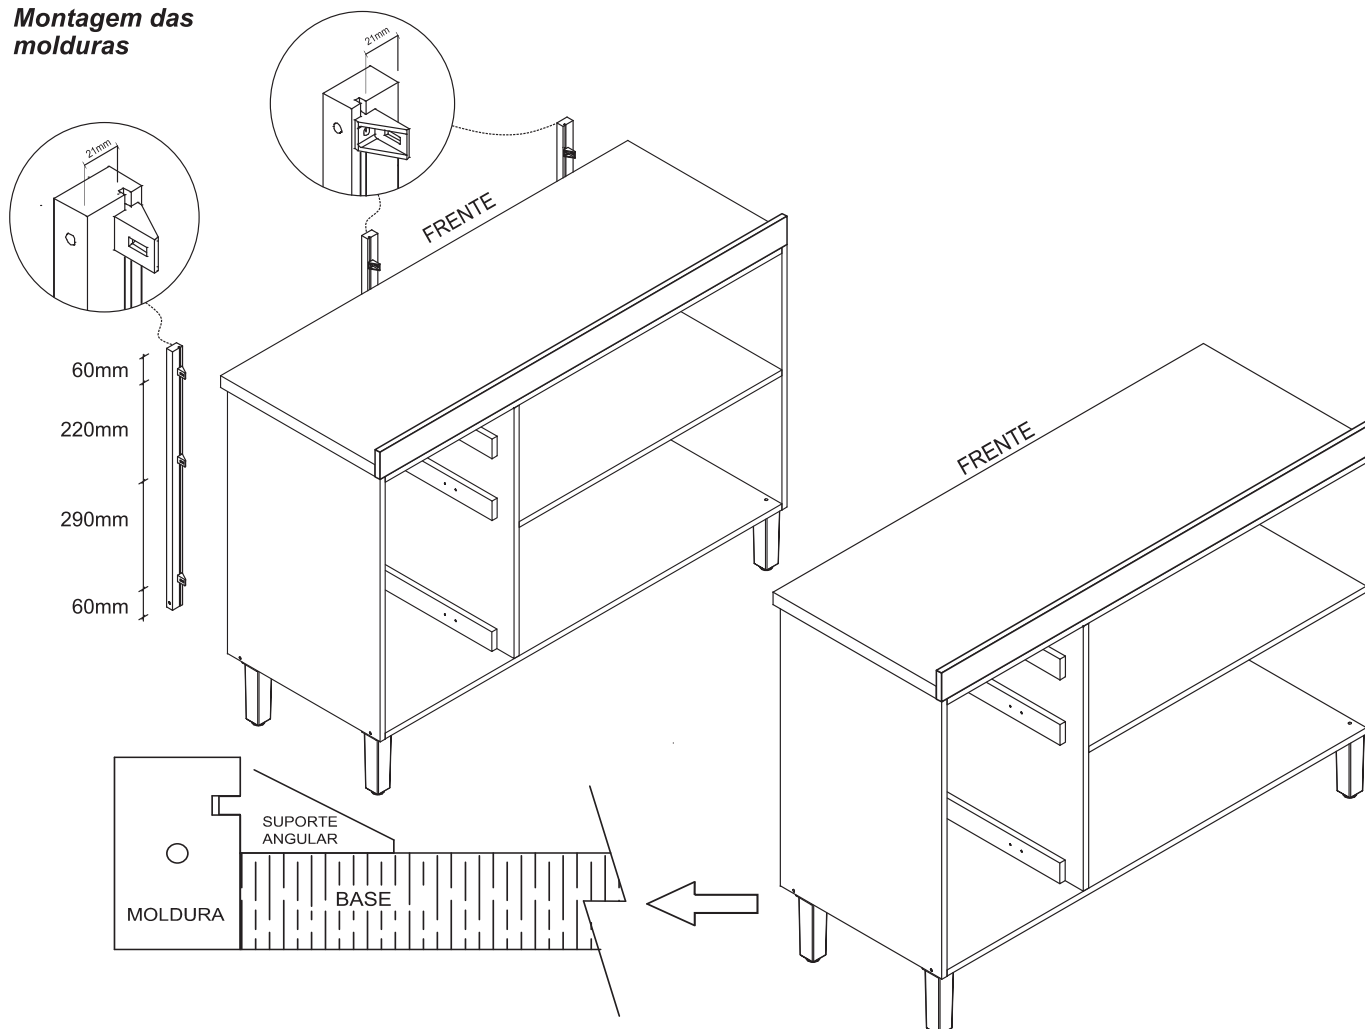

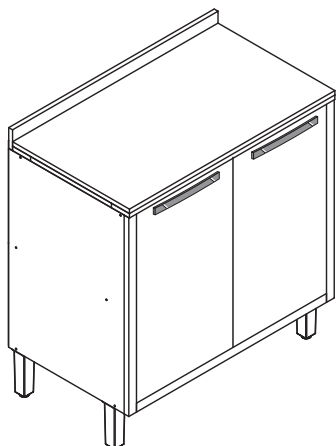

Balcão Letícia 2 Portas

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Montagem




01 Pessoa


Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.

Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
04	01	Pé Everest 150x40x40mm	2893
01	02	Base Balcão 2 Pts. Letícia 790x450x15mm	11221
02	03	Lateral Dir. Esq. Balcão 2 Pts. 655x450x15mm	11223
01	04	Prateleira Balcão 2 Pts. 760x450x15mm	11225
01	05	Tampo Balcão 2 pts. Letícia 792x456x15mm	11227
01	06	Roda Tampo Balcão 2 Pts. 790x100x15mm	11220
02	07	Costas Balcão 2 Pts. Letícia 785x345x3mm	11219
02	08	Moldura Rústico 670mm	10118
01	09	Moldura Rústico 730mm	10121
02	10	Porta Balcão 2 Pts. Letícia 635x360x15mm	11232
04	11	Afast. Dobradiça	11967
02	12	Puxador Flip Champanhe	10875
01	13	Kit Ferragem Balcão. 2 Pts. Letícia	11233


1 Montagem do produto

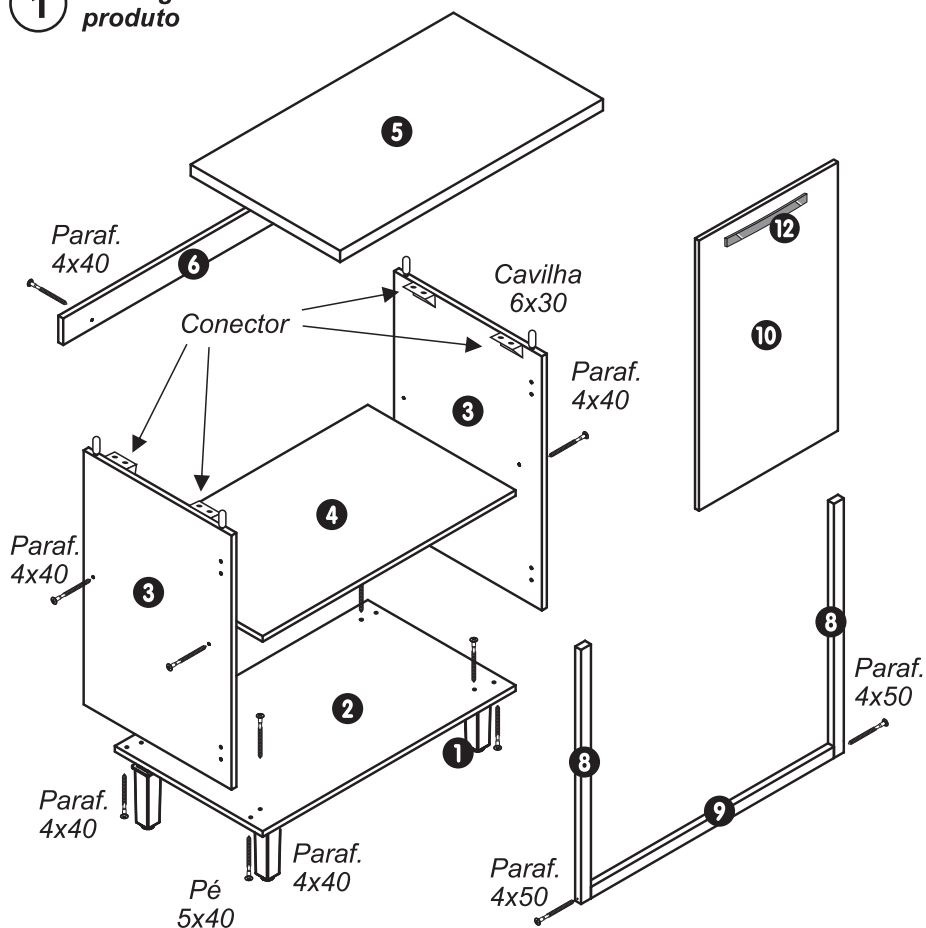


2 Montagem das costas

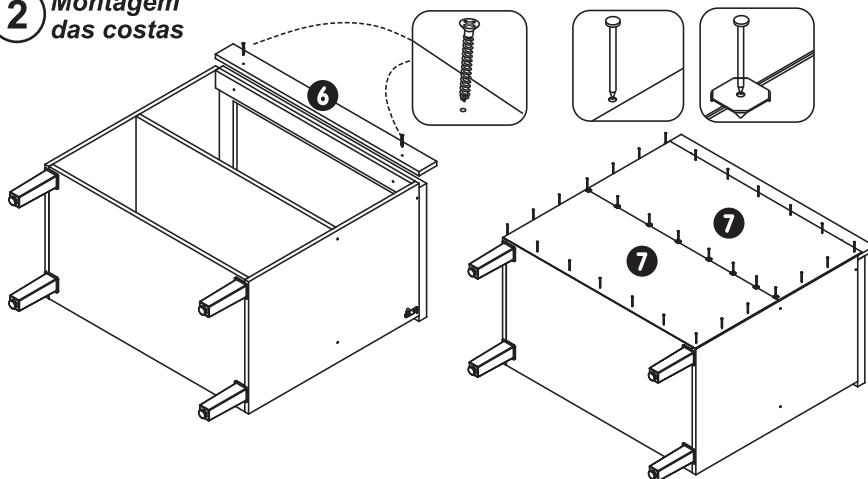

3 Montagem das dobradiças

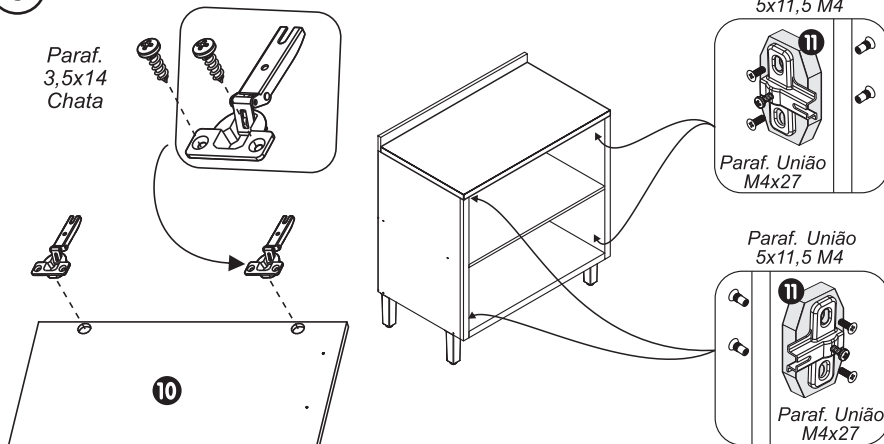


4 Regulação das Portas





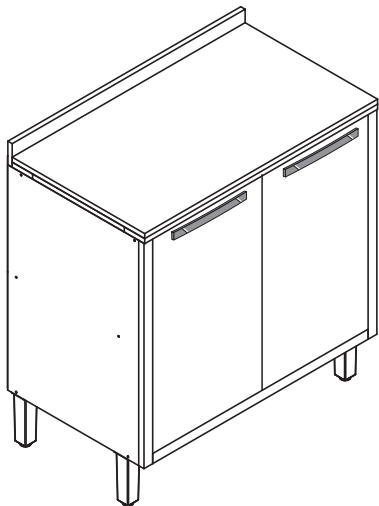



PARA REGULAÇÃO DAS PORTAS SIGA AS INSTRUÇÕES CONFORME NÚMEROS ABAIXO:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente.
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente.
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

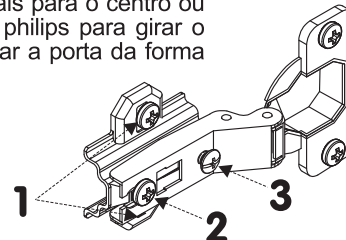


5 Montagem das molduras

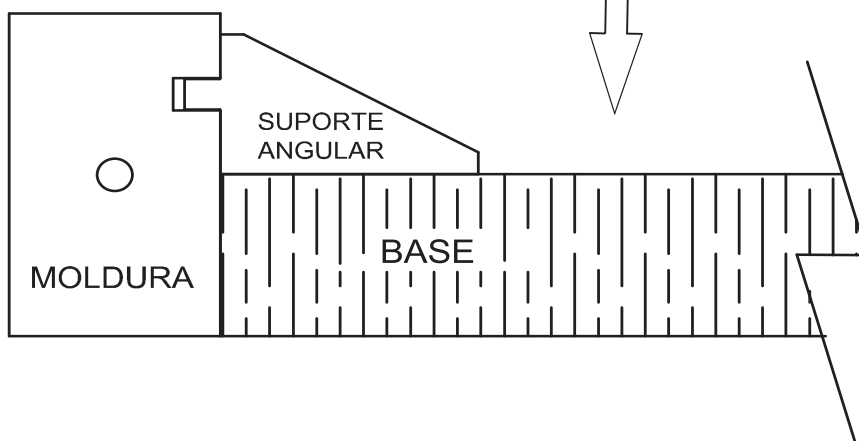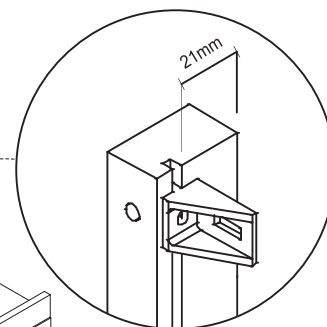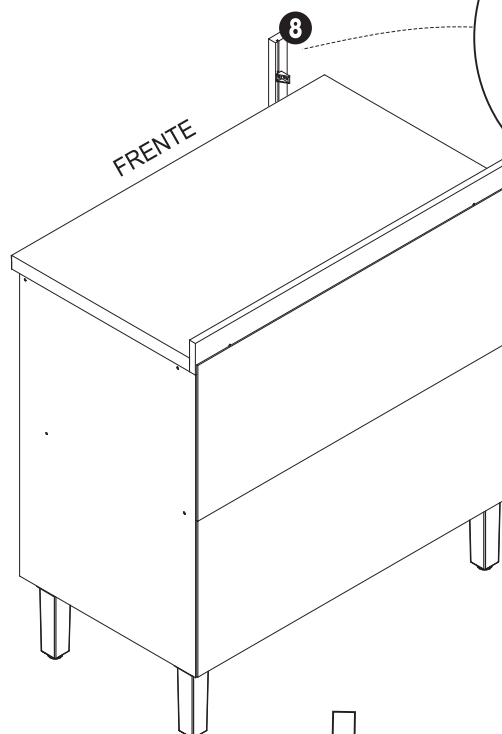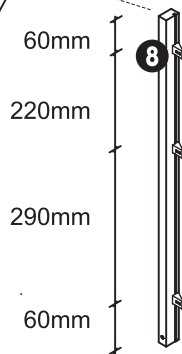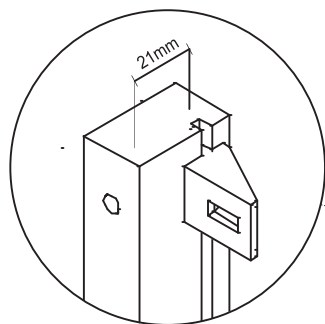

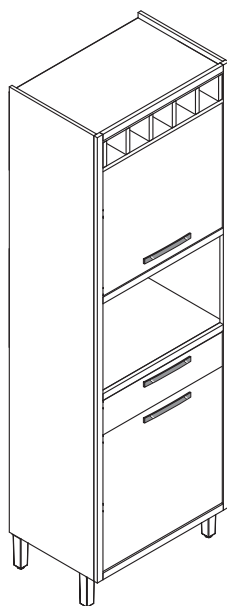

Paneleiro Letícia

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Montagem




01 Pessoa

Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.



Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
04	01	Pé Everest 150x40x40mm	2893
01	02	Base Paneleiro Letícia 612x450x15mm	11239
01	03	Lateral Simples Paneleiro Letícia 2000x450x15mm	11240
01	04	Lateral pl/Afastador Paneleiro Letícia 2000x450x15mm	11241
04	05	Tampo/Prateleira Paneleiro Letícia 580x450x15mm	11242
02	06	Prateleira Adega Paneleiro Letícia 580x450x15mm	11246
04	07	Divisão Adega Paneleiro Letícia 107x450x15mm	11245
01	08	Costas Central Cor Paneleiro Letícia 605x400x3mm	11251
01	09	Costas Inf. Gav. Paneleiro Letícia 605x485x3mm	11248
01	10	Costas Inferior Paneleiro Letícia 605x360x3mm	11247
02	11	Costas Superior Paneleiro Letícia 605x303x3mm	11249
01	12	Costas Adega Cor Paneleiro Letícia 605x4128x3mm	11252
02	13	Moldura Rustica 2015mm	10124
02	14A	Moldura Rustica 550mm	11325
02	14B	Moldura Rustica 550mm	11325
01	15	Frente Gaveta Paneleiro Letícia 543x155x15mm	11238
02	16	Lateral Gaveta Paneleiro Letícia 400x100x15mm	11243
01	17	Traseiro Gaveta Paneleiro Letícia 495x80x15mm	11244
01	18	Fundo Gaveta Paneleiro Letícia 510x407x3mm	11250
01	19	Corrediça Telescópica 400mm	0465
02	20	Afastador Gaveta Jade/Letícia	10170
04	21	Afastador de Dobradiça	11967
01	22	Porta Inferior Paneleiro Letícia 635x543x15mm	11237
01	23	Porta Superior Paneleiro Letícia 600x543x15mm	11236
03	24	Puxador Flip Champanhe	10875
01	25	Kit Ferragem Paneleiro Letícia	11234

1 Montagem do produto

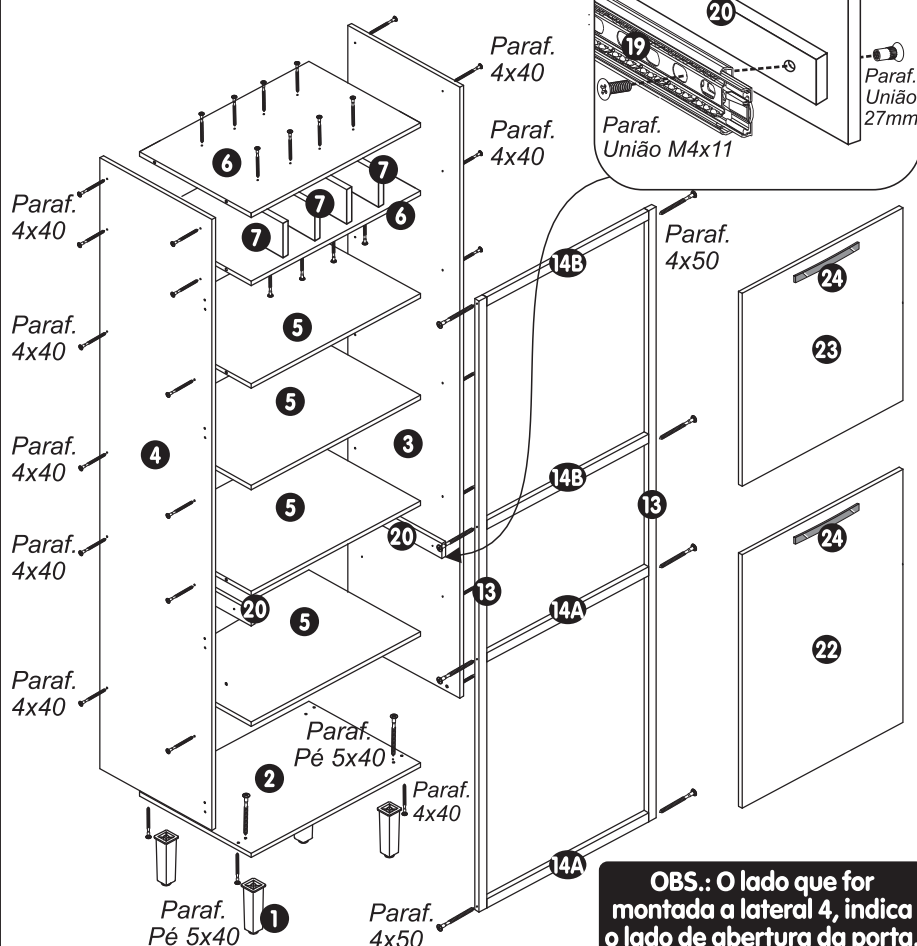


OBS.: O lado que for montada a lateral 4, indica o lado de abertura da porta.


2 Montagem das costas

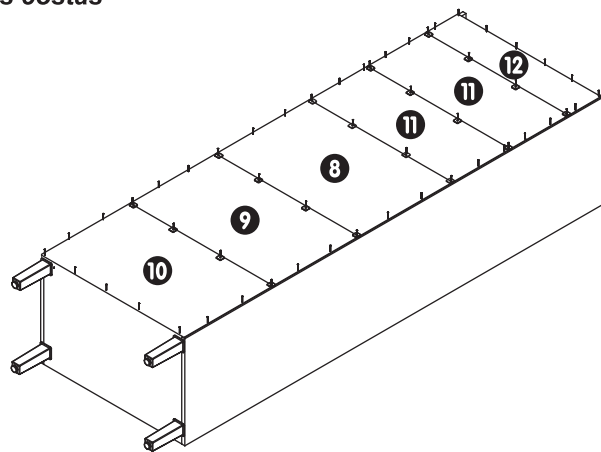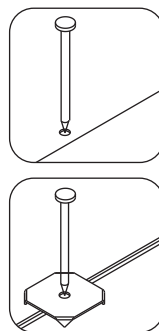

3 Montagem das dobradiças

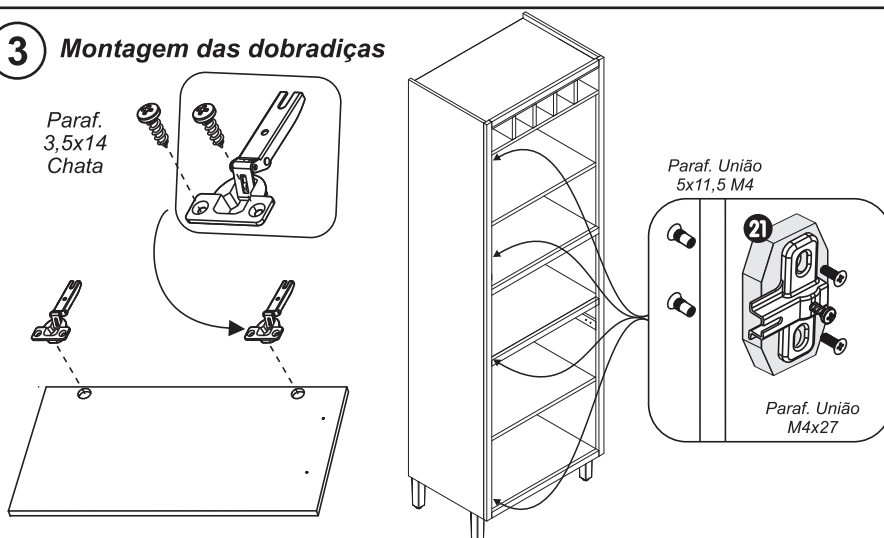


4 Regulagem das portas

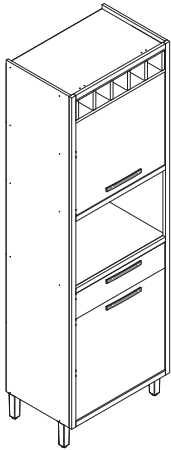


PARA REGULAGEM DAS PORTAS SIGA AS INSTRUÇÕES CONFORME NÚMEROS ABAIXO:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente.
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente.
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

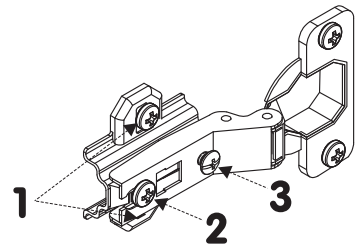


5 Montagem das Gavetas

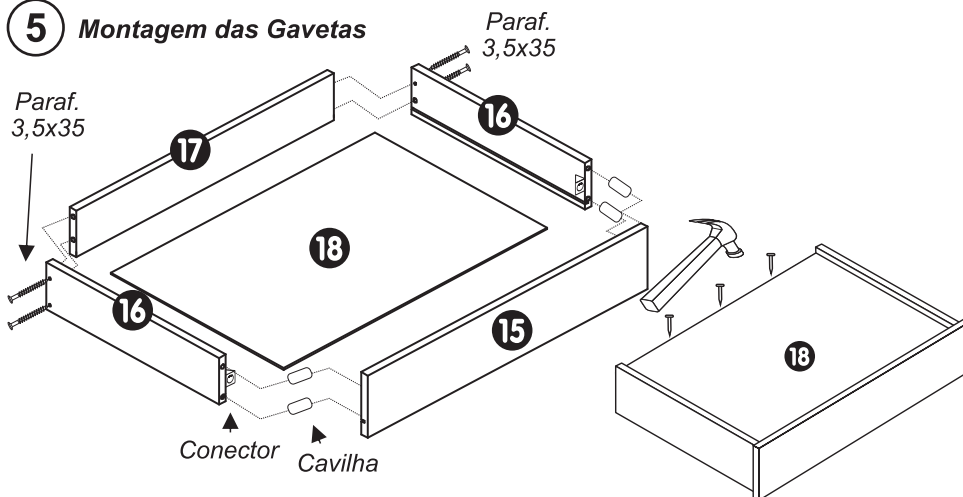

6 Instalação na Parede


- 1º - Parafusar uma cantoneira em cada lateral (Nº 3 e Nº 4) com parafuso 3,5x14mm, conforme marcação de Fábrica;
- 2º - Com broca vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha 8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 4,8x45mm o qual fará a fixação do armário na parede.

7 Montagem das molduras

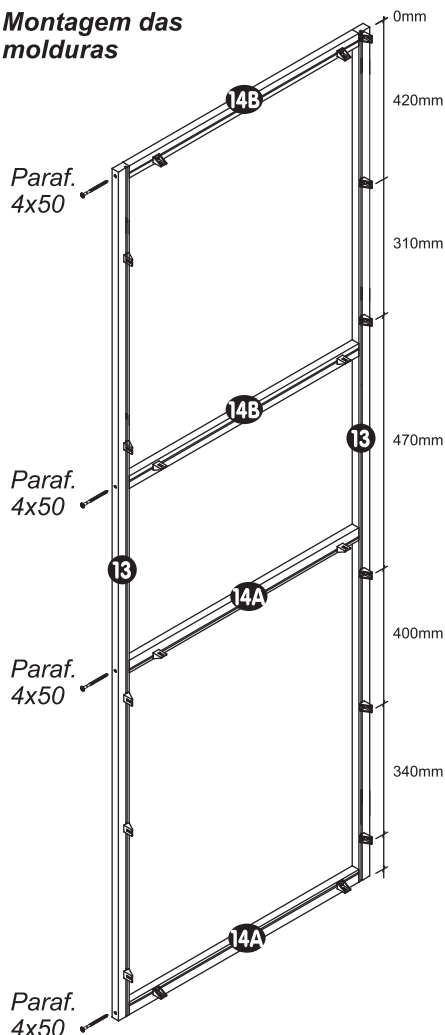

OBS.: PARAFUSAR O PRIMEIRO SUPORTE ANGULAR ACIMA DO TAMPO.

Montagem das molduras Nº 10 e Nº 11A

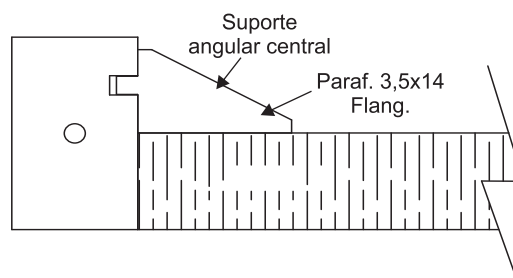

Montagem das molduras Nº 11B

