









## FERRAGENS

|    |   |                                                                                     |                      |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 04 | A |    | Sapata               |
| 32 | B |    | Parafuso 4 x 40      |
| 01 | C |    | Suporte aéreo + capa |
| 37 | D |    | Parafuso 3,5 x 14    |
| 04 | E |    | Dobradiça 26mm       |
| 45 | F |    | Prego 10 x 10        |
| 02 | G |    | Dobradiça Super Alta |
| 28 | H |    | Tapa Furo            |
| 04 | I |    | Parafuso 5 x 40mm    |
| 02 | J |    | Puxador Perfil       |
| 01 | K |   | Bucha                |
| 01 | L |  | Parafuso 5 x 50      |


1º passo

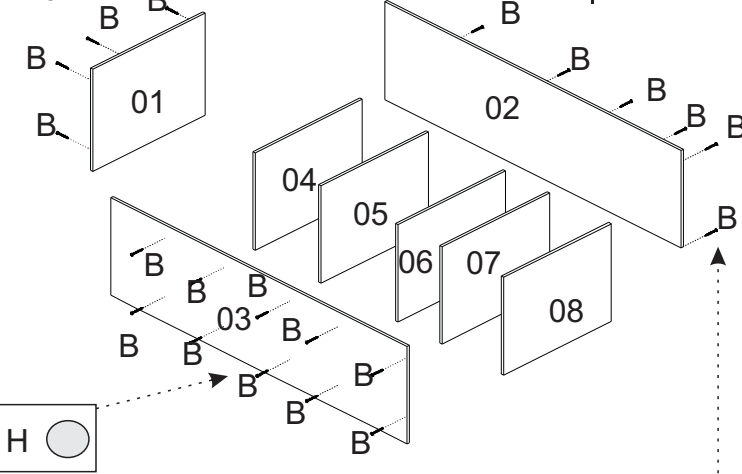


2º passo

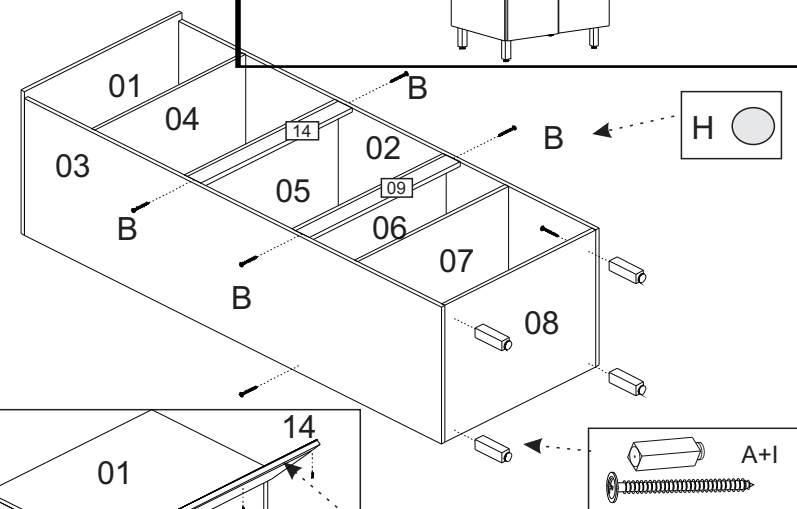

3º passo

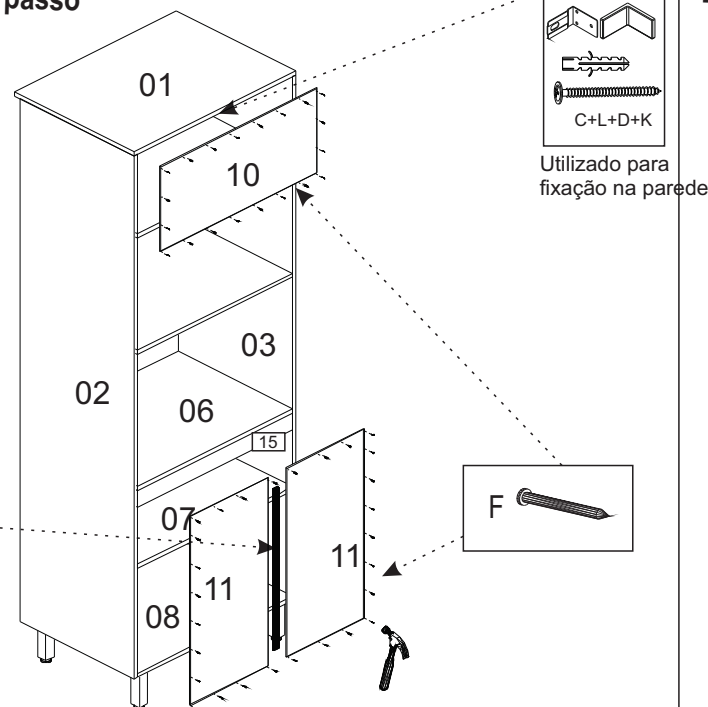

4º passo

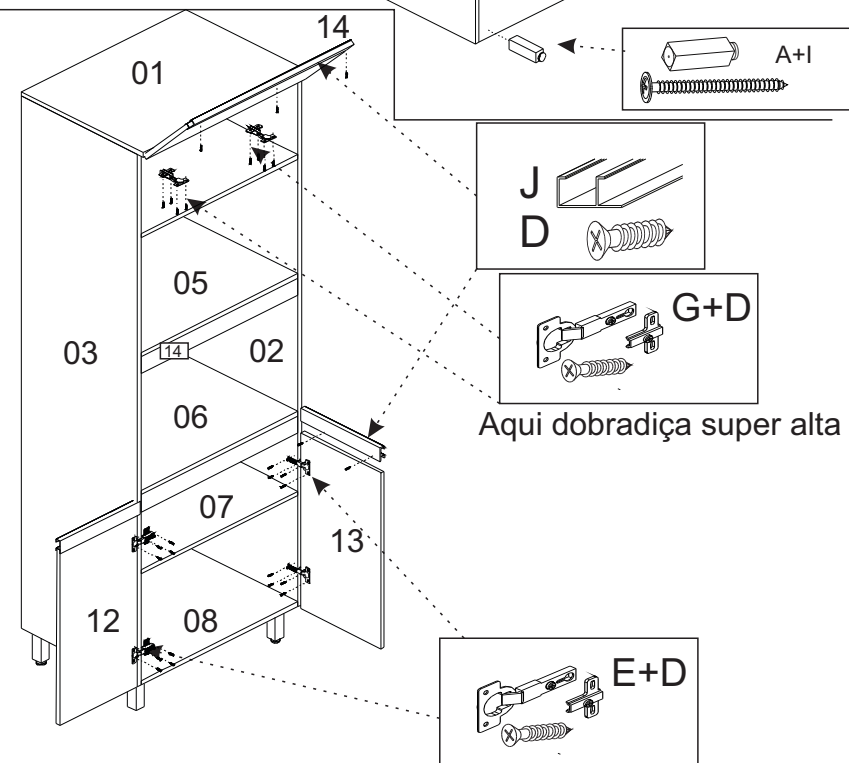

PERFIL H


Utilizado para  
fixação na parede

Aqui dobradiça super alta


## FERRAGENS

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| A |  | Parafuso 4 x 50          |
| B |  | Prego 10 x 10            |
| C |  | Puxador                  |
| D |  | Fixador de Fundo         |
| E |  | Parafuso 3,5 x 25        |
| F |  | Parafuso 4 x 40          |
| G |  | Suporte Prateleira Movel |
| H |  | Parafuso 4,5 x 25        |
| I |  | Dobradiça                |
| J |  | Parafuso 3,5 x 14        |
| K |  | Cantoneira               |
| L |  | Cavilha                  |
| M |  | Corrediça telescópicas   |
| N |  | Pés                      |
| O |  | Perfil h                 |


### 1º Passo

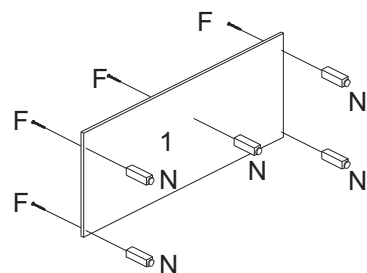


### 2º Passo

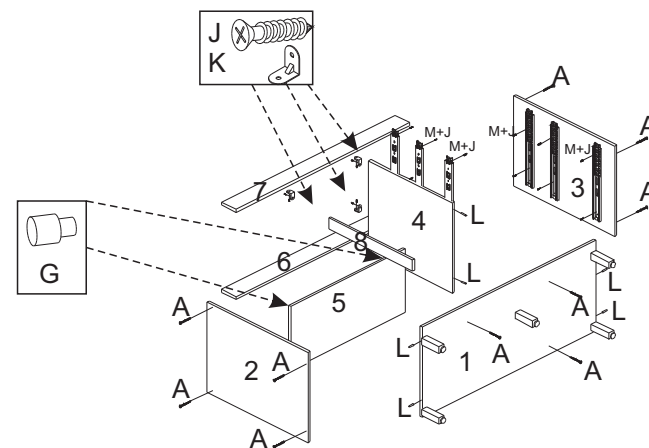



### 3º Passo

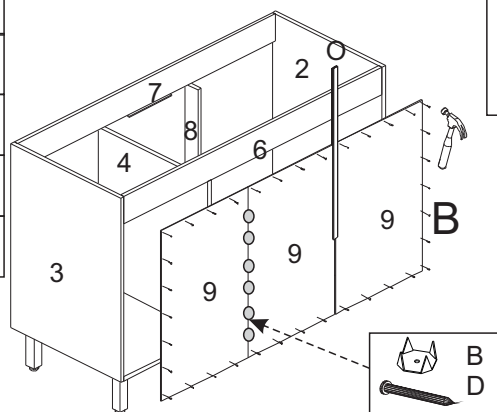



### 4º Passo

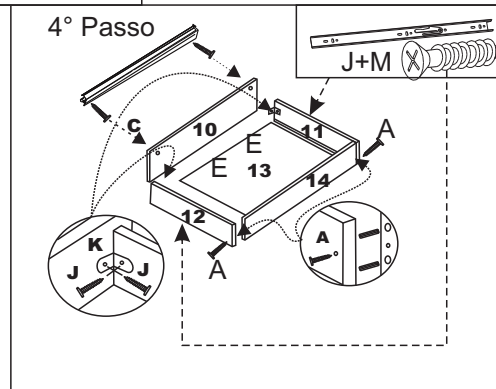


### 5º Passo

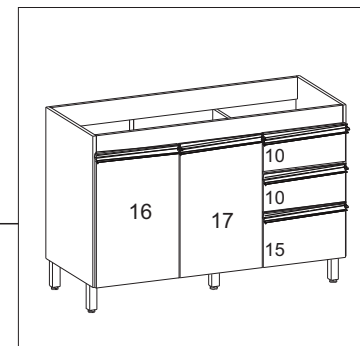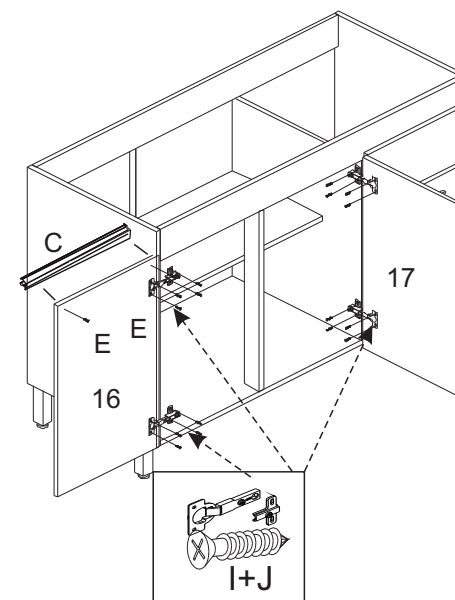


## FERRAGENS

|    |   |                                                                                   |                      |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 08 | A |  | Suporte Pino         |
| 12 | B |  | Parafuso 4 x 40      |
| 03 | C |  | Suporte aéreo + capa |
| 33 | D |  | Parafuso 3,5 x 14    |
| 04 | E |  | Dobradiça 35mm       |
| 50 | F |  | Prego 10 x 10        |
| 10 | G |  | Fixador de fundo     |
| 06 | H |  | Tapa Furo            |
| 03 | I |  | Parafuso 5 x 40mm    |
| 00 | J |  | Puxador Perfil       |
| 08 | K |  | Bucha                |



### 1º passo

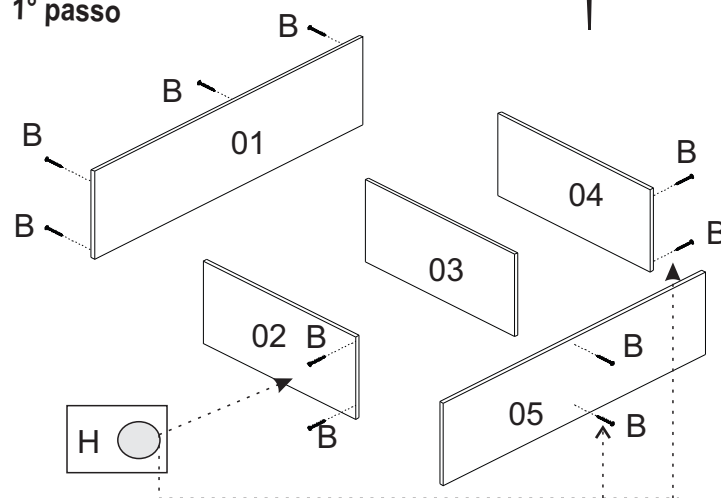


### 2º passo

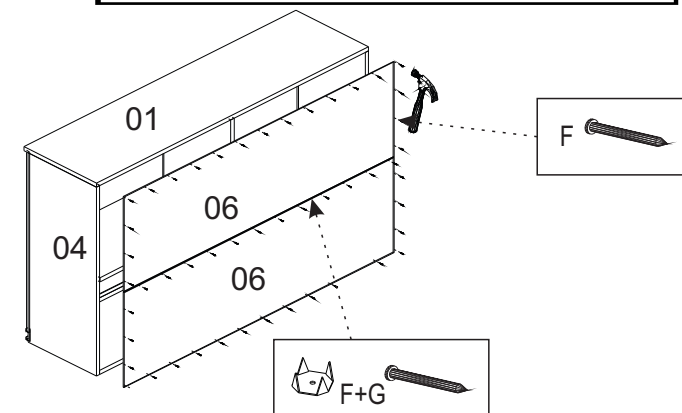


### 3º passo

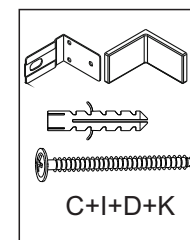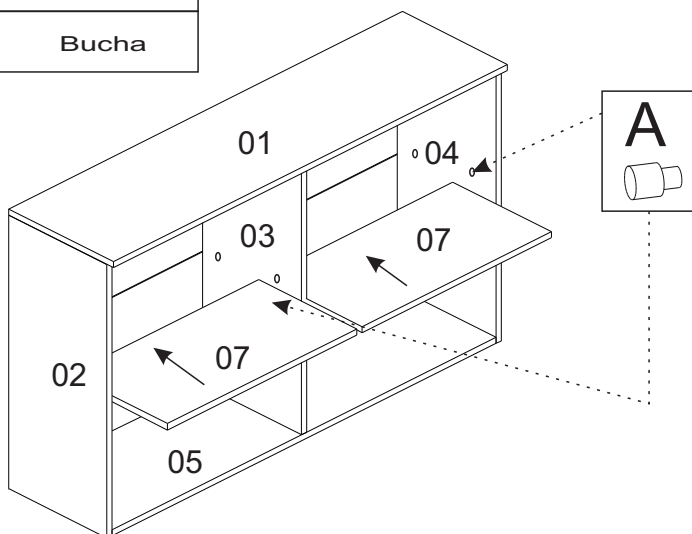



Utilizado para  
fixação na parede  
4º passo

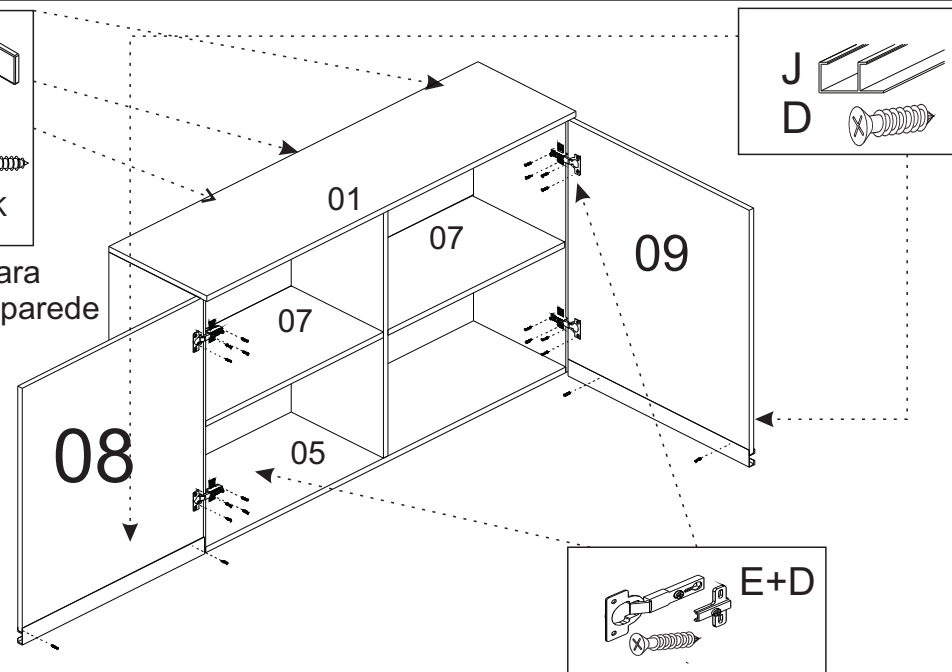

1° PASSO  
1° STEP  
1° PASO

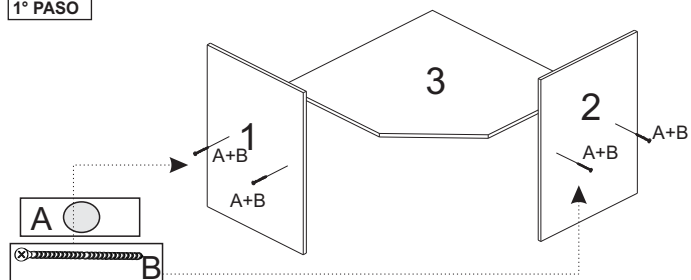


2° PASSO  
2° STEP  
2° PASO

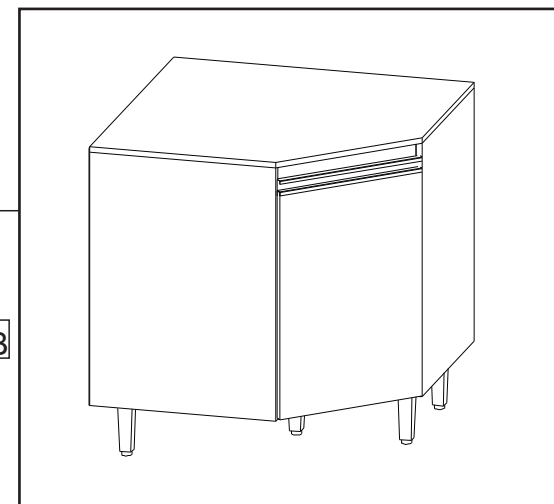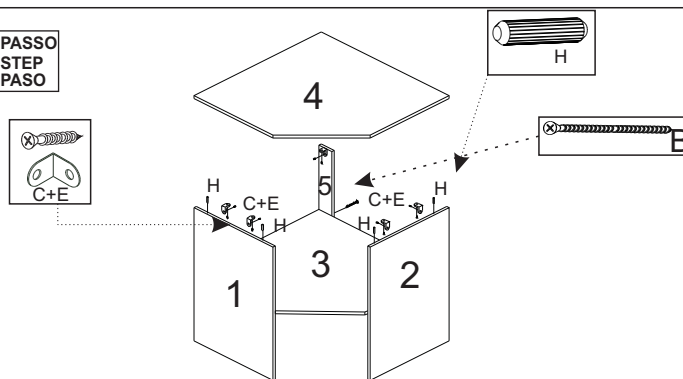


**FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS**

|   |    |                                                                             |  |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| A | 08 | TAPA FURO<br>HOLE COVER<br>TAPA DEL AGUJERO                                 |  |
| B | 11 | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X 40                          |  |
| C | 29 | PARAFUSO 3,5 X 14<br>SCREW 3,5 X 14<br>TORNILLO 3,5X14                      |  |
| D | 02 | DOBRADIÇA 45Z<br>HINGE 45Z<br>BISAGRA 45Z                                   |  |
| E | 05 | CANTONEIRA<br>Corner iron<br>Hierro de esquina                              |  |
| G | 50 | PREGO 10 X 10<br>NAIL 10 X 10<br>CLAVO 10 X 10                              |  |
| H | 04 | CAVILHA<br>PEG<br>CLAVIJA                                                   |  |
| I | 02 | BASE CANTONEIRA MENOR<br>SMALLER CORNER BASE<br>BASE DE ESQUINA MÁS PEQUEÑA |  |
| J | 01 | PUXADOR PERFIL<br>HANDLE PROFILE<br>MANEJAR PERFIL                          |  |
| K | 05 | PÉS SAN DIEGO<br>SAN DIEGO FEET<br>PIES DE SAN DIEGO                        |  |
| L | 05 | PARAFUSO 5 X 40<br>SCREW 5 X 40<br>TORNILLO 5 X 40                          |  |


3° PASSO  
3° STEP  
3° PASO

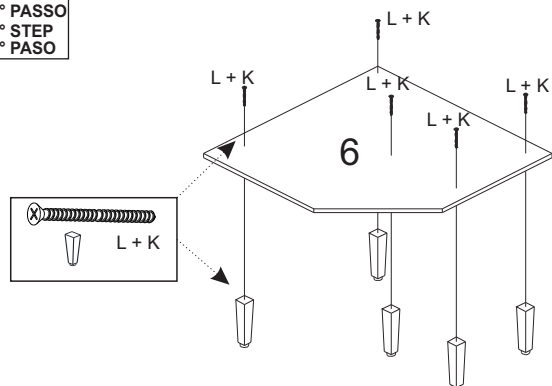


4° PASSO  
4° STEP  
4° PASO

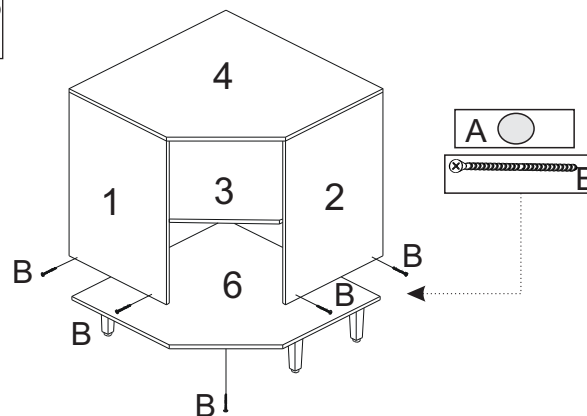


5° PASSO  
5° STEP

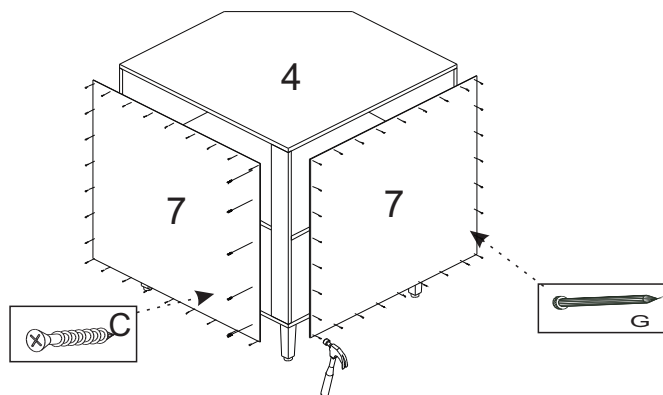


6° PASSO  
6° STEP  
6° PASO

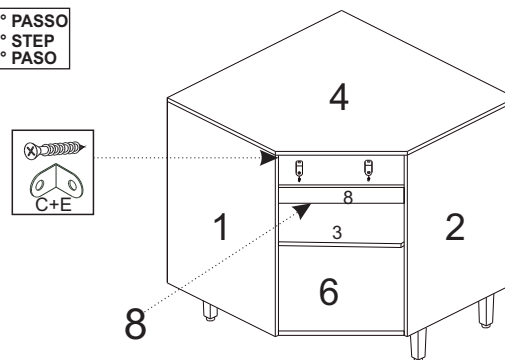



7° PASSO  
7° STEP  
7° PASO

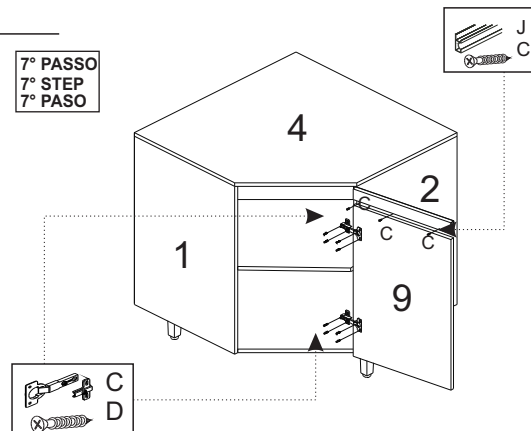


1º PASSO  
1º STEP  
1º PASO

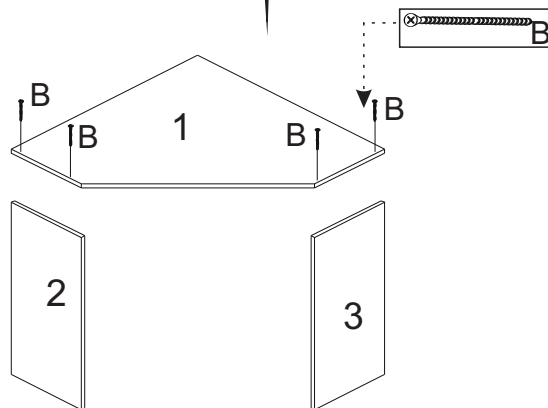


2º PASSO  
2º STEP  
2º PASO

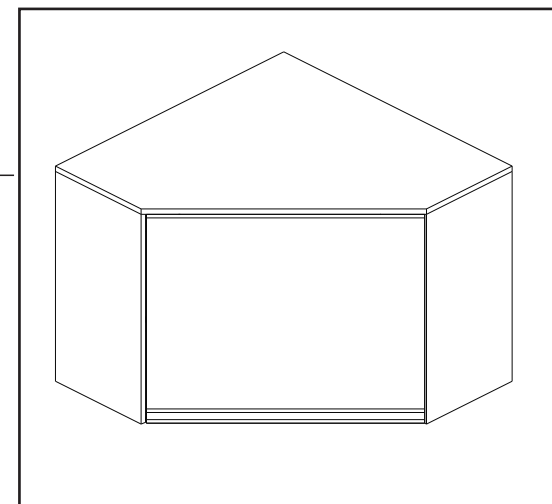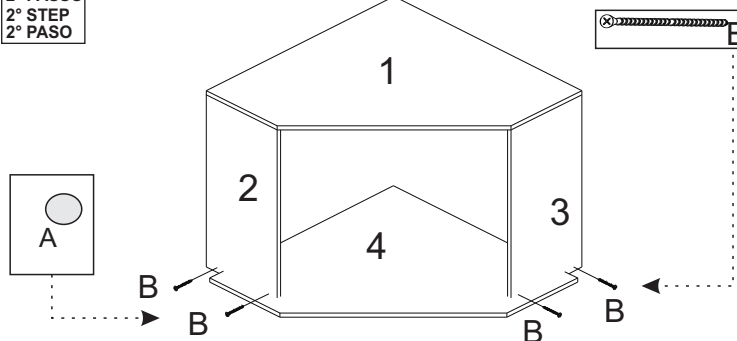


3º PASSO  
3º STEP  
3º PASO

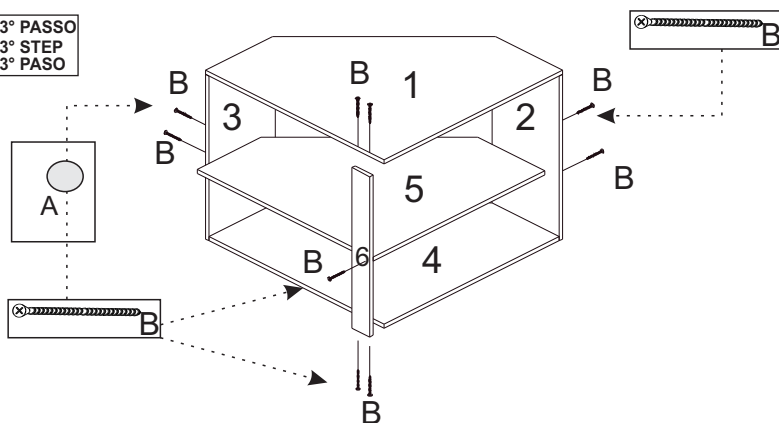

4º PASSO  
4º STEP  
4º PASO

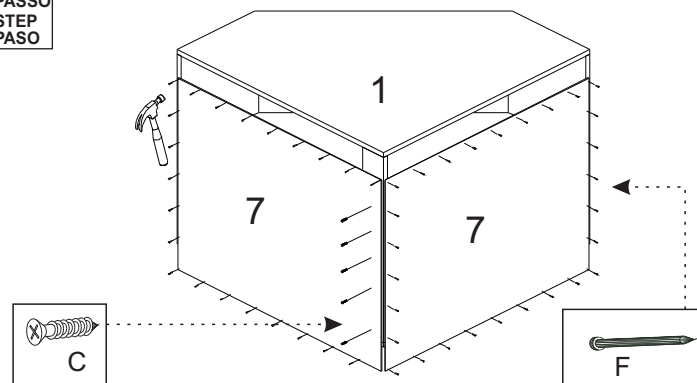


5º PASSO  
5º STEP  
5º PASO

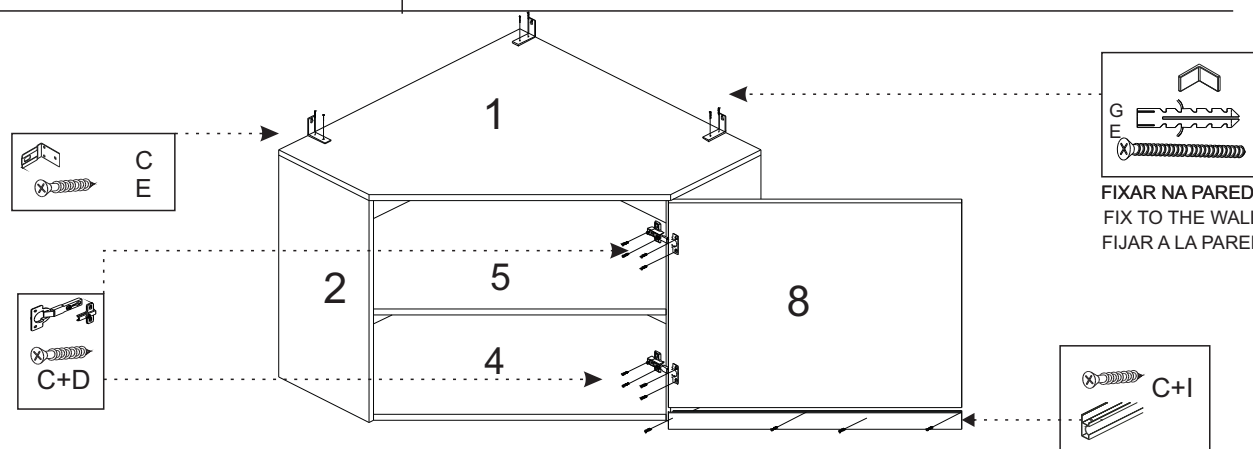

# FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

|   |    |                                                        |  |
|---|----|--------------------------------------------------------|--|
| A | 10 | TAPA FURO<br>HOLE COVER<br>TAPA DEL AGUJERO            |  |
| B | 17 | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X 40     |  |
| C | 25 | PARAFUSO 3,5 X 14<br>SCREW 3,5 X 14<br>TORNILLO 3,5X14 |  |
| D | 02 | DOBRADIÇA Z45<br>HIGH Z45<br>BISAGRA Z45               |  |
| E | 03 | SUPORTE AÉREO<br>AIR SUPPORT<br>APOYO AÉREO            |  |
| F | 50 | PREGO 10 X 10<br>NAIL 10 X 10<br>CLAVO 10 X 10         |  |
| G | 03 | BUCHA<br>BUSH<br>COJINETE                              |  |
| H | 03 | PARAFUSO 5 X 60<br>SCREW 5 X 60<br>TORNILLO 5 X 60     |  |
| I | 01 | PUXADOR PERFIL<br>HANDLE PARIS<br>MANEJAR PARIS        |  |


FIXAR NA PAREDE  
FIX TO THE WALL  
FIJAR A LA PARED

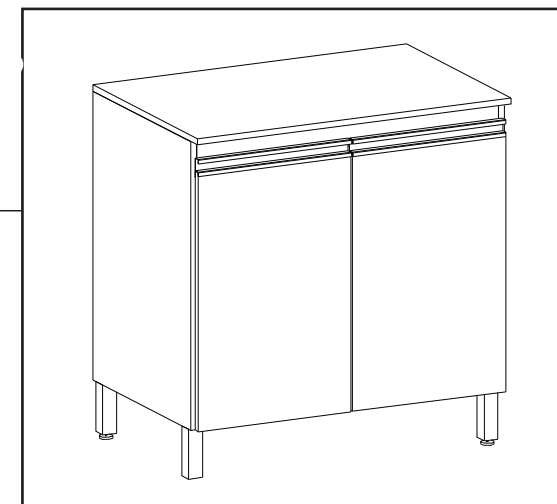


### FERRAGENS

|   |    |                   |  |
|---|----|-------------------|--|
| A | 12 | Parafuso 4 x 40   |  |
| B | 04 | Cavilha 6 X 30    |  |
| C | 36 | Parafuso 3,5 x 14 |  |
| D | 04 | Cantoneira 18x 18 |  |
| E | 04 | Dobradiça 26mm    |  |
| F | 04 | Parafuso 5 x 40   |  |
| G | 30 | Prego 10 x 10     |  |
| H | 02 | Puxador           |  |
| I | 04 | Pés               |  |
| J | 07 | Fixador de fundo  |  |


### 1° Passo

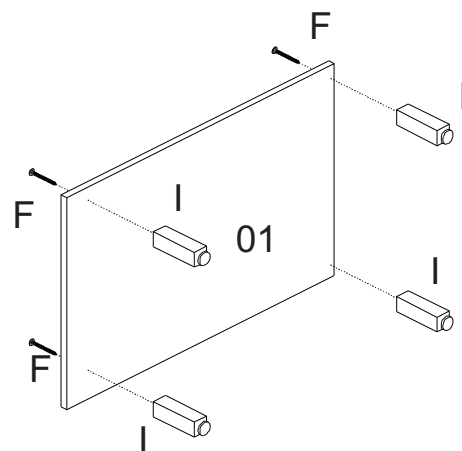


### 2° Passo

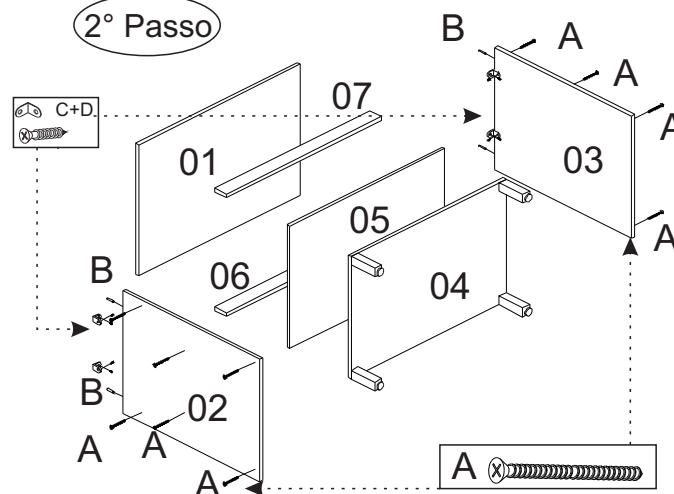


### 3° Passo

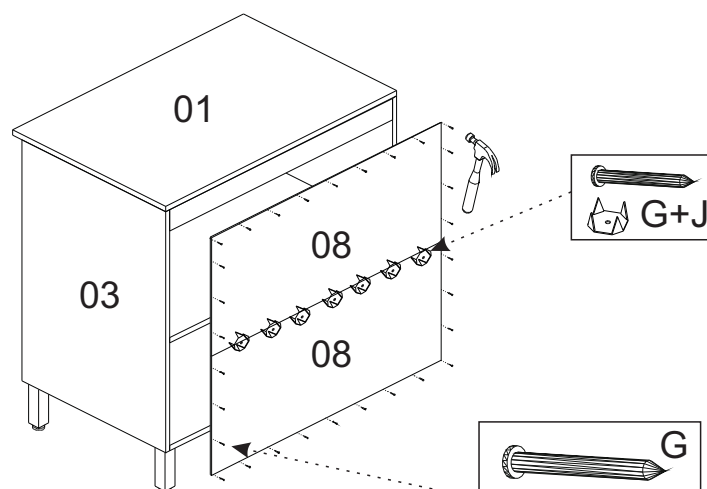



### 4° Passo

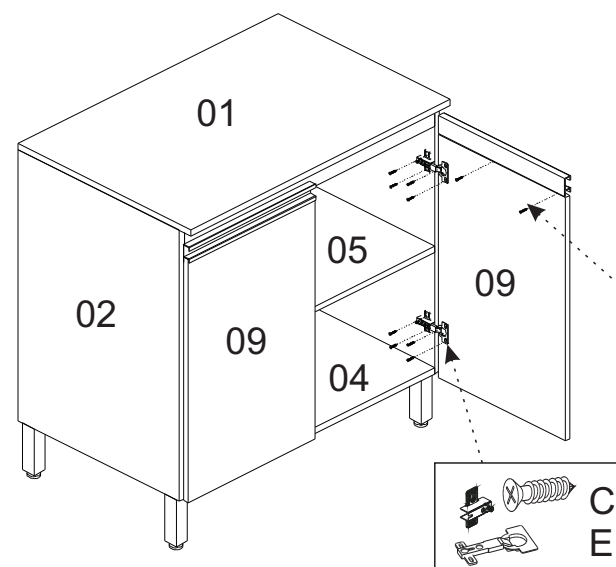

# 1° Passo

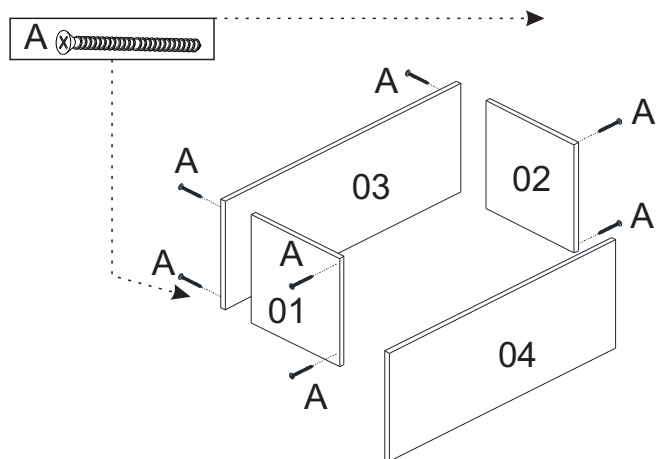


# 2° Passo

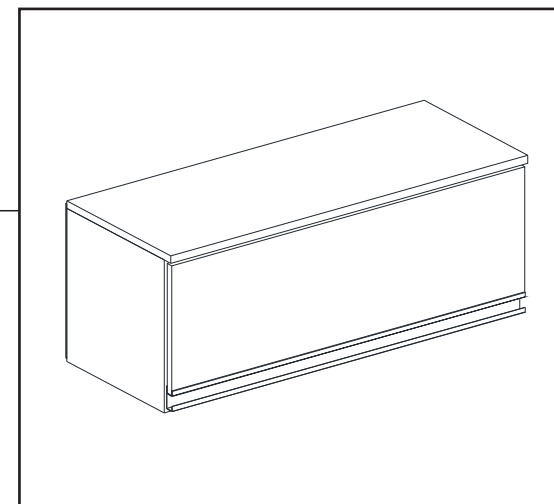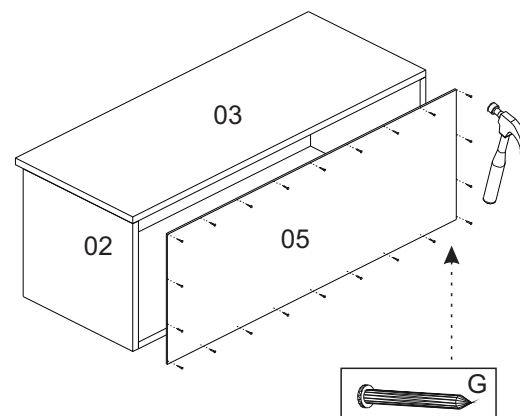


## FERRAGENS

|   |    |                       |  |
|---|----|-----------------------|--|
| A | 08 | Parafuso 4 x 40       |  |
| B | 08 | Tapa Furo             |  |
| C | 17 | Parafuso 3,5 x 14     |  |
| D | 02 | Bucha 8mm             |  |
| E | 02 | Dobradiça 26mm        |  |
| F | 02 | Parafuso 5 x 50       |  |
| G | 30 | Prego 10 x 10         |  |
| H | 01 | Puxador               |  |
| I | 02 | Suporte c/ Capa Aéreo |  |


# 3° Passo

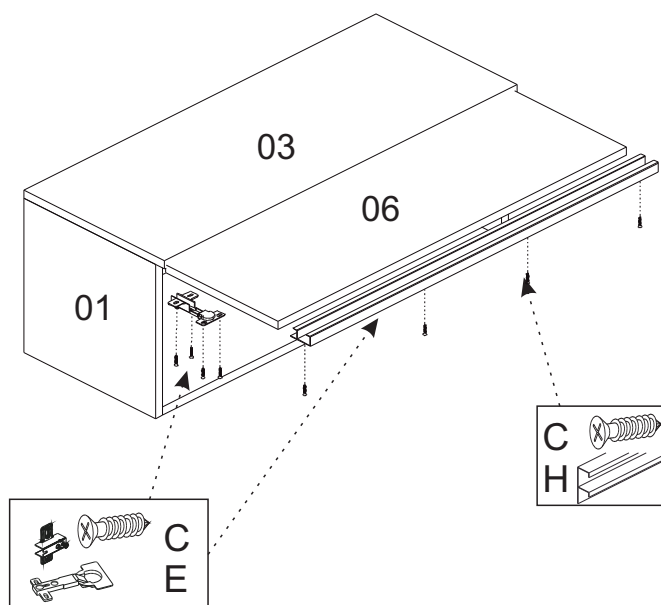



# 4° Passo

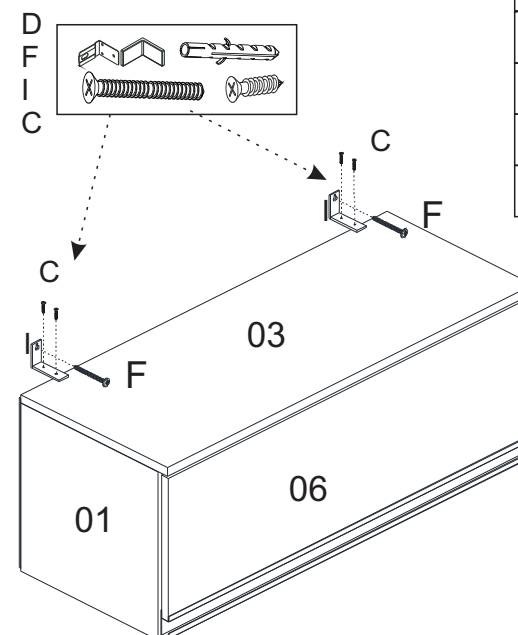

1° Passo  
1° Step  
1° Paso

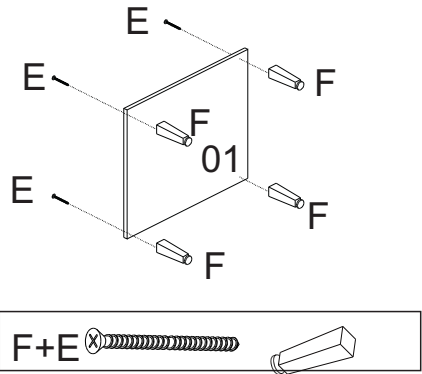


2° Passo  
2° Step  
2° Paso

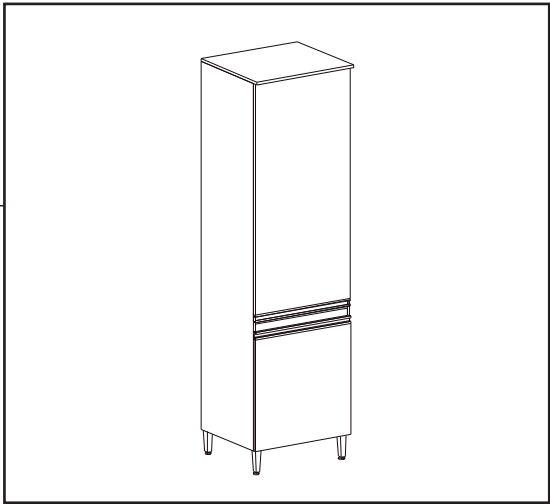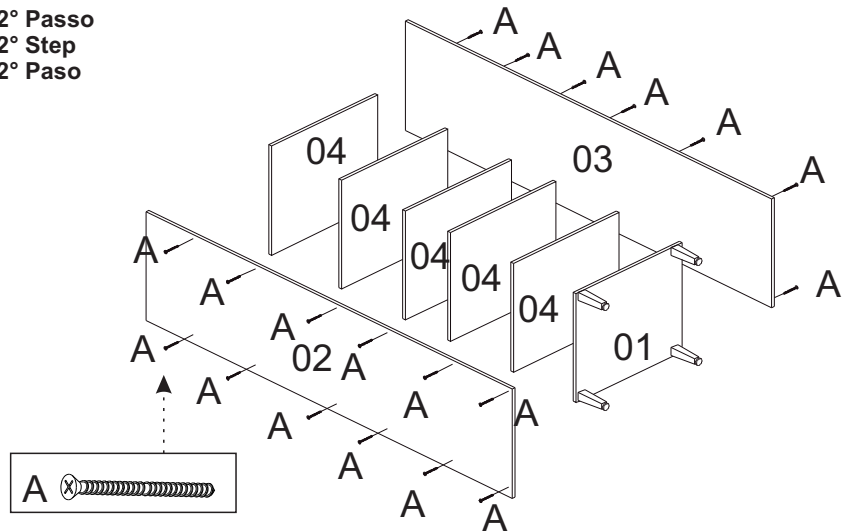


### FERRAGENS Hardware

|    |   |  |                                                                                  |
|----|---|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | A |  | Parafuso 4 x 40<br>Screw 4 x 40<br>Tornillo 4 x 40                               |
| 02 | B |  | Cantoneira Fixador 18x18<br>Angle fastener 18 x 18<br>Fijación en ángulo 18 x 18 |
| 30 | C |  | Parafuso 3,5 x 14<br>Screw 3,5 x 14<br>Tornillo 3,5 x 14                         |
| 05 | D |  | Dobradiça<br>Hinge<br>Bisagra                                                    |
| 04 | E |  | Parafuso 5 x 80<br>Screw 5 x 80<br>Tornillo 5 x 80                               |
| 04 | F |  | Sapata<br>shoe<br>zapato                                                         |
| 60 | G |  | Prego<br>Nail<br>Clavo                                                           |
| 02 | H |  | Puxador<br>Handle<br>Manejar                                                     |

3° Passo  
3° Step  
3° Paso

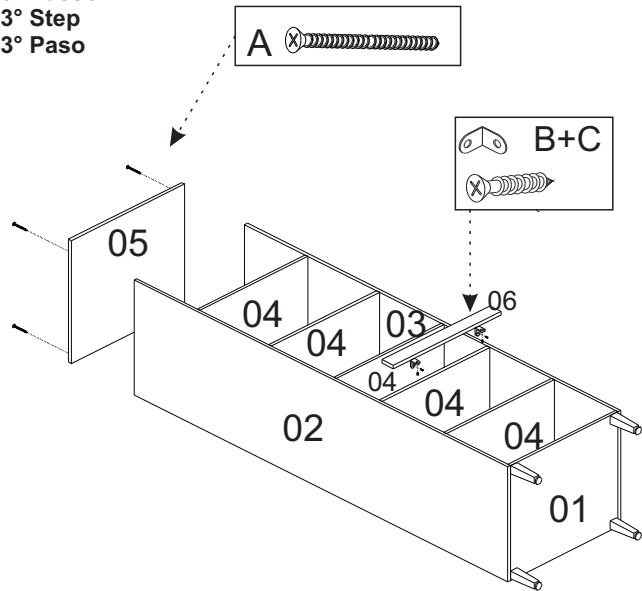

4° Passo  
4° Step  
4° Paso

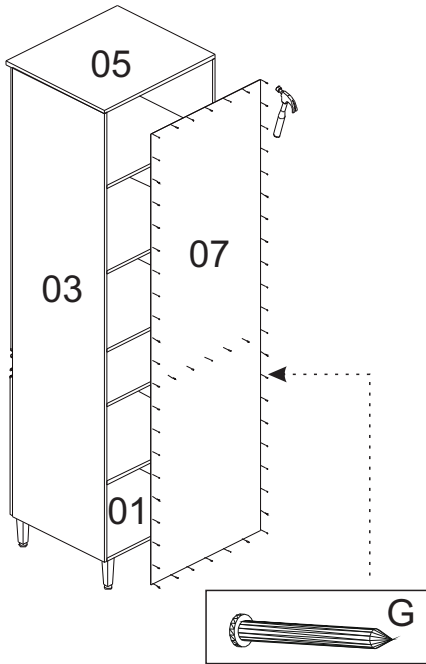

5° Passo  
5° Step  
5° Paso

