




1° PASSO
1° STEP
1° PASO

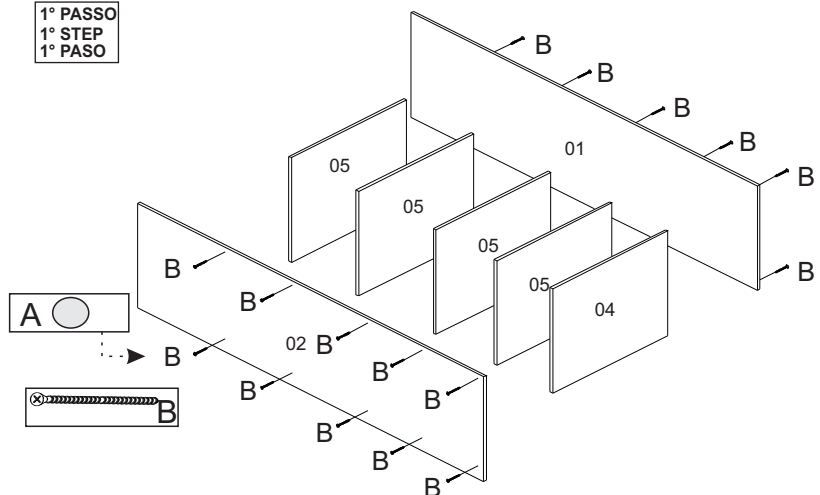



2° PASSO
2° STEP
2° PASO

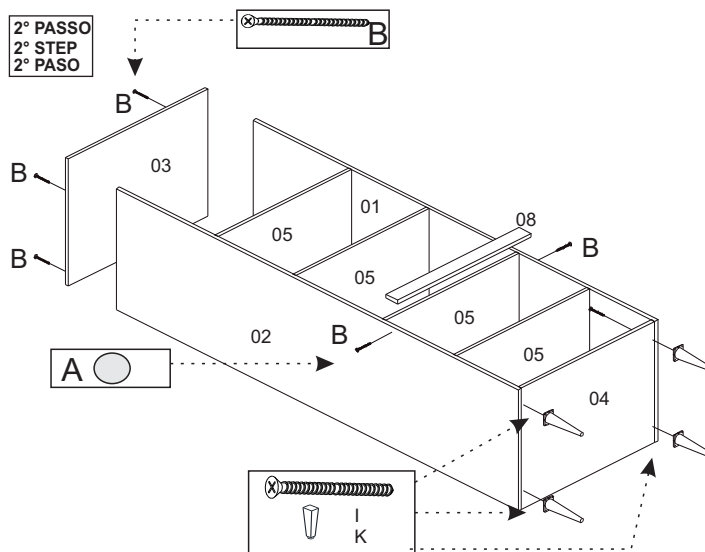

3° PASSO
3° STEP
3° PASO

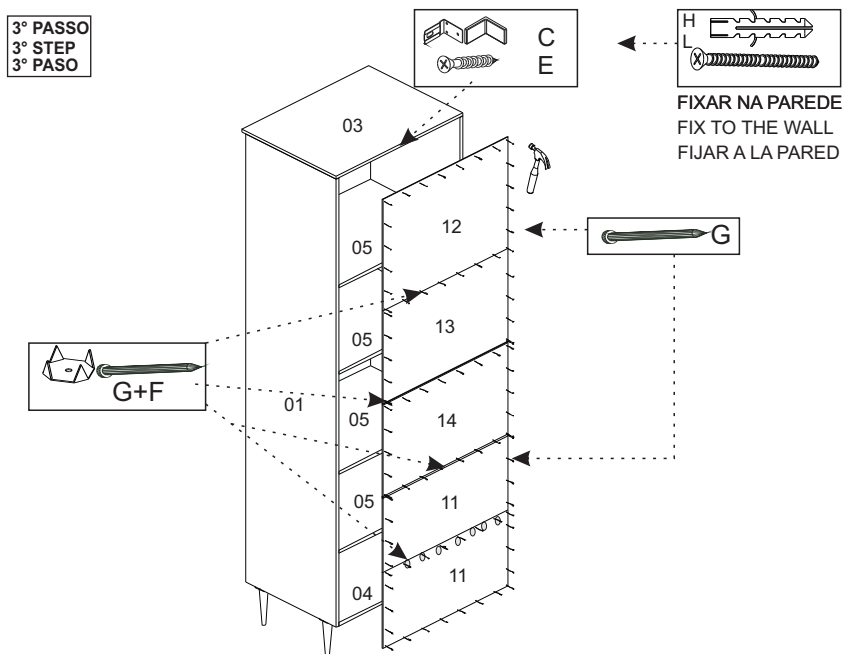


4° PASSO
4° STEP
4° PASO

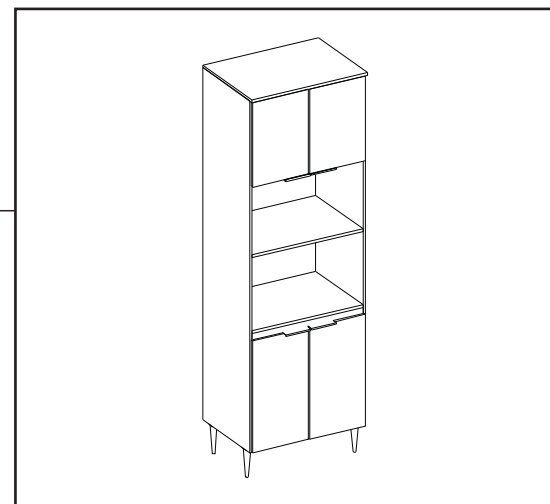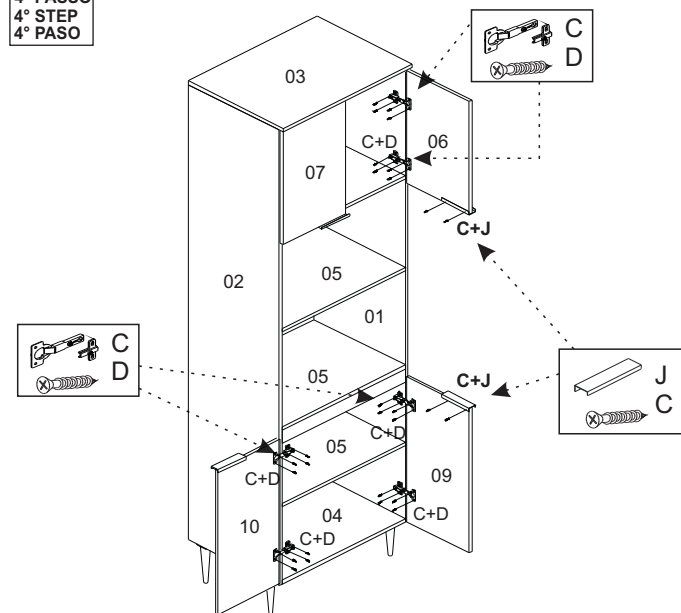


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	22	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	26	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	59	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	08	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	20	BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	50	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X40	
J	04	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

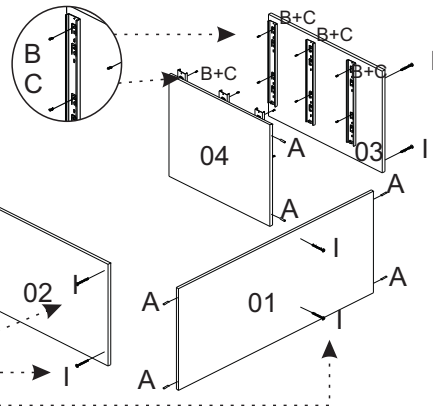


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

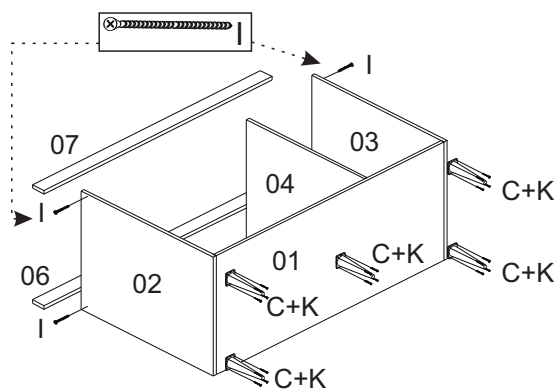

3º PASSO
3º STEP
3º PASO

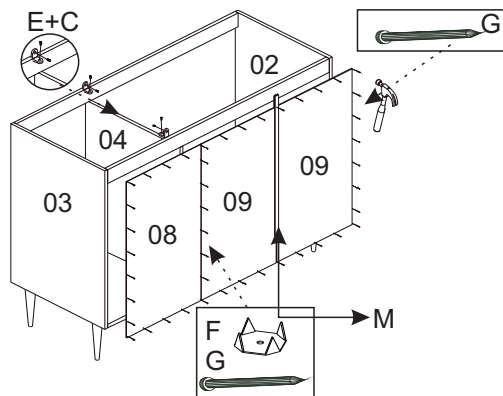


4º PASSO
4º STEP
4º PASO


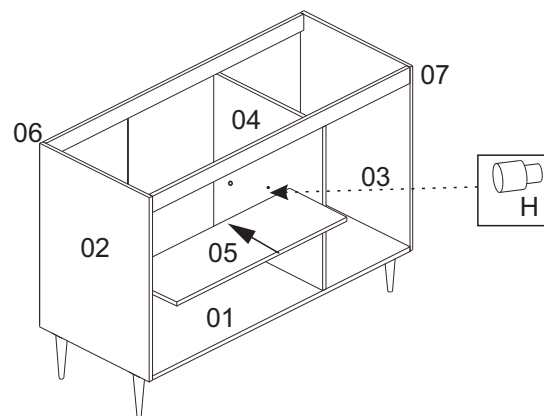


5º PASSO
5º STEP
5º PASO

3X

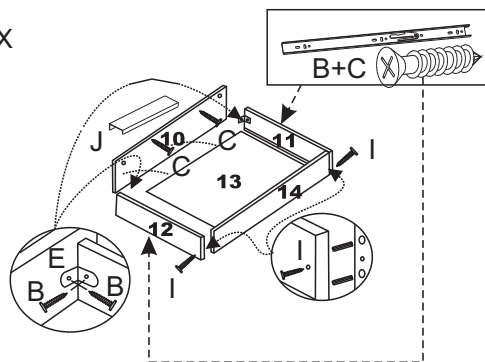


6º PASSO
6º STEP
6º PASO

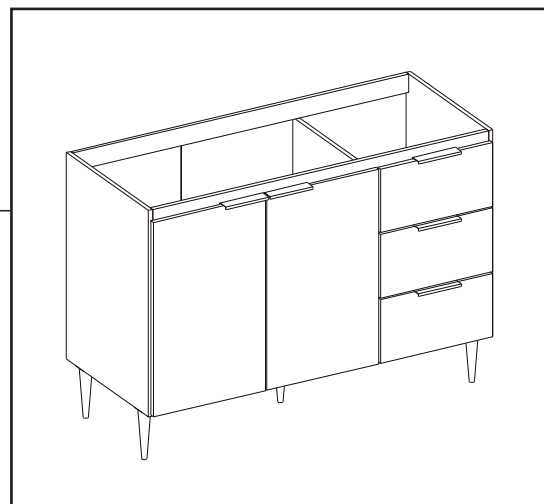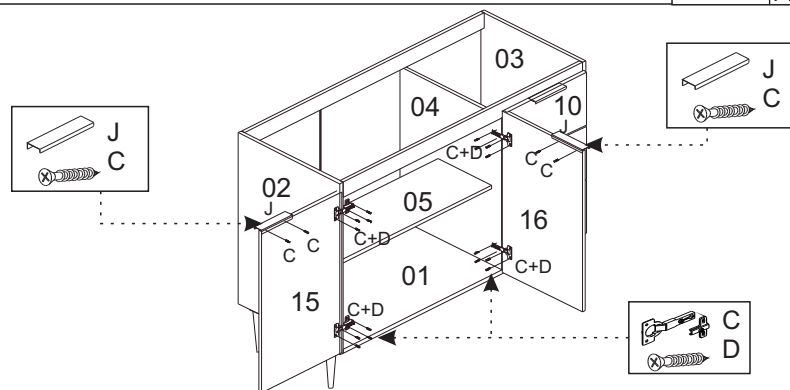


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	CAVILHA PEG CLAVIJA	
B	CORREDIÇA SLIDE DESILIZAR	
C	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	CANTONEIRA Corner iron Hierro de esquina	
F	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	SUPORTE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
I	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X40	
J	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	PARAFUSO 4 X 50 SCREW 4 X 50 TORNILLO 4 X 50	
M	PERFIL H PROFILE H PERFIL H	


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

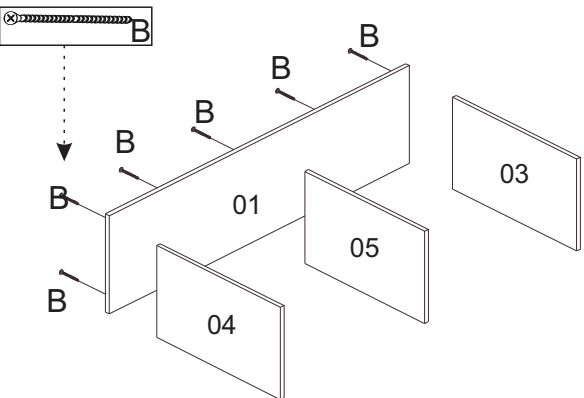


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

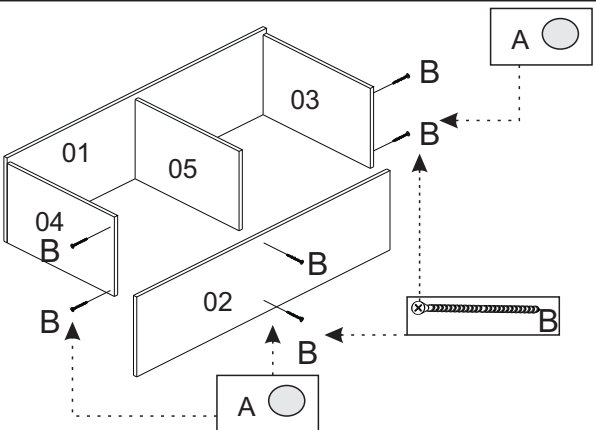


3° PASSO
3° STEP
3° PASO

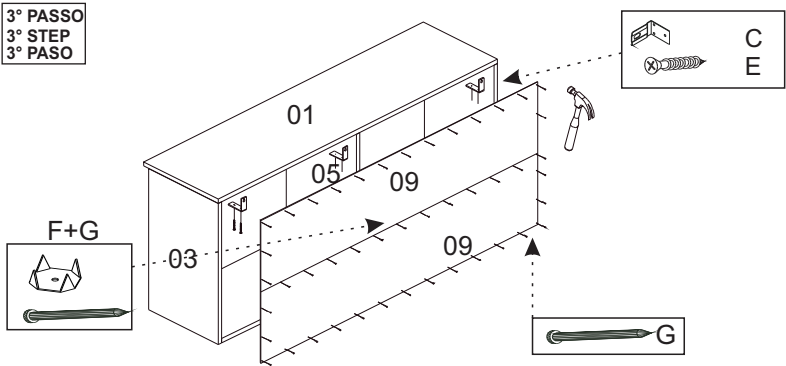



4° PASSO
4° STEP
4° PASO

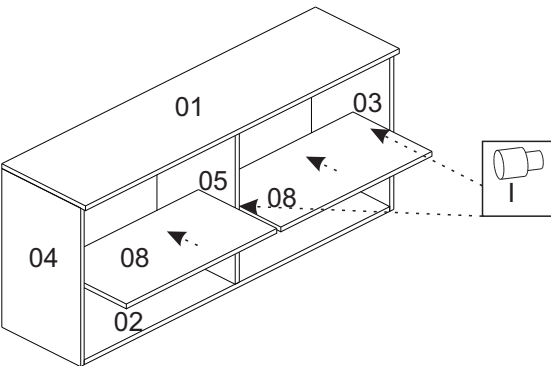

5° PASSO
5° STEP
5° PASO

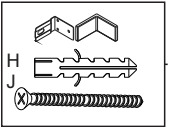


FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED

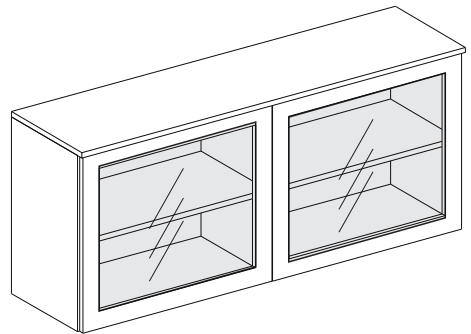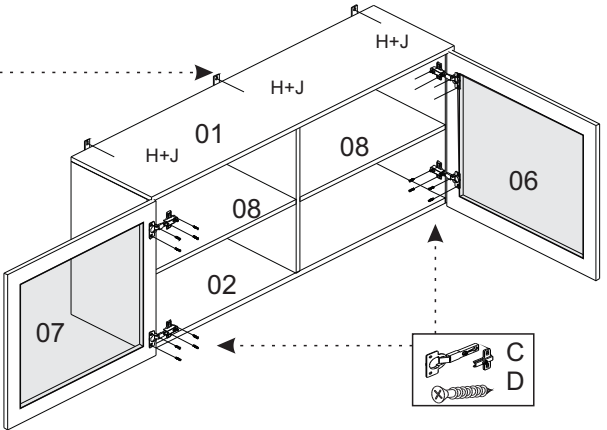



FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	06	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	33	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	10	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	50	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	08	SUPORTE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
J	03	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

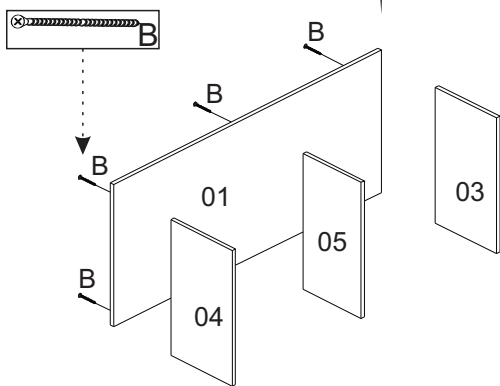


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

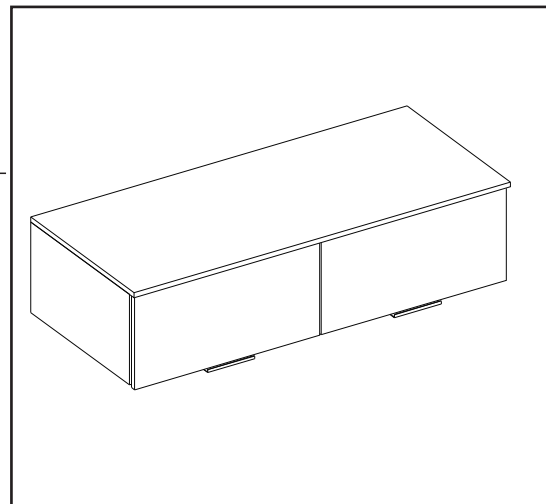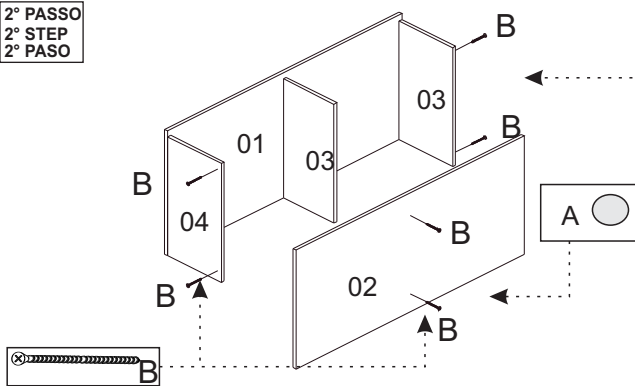


3° PASSO
3° STEP
3° PASO

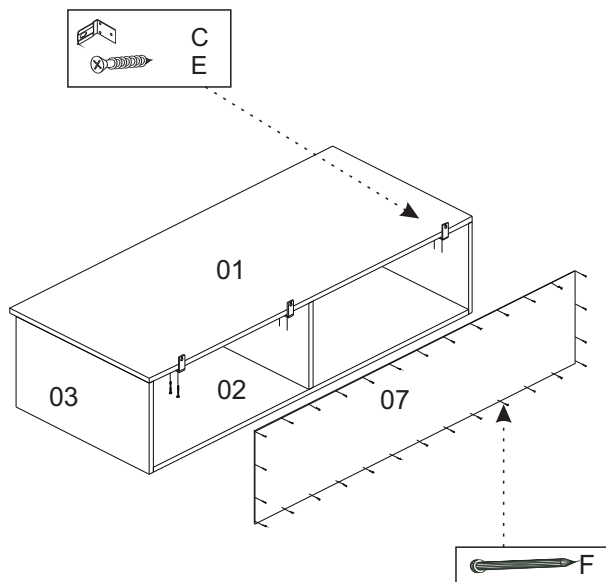

4° PASSO
4° STEP
4° PASO






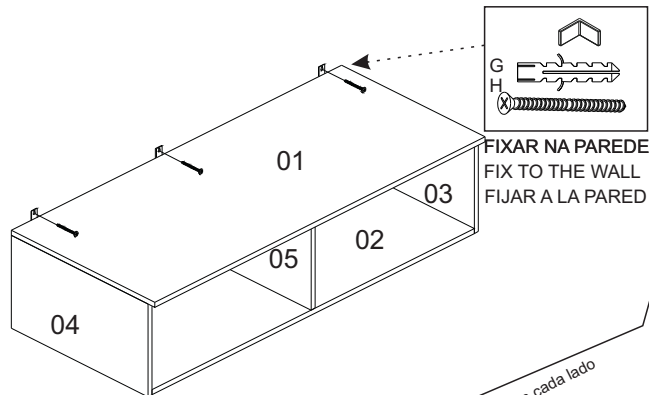




5° PASSO
5° STEP
5° PASO

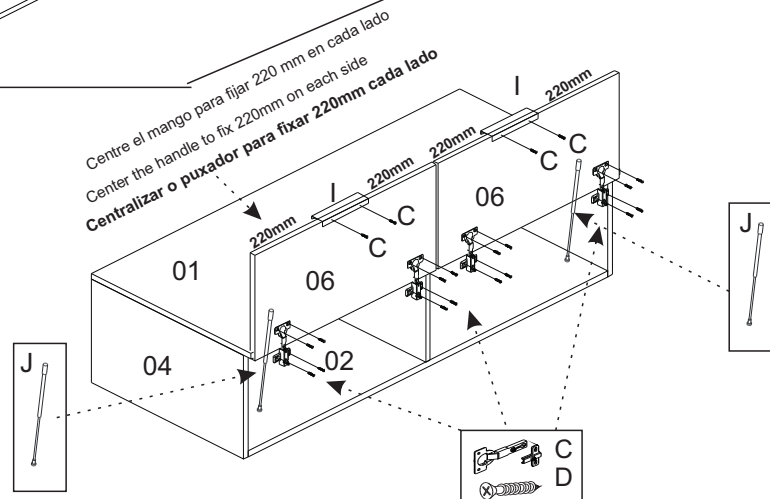


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	06	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	29	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	30	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
G	03	BUCHA BUSH COJINETE	
H	03	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	
I	02	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
J	02	PISTÃO A GÁS GAS PISTON PISTÓN DE GAS	

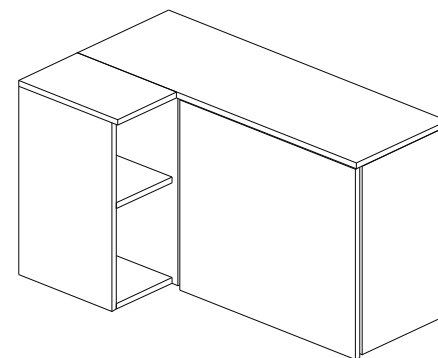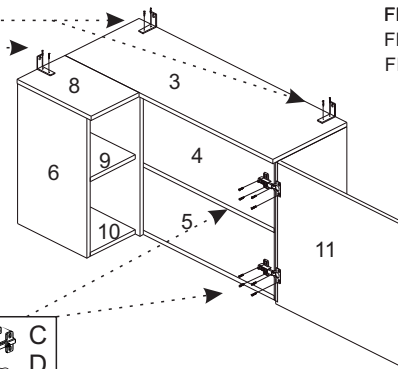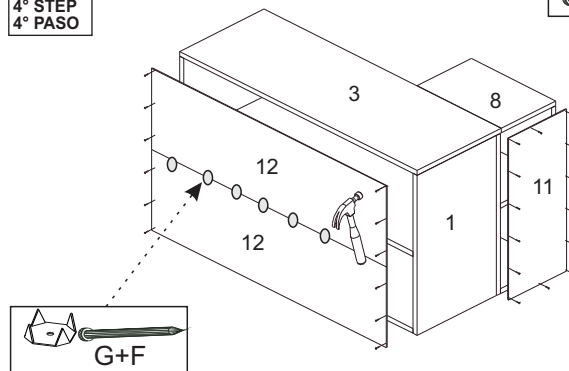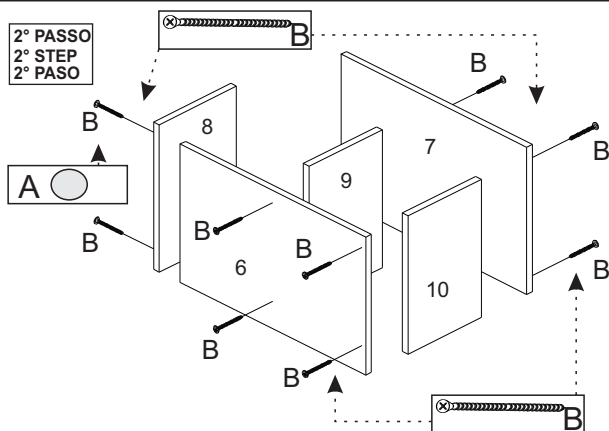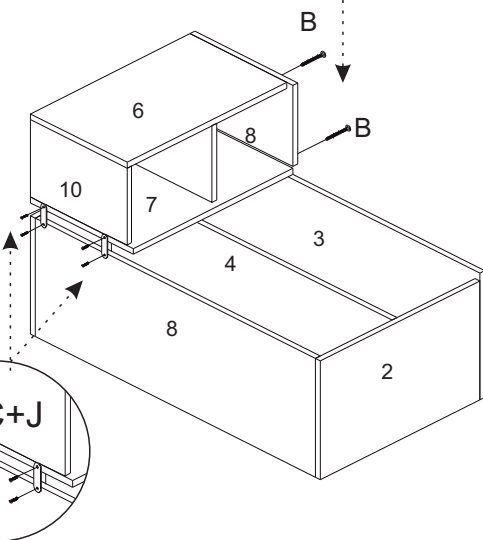
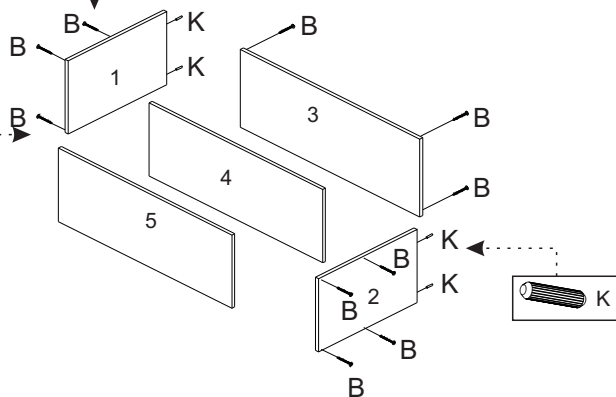
**FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS**

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS
A	08 TAPA FURO HOLE COVER TAPA DELAGUJERO	
B	24 PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	25 PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3.5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	02 DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03 SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	08 BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	60 PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	03 BUCHA BUSH COJINETE	
I	03 PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X50	
J	02 SUPORTE 04.04.067 SUPPORT APOYO	
K	04 CAVILHA 6 X 30 PEG CLAVILHA	




FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

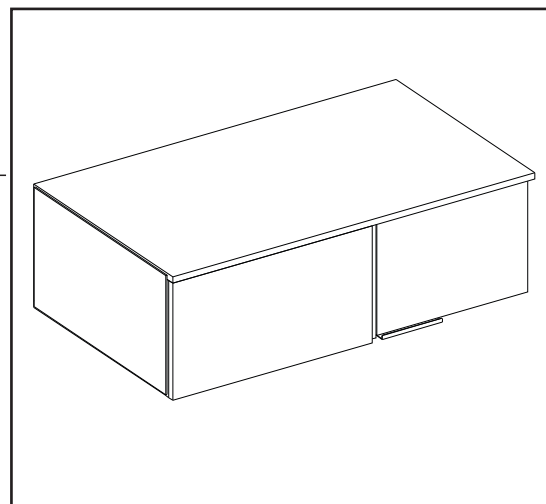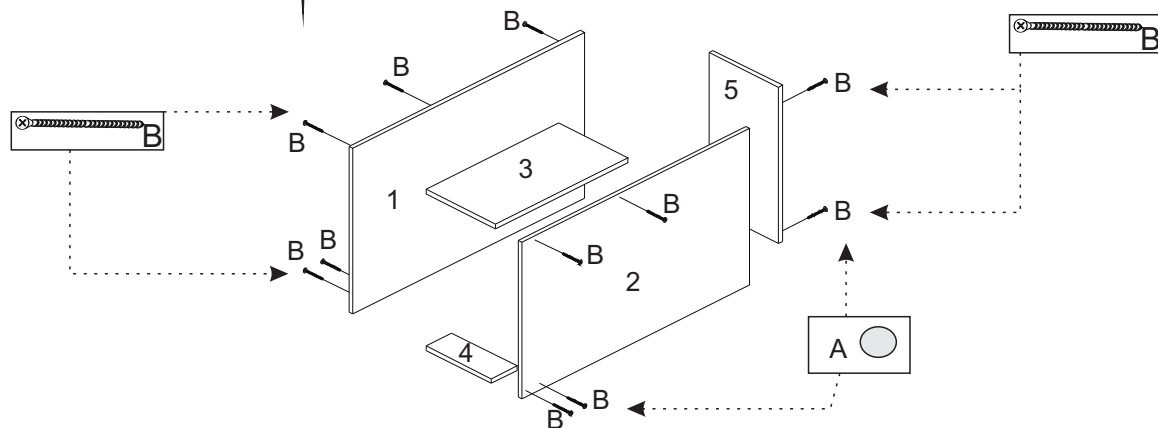


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

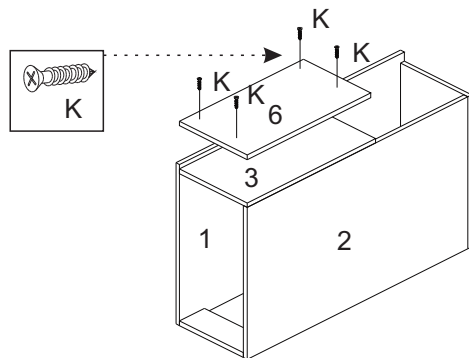


3° PASSO
3° STEP
3° PASO

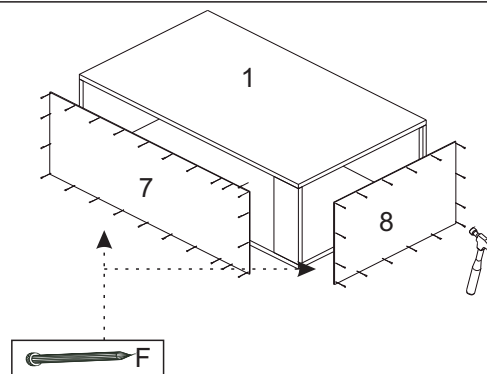

4° PASSO
4° STEP
4° PASO

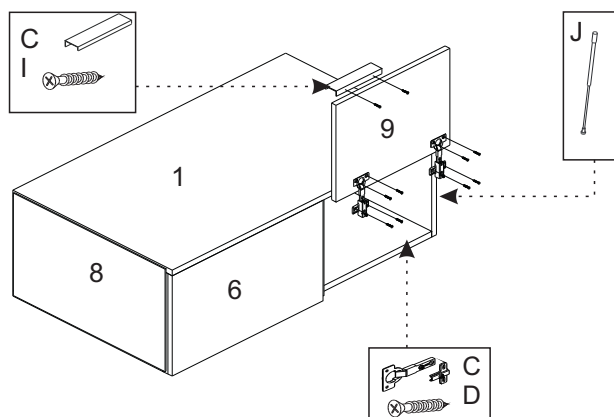


5° PASSO
5° STEP
5° PASO

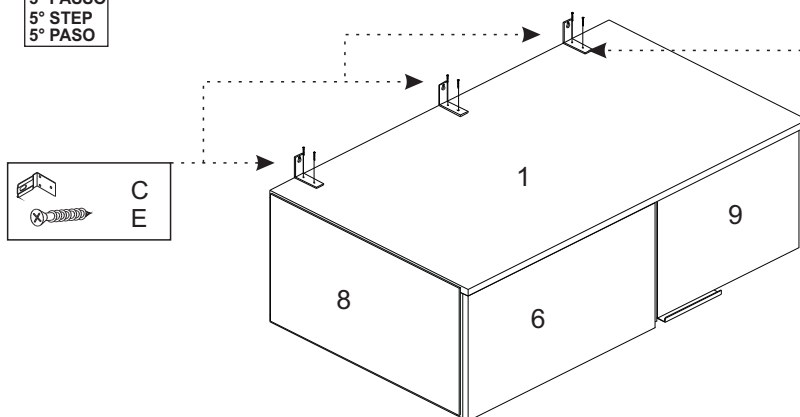


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	13	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	22	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	02	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	10	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
G	03	BUCHA BUSH COJINETE	
H	03	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	
I	01	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
J	01	PISTÃO A GÁS GAS PISTON PISTÓN DE GAS	
K	04	PARAFUSO 3,5 X 25 SCREW 3,5 X 25 TORNILLO 3,5X25	

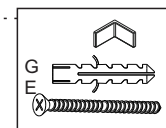


FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

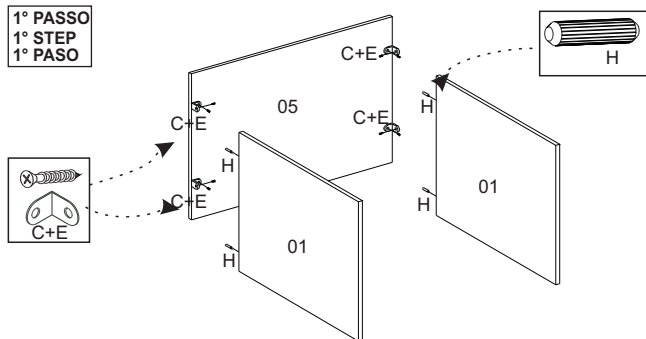


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

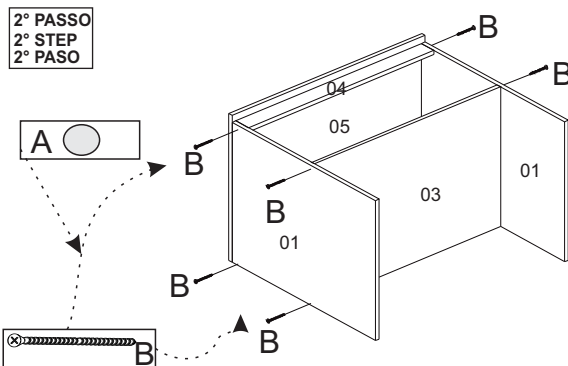


3° PASSO
3° STEP
3° PASO

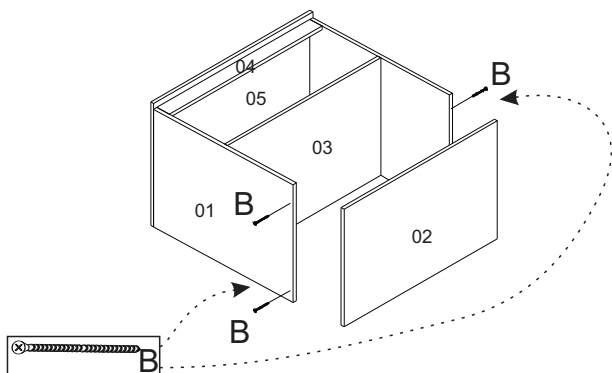


4° PASSO
4° STEP
4° PASO

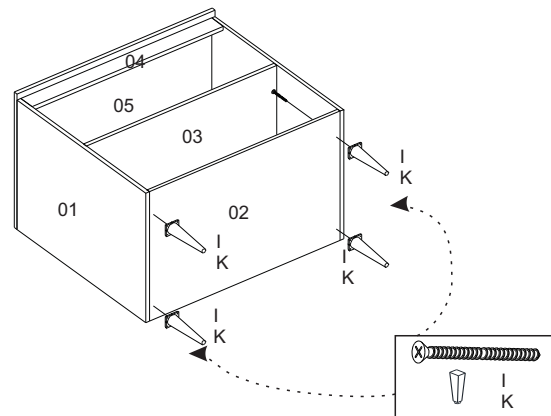

5° PASSO
5° STEP
5° PASO

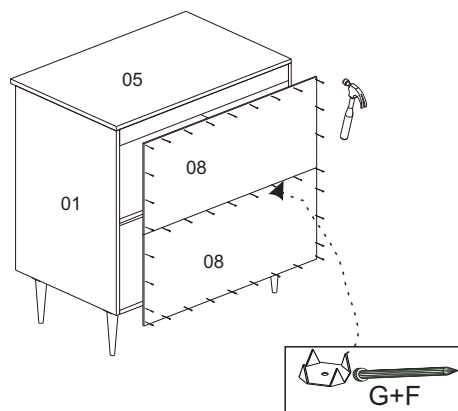


6° PASSO
6° STEP
6° PASO


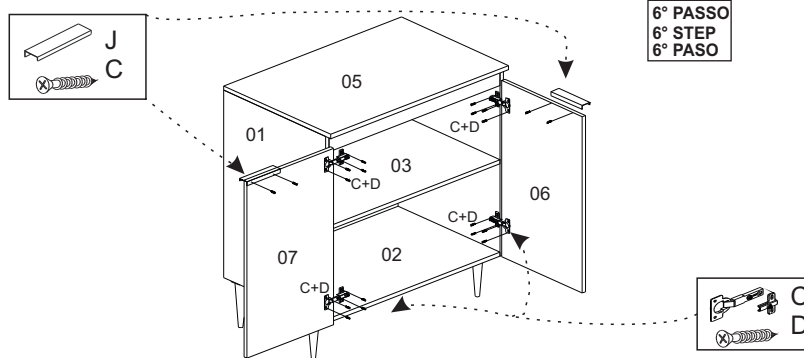


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS



A	12	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	00	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	42	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	04	CANTONEIRA Corner iron Hierro de esquina	
F	06	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	30	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	04	CAVILHA PEG CLAVIJA	
I	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X40	
J	02	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X 40	

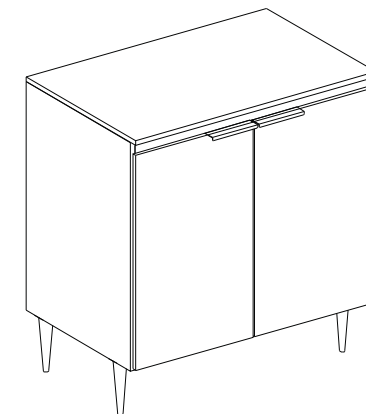

1° PASSO
1° STEP
1° PASO

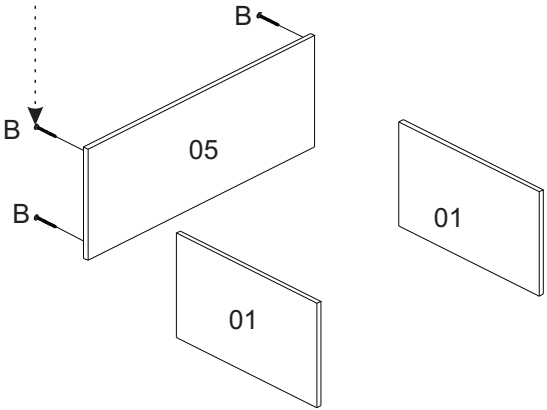


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

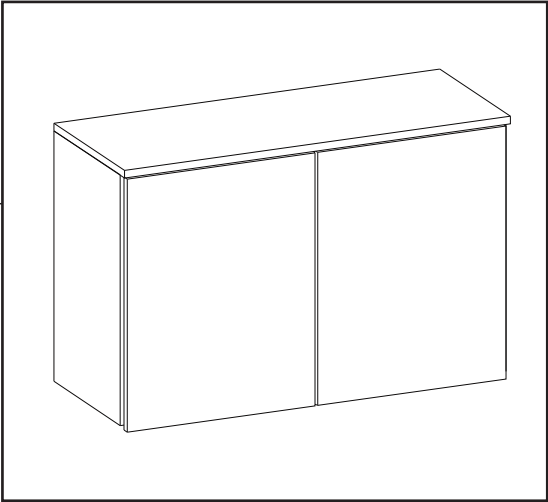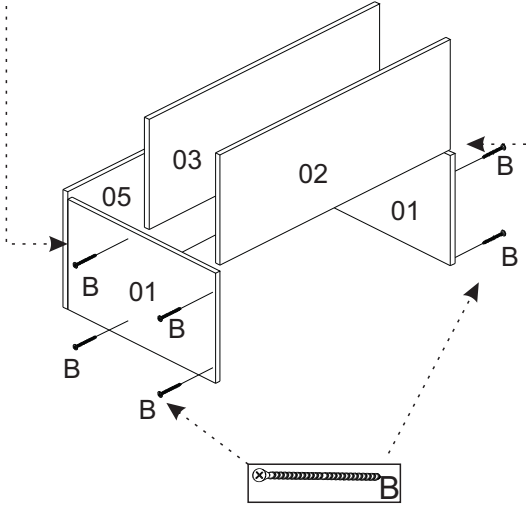




FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	08	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	30	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	02	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	06	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	40	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	02	BUCHA BUSH	
I	02	SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	

3° PASSO
3° STEP
3° PASO

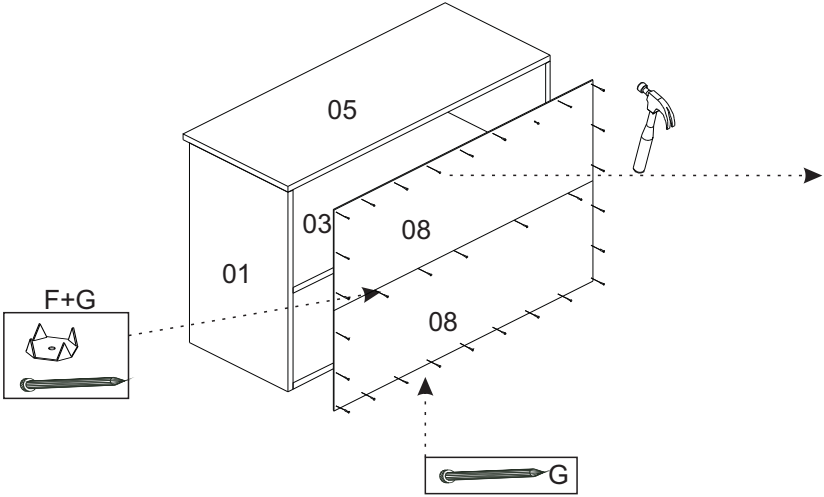


4° PASSO
4° STEP
4° PASO

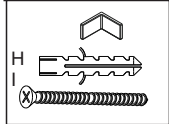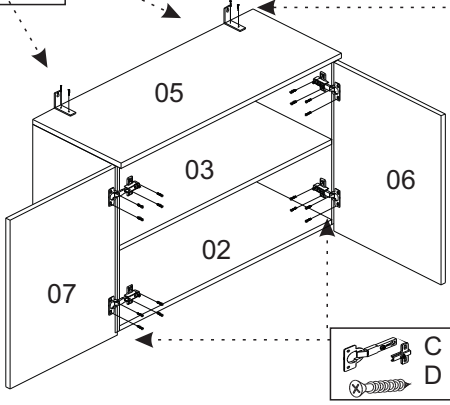



FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

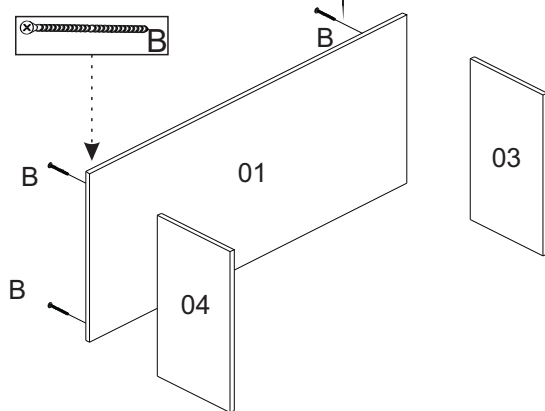


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

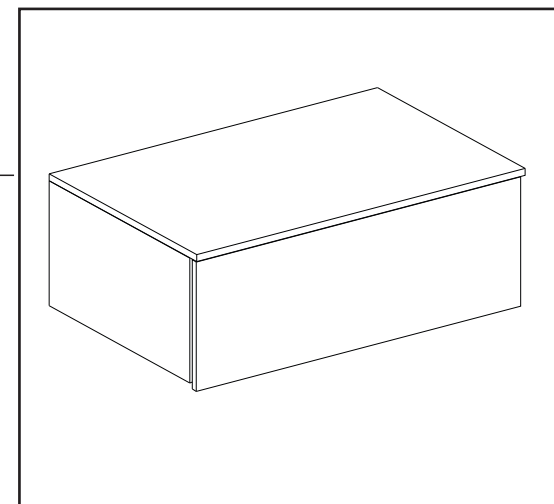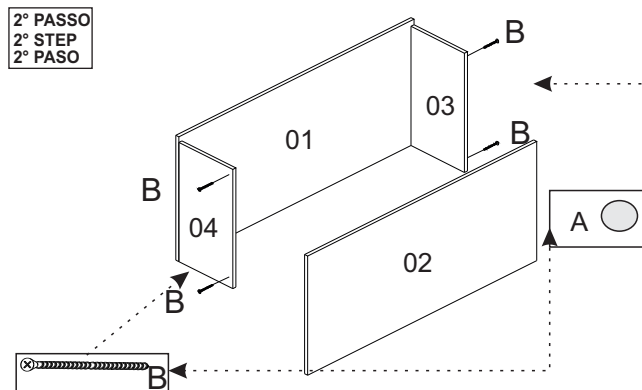

3° PASSO
3° STEP
3° PASO

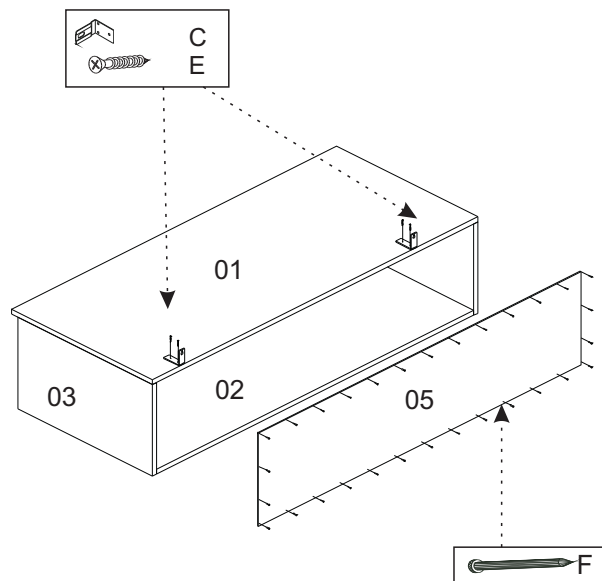


4° PASSO
4° STEP
4° PASO

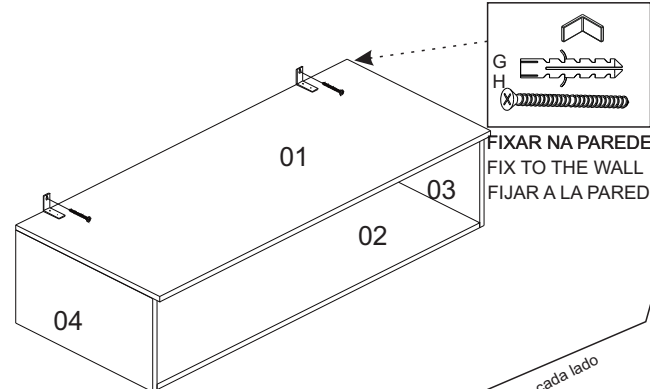


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	04	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	08	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	16	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	02	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	02	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	22	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
G	02	BUCHA COJINETE	
H	02	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	
I	01	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
J	01	PISTÃO A GÁS GAS PISTON PISTÓN DE GAS	


5° PASSO
5° STEP
5° PASO

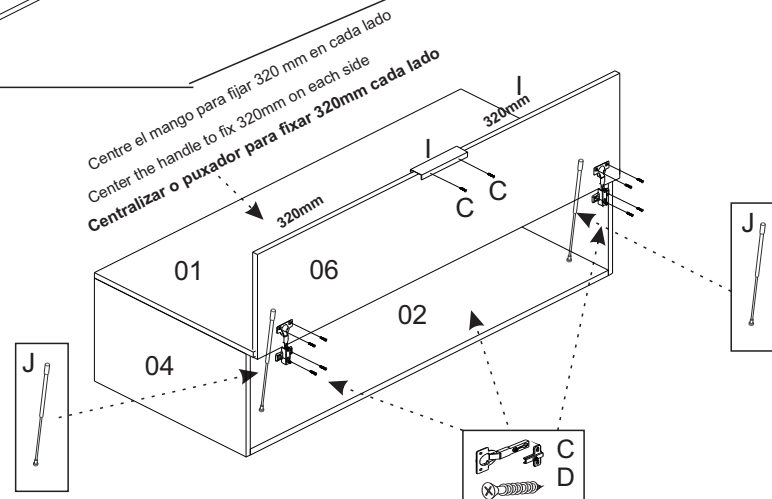


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

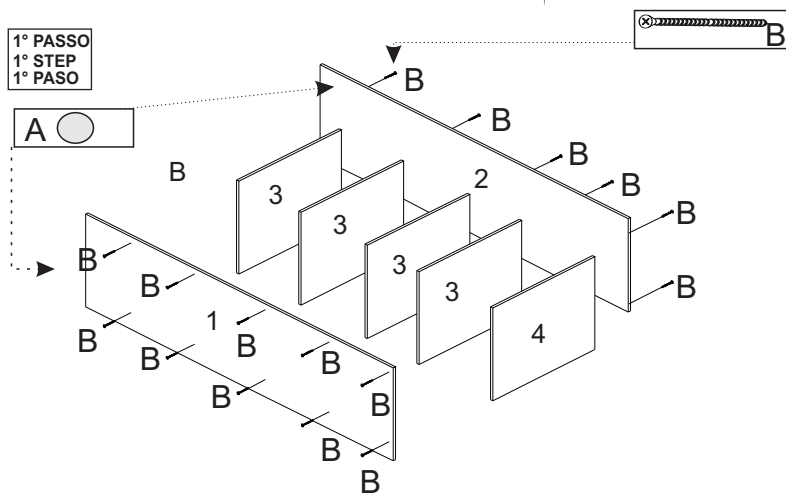



2° PASSO
2° STEP
2° PASO

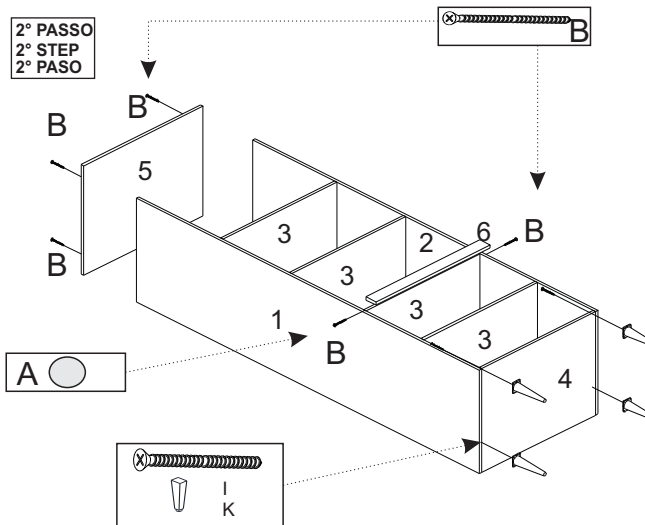

3° PASSO
3° STEP
3° PASO

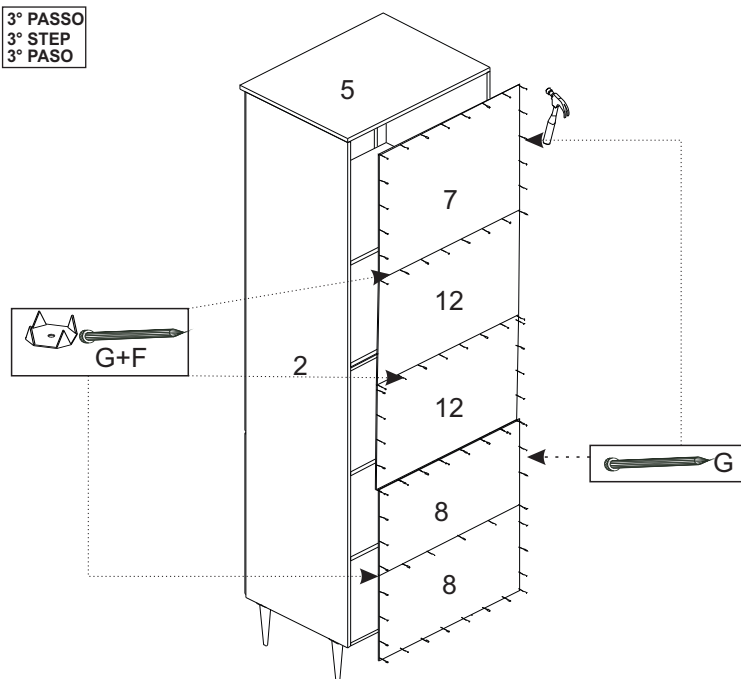

4° PASSO
4° STEP
4° PASO

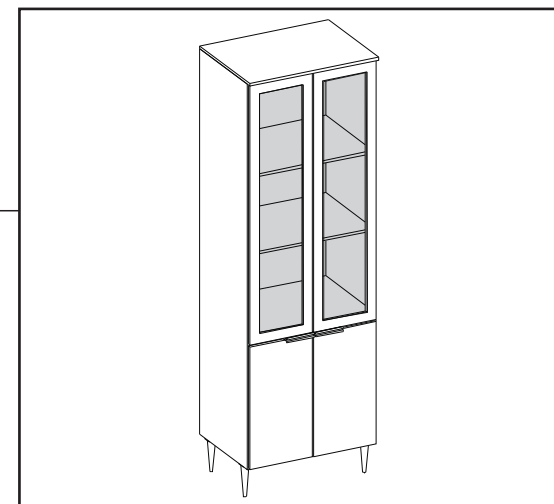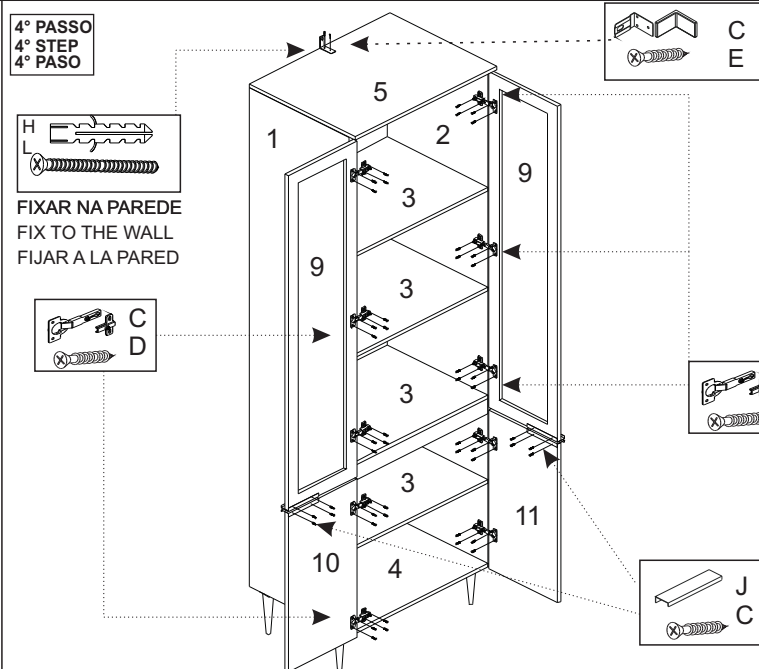

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	22	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	26	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	71	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	10	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	20	BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	70	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X40	
J	04	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	