










ACESSÓRIOS			
A		Montagem / Estrutura 3,5x40mm	22
B		Cavilha 8x30mm	38
C		Junção p/ Tampo	06
D		4,0x25mm Paraf. com porca	04
E		Pistão 40NW (Cód. 2945)	01
F		Dobradiças / Suporte de fixação 3,5x14mm	50
G		Puxadores 3,5x22mm	06
H		Calço Dobradiça	06
I		Bucha de Fixação	01
J		Sup. de fix./Capa Plast	01
K		Cantoneira Angular	06
L		Parafuso União 4,5x28mm	03
M		Puxador	03
N		Parf. Pés 4,8x55 mm	05
O		Pé plástico COD: 4475	04
P		Cola Usar nas cavilhas	02


KIT 0,70 2 FORNOS GOLD

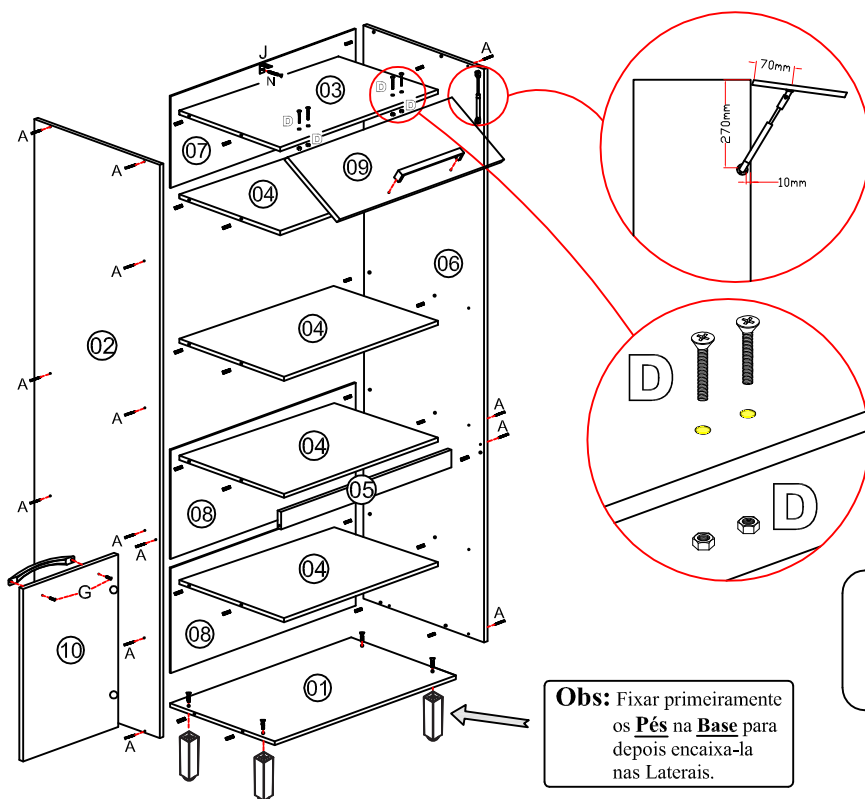

Obs: Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixa-la nas Laterais.

Atenção: É obrigatório a fixação do Kit na parede; (não nos responsabilizamos por eventuais acidentes).

Aspecto

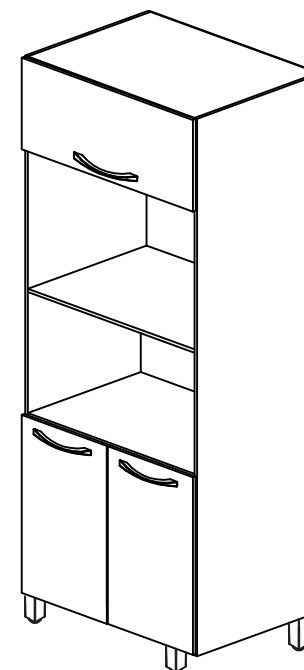

Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 6093.0126 - 731

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica
- 3- Verifique a resistência da parede
- 4- Fixe o corpo dos armários e painéis com o suporte e parafusos conforme indicado
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores
- 7- P/ limpeza, use pano úmido e sabão neutro
- 8- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

N°	Cód:	Descrição	FREIJO	Medida	QTD
01	6093.0126	Base Kit	1441	497 x 670	01
02	6119.052	Lat Esq Kit	1441	497 x 2040	01
03	6119.051	Chapeu Basc	1441	497 x 670	01
04	6016.025	Prateleira	1441	497 x 670	04
05	605	Vista Kit	1441	70 x 670	01
06	6093.095	Lat Dir Kit	1441	497 x 2040	01
07	6093.092	Forro Peq.	1441	270 x 687	01
08	6093.093	Forro Grand.	1441	405 x 687	02
11	443.03	Ripa Horiz	1441	55 x 595	03
12	6022.03	Ripa Vert	1441	45 x 1000	02

Opções de Portas e Cores


N°	Cód:	CHUMBO	QTD
09	Porta Ar 265 x 685 6093.096	1442	01
10	Porta Dir 340 x 750 6093.090	1442	02

Cód: 5126

PASSOS DA MONTAGEM DA MOLDURA


1º passo

Montar o quadro com cavilhas e cola

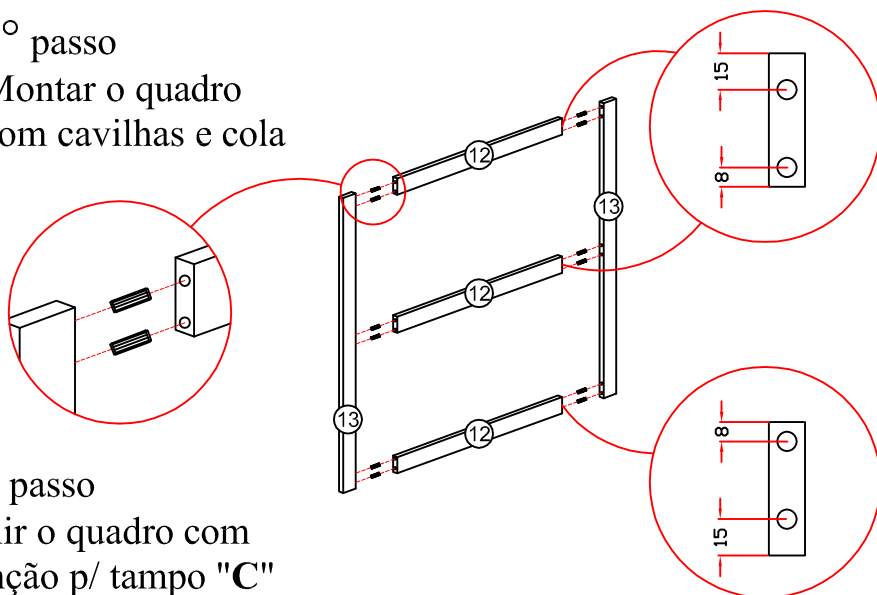

2º passo


Unir o quadro com junção p/ tampo "C" na parte interna do quadro

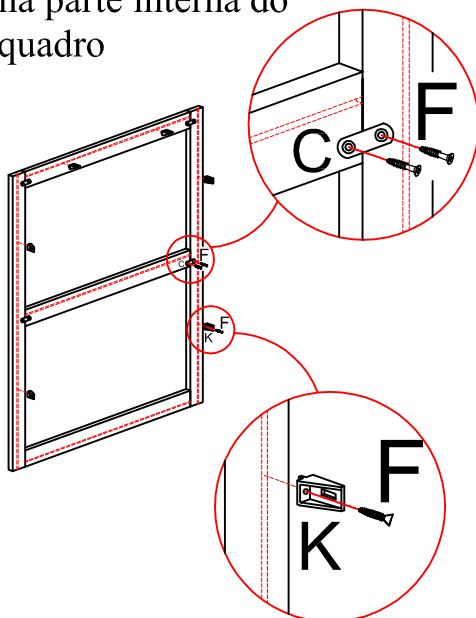


Atenção: Encaixar e fixar primeiramente a parte superior do quadro, para depois as laterais conforme ilustração do desenho.

3º passo


Fixar Cantoneira Angular "K" no quadro conforme indicação do desenho.

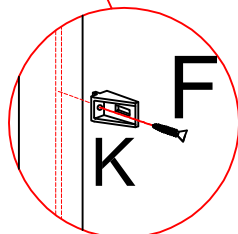

Atenção: É obrigatório a fixação do Kit na parede; (não nos responsabilizamos por eventuais acidentes).

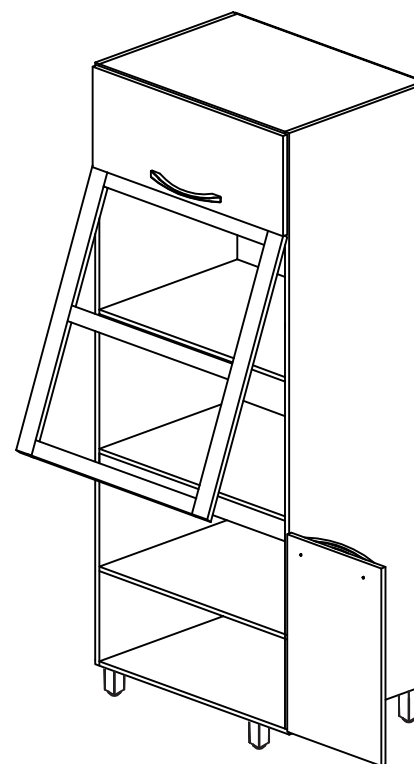

Aspecto Final

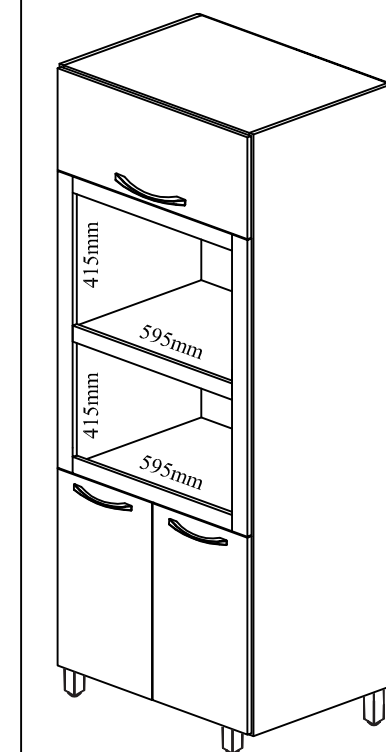

Amigo montador

Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.

Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem.

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br