







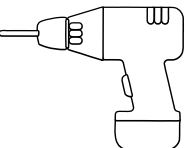





FERRAGENS

A	 3,5 X 40 MM PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107)	04	O	 COLA 20 G (SACHE COLA (CÓD: 1020))	01
B	 8 X 30 MM CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064)	08	P	KIT PISTÃO A GÁS 40 NW (CÓD: 2945)	01
C	 4,0 X 25 MM PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506)	04	1 UN DO KIT CONTEM		
D	 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)	04	P-1	 PISTÃO A GÁS 40 NW	01
E	 3,5 X 25 MM PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207)	02	P-2	 PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	05
F	 3,5 X 14 MM PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104)	08	P-3	 CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
G	 4,5 X 28 MM PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116)	03	P-4	 CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01
H	 4,8 X 55 MM PARAFUSO CBC (CÓD: 2477)	02	Q	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	20
I	 8MM (CÓD: 1059)	02	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)		
J	 300 X 25 X 25 MM	01	 BROCA 8 MM  BROCA 4 MM  CHAVE DE FENDA  CHAVE PHILIPS  MARTELO  PARAFUSADEIRA		
K	 52 X 38 X 22 MM CANTONEIRA (CÓD: 1848)	02	Quantidade necessária de Montadores - 02		
L	 * COR DE ACORDO COM O MÓVEL. CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA	02	Amigo montador Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis. Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem		
M	 35 MM (CÓD: 2550)	02	Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.		
N	 35 MM (CÓD: 2352)	02			

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indekes
Cozinhas

CÓD : 3739 PAG: 04 DE 04

ARMARIO DE GELADEIRA 0,80 PORTA BASC.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE;
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;

7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES

TERMO DE GARANTIA


Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6093.063 - 764


OPÇÕES DE PORTAS E CORES								
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES		
05	6093.063 PC	PORTA	785 X 285 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE	731 - NOCE	732 - IMPERIAL

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES			
01	1180 PC	LATERAL	300 X 300 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ
02	227 PC	BASE INF	300 X 770 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ
03	1169 PC	CHAPÉU	300 X 770 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ
04	519 PC	FORRO	295 X 797 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ

ASPECTO FINAL

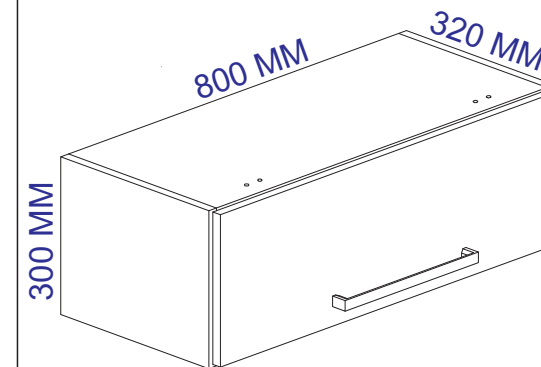

ASPECTO EXPLODIDO

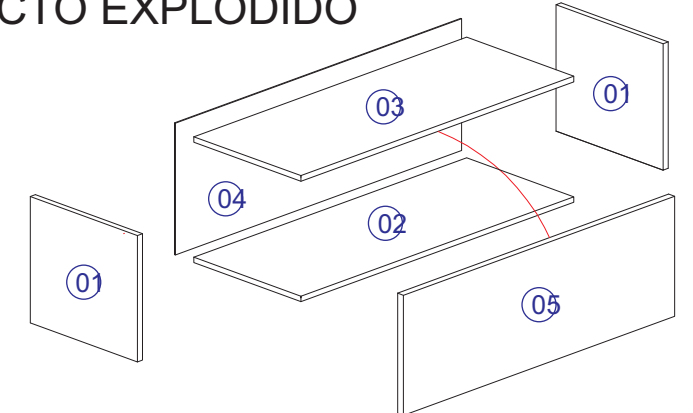



1º PASSO

ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE (O).

1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA E 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIREITA, PEÇA (01) LATERAL.

1.2 - ENCAIXAR BASE PEÇA (02) E CHAPÉU PEÇA (03) NAS LATERAL (01), FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	08
O	 COLA 20 G (SACHE COLA (CÓD: 1020))	01

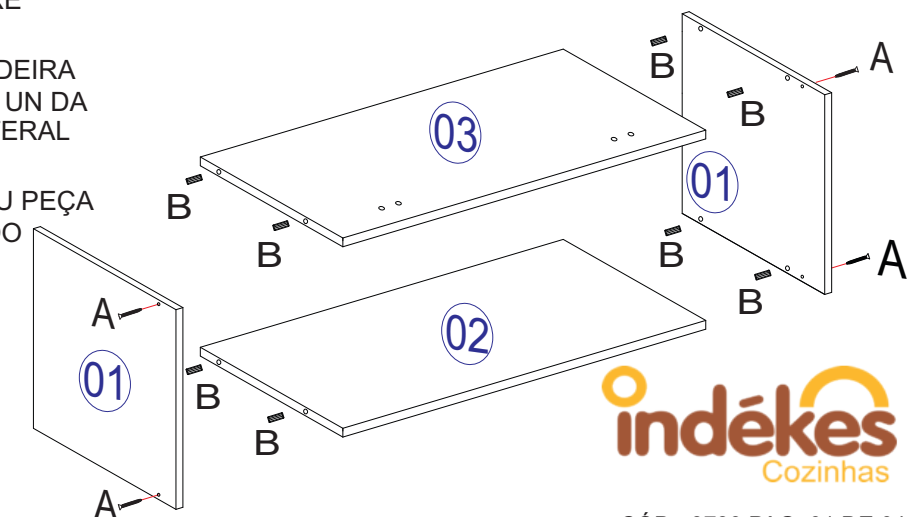


indekes
Cozinhas

CÓD : 3739 PAG: 01 DE 04

2º PASSO

2.1 - FIXAR PEÇA (04) FORRO COM 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.


Q	PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	20
---	------------------------------------	----

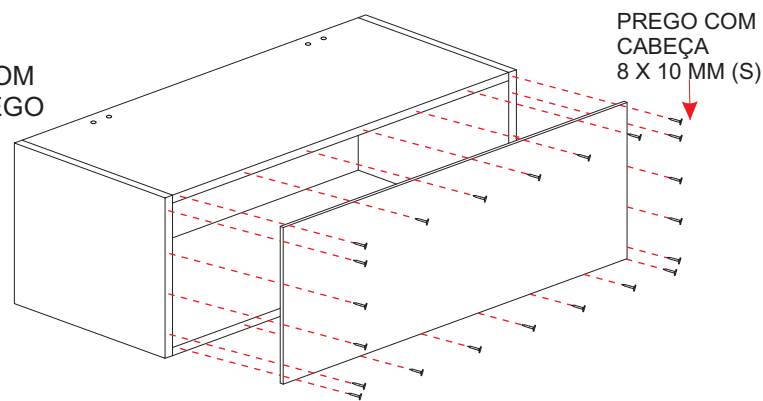

3º PASSO


3.1 - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS 35MM (N) NA PORTA BASC. PEÇA (10) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.
3.2 - PASSO - FIXAR AS 01 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-4) USANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA PEÇA (05) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.

F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
N	DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02
P-2	PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	02
P-4	CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01

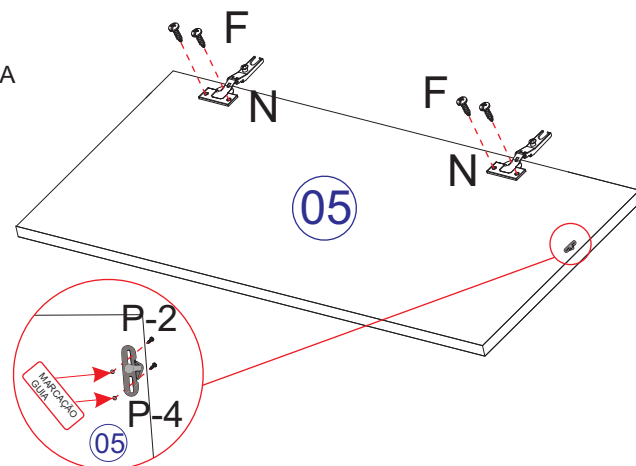

4º PASSO

4.1 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PEÇA (05) PORTA, USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG ASEM PONTA (E) 3,5 X 22 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (J) 256 MM.

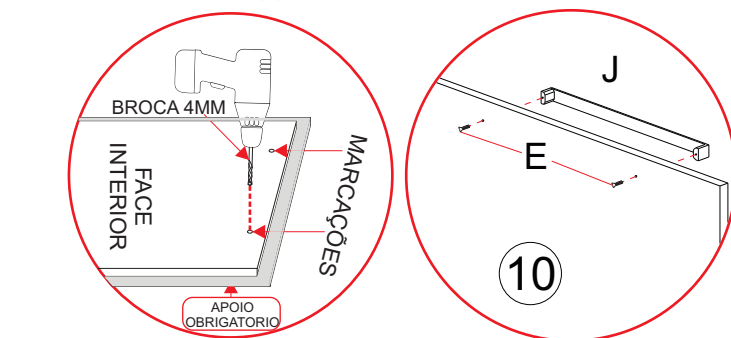


E	PARAFUSO FLG SI PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	02
J	PUXADOR COBRE PLÁSTICO 298 X 25 X 25 MM	01

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

OBS: AO FURAR A PORTA E A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

5º PASSO

6.1 - FIXAR 02 UNIDADES DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (M) NO CHAPÉU PEÇA (03) USANDO 04 UN DO PARAFUSO (C) 4,0 X 25 MM E 04 UN DA PORCA (D).

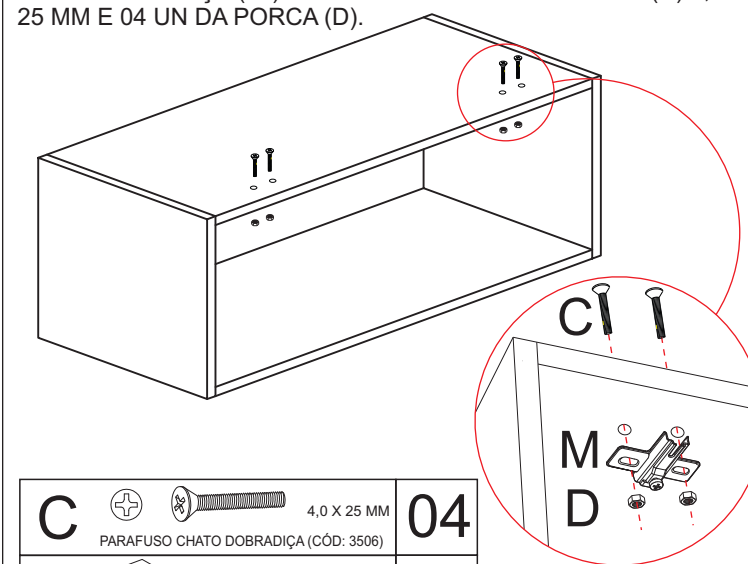


C	PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506) 4,0 X 25 MM	04
D	PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)	04
M	CALÇO DOB. (CÓD: 2550)	02

6º PASSO

6.1 - FIXAR 01 UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P-3) COM 03 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM NA ATERA DO MÓVEL PEÇAS (01) QUE CONTEM UMA MARCAÇÃO GUIA PARA FIXAR.

P-2	PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	03
P-3	CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01

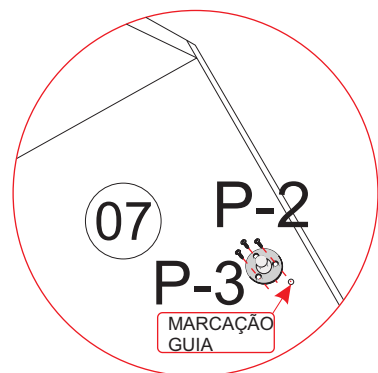


indékes
Cozinhas


CÓD : 3739 PAG: 02 DE 04

7º PASSO


7.1 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALÇO (M) E FIXAR, ENCAIXAR AS 01 UN DO PISTÃO A GAS (P-1) 80 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).

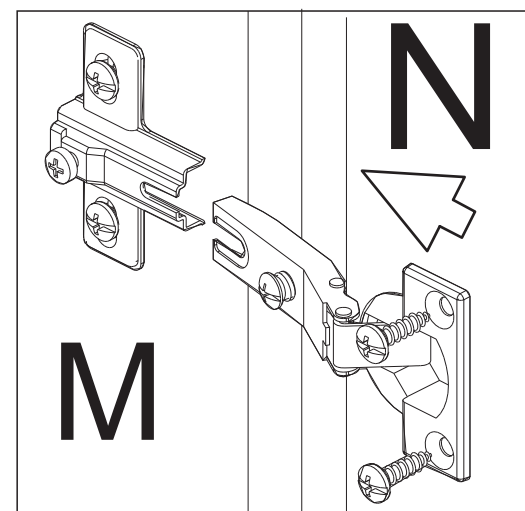

N	DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02
M	CALÇO DOB. (CÓD: 2550)	02

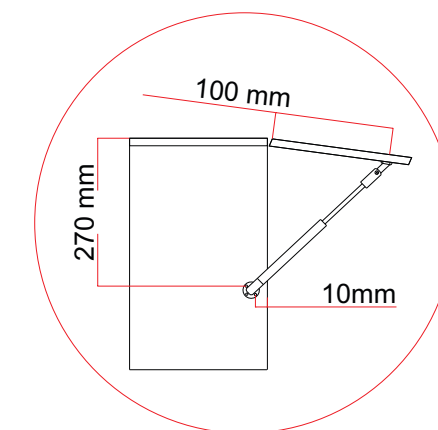


P-1	PISTÃO A GÁS 40 NW	01
P-3	CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
P-4	CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01

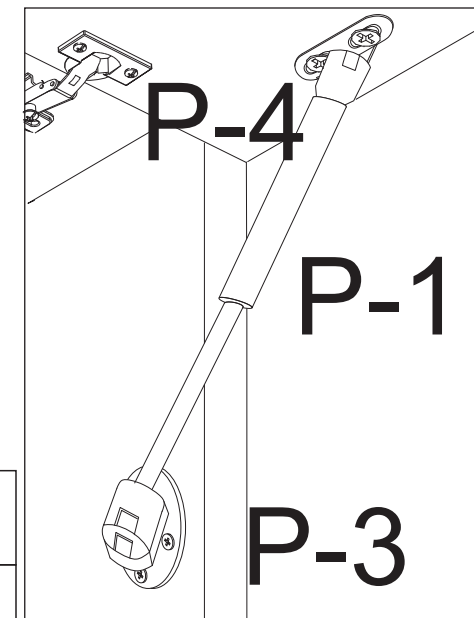


OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).

1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (I) 8 MM.
3- FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (K) NAS LATERAIS PEÇA (01) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (F) 3,5 X 14 MM.
4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (H) 4,8 X 55 MM.
5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (L).

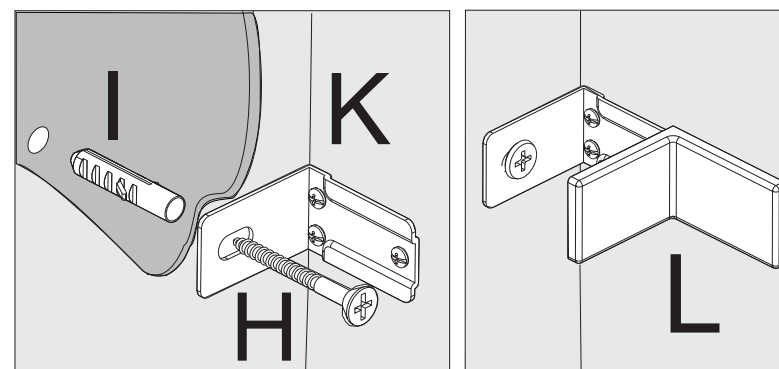

F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
K	CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 40 X 22 MM	02
L	CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 42 X 25 MM	02
H	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
I	BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)	02

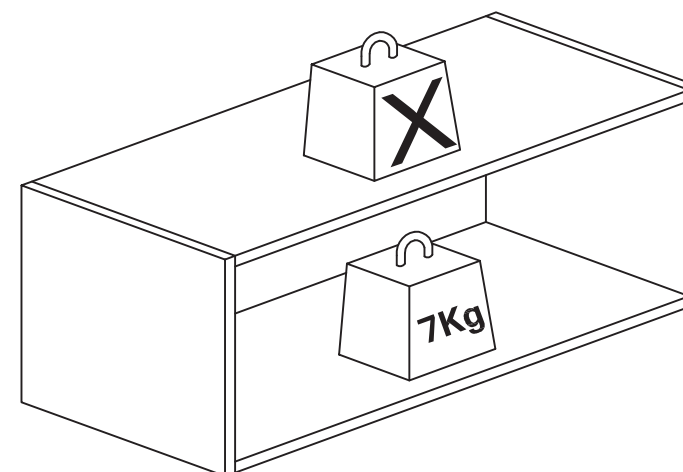

CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

indékes
Cozinhas

CÓD : 3739 PAG: 03 DE 04