













|   |                                                                                                                                                              |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM                             | 08 |
| B | <br>CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM                                     | 12 |
| C | <br>PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1302)                                      | 02 |
| D | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM                            | 16 |
| E | <br>PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM                              | 04 |
| F | <br>PARAFUSO CBC(CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM                                     | 02 |
| G | <br>PUXADOR ALUM SILKY FRONT 288 MM (CÓD: 4824)                             | 01 |
| H | <br>CANTONEIRA METALICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X22 MM                          | 02 |
| I | <br>CAPA PLÁSTICA P/ CANT. (CÓD: 4450) (CÓD: 3507 - Nogal) 58 X 40 X 25 MM | 02 |
| J | <br>DOBRADIÇAS POP RETA C/ AMORTECEDOR (CÓD: 4859)                        | 02 |
| K | <br>COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)                                      | 01 |

|   |                                                                                                                                                            |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| L | <br>BUCHA DE PLASTICO 8MM (CÓD: 1059)                                     | 02 |
| M | <br>JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM (CÓD: 1038)                               | 06 |
| N | <br>PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)                                   | 36 |
| O | <br>MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)                                 | 04 |
| P | <br>MINIFIX TAMBOR (CÓD: 1037.2)                                        | 04 |
| Q | <br>* NA COR DO MÓVEL<br>GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 (CÓD: 4914 - FREIJO) | 01 |

OPÇÃO PORTA DE VIDRO

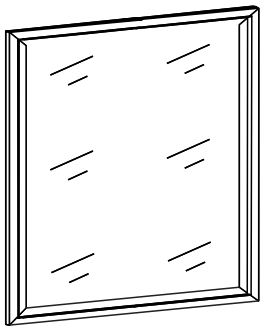

PORTA VID REFLECTA 714 X 593 X 20M (CÓD: 4850)



Quantidade necessária de Montadores - 02


**NOTA:** A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

AMIGO MONTADOR

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.  
**LEMBRE-SE:** A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

MUNIQUE ARMÁRIO DE 0,60 1 PORTA

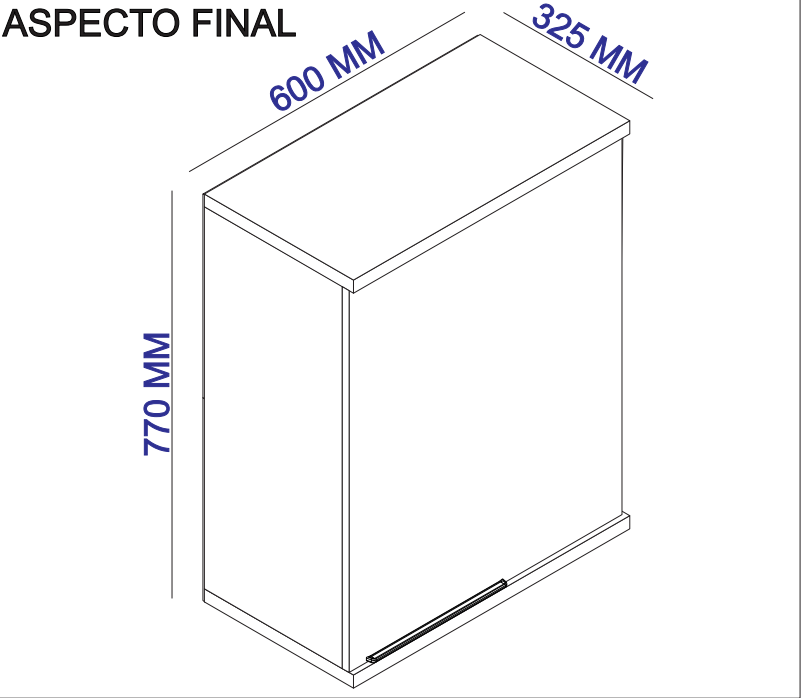

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.


TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.0116 - 1441


| Nº | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO   | MEDIDAS        | QUANTIDADE | MATERIAL  | CORES         |  |
|----|--------------|-------------|----------------|------------|-----------|---------------|--|
| 01 | 6154.0115 PC | PRATELEIRA  | 570 X 240 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1441 - FREIJO |  |
| 02 | 6154.087 PC  | LATERAL     | 720 X 300 X 15 | 2 PÇ       | MDP 15 MM | 1441 - FREIJO |  |
| 03 | 6154.094 PC  | BASE/CHAPÉU | 600 X 325 X 25 | 2 PÇ       | MDP 25 MM | 1441 - FREIJO |  |
| 04 | 6154.098 PC  | FORRO       | 595 X 370 X 03 | 2 PÇ       | HDF 03 MM | 1441 - FREIJO |  |
| 05 | 6154.0116 PC | PORTA       | 714 X 595 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1441 - FREIJO |  |

ASPECTO EXPLODIDO

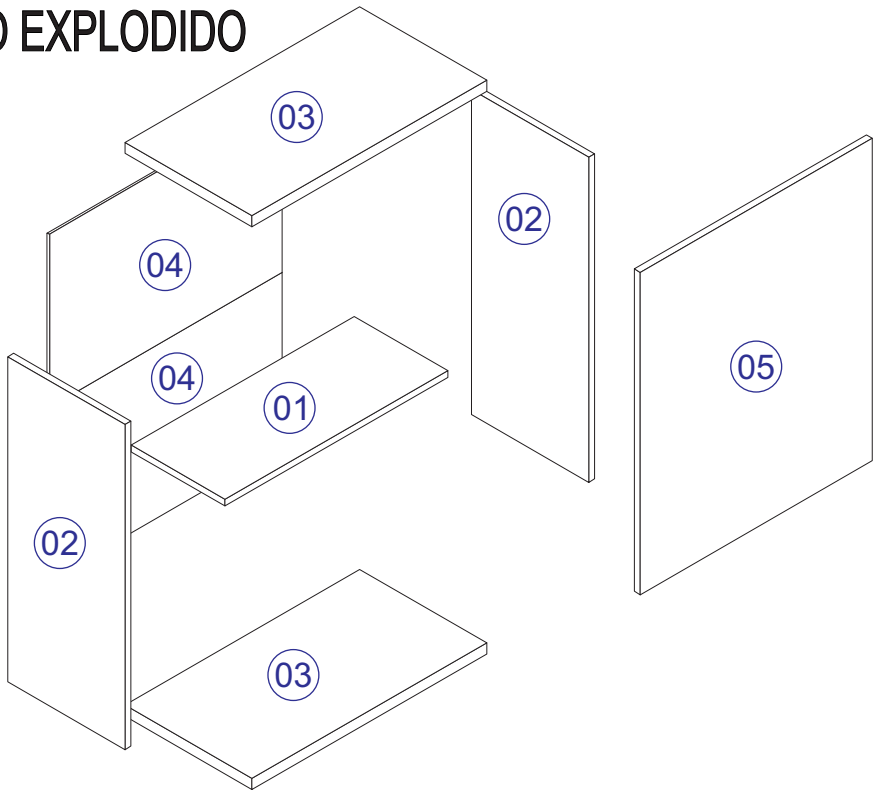

1º PASSO


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (K).
- 1.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS LATERAIS DA PRATELEIRA PEÇA (01).
- 1.2 - ENCAIXAR 04 UN DE TAMBOR MINIFIX (Q) EM CADA CANTO DA PRATELEIRA PEÇA (01).
- (OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA PEÇA (01).
- 1.3 - ENCAIXAR 02 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (O) NAS LATERAIS PEÇAS (02);
- 1.4 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (05) E FIXA-LA COM 02 UN DO PARAFUSO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM NA LATERAL DIR PEÇA (03).
- 1.5 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS VISTAS PEÇAS (04) E FIXA-LAS NA LATERAL DIR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.
- 1.6 - ENCAIXAR NA LATERAL DIR. PEÇA (03) 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM.

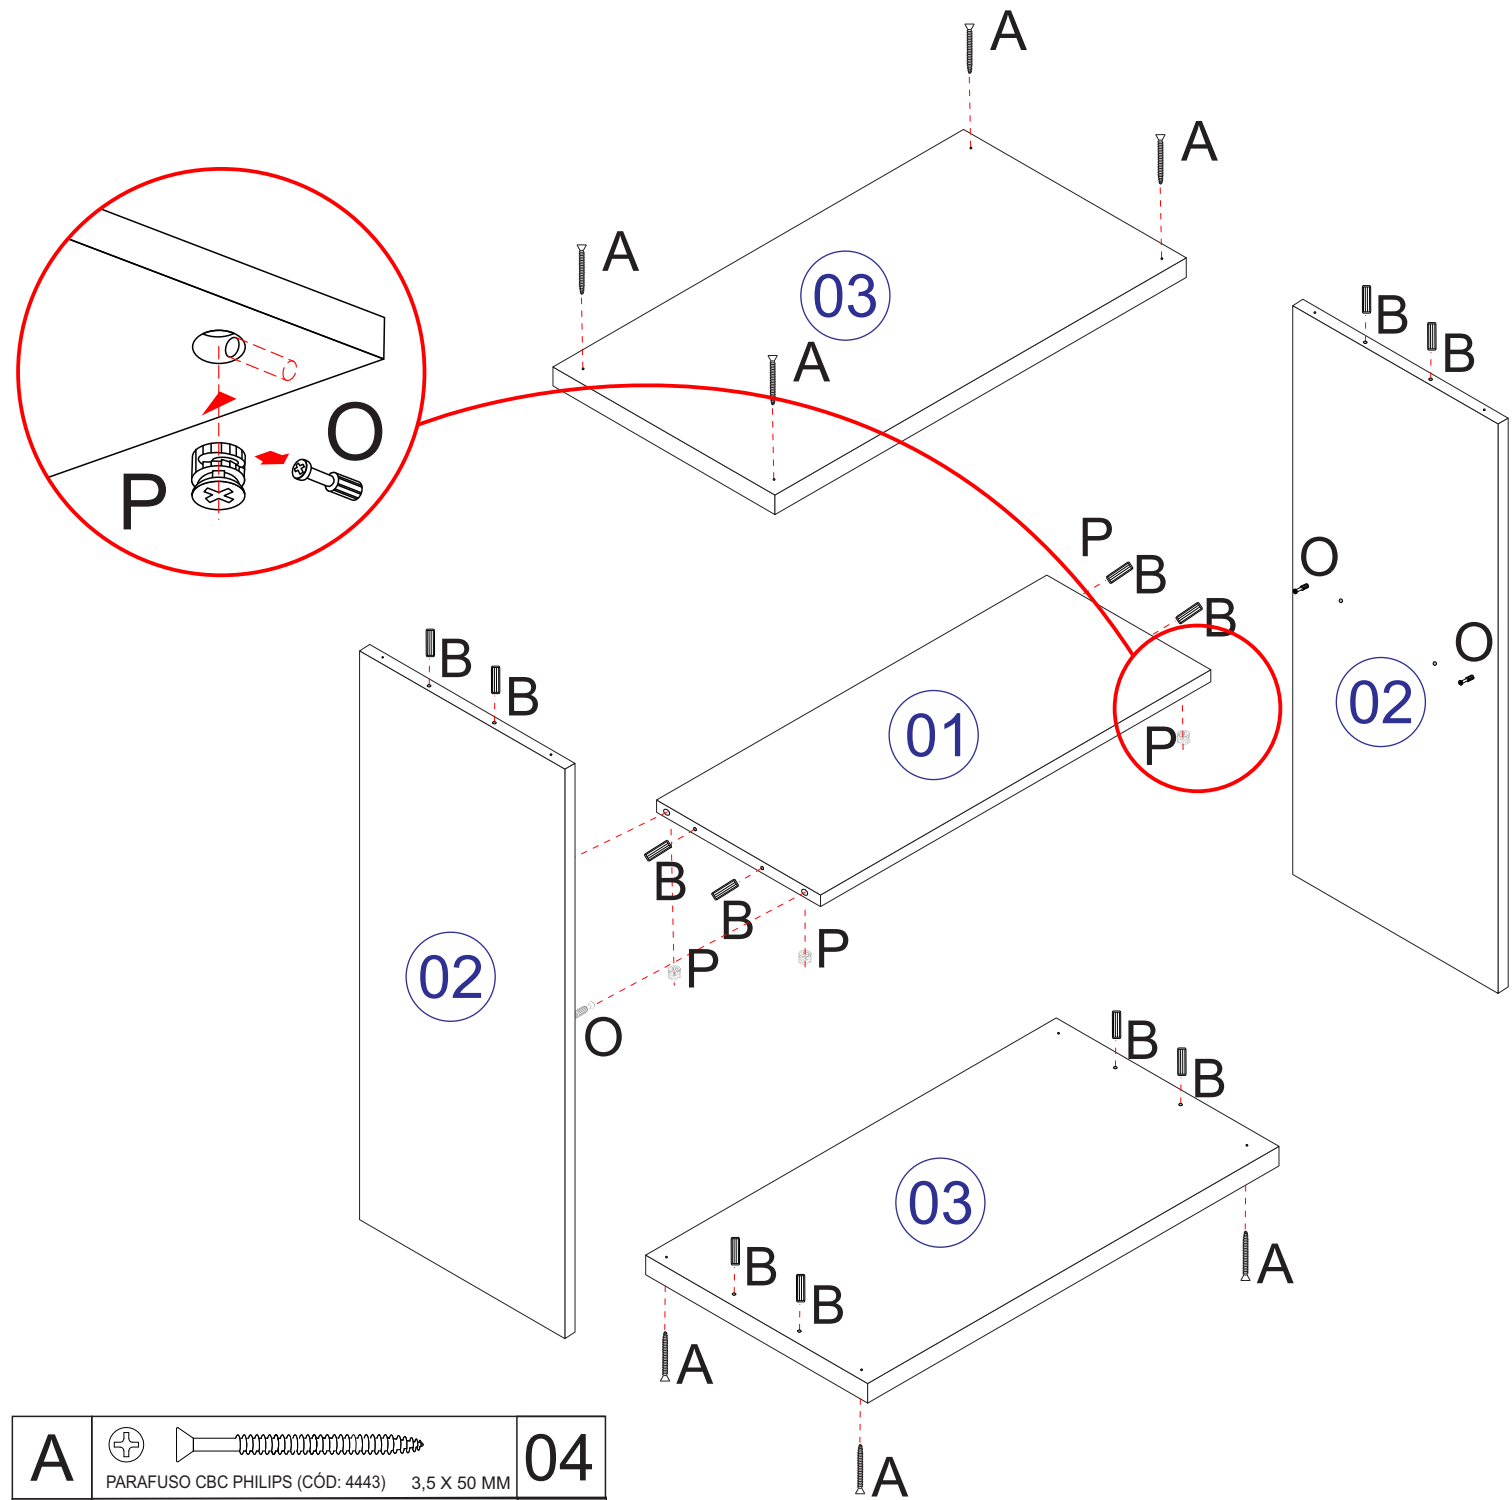

|   |                                                                                     |                                              |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| A |  | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM | 04 |
| B |  | CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM          | 12 |
| O |  | MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)         | 04 |
| P |  | MINIFIX TAMBOR (CÓD: 1037.2)                 | 04 |


2º PASSO

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (K).
- 2.1 - ENCAIXAR O CHAPEU NAS LATERAIS PEÇAS (02) E FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.

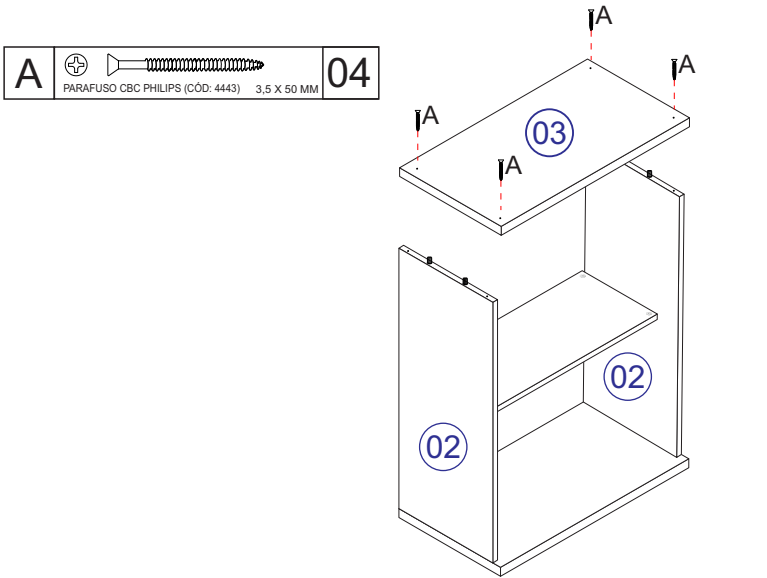


4º PASSO

- 4.1 - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (J) NA PORTA PEÇA (05) E NA LATERAL DIR PEÇA (03) COM 12 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.

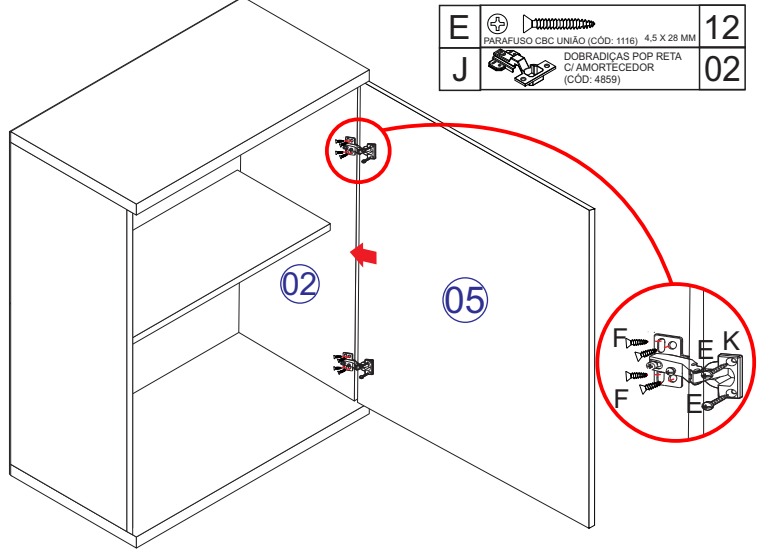


- OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (H).
- 1 - VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2 - COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (L) 8 MM.
- 3 - FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (I).

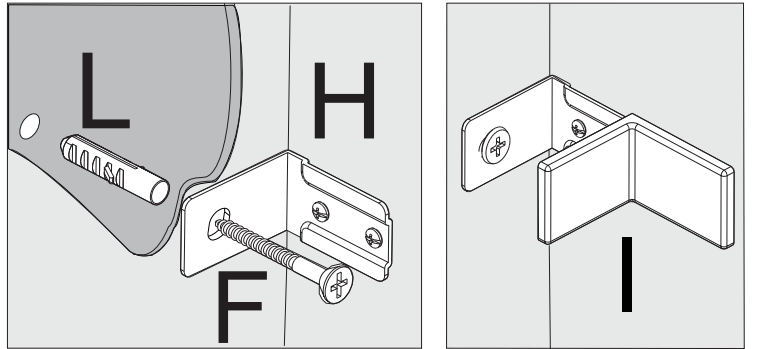

|   |                                                                                       |                                                 |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| D |  | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM    | 04 |
| H |  | CANTONEIRA METÁLICA (CÓD: 1448) 55 X 38 X 22 MM | 02 |
| I |  | CAPA PLÁSTICA P/ CANT. 58 X 40 X 25 MM          | 02 |
| L |  | BUCHA DE PLÁSTICO 8MM (CÓD: 1058)               | 02 |
| F |  | PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM            | 02 |


3º PASSO

- 3.1 - FIXAR 02 UN DO FORRO PEÇAS (04) COM 36 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (N). NA EMENDA DOS FORRO USAR 06 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (M). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
- OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

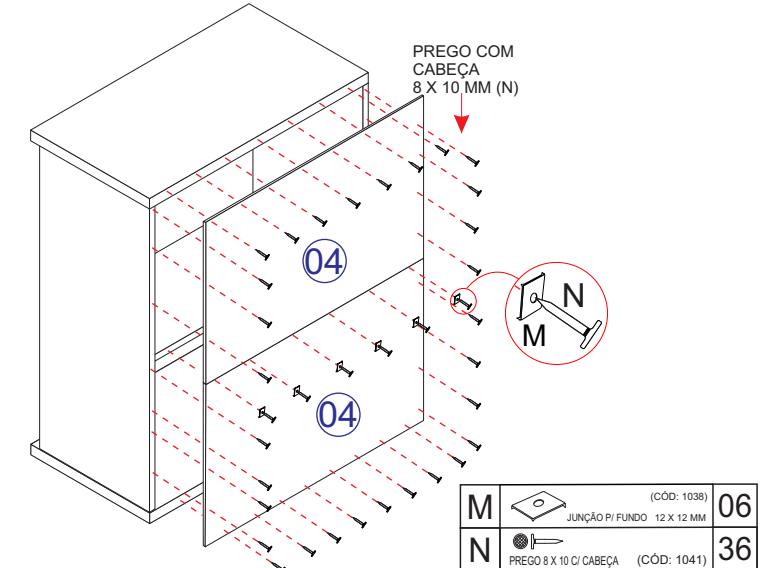


ATENÇÃO

- FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PORTAS PEÇAS (05), USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (C) 3,5 X 22 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (G) 384 MM.

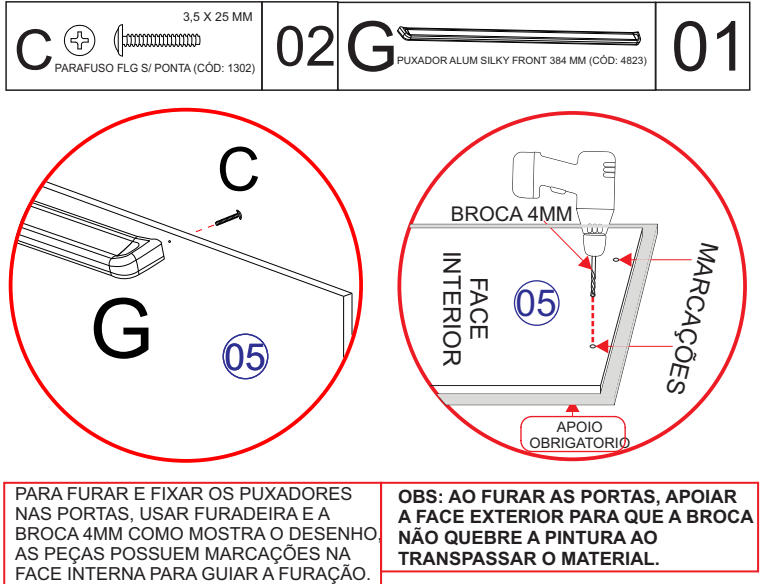

- PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.
- OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

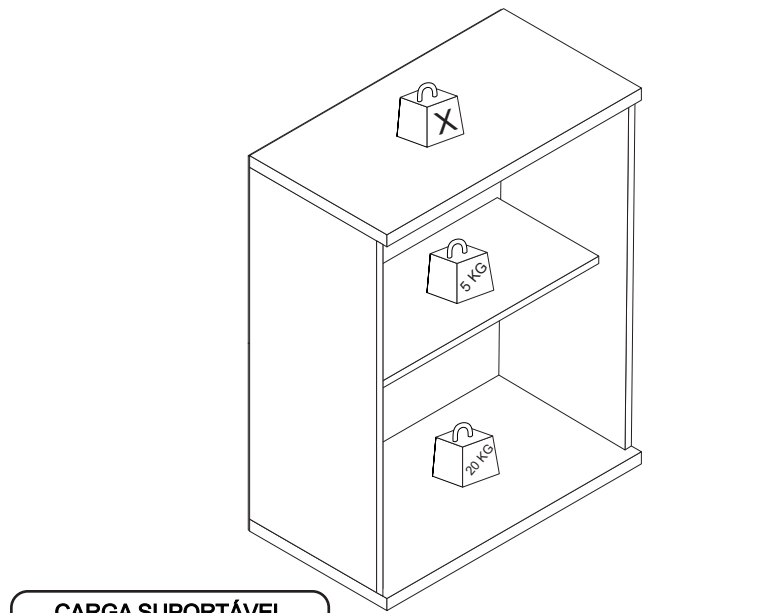

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARGA SUPORTÁVEL                                                                                                                       |
| O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA. |