














|     |                                                                                                                                                            |    |     |                                                                                                                                         |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A   | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM                           | 25 | K   | <br>DOBRADIÇA 35 MM ÂNGULO 165° CLICK (CÓD: 4870)      | 04 |
| B   | <br>CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM                                   | 36 | L   | <br>COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)                  | 03 |
| C   | <br>CAVILHA PINUS (CÓD: 1209) 8 X 55 MM                                   | 13 | M   | <br>(CÓD: 1059) BUCHA DE PLASTICO 8MM                 | 03 |
| D   | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM                          | 28 | N   | <br>(CÓD: 1038) JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM            | 08 |
| E   | <br>PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM                            | 10 | O   | <br>PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)               | 40 |
| F   | <br>PARAFUSO CBC(CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM                                   | 10 | P   | <br>MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)              | 03 |
| G   | <br>PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207)                                    | 04 | Q   | <br>MINIFIX PARAFUSO DUPLO (CÓD: 1036)                | 10 |
| H   | <br>PUXADOR ALUM SILKY FRONT 128 MM (CÓD: 4825)                           | 02 | R   | <br>MINIFIX TAMBOR (CÓD: 4994)                        | 23 |
| I   | <br>CANTONEIRA METALICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X22 MM                       | 02 | S   | <br>PÉ PLÁSTICO QUADRADO (CÓD: 4088) 140 X 45 X 35 MM | 07 |
| J-1 | <br>CAPA PLÁSTICA P/ CANT. (CÓD: 3507 - FREIJO/CAMURÇA) 58 X 40 X 25 MM | 02 | T-1 | <br>GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 (CÓD: 4914 - FREIJO)   | 01 |
| J-2 | <br>CAPA PLÁSTICA P/ CANT. (CÓD: 4450 - CHUMBO) 58 X 40 X 25 MM         | 02 | T-2 | <br>GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 (CÓD: 4913 - CHUMBO)   | 02 |
|     |                                                                                                                                                            |    | T-3 | <br>GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 (CÓD: 4915 - CAMURÇA) | 02 |
|     |                                                                                                                                                            |    | U-2 | <br>TAPA FURO (CÓD: 4900 - CHUMBO)                  | 24 |
|     |                                                                                                                                                            |    | U-3 | <br>TAPA FURO (CÓD: 4902 - CAMURÇA)                 | 24 |


**NOTA:** A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

**AMIGO MONTADOR**  
SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.  
**LEMBRE-SE:** A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br



Quantidade necessária de Montadores - 02

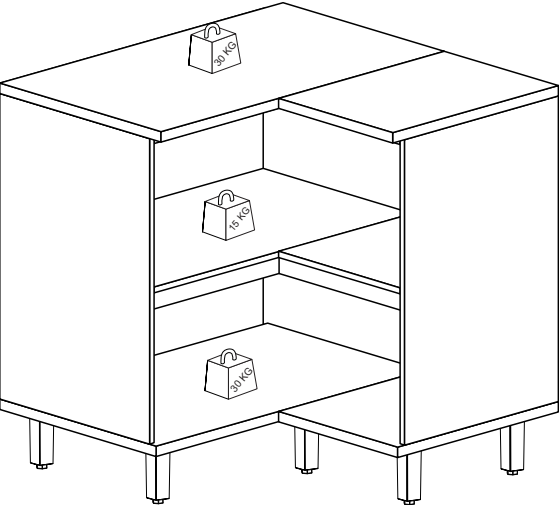


**CARGA SUPORTÁVEL**  
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ACIMA REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.


**indekes**  
Cozinhas  
CÓD : 4884 PAG: 04 DE 04

## MUNIQUE BALCÃO CANTO CLOUSET 2 PORTAS

ASPECTO FINAL

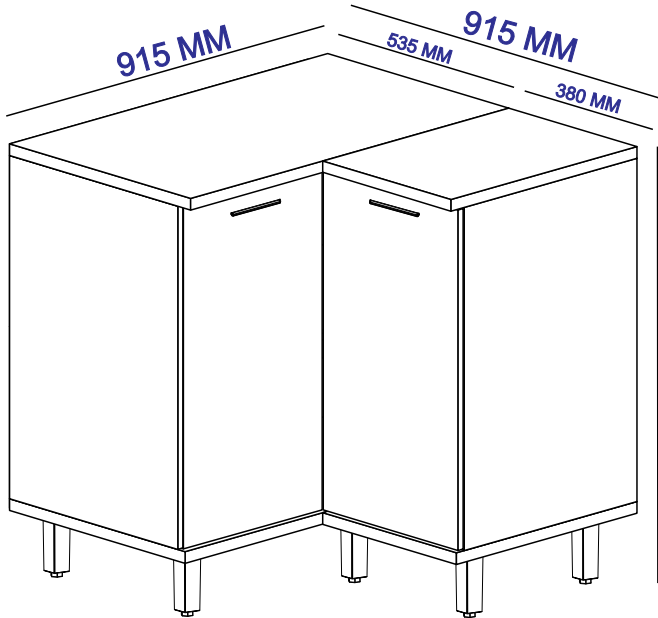

ASPECTO EXPLODIDO

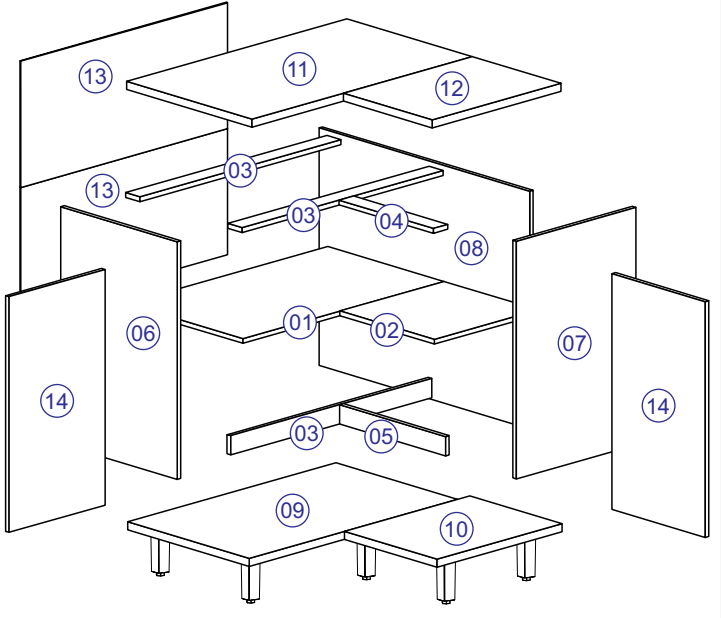

**DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA**  
1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR; 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA; 3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE; 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE; 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO; 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES; 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO; 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.; 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA; 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO; 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

### TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

**AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.0159 - 1443**

| Nº | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO         | MEDIDAS        | QUANTIDADE | MATERIAL  | CORES          |               |
|----|--------------|-------------------|----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 01 | 6154.0149 PC | PRATELEIRA ESQ BL | 835 X 497 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA | 1442 - CHUMBO |
| 02 | 6154.155 PC  | PRATELEIRA DIR BC | 432 X 403 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA | 1442 - CHUMBO |
| 03 | 6154.0150 PC | VISTA/SUSTENTAÇÃO | 834 X 70 X 15  | 3 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA | 1442 - CHUMBO |
| 04 | 6154.0156 PC | VISTA FRONTAL DIR | 402 X 70 X 15  | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA | 1442 - CHUMBO |
| 05 | 6154.0157 PC | SUORTE PRAT DIR   | 462 X 70 X 15  | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA | 1442 - CHUMBO |
| 06 | 6154.0148 PC | LATERAL ESQ BC    | 740 X 497 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA | 1442 - CHUMBO |
| 07 | 6154.0109 PC | LATERAL DIR BL    | 740 X 497 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA | 1442 - CHUMBO |
| 08 | 6154.0158 PC | TAMPA FUNDO       | 899 X 740 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA | 1442 - CHUMBO |
| 09 | 6154.0146 PC | BASE ESQ BL       | 865 X 520 X 25 | 1 PÇ       | MDP 25 MM | 1441 - FREIJO  | 1441 - FREIJO |
| 10 | 6154.0153 PC | BASE DIR BC       | 520 X 395 X 25 | 1 PÇ       | MDP 25 MM | 1441 - FREIJO  | 1441 - FREIJO |
| 11 | 6154.0151 PC | TAMPO ESQ BC      | 915 X 535 X 25 | 1 PÇ       | MDP 25 MM | 1441 - FREIJO  | 1441 - FREIJO |
| 12 | 6154.0154 PC | TAMPO DIR BC      | 535 X 380 X 25 | 1 PÇ       | MDP 25 MM | 1441 - FREIJO  | 1441 - FREIJO |
| 13 | 6154.0152 PC | FORRO             | 860 X 375 X 03 | 2 PÇ       | HDF 03 MM | 1443 - CAMURÇA | 1442 - CHUMBO |
| 14 | 6154.0159 PC | PORTA BL          | 734 X 398 X 15 | 2 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA | 1442 - CHUMBO |

**indekes**  
Cozinhas  
CÓD : 4884 PAG: 01 DE 04



1º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (C) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)


1.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM EM UM DOS LADOS DA PRATELEIRA ESQ PEÇA (01);

1.2 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DA PRATELEIRA ESQ PEÇA (01);

(OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA ESQ PEÇA (01)).

1.3 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DE UM DOS LADOS DA PRATELEIRA DIR PEÇA (02);

1.4 - ENCAIXAR A PEÇA (01) NA PEÇA (02) E COM UMA CHAVE PHILIPS APERTAR OS TAMBORES MINIFIX FIXANDO JUNTO COM O PARAFUSO MINIFIX DUPLO PEÇA (Q) PARA MAIOR FIXAÇÃO DAS PEÇAS.

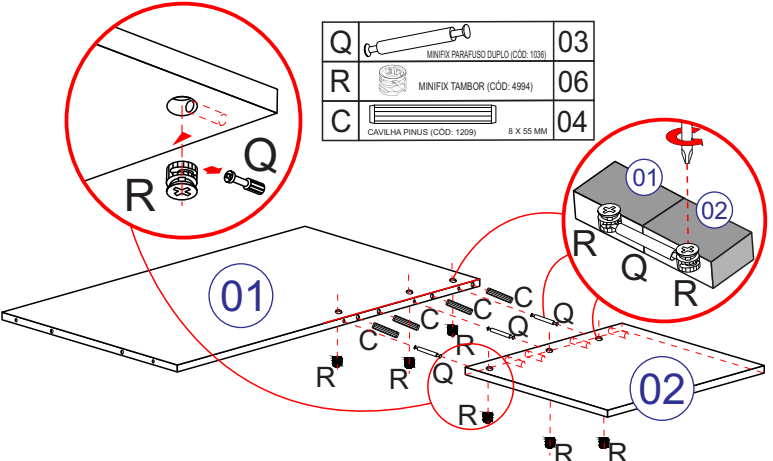

4º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) E (C) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)

4.1 - ENCAIXAR 01 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM NA PARTE LATERAL DE UMA DAS VISTAS/SUSTENTAÇÃO PEÇA (03);

ENCAIXAR 01 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) EM UMA DAS VISTAS/SUSTENTAÇÃO PEÇA (03);

(OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADO NA PARTE INFERIOR DA VISTA/SUSTENTAÇÃO PEÇA (03)).

ENCAIXAR 03 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS VISTAS/SUTENTAÇÃO PEÇAS (03);



4.2 - ENCAIXAR 01 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA VISTA FRONTAL DIR PEÇA (04);

ENCAIXAR 01 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NA VISTA FRONTAL DIR PEÇA (04);

FIXAR NA VISTA/SUSTENÇÃO PEÇA (03) A VISTA FRONTAL DIR PEÇA (04) E COM UMA CHAVE PHILIPS APERTAR OS TAMBORES MINIFIX FIXANDO JUNTO COM O PARAFUSO MINIFIX DUPLO PEÇA (Q) PARA MAIOR FIXAÇÃO DAS PEÇAS;

4.3 - ENCAIXAR 01 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO SUPORTE PRAT PEÇA (05);

FIXAR NA VISTA/SUSTENÇÃO PEÇA (03) O SUPORTE PRAT PEÇA (05) COM 01 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM;

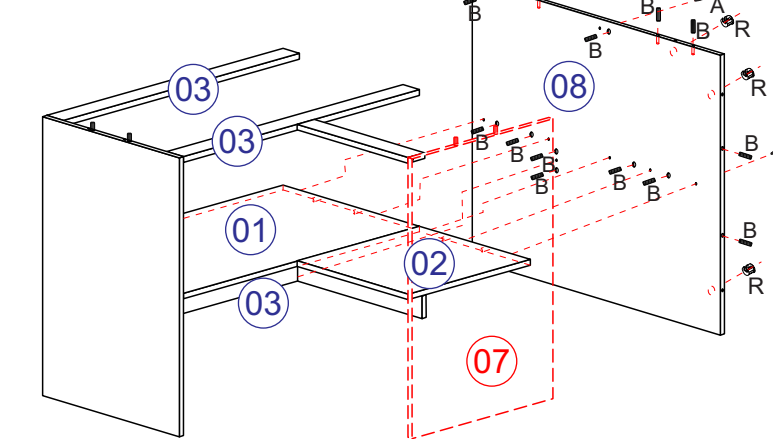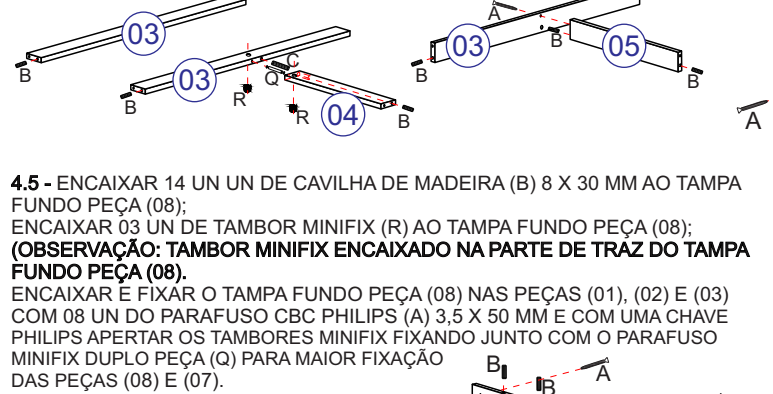


2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)

2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM EM UM DOS LADOS DA PRATELEIRA ESQ PEÇA (01);

2.2 - ENCAIXAR A PEÇA (01) E FIXAR COM 02 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A) NA LATERAL ESQ PEÇA (06).

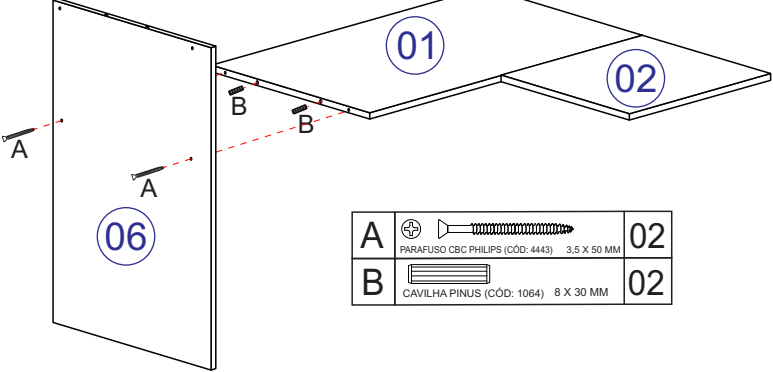


3º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)

3.1 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM EM UM DOS LADOS DA PRATELEIRA DIR PEÇA (02);

3.2 - ENCAIXAR A PEÇA (02) E FIXAR COM 02 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A) NA LATERAL DIR PEÇA (07).


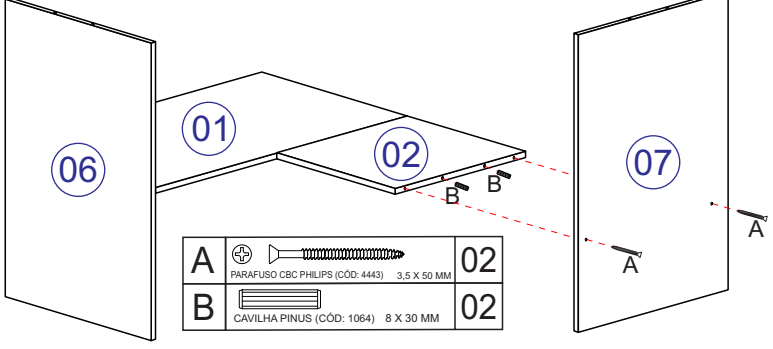


4.4 - ENCAIXAR E FIXAR VISTAS/SUSTENTAÇÃO PEÇAS (03) NA LATERAL ESQ PEÇA (06) COM 03 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM;

ENCAIXAR E FIXAR VISTA FRONTAL DIR PEÇA (04) E O SUPORTE PRAT DIR PEÇA (05) NA LATERAL DIR PEÇA (07) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM;

ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQ PEÇA (06) E 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR PEÇA (07)

ENCAIXAR 02 UN DO PARAFUSO MINIFIX SIMPLES (P) NA LATERAL DIR PEÇA (07).

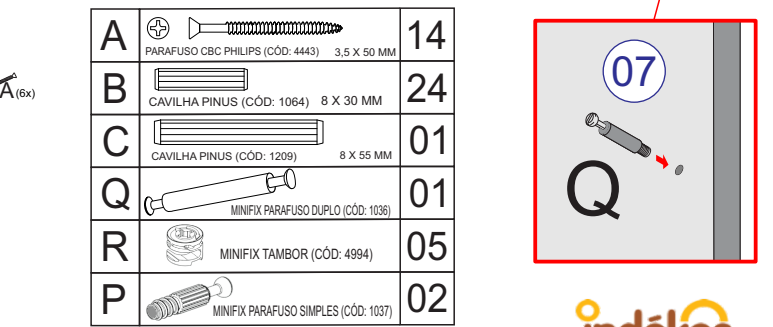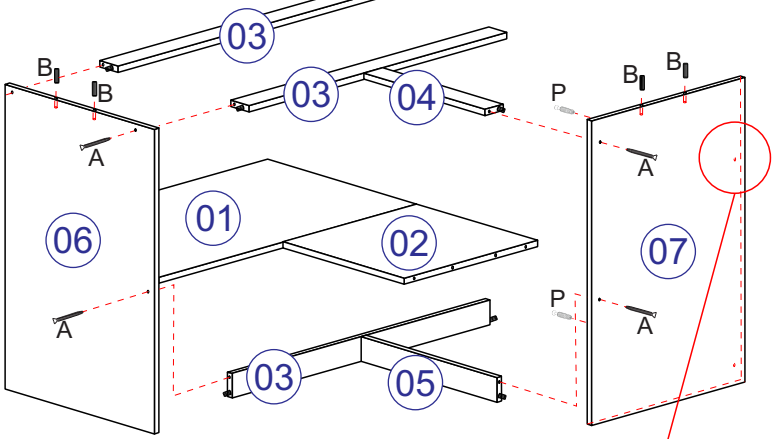

5º PASSO MONTAGEM DA BASE

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (C) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)

5.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM EM UM DOS LADOS DA BASE DIR PEÇA (09);

5.2 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DA BASE DIR PEÇA (09);

(OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DA BASE DIR PEÇA (09)).


5.3 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DE UM DOS LADOS DA BASE DIR PEÇA (10);

5.4 - ENCAIXAR A PEÇA (09) NA PEÇA (10) E COM UMA CHAVE PHILIPS APERTAR OS TAMBORES MINIFIX FIXANDO A PEÇA (Q) JUNTO PARA MAIOR FIXAÇÃO DAS PEÇAS;

5.5 - FIXAR 07 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (S) NAS BASES ESQ E DIR PEÇAS (09) E (10) COM 07 UN DO PARAFUSO CBC 4,8 X 55 MM (F).

5.6 - ENCAIXAR 09 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS BASES ESQ E DIR PEÇAS (09) E (10);

5.7 - ENCAIXAR E FIXAR AS BASES ESQ E DIR PEÇAS (09) E (10) NAS PEÇA (06), (07) E (08) COM 07 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A).

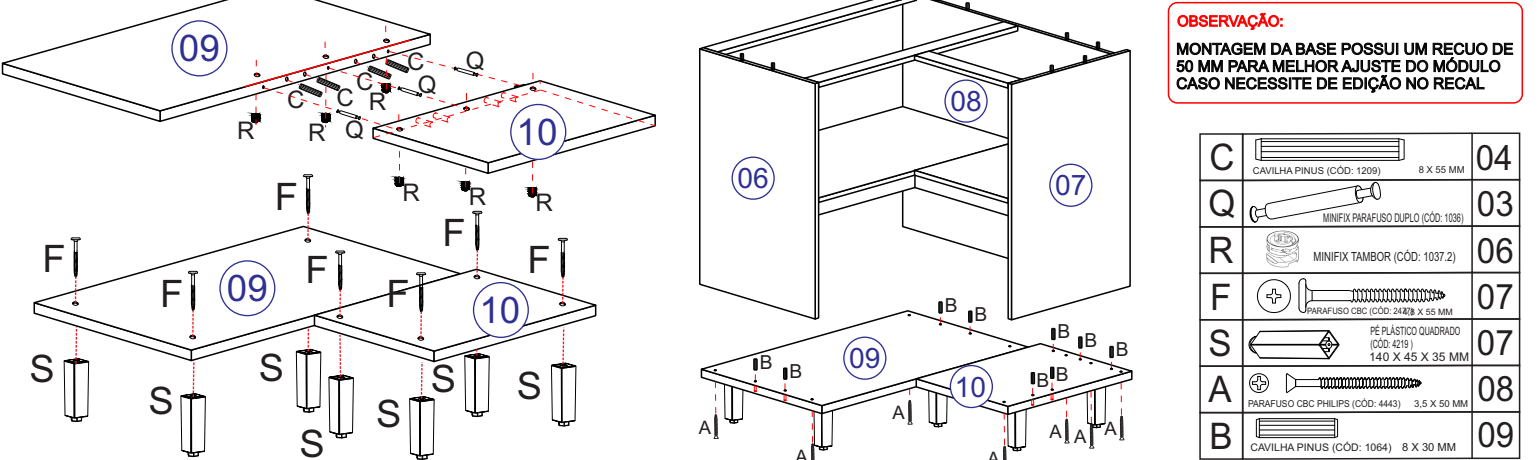

6º PASSO MONTAGEM DOS TAMPOS

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (C) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)

5.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM EM UM DOS LADOS DO TAMPO DIR PEÇA (11);


5.2 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DO TAMPO DIR PEÇA (11);

5.3 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DE UM DOS LADOS DO TAMPO ESQ PEÇA (12);

(OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DIR E ESQ PEÇAS (11) E (12)).


5.4 - ENCAIXAR NO TAMPO DIR PEÇA (11) 01 UN DO PARAFUSO MINIFIX SIMPLES (P);

5.5 - ENCAIXAR E FIXAR OS TAMPOS PEÇAS (11) E (12) NAS PEÇAS (06), (07) E (08) COM 05 UN DO PARAFUSO CBC UNIÃO 4,5 X 28 MM; E COM UMA CHAVE PHILIPS APERTAR OS TAMBORES MINIFIX FIXANDO JUNTO COM O PARAFUSO MINIFIX DUPLO PEÇA (Q) PARA MAIOR FIXAÇÃO DAS PEÇAS.

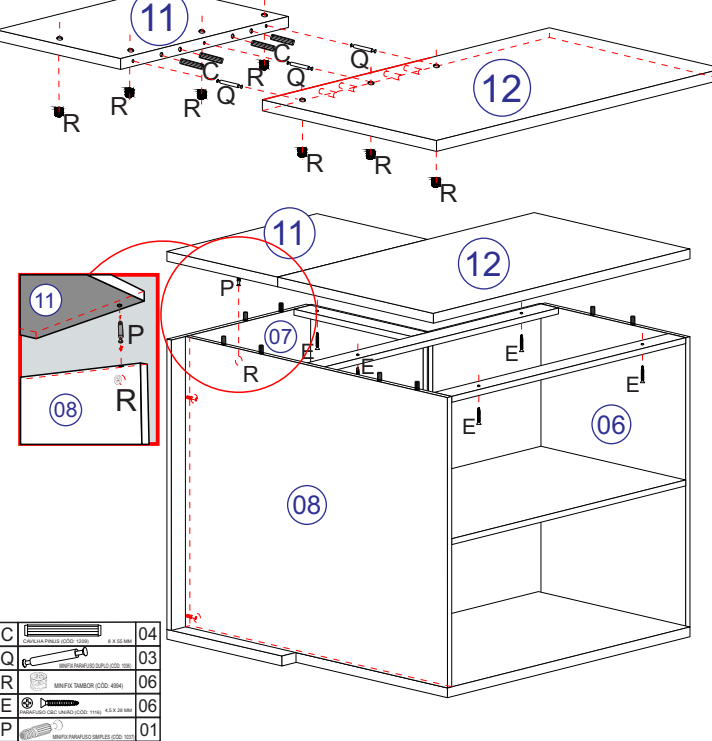

9º PASSO


9.1 - FIXAR AS 04 UN DAS DOBRADIÇAS 35 MM ANGULO 164º CLICK PEÇA (K) NAS PORTAS PEÇAS (14) E NAS LATERAIS ESQ E DIR PEÇAS (06) E (07) COM 24 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5 X 14 MM.

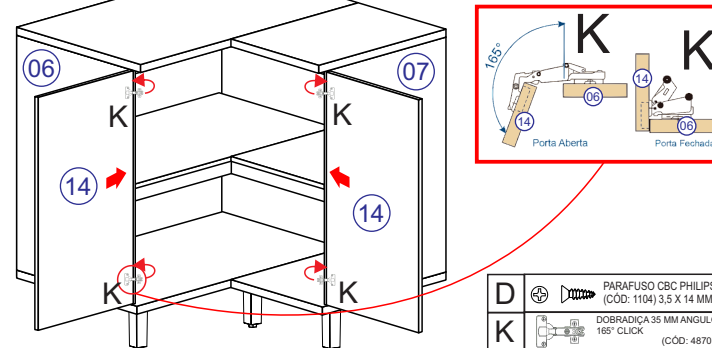

7º PASSO


7.1 - FIXAR 02 UN DO FORRO PEÇAS (13) COM 40 UN DO PREGO COM CABEÇA 10 X 10 MM (O). NA EMENDA DOS FORRO USAR 09 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (N) A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

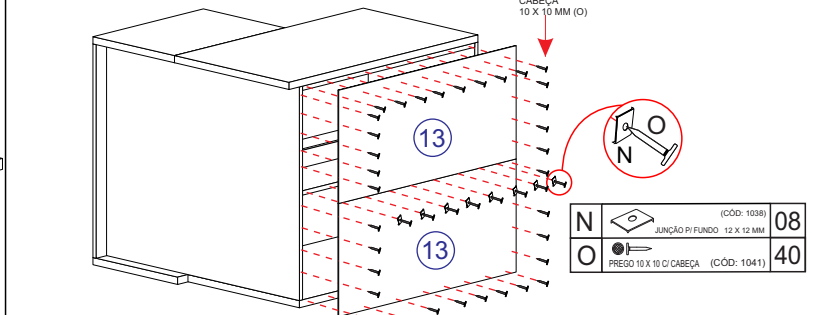

8º PASSO

8.1 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PORTAS, PEÇAS (14). USAR 04 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (G) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 02 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (H) 128 MM.

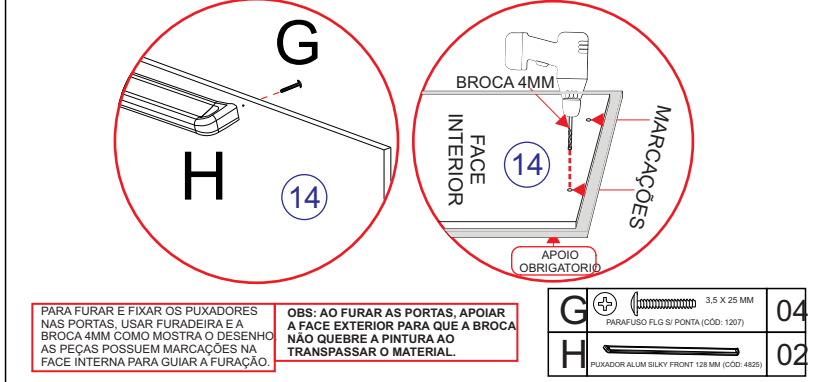

OBS : É OBRIGATORIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (I).

1 - VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.

2 - COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (M) 8 MM.

3 - FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (I) NAS LATERAIS PEÇAS (06) E (07) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.

4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8 X 55 MM.

5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (J) NA COR DO MÓVEL.

