












A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	16	L	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	54
B	 CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	24	M	 MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	12
C	 CAVILHA PINUS (CÓD: 1209) 8 X 55 MM	04	N	 MINIFIX TAMBOR (CÓD: 1037.2)	12
D	 PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207)	02	O	 (CÓD: 1038) JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM	21
E	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	08	P	KIT PISTÃO A GÁS 40 NW	02
F	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	10	2 UN DO KIT CONTÉM		
G	 PARAFUSO CBC(CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02	P-1	 PISTÃO A GÁS 40 NW (CÓD: 2945)	02
H	 PUXADOR ALUM SILKY FRONT 384 MM (CÓD: 4823)	01	P-2	 PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	10
I	 SACHE COLA (CÓD: 1020)	02	P-3	 CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	02
J	 CALÇO DOB. (CÓD: 2550)	02	P-4	 CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	02
K	 DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02	Q	 CANTONEIRA METALICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X22 MM	02
			R	 CAPA PLÁSTICA P/ CANT. 58 X 40 X 25 MM	02
			S	 (CÓD: 1059) BUCHA DE PLASTICO 8MM	02
			T	 * NA COR DO MÓVEL GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8	02

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.





Quantidade necessária de Montadores - 02

AMIGO MONTADOR
SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

MUNIQUE KIT 2 FORNOS DE 0,70 PARTE SUPERIOR

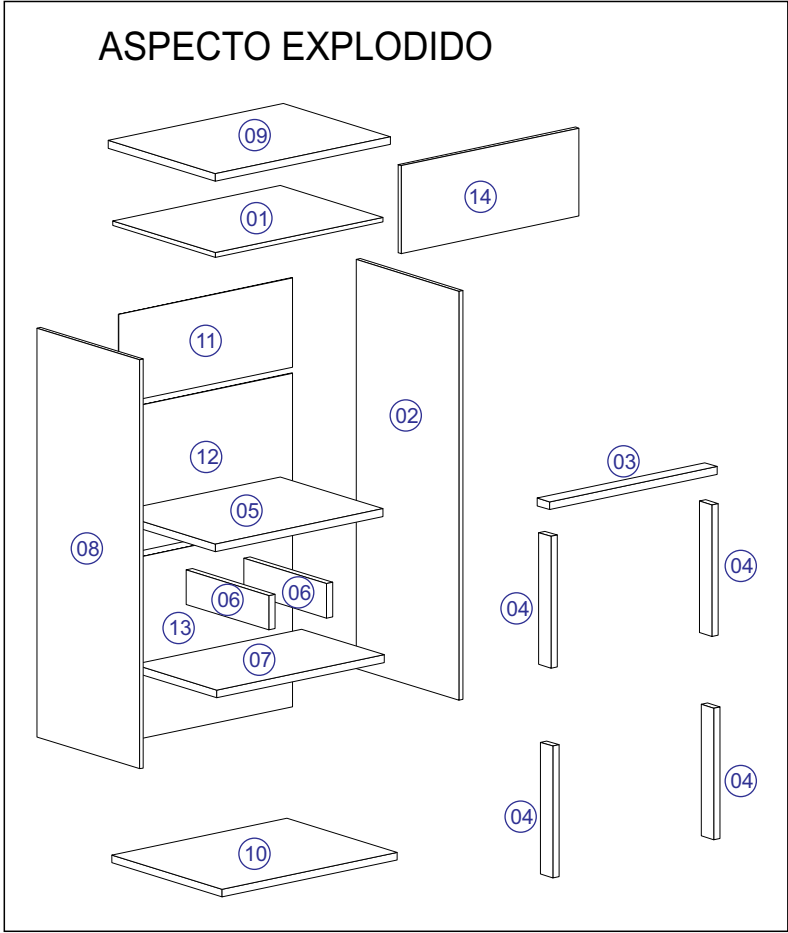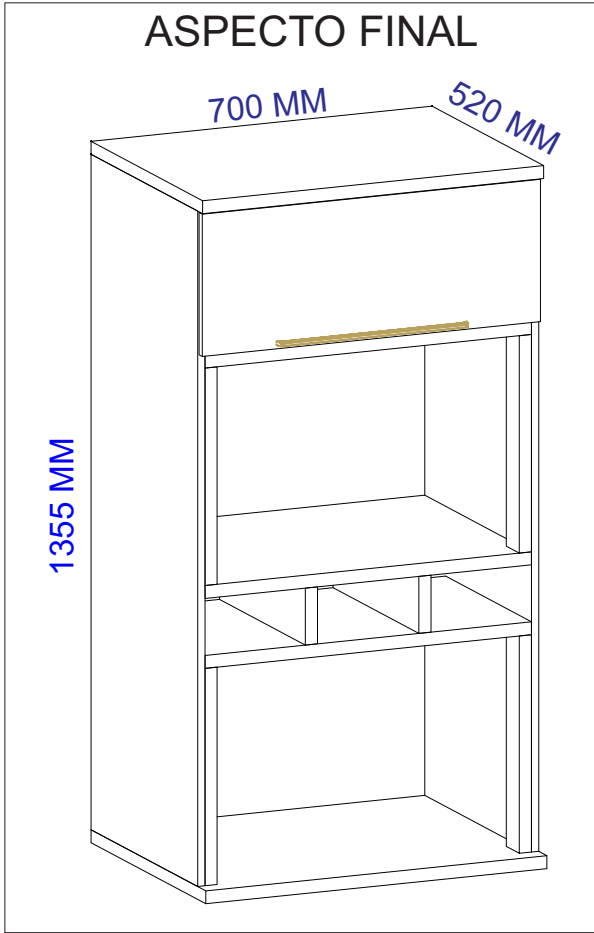

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE;
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias apartir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
01	6154.034 PC	PRATELEIRA	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
02	6154.0104 PC	LATERAL DIR.	1305 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
03	6154.05 PC	VISTA NICHOR.	670 X 60 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
04	6154.06 PC	VISTA NICHOR.	420 X 60 X 25	4 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
05	6154.04 PC	PRAT. SUP. NICHOR	670 X 497 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
06	6154.08 PC	DIVISÓRIA NICHOR	395 X 110 X 25	2 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
07	6154.0133 PC	PRAT. INF. NICHOR	670 X 400 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
08	6154.010 PC	LATERAL ESQ.	1305 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
09	6154.01 PC	CHAPÉU KIT 2F	700 X 520 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
10	6154.03 PC	TAMPO PN/ KITs	700 X 535 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
11	6154.025 PC	FORRO SUP KIT	695 X 285 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
12	6154.0136 PC	FORRO SUP FORNO	695 X 464 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
13	6154.0135 PC	FORRO FORN/NICHOR	695 X 580 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
14	6154.013 PC	PORTA BASC.	695 X 275 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.03 - 1441

1º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).


1.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (B) NA LATERAL DIREITA SUP. PEÇA (02).

1.2 - FIXAR 04 UN DE PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M) NA LATERAL DIREITA SUP. PEÇA (02).

1.3 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR DIREITO NA PRATELEIRA PEÇA (01).

1.4 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR DIREITO NA PRATELEIRA SUP. NICHU PEÇA (05).

1.5 - ENCAIXAR E FIXAR AS PEÇAS (01) E (05) NA LATERAL DIREITA SUP. PEÇA (02) FIXANDO O TAMBOR MINIFIX (N) AO PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M).

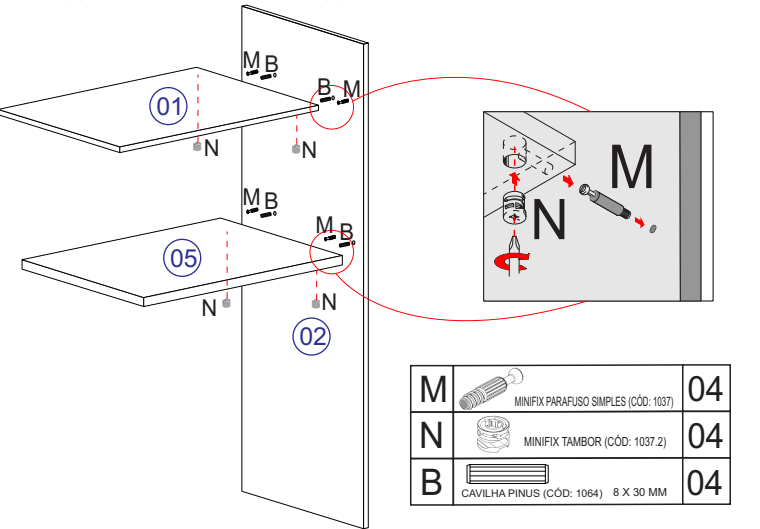

3º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).


3.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 08 X 30 MM (B) NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA SUP. NICHU PEÇA (05).

3.2 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (B) NA LATERAL DIREITA SUP. PEÇA (02).

3.3 - FIXAR 02 UN DE PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M) NA LATERAL DIREITA SUP. PEÇA (02).

3.4 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR DIREITO NA PRATELEIRA INF. NICHU PEÇA (07).

3.5 - ENCAIXAR A UNIÃO DAS PEÇAS (06) E (07) NA PRATELEIRA SUP. NICHU PEÇA (05) E NA LATERAL DIR. PEÇA (02). FIXAR USANDO O TAMBOR MINIFIX (N) AO PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M).

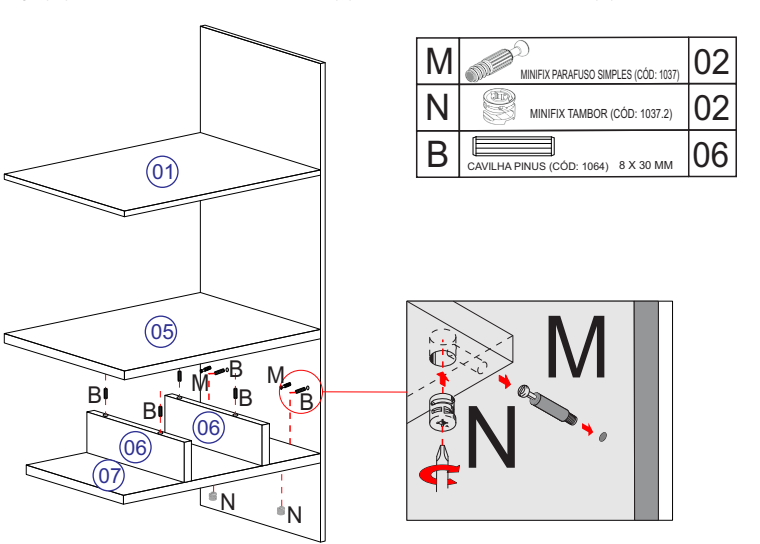


5º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).

5.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 08 X 30 MM (B) NO CHAPÉU PEÇA (09) ENCAIXAR NAS PEÇAS (02) E (08) FIXAR USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A).

5.2 - FIXAR 01 UN DA VISTA HOR. NICHU PEÇA (03) A 02 UN DA VISTA VERT. NICHU PEÇA (04) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A).

5.3 - APÓS AJUSTAR A PEÇA UNIDA (03) E (04) E MAIS 02 UN DA PEÇA (04) PARELHAS COM AS BORDA FRONTAL DA PRATELEIRA PEÇA (01) E DAS LATERAIS DIREITA PEÇA (02), ESQUERDA PEÇA (08) E ENTÃO FIXAR USANDO 06 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS UNIAO 4,5 X 28 (F) COMO INDICA ABAIXO.

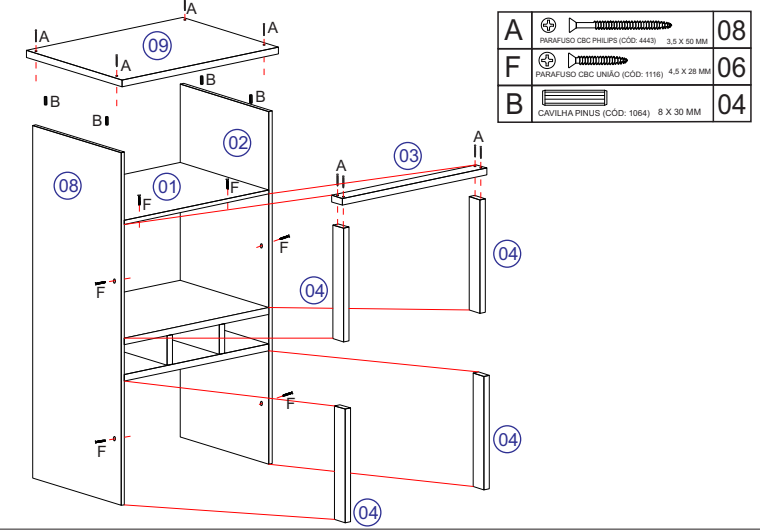


2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).

2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 08 X 30 MM (B) NA PRATELEIRA INF. NICHU PEÇA (07).

2.2 - ENCAIXAR 02 UN DA DIVISORIA NICHU PEÇA (06) NA PRATELEIRA INF NICHU PEÇA (07), FIXAR USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A).

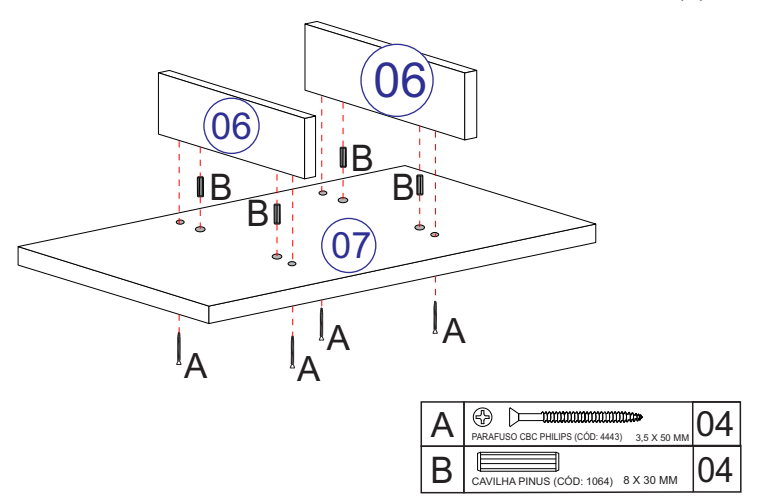

4º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).

4.1 - ENCAIXAR 06 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (B) NA LATERAL ESQUERDA SUP. PEÇA (08).


4.2 - FIXAR 06 UN DE PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M) NA LATERAL ESQUERDA SUP. PEÇA (08).

4.3 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR ESQUERDO NA PRATELEIRA PEÇA (01).

4.4 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR ESQUERDO NA PRATELEIRA SUP. NICHU PEÇA (05).

4.5 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR ESQUERDO NA PRATELEIRA INF. NICHU PEÇA (07).

4.6 - ENCAIXAR E FIXAR LATERAL ESQUERDA SUP. PEÇA (08) AS PEÇAS (01),(05) E (07) FIXANDO O TAMBOR MINIFIX (N) AO PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M).

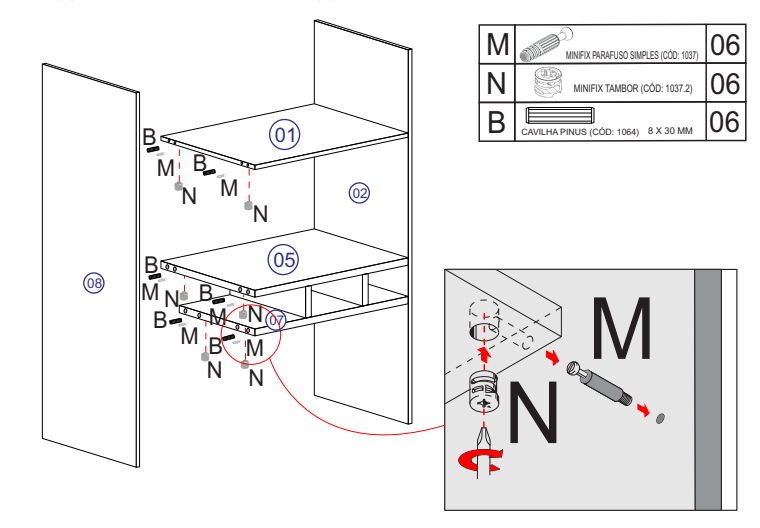


6º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).

5.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 08 X 55 MM (C) NO TAMPO PN/KIT PEÇA (10) ENCAIXAR NAS PEÇAS (02) E (08) FIXAR USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A).

OBS: A CAVILHA FICA PASSANDO PARA O LADO INFERIOR DO TAMPO PARA QUE SEJA FEITO O ENCAIXE DA PARTE SUPERIOR AO BALCÃO

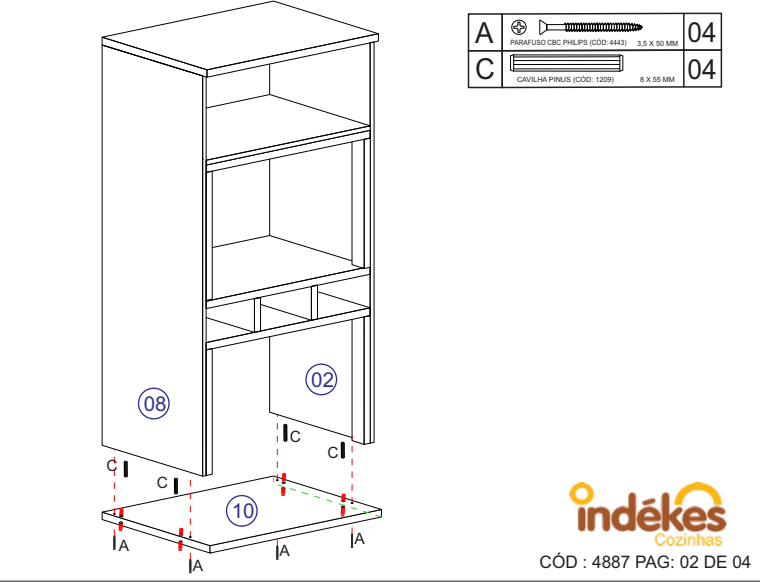


7º PASSO

7.1 - FIXAR 01 UN DO FORRO SUP KIT PEÇAS (11), 01 UN DO FORRO FORNO SUP. PEÇA (12) E 01 UN DO FORRO FORNO/NICHU PEÇA (13) USANDO 54 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (K).

NA EMENDA DOS FORRO USAR 21 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (O). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

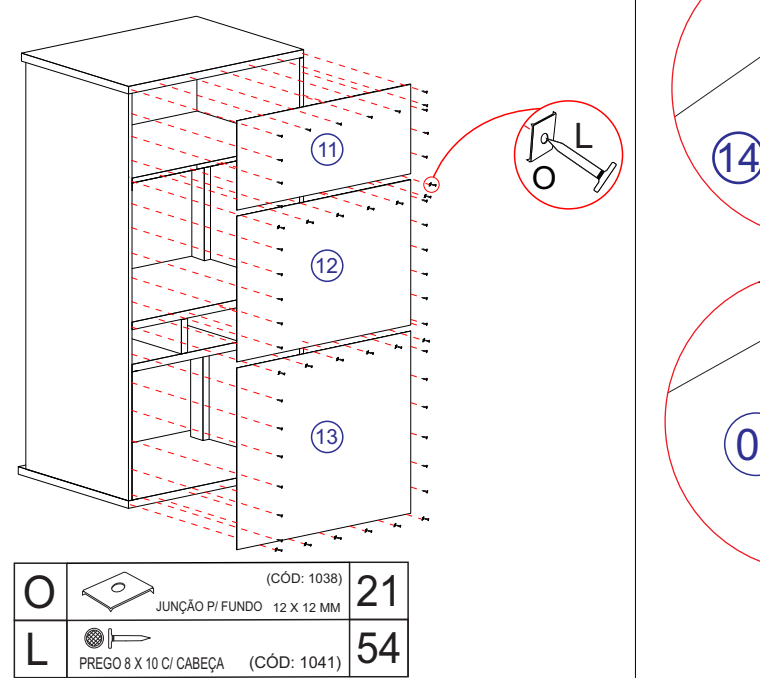


9º PASSO

9.1 - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS 35MM (K) NA PORTA BASCULANTE PEÇA (14) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.

9.2 - FIXAR 02 UN DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (J) NO CHAPÉU PEÇA (09) USANDO 04 UN DO PARAFUSO (E) 4,5 X 28 MM QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA NO LADO INF. DA MESMA.

9.3 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (K) AO CALÇO (J) E FIXAR, ENCAIXAR AS 02 UN DO PISTÃO A GAS (P-1) 40 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).

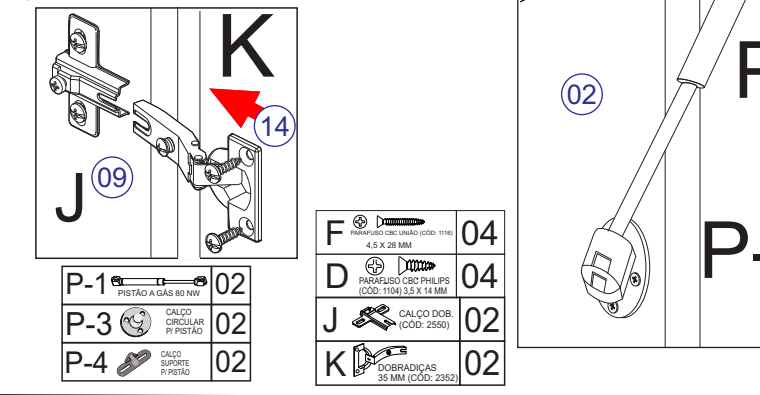

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (Q).


1 - VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.

2 - COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8 MM.

3 - FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.

4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (G) 4,8 X 55 MM.


5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (R).

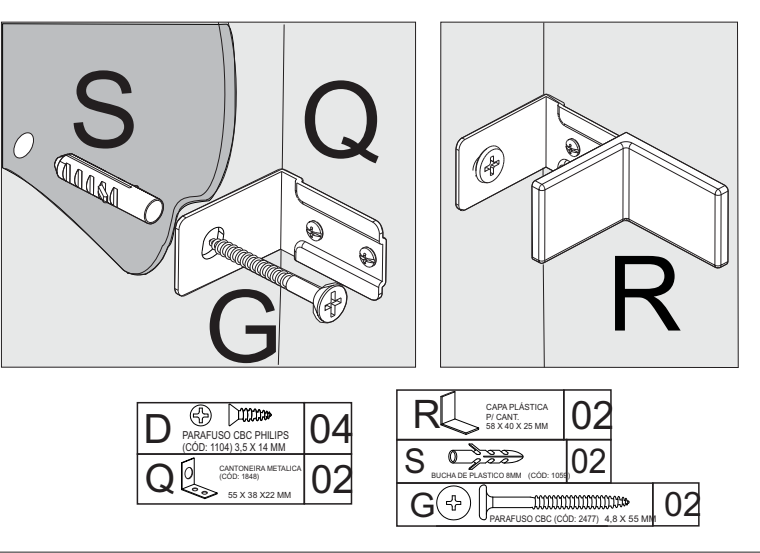

8º PASSO


8.1 - FIXAR AS 02 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-4) USANDO 04 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA PEÇA (14) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA NO LADO DIREITO E ESQUERDO DA MESMA.

8.2 - FIXAR 02 UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P-3) COM 06 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM NAS LATERAIS DO MÓVEL PEÇAS (08) E (02) QUE CONTEM UMA MARCAÇÃO GUIA PARA FIXAR.

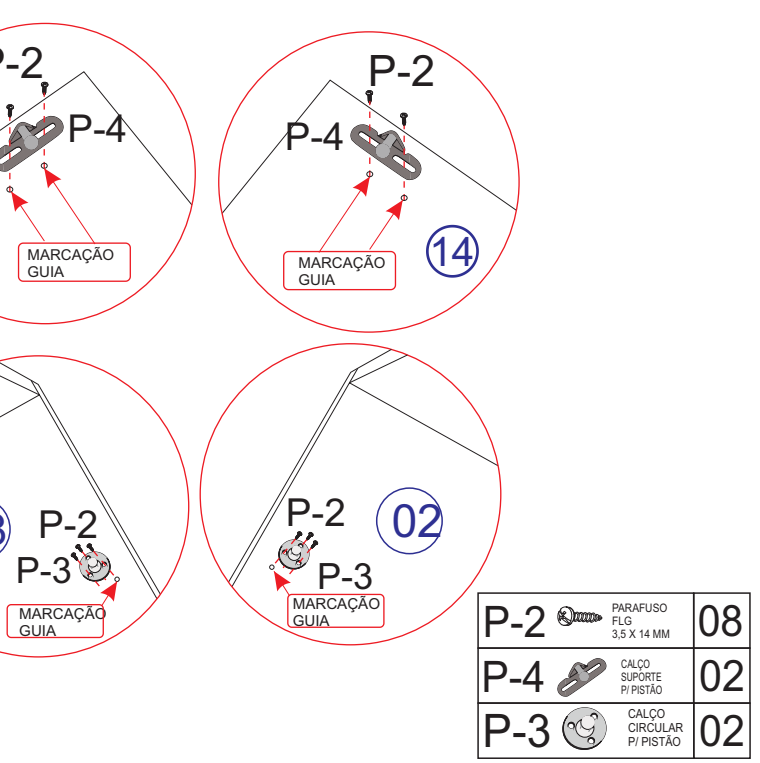

ATENÇÃO

FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DA PORTA PEÇA (14). USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (D) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (H) 384 MM.

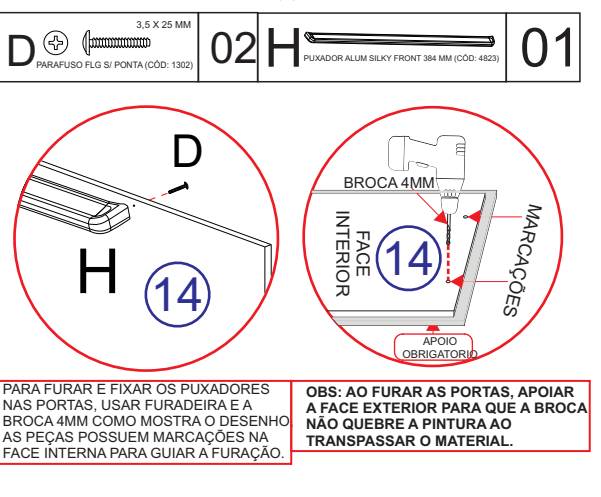

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

OBSERVAÇÃO: AS CAVILHAS ABAIXO DO NICHU SÃO DO TIPO PASSANTES COM 8 X 55 MM PARA PODEREM SE ENCAIXAR AO BALCÃO INFERIOR.

