










ACESSÓRIOS				PARF 3,5 X 14 CBC FLANG - CÓD.2529MP	04
A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.4443MP		26	T	04
				U	04
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP		67	V	03
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP		80	X	03
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP		06	Y	01
				Y1	01
				Y2	01
E1	PARF M4 X 25MM MET CH PHS BI (CÓD. 3506)		01	Y3	01
E2	PARF M4 X 35MM MET CH PHS BI (CÓD. 2757)		02	Y4	01
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)		12	Y5	02
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP		03	Quantidade necessária de Montadores - 02	
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP		102		
i	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914		01	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)	
J	TAPA FURO FREIJO - CÓD.4901MP		42		
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859		10		
L	PUXADOR TULIPA BRONZE - CÓD. 5894		03		
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848		02		
N	CAPA PLASTICA ROBLE GRIZ - CÓD. 3507		02	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.	
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059		02		
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038		30		
Q1	PAR DE CORREDIÇA TELESCÓPICA 300MM CÓD. 6172		01		
Q2			PAR		
R	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES - CÓD. 1037		20	Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br	
S	MINIFIX TAMBOR 12X9 - CÓD. 4994		20		

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

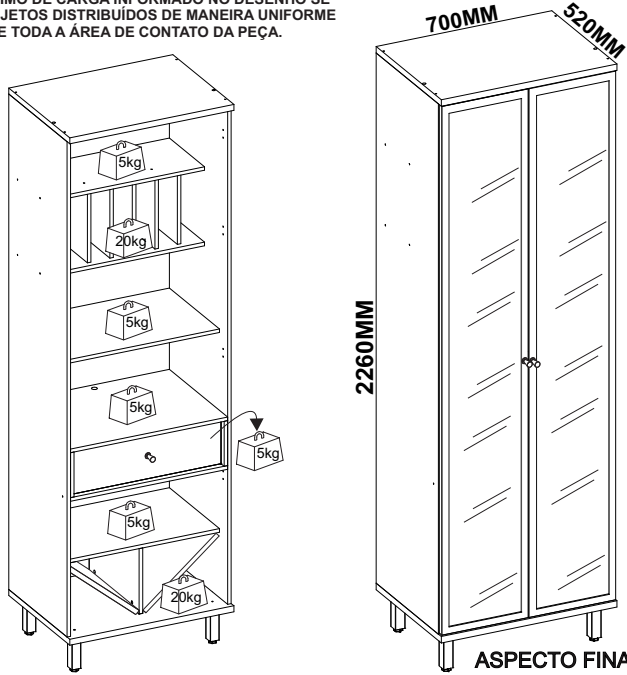


ASPECTO FINAL

CRISTALEIRA LED 2PT VIDRO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.0262 - 1441								
PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	QTD
01	6154.0262PC	MUNI CHAPEU CRIST 700X520 25MM	700	520	25	MDP	1441 - FREIJO	1
02	6154.0263PC	MUNI BASE CRIST 700X520 25MM	700	520	25	MDP	1441 - FREIJO	1
03	6154.0249PC	MUNI BASE-CHAP PRATOS 670X300	670	300	15	MDP	1441 - FREIJO	2
04	6154.0250PC	MUNI DIVI PRATOS 300X273	300	273	15	MDP	1441 - FREIJO	6
05	6154.0248PC	MUNI PRATELEIRA 670X427	670	427	15	MDP	1441 - FREIJO	1
06	6154.0246PC	MUNI PRAT FURO INTERRUPTOR 670X497	670	497	15	MDP	1441 - FREIJO	1
07	6154.0245PC	MUNI LAT ESQ 2070X497 - COM CANAL	2070	497	15	MDP	1441 - FREIJO	1
08	6154.0244PC	MUNI LAT DIR 2070X497 - COM CANAL	2070	497	15	MDP	1441 - FREIJO	1
09	6154.0259PC	MUNI LAT CALÇO GAV 497X187	497	187	15	MDP	1441 - FREIJO	2
10	6154.011PC	MUNI VISTA BL 669X60	669	60	15	MDP	1441 - FREIJO	1
11	6154.0247PC	MUNI PRAT INF 670X427	670	427	15	MDP	1441 - FREIJO	1
12	6154.0243PC	MUNI DIVISORIA 427X273	427	273	15	MDP	1441 - FREIJO	1
13	6154.0241PC	MUNI FRENTE GAV 630X178	630	178	15	MDP	1441 - FREIJO	1
14	6154.0131PC	MUNI LAT GAV 96X432	432	96	15	MDP	1441 - FREIJO	2
15	6154.0260PC	MUNI TRASEIRA GAV 615X79	615	79	15	MDP	1441 - FREIJO	1
16	6154.0254PC	MUNI FORRO GAV 597X453 6MM	597	453	6	HDF	1441 - FREIJO	1
17	6154.0256PC	MUNI FORRO 694X496 COM FURO P/ FIO	496	694	3	HDF	1441 - FREIJO	1
18	6154.0258PC	MUNI FORRO 694X315	315	694	3	HDF	1441 - FREIJO	2
19	6154.0253PC	MUNI FORRO 694X340	340	694	3	HDF	1441 - FREIJO	2
20	6154.0251PC	MUNI FORRO 694X292	292	694	3	HDF	1441 - FREIJO	1
21	5859_PC	PORTA VIDRO INCOLOR 2064X345 20MM FREIJÓ	2064	345	20	MDP	1441 - FREIJO	2
22	6154.0242PC	MUNI SEPARADOR ADEGA 427X408	427	408	15	MDP	1441 - FREIJO	2

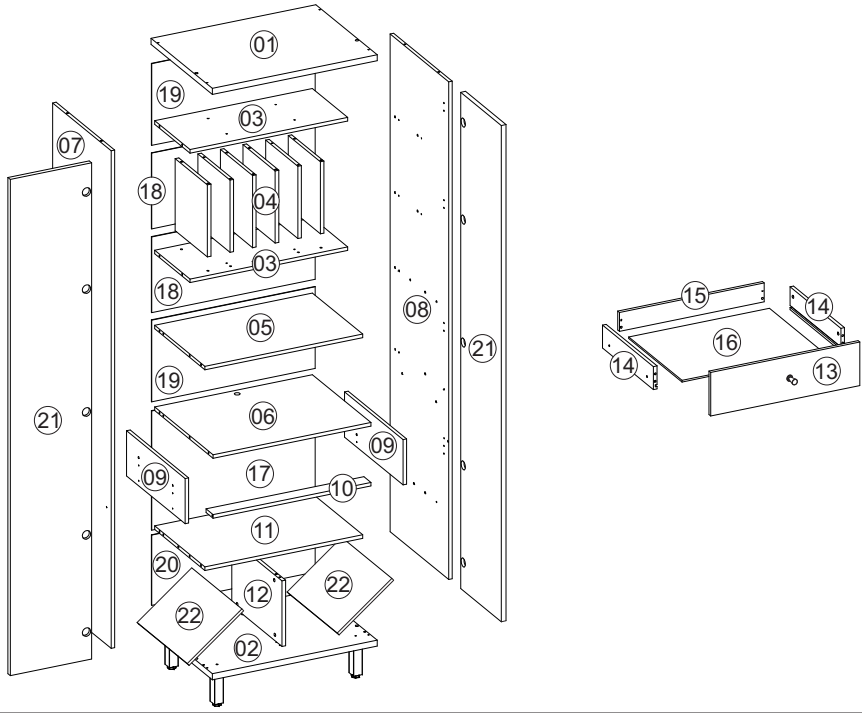


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

PASSO 01 - ATENÇÃO: BASE FLEX!


CONFERIR LADO ANTES DA MONTAGEM DOS PÉS!

- FIXE PRIMEIROS OS PÉS (U) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

****PARA USO EXCLUSIVO NA COZINHA MUNIQUE, UTILIZAR A BASE A QUAL OS FUROS DOS PÉS TEM INÍCIO COM 72MM E FINAL COM 64MM (MEDIDAS DA BORDA DA PEÇA ATÉ O FURO).****

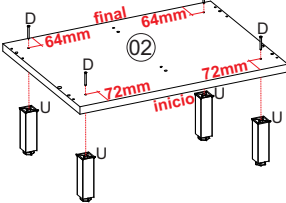


****PARA USO NAS DEMAIS COZINHAS, UTILIZAR A BASE A QUAL OS FUROS DOS PÉS TEM INÍCIO COM 95MM E FINAL COM 41MM (MEDIDAS DA BORDA DA PEÇA ATÉ O FURO).****

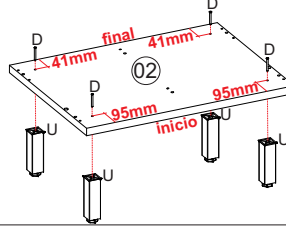


PASSO 04

- ENCAIXE DIVISÓRIA (12) NA BASE (02) COM 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO (R) MINIFIX. DEPOIS, ENCAIXE A PRATELEIRA INFERIOR (11) NA DIVISÓRIA (12) E NA LATERAL (07) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 05UN DA CAVILHA (B) 8X30 E MAIS 02UN DO PARAFUSO (R) MINIFIX.
- PARA FIXAR INSIRA 06UN DOS TAMBORES (S) DO MINIFIX NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA DIVISÓRIA (12) E NA LATERAL (07) - QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS (R). GIRE-OS COM UMA CHAVE DE FENDA PARA TERMINAR A FIXAÇÃO.

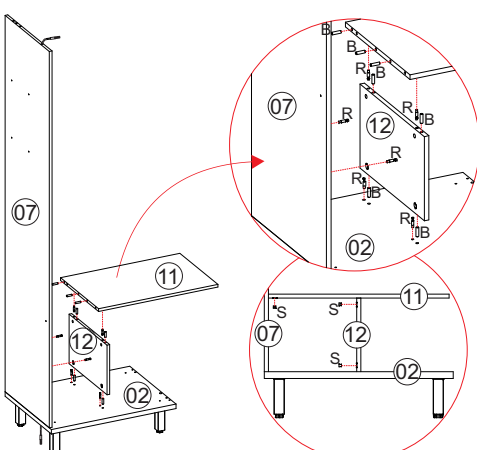

PASSO 07


- FIXE 01UN DA CORREDIÇA (PEÇA Q1) EM UM DOS CALÇOS (09), COM 02UN DO PARAF. (T) 3,5X14 FLANG.
- AGORA ENCAIXE O CALÇO (09) NA LATERAL (07) EMBAIXO DO TAMPO (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30, DEPOIS FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM. PARA A FIXAÇÃO SIGA AS MARCAÇÕES EXISTENTES NA FACE DA PEÇA (09).

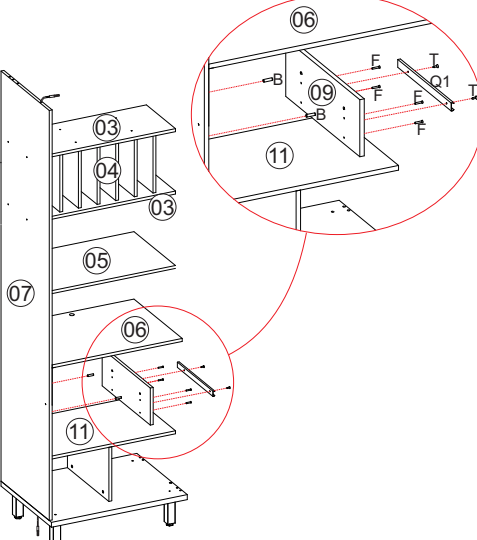

PASSO 02


ATENÇÃO: A FITA DE LED DEVE SER COLOCADA ANTES DA FIXAÇÃO DAS LATERAIS.

O PRIMEIRO PASSO É COLAR 01UN DA FITA DE LED (Y5) NO CANAL EXISTENTE NA LATERAL (07) COM A PARTE DO PLUG FÊMEA VIRADO PARA A PARTE DE CIMA.

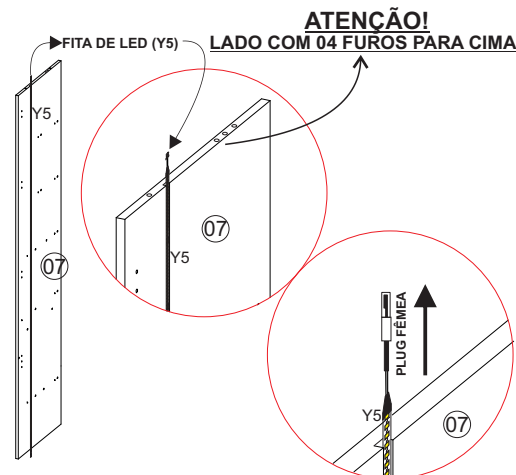


PASSO 05

- ANTES DE FIXAR A PRATELEIRA (05), FIXE OS PORTA TAÇAS (X) NAS MARCAÇÕES EXISTENTES NA PEÇA. UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UM.
- ENCAIXE O TAMPO (06) E A PRATELEIRA (05) NA LATERAL (07) COM 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (R) MINIFIX. PARA FIXAR INSIRA 04UN DOS TAMBORES (S) DO MINIFIX NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NO TAMPO (06) E NA PRATELEIRA (05) - QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS (R). GIRE-OS COM UMA CHAVE DE FENDA PARA TERMINAR A FIXAÇÃO.

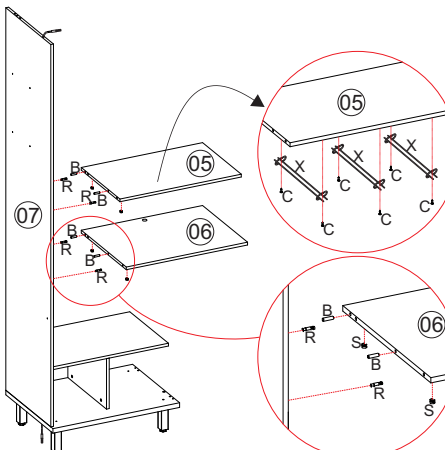


PASSO 08

- ENCAIXE A VISTA (10) NA LATERAL (07) EMBAIXO DO CALÇO (09), UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30, DEPOIS FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

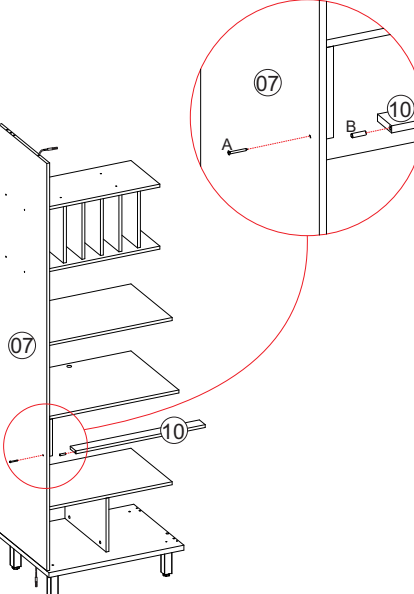

PASSO 03

DEPOIS DE PASSAR O LED, ENCAIXE A LATERAL (07) NA BASE (02), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30. ANTES DE FIXAR, PASSE A SOBRA DE FIOS DO LED PELO FURO MAIOR EXISTENTE NA BASE (02) - QUE FICARÃO ESCONDIDOS EMBAIXO DA BASE - E DEPOIS FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

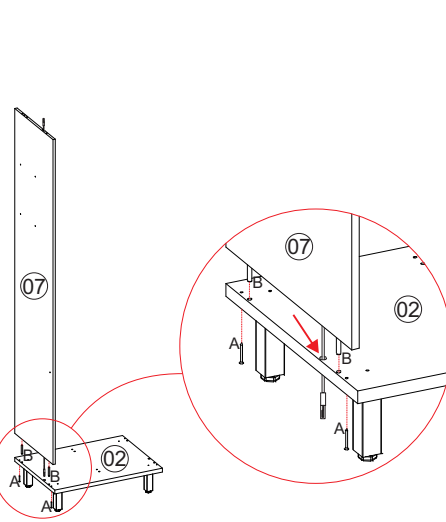


PASSO 06

ANTES MONTAREMOS O PORTA PRATOS, PARA DEPOIS FIXA-LO.

1) COM AS FITAS DE BORDA VIRADAS PARA CIMA, ENCAIXE AS 06 DIVISÓRIAS (04) NO CHAPEU DO PORTA PRATOS (03) UTILIZANDO 12UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE 02 DAS DIVISÓRIAS (04) COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM, PELAS MARCAÇÕES EXISTENTES NA PEÇA (03).


- AGORA ENCAIXE A BASE DO PORTA PRATOS (03) UTILIZANDO MAIS 12UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE 02 DAS DIVISÓRIAS (04) COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM, PELAS MARCAÇÕES EXISTENTES NA PEÇA (03).

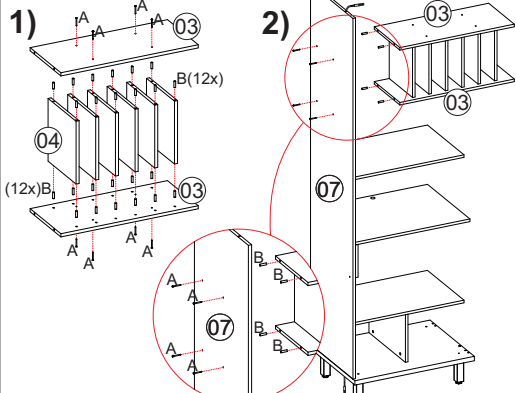

PASSO 09

ATENÇÃO: A FITA DE LED DEVE SER COLOCADA ANTES DA FIXAÇÃO DAS LATERAIS.

AGORA PASSAREMOS A FITA DE LED NA OUTRA LATERAL (DIREITA, PEÇA 08)
COLE A OUTRA FITA DE LED (Y5) NO CANAL EXISTENTE NA LATERAL DIREITA (08) COM A PARTE DO PLUG FÊMEA VIRADO PARA A PARTE DE CIMA.

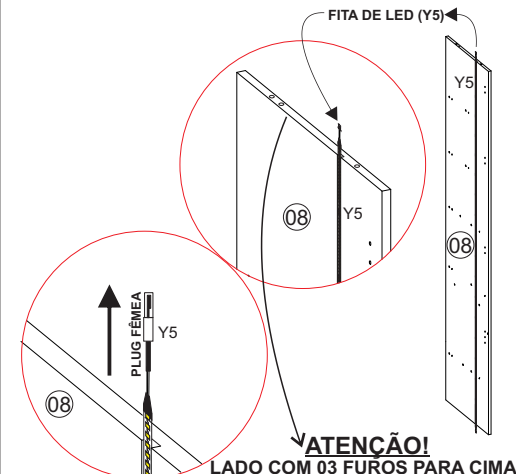


PASSO 10

DEPOIS DE PASSAR O LED, PASSE A SOBRA DE FIOS DO LED PELO FURO MAIOR EXISTENTE NA BASE (02) - QUE FICARÃO ESCONDIDOS EMBAIXO DA BASE. DEPOIS, FAÇA O ENCAIXE DA LATERAL (08) PRIMEIRO NA BASE (02), E DEPOIS NO RESTANTE DO CONJUNTO. SERÃO NECESSÁRIAS 15UN DA CAVILHA (B) 8X30 E NAS PEÇAS 05, 06 E 11 SERÃO UTILIZADOS 02UN DO PARAFUSO (R) MINIFIX EM CADA UMA.

- DEPOIS FIXE PELA LATERAL (08) COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.


- PARA A FIXAÇÃO DOS MINIFIX, INSIRA 02UN DOS TAMBORES (S) DO MINIFIX NOS FUROS MAIORES EXISTENTES EM CADA PEÇA 05, 06 E 11 - QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS (R). GIRE-OS COM UMA CHAVE DE FENDA PARA TERMINAR A FIXAÇÃO.

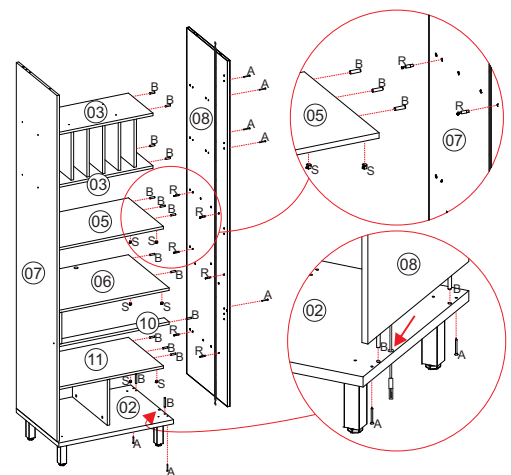

PASSO 14

- ALINHE OS FORROS (17,18,19,20). INICIE A FIXAÇÃO DOS FORROS PELAS EXTREMIDADES, PARA DEPOIS FIXAR OS CENTROS (ONDE OS FORROS SE JUNTAM).

- NOS CENTROS, DEVEM SER UTILIZADAS AS JUNÇÕES PARA FUNDO (P) + OS PREGOS (H) 10X10. OS PREGOS DEVEM SER FIXADOS A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

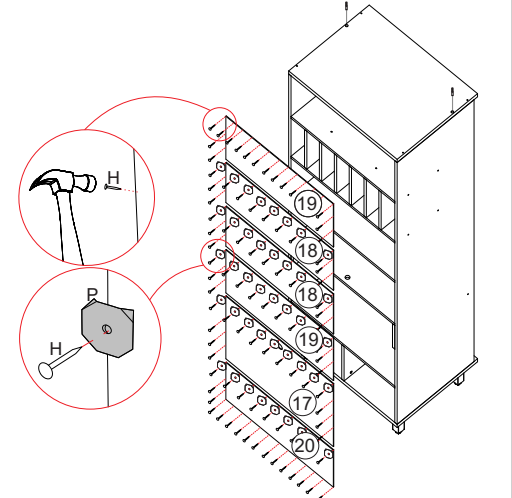

PASSO 16

PARA A MONTAGEM DA GAVETA:

A) FIXE A TRASEIRA DA GAVETA (15) NAS LATERAIS (14) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO MINIFIX (R). DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DOS MINIFIX INSERINDO 02UN DOS TAMBORES (S) - QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS - NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS (14). GIRE OS TAMBORES (S) COM UMA CHAVE DE FENDA, TERMINANDO ASSIM A FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS MINIFIX.



B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (16) NOS CANAIS DAS LATERAIS (14) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (15). DEPOIS FIXE O FORRO EMBAIXO DA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.

C) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR NA FRENTE DE GAVETA (13):
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (13), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 01UN DO PARAFUSO (E1) M4 X 25MM. **OBS:** AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

D) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (13) NO CONJUNTO JÁ MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO MINIFIX (R). DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DOS MINIFIX INSERINDO OS TAMBORES (S), QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS, NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS (14). GIRE OS TAMBORES (S) COM UMA CHAVE DE FENDA, TERMINANDO ASSIM A FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS MINIFIX.

E) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (14) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.

F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NAS CORREDIÇAS JÁ INSTALADAS ANTERIORMENTE.

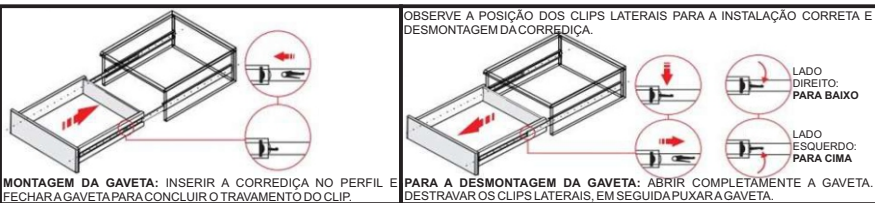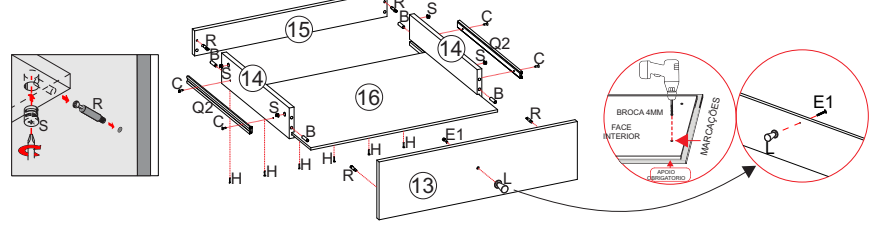


PASSO 11

AGORA FAREMOS O ENCAIXE DO CHAPEU (01) NO CONJUNTO. UTILIZE 04UN DA CAVILHA (B) 8X30.


ANTES DA FIXAÇÃO, PASSE A SOBRA DE FIOS DO LED, TANTO DO LADO ESQUERDO COMO DO LADO DIREITO, PELO FURO MAIOR EXISTENTES NO CHAPEU (01) - A SOBRA DA FIAÇÃO FICARÁ NA PARTE DE CIMA DO CHAPEU (01).

- DEPOIS, FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

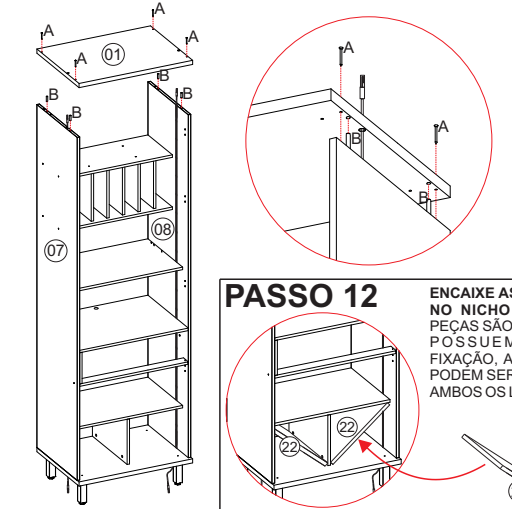

PASSO 12

ENCAIXE AS DIVISÓRIAS (22) NO NICHU ADEGA. ESSAS PEÇAS SÃO FLEXÍVEIS E NÃO POSSUEM SISTEMA DE FIXAÇÃO, APENAS ENCAIXE. PODERÃO SER ENCAIXADAS DE AMBOS OS LADOS.



PASSO 15

EM CASO DE DÚVIDA, VER MANUAL DO KIT LED ANEXO NA CAIXA DO PRODUTO.

PRIMEIRO PASSE O FIO COM O INTERRUPTOR (Y1) PELO TAMPO (06) O QUAL CONTEM UM FURO MAIOR NA FACE - DE CIMA DO TAMPO PARA BAIXO - NESTE FURO ENCAIXE O INTERRUPTOR E O RESTANTE DO FIO PASSE PELO FORRO (17) O QUAL TAMBÉM CONTEM UM FURO NA PARTE SUPERIOR.

- NO CHAPEU (01) FAÇA A CONEXÃO ENTRE OS CABOS:


1) COMECE PELO **PLUG LED (Y4)**: CONECTE AS DUAS PONTAS 'MACHO' NAS PONTAS 'FÊMEA' DAS FITAS DE LED (Y5) - JÁ INSTALADAS NO MÓVEL.

2) A PONTA PRETA 'FÊMEA' DO **PLUG LED (Y4)** DEVERÁ SER CONECTADA NA PONTA PRETA 'MACHO' DO **PLUG FONTE (Y3)**.

3) AS PONTAS 'FÊMEA' RESTANTES NOS **PLUGS Y3 E Y4** DEVERÃO SER CONECTADAS NAS PONTAS 'MACHO' DO **FIO DO INTERRUPTOR (Y1)**.

4) POR ÚLTIMO CONECTE A **FONTE (Y2)** NO **PLUG FONTE (Y3)**.

5) USE AS CHAPAS METÁLICAS (V) PARA UNIR A SOBRA DA FIAÇÃO. UNA TODA A FIAÇÃO DE TRÁS E DE CIMA DO MÓVEL E FIXE NO CHAPEU (01) COM 01UN DA CHAPA (V). NA BASE, USE 01UN DA CHAPA (V) PARA CADA SOBRA DA FITA DE LED. UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 PARA CADA CHAPA.

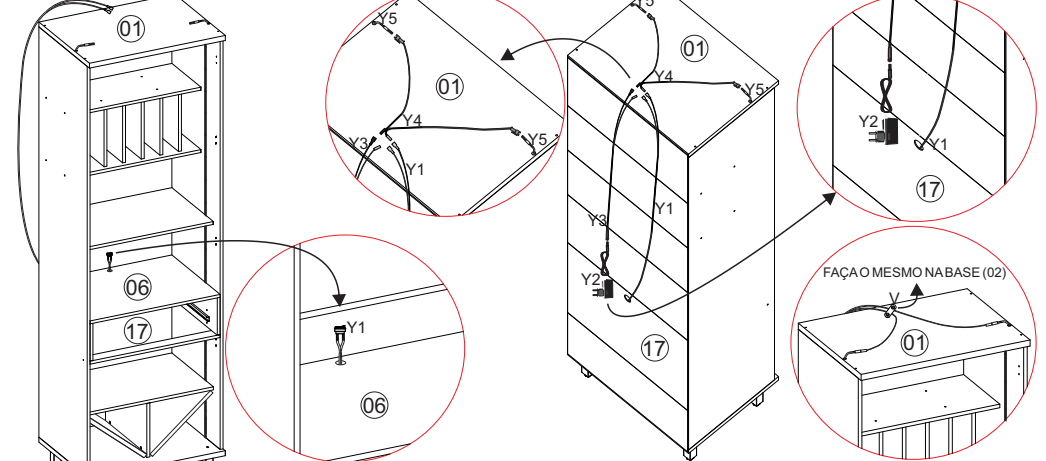

PASSO 17

1) FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (07,08) COM PARAFUSOS (C) 3,5X14MM.

- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE. POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

2) DEPOIS DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, FIXE AS 10UN DA DOBRADIÇA (K) NAS PORTAS (21), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E2) 3,5 X 35MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (07,08) DO MÓVEL UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

PARA FINALIZAR, ALINHE AS PORTAS FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

