








A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	08	J		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	30
B		CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16	K		PÉ PLÁSTICO QUADRADO (CÓD: 4088) 140 X 45 X 35 MM	04
C		PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	04	L		MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	04
D		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	28	M		MINIFIX TAMBOR (CÓD: 4994) (CÓD: 1038)	04
E		PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	08	N		JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM	07
F		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	06	O		* NA COR DO MÓVEL GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8	01
G		PUXADOR ALUM SILKY FRONT 288 MM (CÓD: 4824)	01	P1		PUXADOR SILKY FRONT 128 MM (CÓD: 4825)	01
H		SACHE COLA (CÓD: 1020)	01	P2		PUXADOR SILKY FRONT 288 MM (CÓD: 4824)	01
I		(CÓD: 4859) DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR	04	Q		CANTONEIRA METÁLICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	02
				R1		CAPA PLÁSTICA P/ CANT. R1 - (CÓD: 3507 - Nogueira)	02
				R2		R2 - (CÓD: 4450 - Café) 58 X 40 X 25 MM	02
				S		(CÓD: 1059) BUCHA DE PLÁSTICO 8MM	02




Quantidade necessária de Montadores - 02

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

AMIGO MONTADOR
SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIOS, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

MUNIQUE BALCÃO DE 0,70 2PORTAS

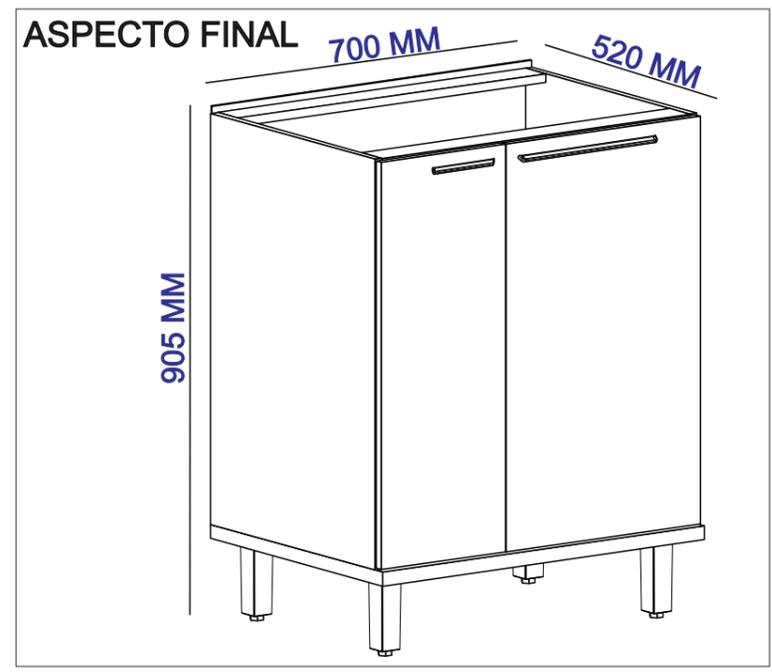

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.02 - 1442

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
01	6154.034 PC	PRATELEIRA	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
02	6154.0108 PC	LATERAL ESQ	740 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
03	6154.011 PC	VISTA	669 X 60 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
04	6154.032 PC	LATERAL DIR	740 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
05	6154.02 PC	BASE	700 X 520 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
06	6154.039 PC	FORRO	694 X 380 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
07	6154.037 PC	PORTA INF	734 X 270 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
08	6154.038 PC	PORTA INF	734 X 422 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA

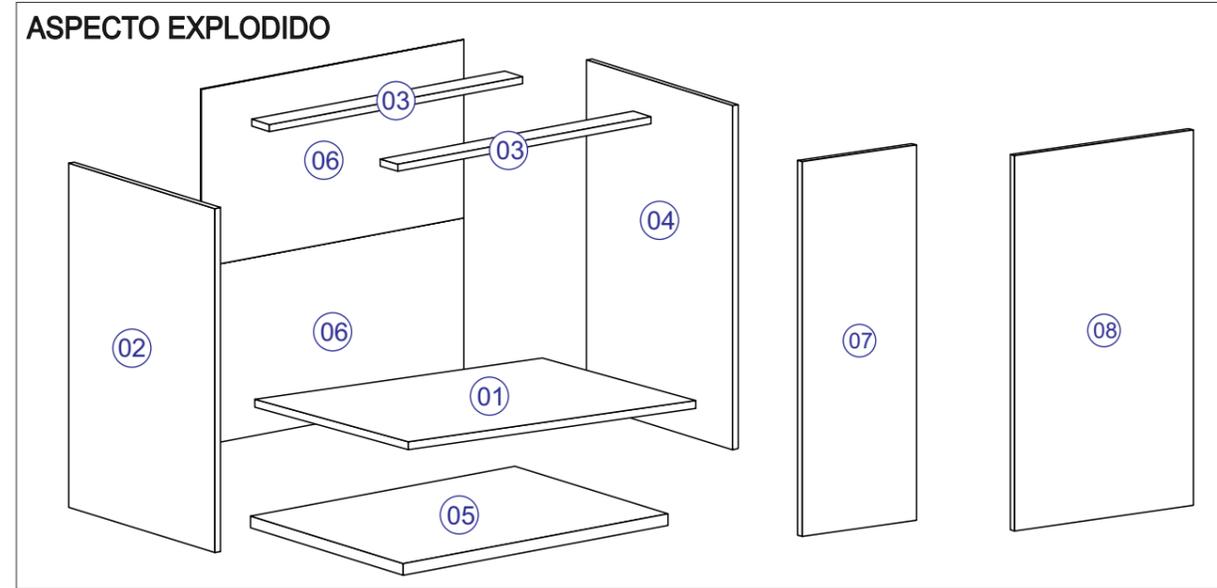

1º PASSO

1.1- FIXAR 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (K) NA BASE PEÇA (05) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC 4,8 X 55 MM (F)

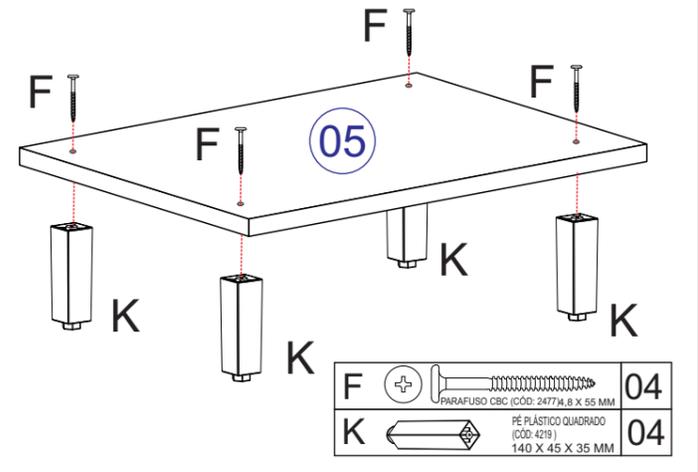


F	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477M) 4,8 X 55 MM	04
K	PÉ PLÁSTICO QUADRADO (CÓD: 4219) 140 X 45 X 35 MM	04

2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (K).


- 2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS LATERAIS DA PRATELEIRA PEÇA (01).
- 2.2 - ENCAIXAR 04 UN DE TAMBOR MINIFIX (M) EM CADA CANTO DA PRATELEIRA PEÇA (01).
- (OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA PEÇA (01)).
- 2.3 - ENCAIXAR 02 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (L) NA LATERAL ESQ PEÇA (02) E 02 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (L) NA LATERAL DIR PEÇA (04).
- 2.4 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS LATERAIS DAS VISTAS PEÇAS (03).
- 2.5 - ENCAIXAR AS PEÇAS (01) E (03) NA LATERAL ESQ PEÇA (02) FIXANDO COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM E NA LATERAL DIR PEÇA (04) TAMBÉM FIXANDO COM 02 UN. DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.
- 2.6 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (05) E FIXA-LA NAS PEÇAS (02) E (04) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.

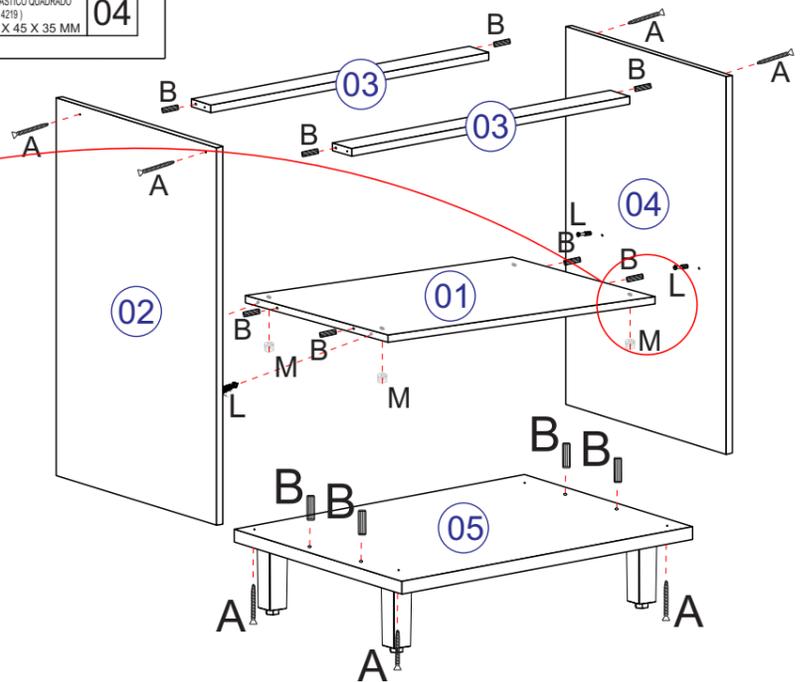

A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	08
B	CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12
L	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	04
M	MINIFIX TAMBOR (CÓD: 1037.2)	04

3º PASSO

3.1 - FIXAR 02 UN DO FORRO PEÇAS (05) COM 30 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (J). NA EMENDA DOS FORRO USAR 07 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (N). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

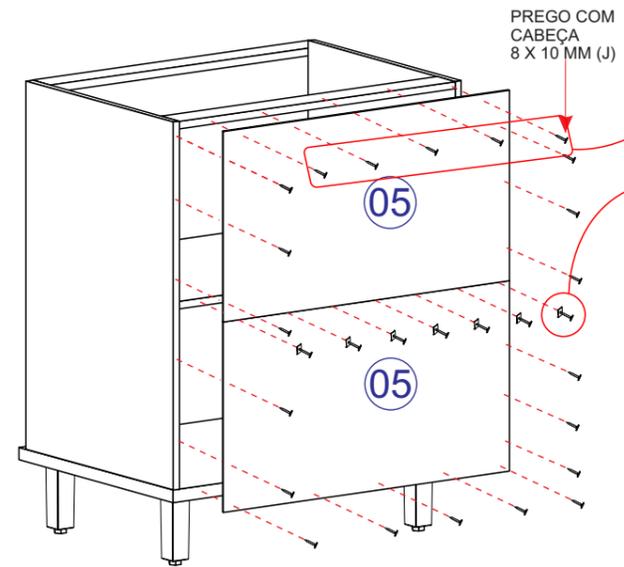


OBSERVAÇÃO: FIXAR PREGOS 8 X 10 MM QUANDO UNIR A PARTE SUPERIOR QUE POSSUI JUNÇÃO PARA FUNDO.

N	JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD: 1038) 12 X 12 MM	07
J	PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	30

4º PASSO


- 4.1 - ENCAIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (I) NA PORTA PEÇA (07) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D), APÓS, FIXAR A PORTA PEÇA (07) JÁ COM AS DOBRADIÇAS NA LATERAL ESQ PEÇA (02) UTILIZANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D) PARA FIXAR.
- 4.2 - ENCAIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (I) NA PORTA PEÇA (08) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D), APÓS, FIXAR A PORTA PEÇA (08) JÁ COM AS DOBRADIÇAS NA LATERAL DIR PEÇA (04) UTILIZANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D) PARA FIXAR.

OBSERVAÇÃO: PORTAS DO BALCÃO FORAM FEITAS PARA SEREM USADAS DE AMBOS OS LADOS.

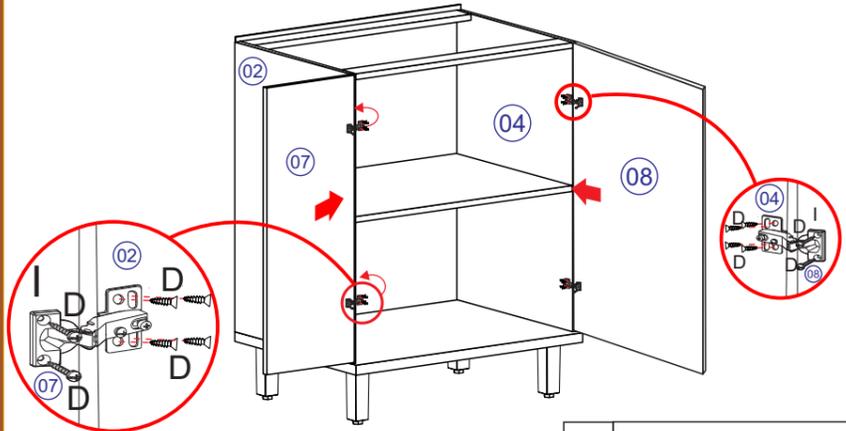

D	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	24
I	DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR (CÓD: 4859)	04

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (Q).
 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE. FURAR COM BROCA 8 MM.
 2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8 MM.
 3- FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (Q) NAS LATERAIS PEÇA (02 E 04) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.
 4- POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8 X 55 MM.
 5- COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (R).

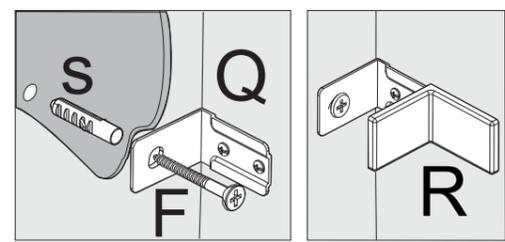

D	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
S	BUCHA PLÁSTICA (CÓD: 1151) 8 X 8 X 25 MM	02
Q	CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (CÓD: 4859) 88 X 38 X 22 MM	02
F	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02





ATENÇÃO

FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PORTAS PEÇAS (07) E (08), USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (C) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT 128MM (P1) NA PORTA PEÇA (07). USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (C) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (P2) 288MM NA PORTA PEÇA (08).


PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO. AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

C	PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	04
P	PUXADOR ALUM SILKY FRONT 128 MM (CÓD: 4825)	01
G	PUXADOR ALUM SILKY FRONT 288 MM (CÓD: 4824)	01

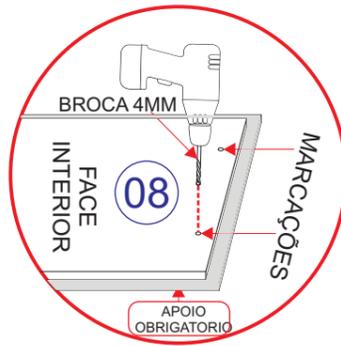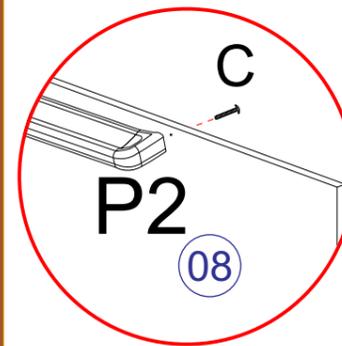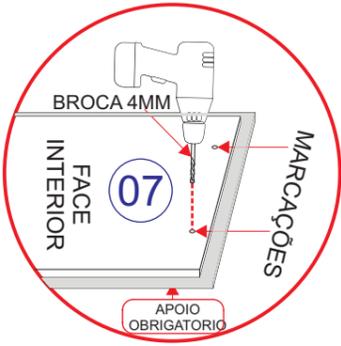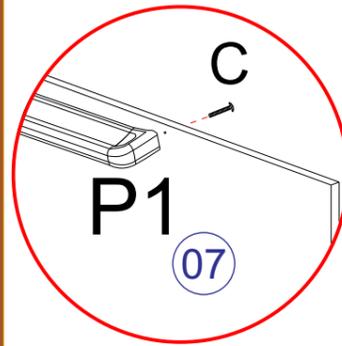

OBSERVAÇÃO: UTILIZAR 04 UN DO PARAFUSO CBC UNIÃO (E) 4,5 X 28 MM PARA FIXAR O BALCÃO AO TAMPO DO MÓDULO SUPERIOR.

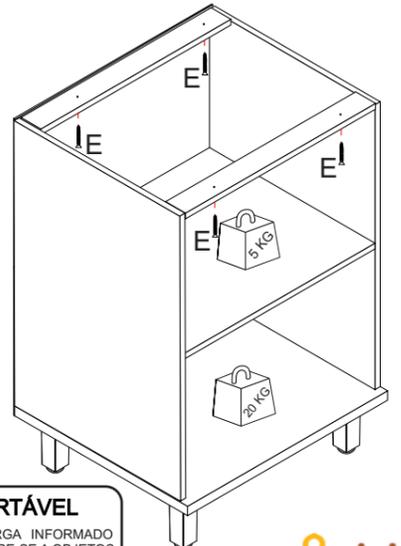

CARGA SUPORTÁVEL
 O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ABAIXO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.