









A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	08	K	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	60
B	 CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16	L	 MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	16
C	 CAVILHA PINUS (CÓD: 1209) 8 X 55 MM	08	M	 MINIFIX TAMBOR (CÓD: 1037.2)	16
D	 PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207)	04	N	 JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM (CÓD: 1038)	28
E	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	40	O	 * NA COR DO MÓVEL GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8	02
F	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	04	P	 PUXADOR ALUM SILKY FRONT 128 MM (CÓD: 4825)	01
G	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02	Q	 CANTONEIRA METALICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	02
H	 PUXADOR ALUM SILKY FRONT 288 MM (CÓD: 4824)	01	R	 CAPA PLÁSTICA P/ CANT. 58 X 40 X 25 MM	02
I	 COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	02	S	 BUCHA DE PLASTICO 8MM (CÓD: 1059)	02
J	 DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR (CÓD: 4859)	06	OPÇÃO PORTA DE VIDRO		

OPÇÃO PORTA DE VIDRO



PORTA VID REFLECTA
1104 X 270 X 20M
(CÓD: 4827 - CHUMBO)
(CÓD: 4867 - CAMURÇA)



PORTA VID REFLECTA
1104 X 422 X 20M
(CÓD: 4829 - CHUMBO)
(CÓD: 4868 - CAMURÇA)

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

AMIGO MONTADOR


SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.



Quantidade necessária de Montadores - 02

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

MUNIQUE PANELEIRO DE 0,70 2 PT PARTE SUPERIOR

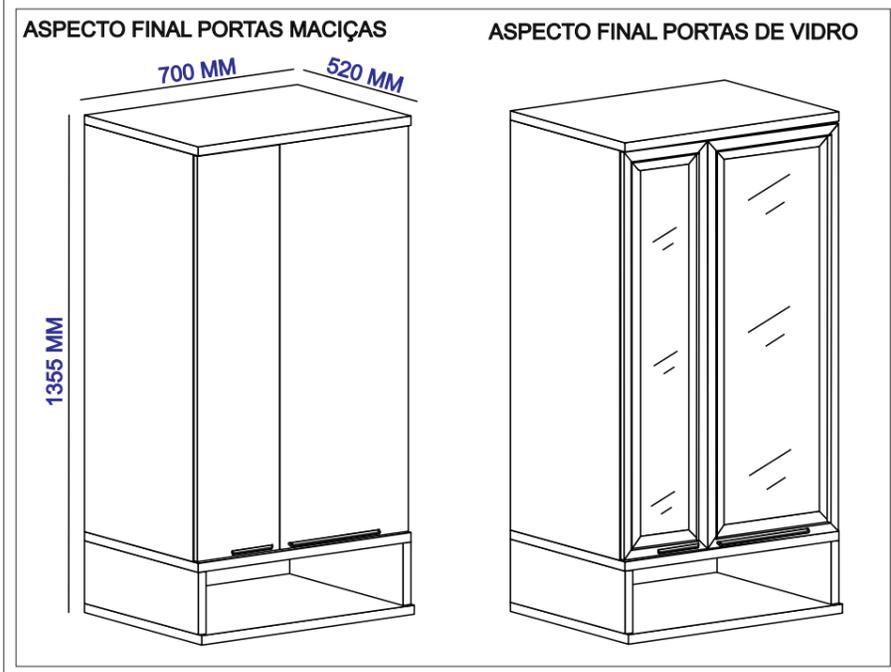


- DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA**
- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
 - VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
 - É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
 - FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
 - COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA. O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.0105 - 1442


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
01	6154.034 PC	PRATELEIRA	670 X 497 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
02	6154.033 PC	LATERAL	1110 X 497 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
03	6154.0105 PC	CHAPÉU	700 X 520 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
04	6154.031 PC	TAMPO NICHOS	700 X 520 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
05	6154.030 PC	LATERAL NICHOS	497 X 170 X 25	2 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
06	6154.03 PC	TAMPO KIT/PN	700 X 535 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
07	528 PC	FORRO SUP PN	695 X 375 X 03	3 PÇ	HDF 03 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
08	6154.028 PC	FORRO NICHOS	695 X 198 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
09	6154.035 PC	PORTA PN	1104 X 270 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
10	6154.036 PC	PORTA PN	1104 X 422 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA

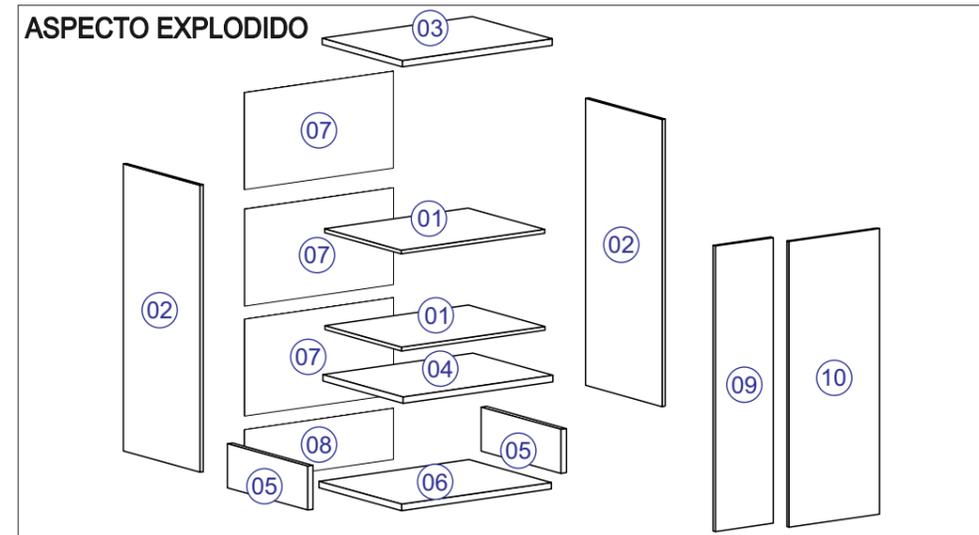

1º PASSO MONTAGEM DO NICHU

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) E (C) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).

- 2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA PASSANTE (C) 8 X 55 MM NA PRATELEIRA PEÇA (04).
- 2.2 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA PASSANTE (C) 8 X 55 MM NO TAMPO KIT/PN PEÇA (06).
- 2.3 - ENCAIXAR AS PEÇAS (04) E (06) NAS LATERAIS NICHU PEÇAS (02).
- 2.4 - FIXAR AS LATERAIS NICHU PEÇAS (05) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.
- 2.6 - FIXAR NA PARTE SUPERIOR DA PRATELEIRA PEÇA (04) 04 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (M), PARA EMBUTIR NAS LATERAIS PEÇAS (02) DA PARTE SUPERIOR DO PANELEIRO.

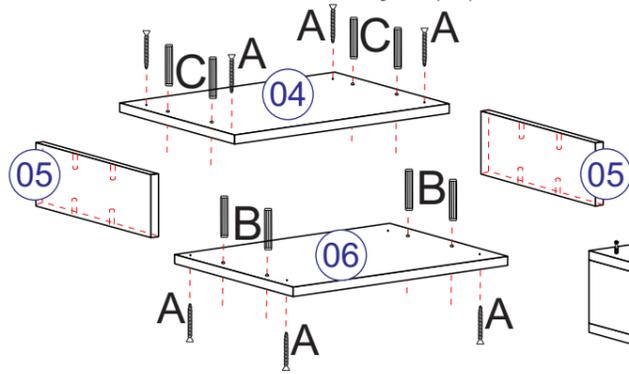


OBSERVAÇÃO:
TAMPO POSSUI FURAÇÃO FLEX, O MESMO COM AS FURAÇÕES 8 MM NÃO PASSANTES PARA O LADO DE BAIXO

A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	08
C	CAVILHA PINUS (CÓD: 1209) 8 X 55 MM	08
L	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	04

2º PASSO MONTAGEM PARTE SUPERIOR

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) E (C) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).

- 2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA PASSANTE (C) 8 X 55 MM NA PRATELEIRA PEÇA (04).
- 2.2 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA PASSANTE (C) 8 X 55 MM NO TAMPO KIT/PN PEÇA (06).
- 2.3 - ENCAIXAR AS PEÇAS (04) E (06) NAS LATERAIS NICHU PEÇAS (02).
- 2.4 - FIXAR AS LATERAIS NICHU PEÇAS (05) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.
- 2.6 - FIXAR NA PARTE SUPERIOR DA PRATELEIRA PEÇA (04) 04 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (L), PARA EMBUTIR NAS LATERAIS PEÇAS (02) DA PARTE SUPERIOR DO PANELEIRO.

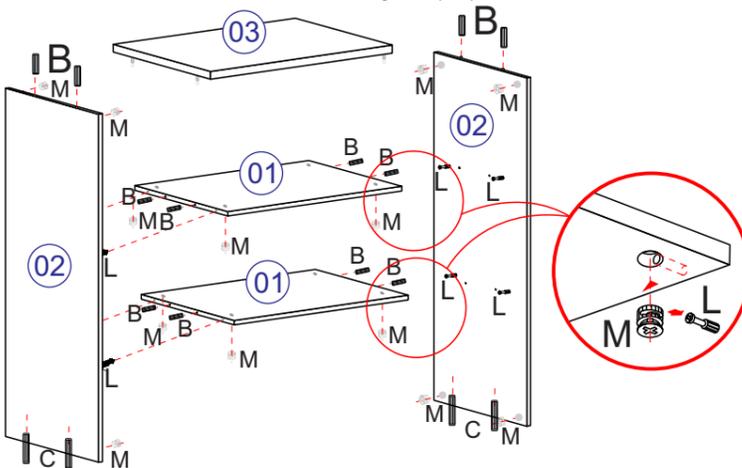


A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	08
B	CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12
L	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	04
M	MINIFIX TAMBOR (CÓD: 1037.2)	04
C	CAVILHA PINUS (CÓD: 1209) 8 X 55 MM	08

3º PASSO

- 3.1 - FIXAR AS PARTES JÁ MONTADAS SUPERIOR DO PANELEIRO AO NICHU COMO NO 1º E 2º PASSOS.
 - 3.2 - FIXAR 03 UN DO FORRO SUP PN PEÇAS (07) E 01 UN DO FORRO NICHU PEÇA (08) COM 30 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (K). NA EMENDA DOS FÓRRO USAR 20 UN DE JUNÇÃO PARA FÓRRO (N). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
- OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.**

N	JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM (CÓD: 1038)	20
K	PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	30

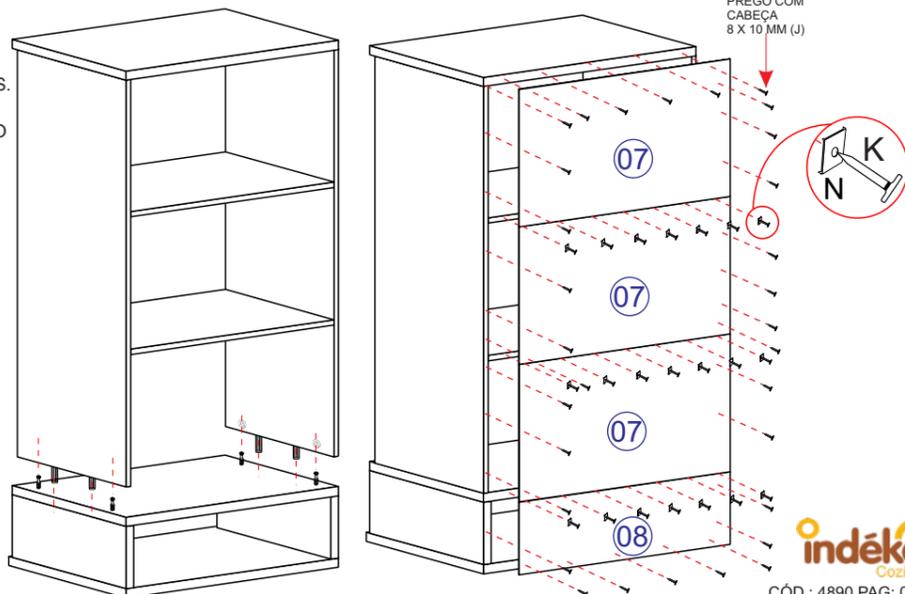



indékes
Cozinhas
CÓD : 4890 PAG: 02 DE 04

4º PASSO


- 4.1 - ENCAIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (J) NA PORTA PEÇA (09) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (E), APÓS, FIXAR A PORTA PEÇA (09) JÁ COM AS DOBRADIÇAS NA LATERAL PEÇA (02) UTILIZANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (E) PARA FIXAR.
- 4.2 - ENCAIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (J) NA PORTA PEÇA (10) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (E), APÓS, FIXAR A PORTA PEÇA (10) JÁ COM AS DOBRADIÇAS NA LATERAL PEÇA (02) UTILIZANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (E) PARA FIXAR.

OBSERVAÇÃO: PANELEIRO POSSUI DUAS OPÇÕES DE PORTAS ESCOLHIDAS NA COMPRA DO PRODUTO, SENDO UMA OPÇÃO MACIÇA E A OUTRA COM VIDRO.

OBSERVAÇÃO:
PORTAS DO BALCÃO FORAM FEITAS PARA SEREM USADAS DE AMBOS OS LADOS.

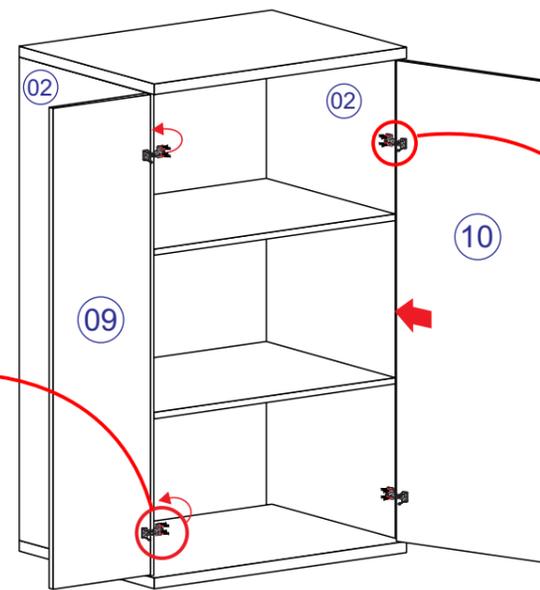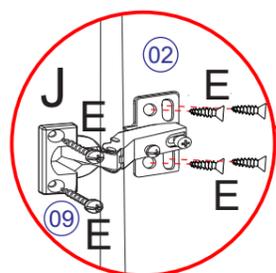

PORTAS MACIÇAS PORTAS DE VIDRO

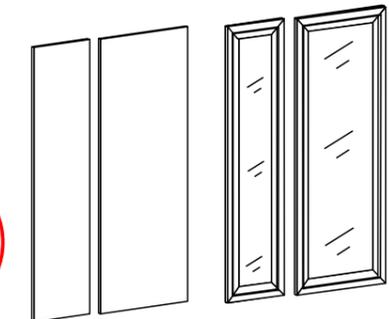





E	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	24
J	DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR (CÓD: 4859)	04

ATENÇÃO

FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PORTAS PEÇAS (09) E (10), USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (D) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (P) 128 MM NA PORTA PEÇA (09). USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (D) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (Q) 288 MM NA PORTA PEÇA (10).

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO. AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

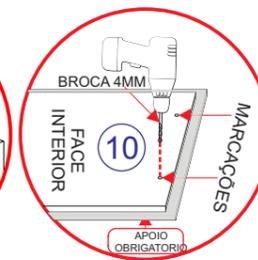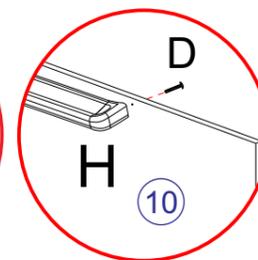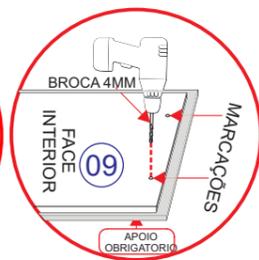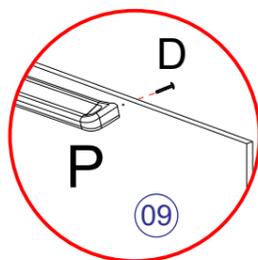


D	PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	04
P	PUXADOR ALUM SILKY FRONT 128 MM (CÓD: 4825)	01
H	PUXADOR ALUM SILKY FRONT 288 MM (CÓD: 4824)	01

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (Q).


- 1 - VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2 - COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (M) 8 MM.
- 3 - FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (Q) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (G) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (R).

OBSERVAÇÃO: AS CAVILHAS ABAIXO DO NICHU SÃO DO TIPO PASSANTES COM 8 X 55 MM PARA PODEREM SE ENCAIXAR AO BALCÃO INFERIOR.

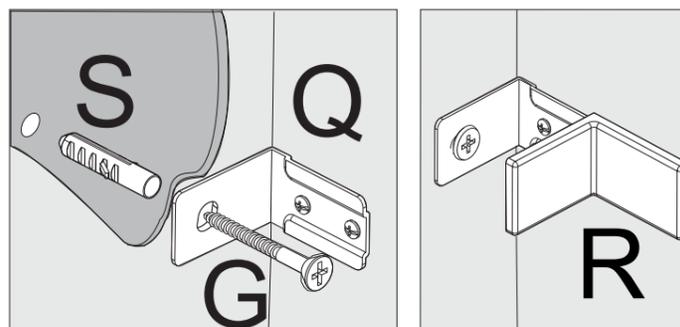

D	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
Q	CANTONEIRA METÁLICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	02
R	CAPA PLÁSTICA P/ GANT 55 X 40 X 25 MM	02
S	BUCHA DE PLÁSTICO 8MM (CÓD: 1039)	02
G	PARAFUSO CBC (CÓD: 2471) 4,8 X 55 MM	02

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ABAIXO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

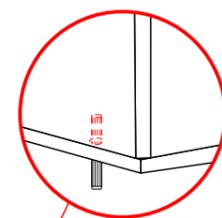

indékes
Cozinhas
CÓD : 4890 PAG: 03 DE 04