

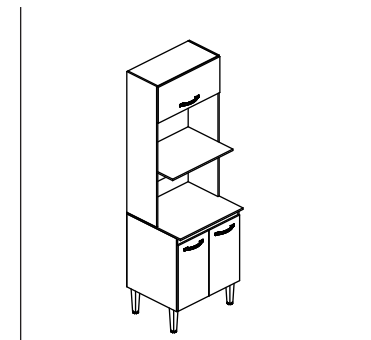


MANUAL DE MONTAGEM

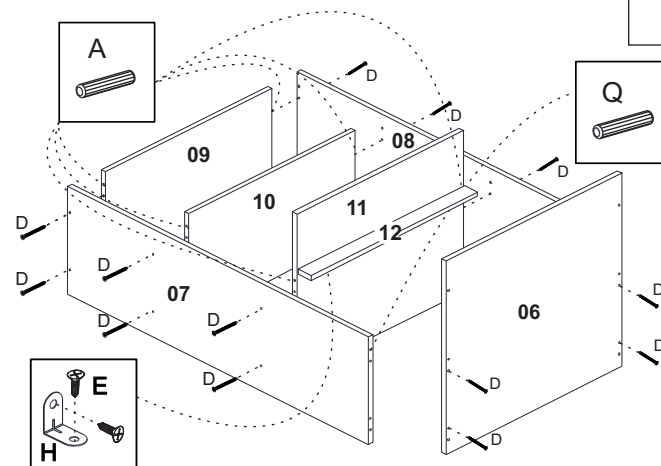

A		Cavilhas 6 x 30
B		Prego 10 x 10 c/c
C		Parafuso Flange 3,5 X 25
D		Parafuso 3,5 X 40
E		Parafuso 3,5 X 12
F		Parafuso Flange 4,5 X 50
G		Dobradiça 26mm
H		Cantoneira
I		Pés
J		Puxador
K		Calço para dobradiça
L		Suporte de Prateleira
M		Perfil H
N		Cantoneira com Capa
O		Parafuso Flange 6 X 50
P		Bucha 8mm
Q		Cavilhas 6 x 50
R		Parafuso Flange 3,5 X 12
S		Fixador de Fundo

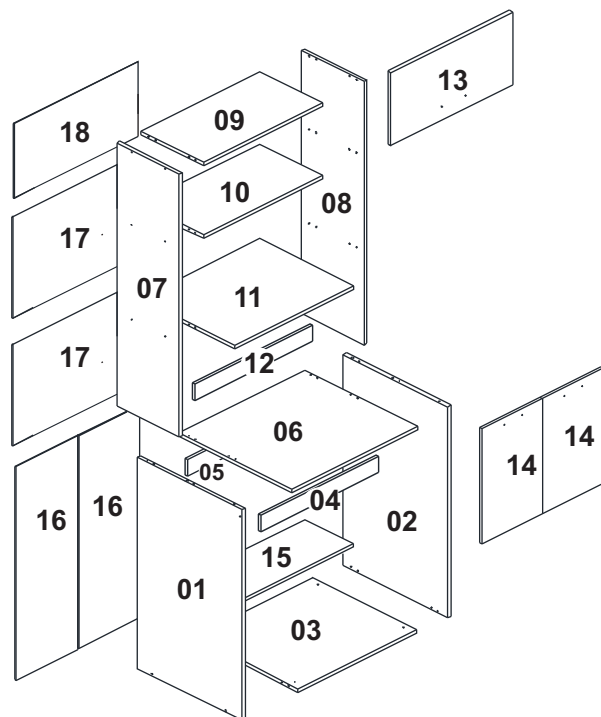

Fixar a cantoneiras **N** no tampo com parafusos **R** e fixar o aéreo na parede utilizando buchas **P** e parafusos **O**.

