

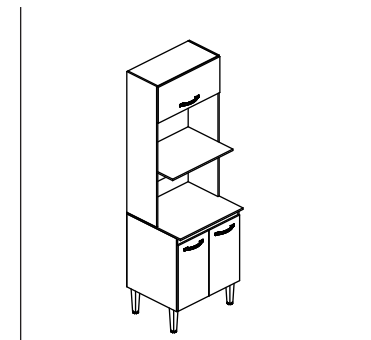


# MANUAL DE MONTAGEM

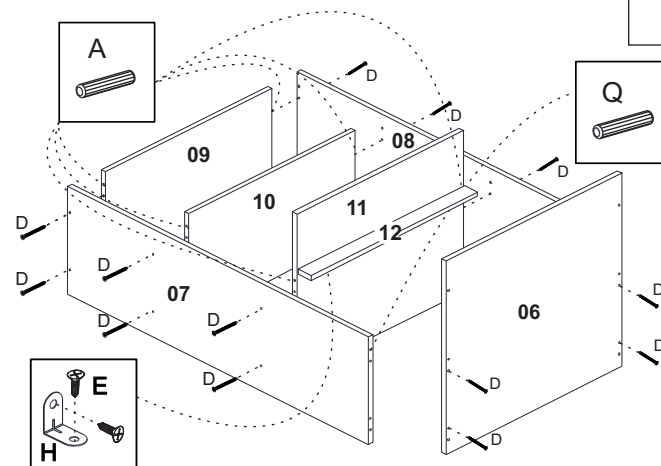

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| A |  | Cavilhas 6 x 30          |
| B |  | Prego 10 x 10 c/c        |
| C |  | Parafuso Flange 3,5 X 25 |
| D |  | Parafuso 3,5 X 40        |
| E |  | Parafuso 3,5 X 12        |
| F |  | Parafuso Flange 4,5 X 50 |
| G |  | Dobradiça 26mm           |
| H |  | Cantoneira               |
| I |  | Pés                      |
| J |  | Puxador                  |
| K |  | Calço para dobradiça     |
| L |  | Suporte de Prateleira    |
| M |  | Perfil H                 |
| N |  | Cantoneira com Capa      |
| O |  | Parafuso Flange 6 X 50   |
| P |  | Bucha 8mm                |
| Q |  | Cavilhas 6 x 50          |
| R |  | Parafuso Flange 3,5 X 12 |
| S |  | Fixador de Fundo         |

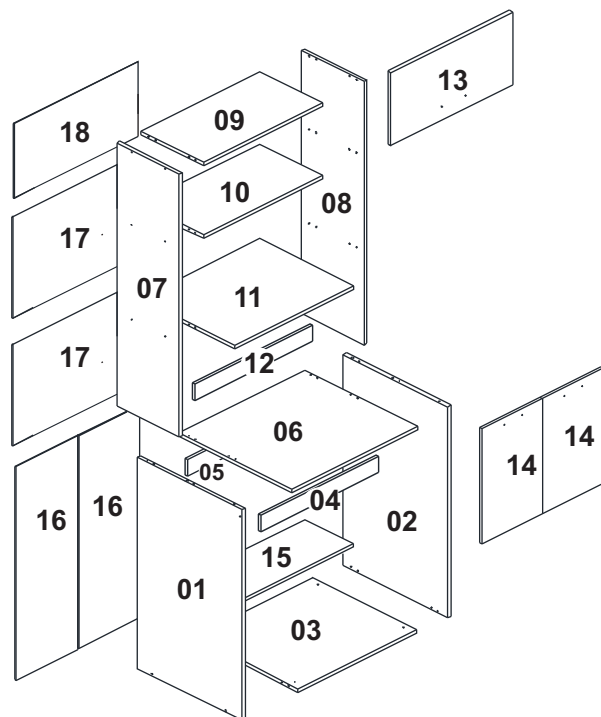

Fixar a cantoneiras **N** no tampo com parafusos **R** e fixar o aéreo na parede utilizando buchas **P** e parafusos **O**.

