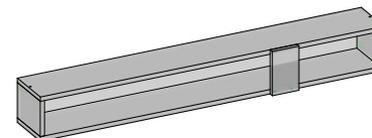


INDICE	DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QTD
A	CAVILHA ESTRIADA 8x30	1064MP	8
B	PARAFUSO 3,5X40 CABECA CHATA	1107MP	4
C	CAVILHA PLASTICA 8X30 PRETA	4858MP	4
D	PREGO 10X10 COM CABECA	1041MP	24
E	PARAFUSO 4.5X28 CABECA CHATA	1116MP	6

VERONA NICHU 1,20 VAZADO



DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias apartir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor. Dentro do processo produtivo de camadas de pintura nos painéis não permite a aderencia de pragas (insetos no geral) ou fungos, bolor, mofo... por esse motivo não sai de dentro da empresa nada com esses sinistros, com isso a garantia não cobre esses sinistros que venham a ser causados por variantes na localidade onde o móvel for montado.

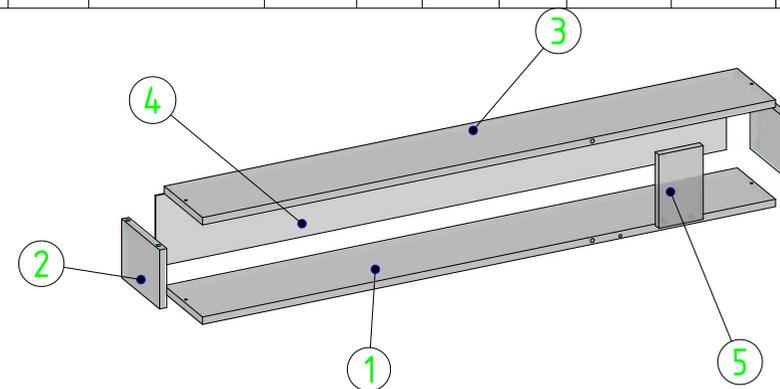
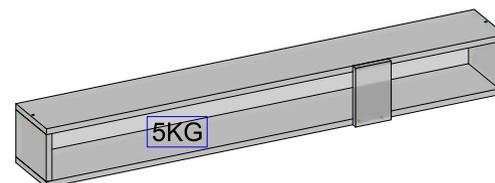
AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6178.0133PC - 1474

SEQUENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR_1	COR_2	COR_3	COR_4	QTD
1	6178.0133PC	VERO BASE NICHU 1200X160	1200	160	15	MDP	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1
2	6178.0134PC	VERO LAT NICHU 159X120	159	120	15	MDP	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	2
3	6178.0138PC	VERO CHAPEU NICHU 1200X160	1200	160	15	MDP	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1
4	6178.0135PC	VERO FORRO 1195X145	145	1195	2	HDF	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1
5	6178.0136PC	VERO VISTA DETALHE 150X93	150	93	15	MDP	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1474 - CARVALHO	1

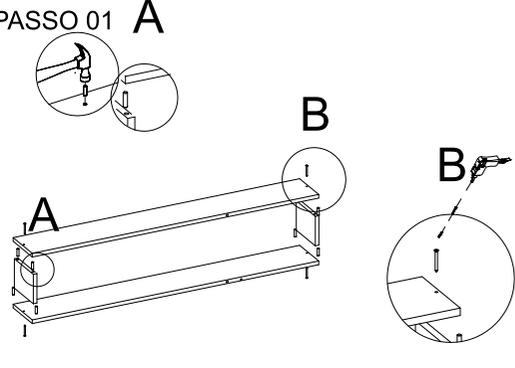
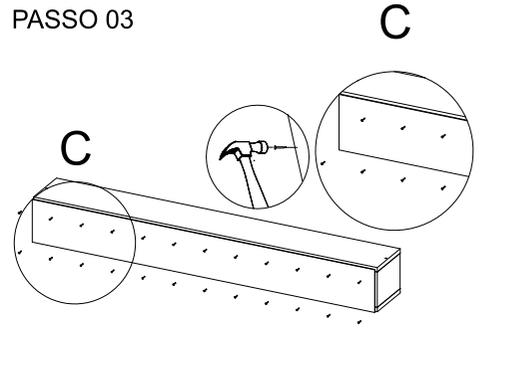
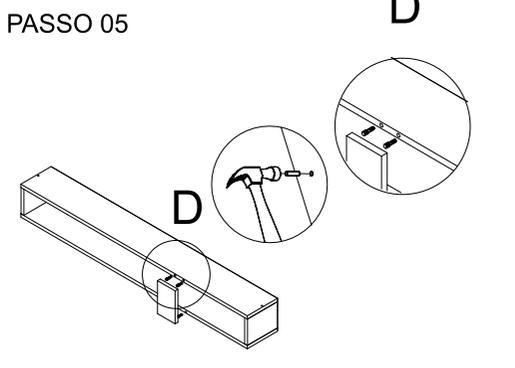
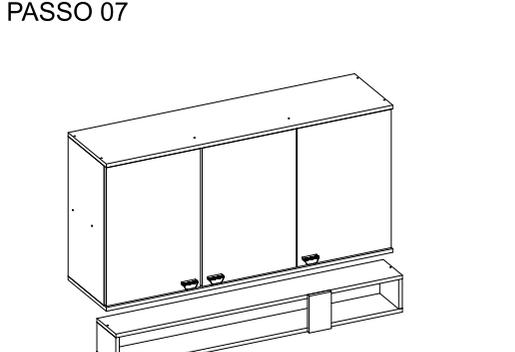
AMIGO MONTADOR

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.



CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ACIMA REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

<p>PASSO 01 A</p> 	<p>PASSO 02</p> <p>PEGUE 1 PEÇA "1" + 2 PEÇAS "2" + 1 PEÇA "3". A COLA, 8 CAVILHAS "A" E 4 PARAFUSOS "B".</p> <p>COLOQUE COLA NOS FUROS MAIORES DAS PEÇAS E BATA A CAVILHA DEPOIS NESSES FUROS. ALINHE E ENCAIXE AS PEÇAS CONFORME MOSTRA O DESENHO - DEPOIS PARAFUSE OS 4 PARAFUSOS NOS FUROS PEQUENOS.</p>	<p>PASSO 09</p>	<p>PASSO 10</p>
<p>PASSO 03 C</p> 	<p>PASSO 04</p> <p>COM O CHÃO FORRADO E PROTEGIDO COM PAPELÃO - VIRE A FACE DO MÓVEL PARA O CHÃO.</p> <p>PEGUE TODOS OS PREGOS "D" E PREGUE AO REDOR DO FORRO PEÇA"4".</p> <p>SEMPRE ALINHANDO PARA PEGAR O MEIO DA CHAPA PARA NÃO DANIFICAR A MESMA.</p>	<p>PASSO 11</p>	<p>PASSO 12</p>
<p>PASSO 05 D</p> 	<p>PASSO 06</p> <p>NA PARTE DA FRENTE DO MÓVEL DEVE ESTAR COM OS 2 FUROS DE CIMA ALINHADOS COM OS 2 FUROS DE BAIXO.</p> <p>BATA AS CAVILHAS PLASTICAS PRETA "C" NESSES FUROS DA FACE DA BASE E DO CHAPEU - EM SEGUIDA ALINHE A VISTA DECORATIVA ADESIVA PEÇA "5" E BATA A MESMA COM A MÃO SEM DANIFICAR O ADESIVO - FAZENDO COM QUE ELA ENCAIXE NAS CAVILHAS PLASTICAS.</p>	<p>PASSO 13</p>	<p>PASSO 14</p>
<p>PASSO 07</p> 	<p>PASSO 08</p> <p>UNA O NICHU AO ARMARIO 1,20.</p> <p>PARA ISSO USE 6 PARAFUSOS "E".</p> <p>PARAFUSANDO OS MESMO DE CIMA DA BASE DO ARMARIO FAZENDO COM QUE PEGUE NO CHAPÉU DO NICHU UNIDO-OS.</p>	<p>PASSO 15</p>	<p>PASSO 16</p>