


0318 Kit Cozinha

Vitória

Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

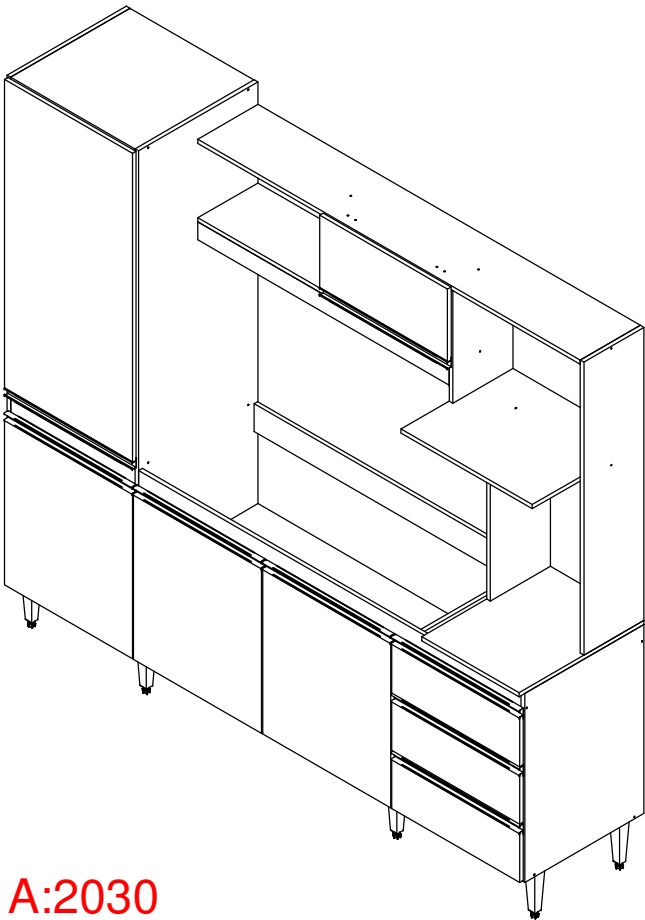

A:2030
L: 2152
P: 520


Nº	Descrição	Dimensão	Quant
18	Prat Móvel/Estante Móvil	516x450x15	3
19	Porta Paneleiro/Puerta	1113x532x15	1
20	Lat Dir Sup/Lat Derecho Sup	1055x250x15	1
21	Tampo Superior/Tapa Superior	1590x250x15	1
22	Tampo Micro/Tapa Micro	545x450x15	1
23	Div Maior Sup/Divisor Sup más Grande	619x250x15	1
24	Div Menor Sup/Divisor menor superior	405x250x15	1
25	Base Superior/Base Superior	1045x250x15	1
26	Porta Basculante/Puerta Abatible	532x263x15	1
27	Divissoria Aéreo/Divisor de Aire	268x250x15	1
28	Travessa Superior/Carril Superior	1045x65x15	1
29	Costa Aéreo/Costa de Aire	1060x290x03	1
30	Costa sup Lateral/Parte superior trasera	638x396x03	1
31	Costa Inferior/Costa Inferior	1608x300x03	2
32	Costa Pane Menor/Costa más Pequena	600x536x03	1
33	Costa Panel Maior/Costa Panel Maior	1140x536x03	1
34	Costa Forno/Costa del Horno	548x423x03	1

Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 6 x 30	58
B		Parafuso chato 3,5 x 40	33
C		Parafuso flange 5 x 50	09
D		Prego 13 x 15	12
E		Prego 10 x 10	150
F		Parafuso chato 3,5x14	126
I		Cola	01
J		Puxador 532mm	08
L		Pé 170mm	09
M		Cantoneira 20x20	15
N		Adesivo Tapa furo	25
O		Corrediça Lateral	03
P		Corrediça Gaveta	03
Q		Cavilha 6x 50	06
R		Suporte Prateleira	16
S		Dobradiça	11
T		Fixador Costa	16

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant
01	Lateral Esq/Lateral Izquierdo	1830x496x15	1
02	Lateral Dir/Lateral Derecho	680x496x15	1
03	Base/Base	2122x496x15	1
04	Divisória Maior/Divisor más Grande	1815x496x15	1
05	Divisória/Divisor	565x496x15	1
06	Porta Inferior/Puerta Inferior	532x595x15	3
07	Frente Gaveta/Frente del Cajón	532x179x15	3
08	Lateral Gaveta/Lado del Cajón	400x100x15	6
09	Costa Gaveta/Costa del Cajón	462x100x15	3
10	Fundo Gaveta/Cajón de Abajo	491x404x03	3
11	Trav Front/Viga Transversal Delantera	1590x100x15	1
12	Travessa Tras/Travesaño Trasero	1590x100x15	1
13	Trav Front Men/Viga transversal delantera más pequeña	516x100x15	1
14	Trav Tras Menor/Travesaño Trasero Pequeño	516x100x15	1
15	Tampo Inter/Tapa Intermedia	404x520x15	1
16	Prateleira Inf/Estante Inferior	1059x250x15	1
17	Tampo Panel/Tapa Panel	516x496x15	2


Ferramentas Necessárias

Herramientas Necesarias

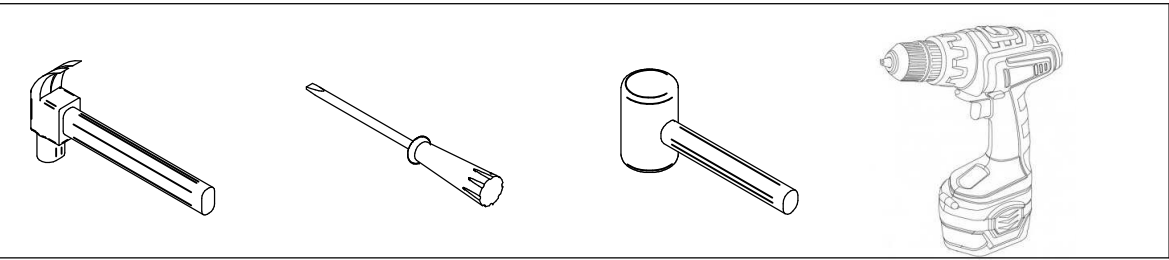

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de montar sus muebles, lea cuidadosamente el Manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.
GRACIAS

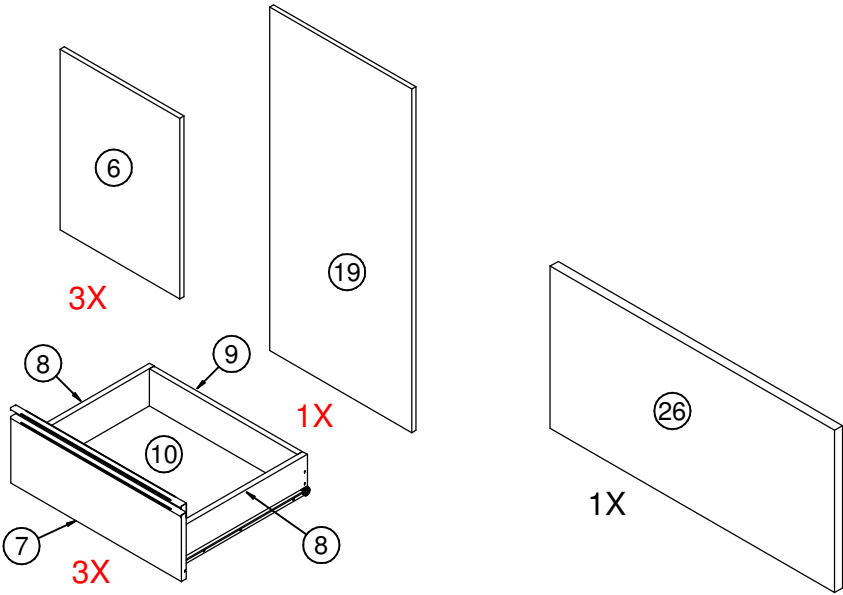

01

Obs: Utilizar cola nas cavilhas 'A'.

02

Prender a peça da letra "M" na peça nº 07 onde o fundo da gaveta fica apoiado

03

04