




Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça

LISTA DE PEÇAS

PEÇA / Piezas	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TETO / BASE CENTRAL	①	66398	700 X 400 X 15	02
LATERAL SUPERIOR	②	66397	1223 X 380 X 15	02
LATERAL INFERIOR	③	66446	162 X 380 X 15	02
PRATELEIRA	④	66400	649 X 350 X 15	03
PORTA DE VIDRO	⑤	66406	1213 X 320 X 4	02
COSTA	⑥	66403	669 X 170 X 3	01
FR DE GAVETA	⑦	66401	643 X 154 X 15	01
LATERAL DE GAVETA	⑧	60087	350 X 100 X 15	02
COSTA GAVETA	⑨	66389	594 X 100 X 15	01
BASE GAVETA	⑩	66390	620 X 355 X 3	01
COSTA	⑪	66402	669 X 310 X 3	04
BASE	⑫	67663	700 X 400 X 15	01

LISTA DE ACESSÓRIOS CL 4007

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	(A)		5 x 50	—	16
CHAVE Z ALLEN	(B)		—	—	01
CAVILHA	(C)		8 X 30	—	18
PREGO	(D)		10 X 10	—	70
GARRA METALICA	(E)		—	—	12
ARRUELA DE BORRACHA	(F)		—	—	02
PARAFUSO	(G)		3,5 X 14	—	20
PARAFUSO ESTRUTURAL	(H)		7 X 50	—	04
BUCHA	(I)		8 MM	—	01
PARAFUSO FLANGEADO	(J)		4,5 X 45	—	01
PARAFUSO P/PUXADOR	(K)		3/16 X 1/2	—	02
BATENTE PLASTICO	(L)		—	—	02
SUPORE DE FIXAÇÃO	(M)		—	—	01
CORREDIÇA	(N)		350 MM	158	01
PUXADOR ALÇA SANTA FÉ	(O)		—	—	02
PUXADOR CONCHA	(P)		—	—	01
ASTE DE MINIFIX	(Q)		—	—	12
TAMBOR DE MINIFIX	(R)		—	—	12
DOBRADIÇA PTA VIDRO	(S)		—	—	04
CALÇO DE DOBRADIÇA	(T)		—	—	04
PARAFUSO DA DOBRADIÇA	(U)		—	—	08
PÉ MADEIRA CLÁSSICO	(V)		220 MM	67575	04

Atenção:




1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:




NECESSÁRIO 2 PESSOAS PARA MONTAGEM

PREPARAR AS PEÇAS
OBS: USAR COLA NAS CAVILHAS




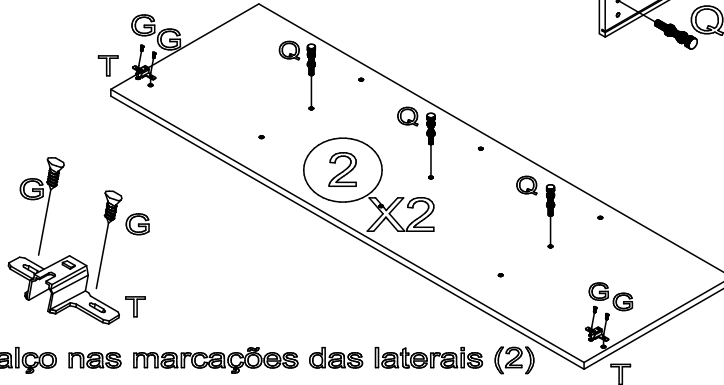
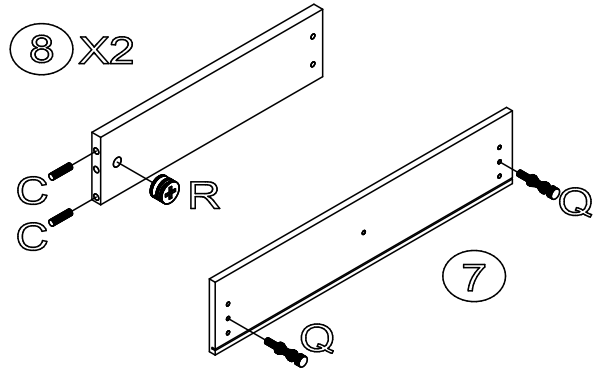
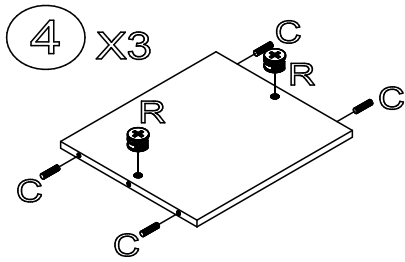


Fixar os calço nas marcações das laterais (2)

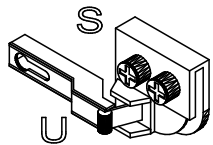

IMPORTANTE
 Aperte muito bem os parafusos (U)


Obs: Roldana para frente

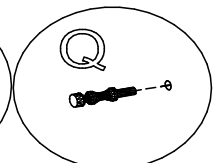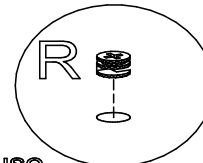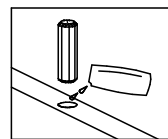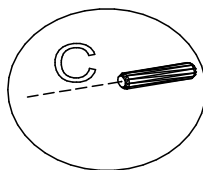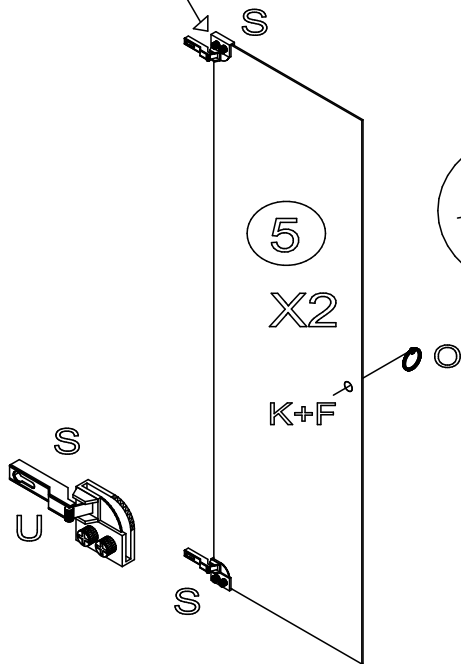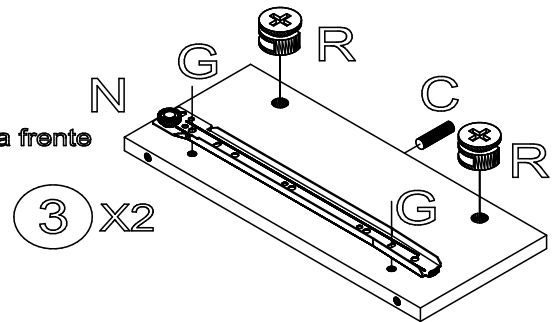




É indispensável o uso
 de cola na colocação
 das cavilhas.

MONTAGEM DAS GAVETAS


Apertar o tambor (R) sentido horário
 Usar cola nas cavilhas

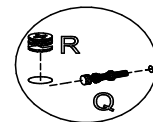

Parafuse o puxador na frente de gaveta
 com parafuso (G)

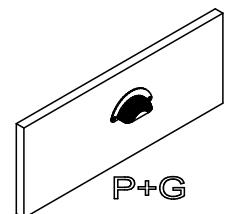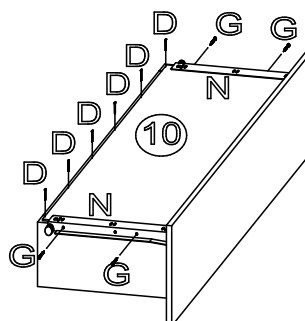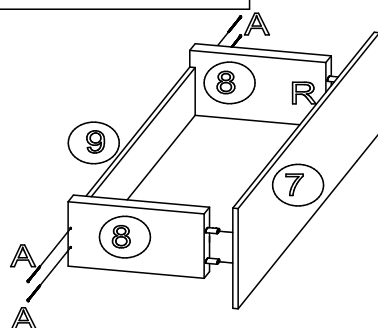


1ª ETAPA: Montagem da parte superior
Girar tambor (R) sentido horário

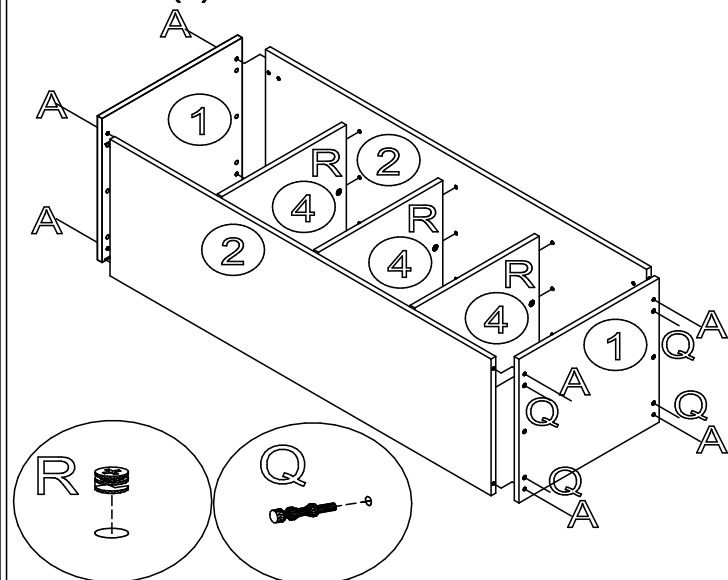


4ª ETAPA: Unir a parte superior com a parte inferior


Apertar o tambor (R) sentido horário

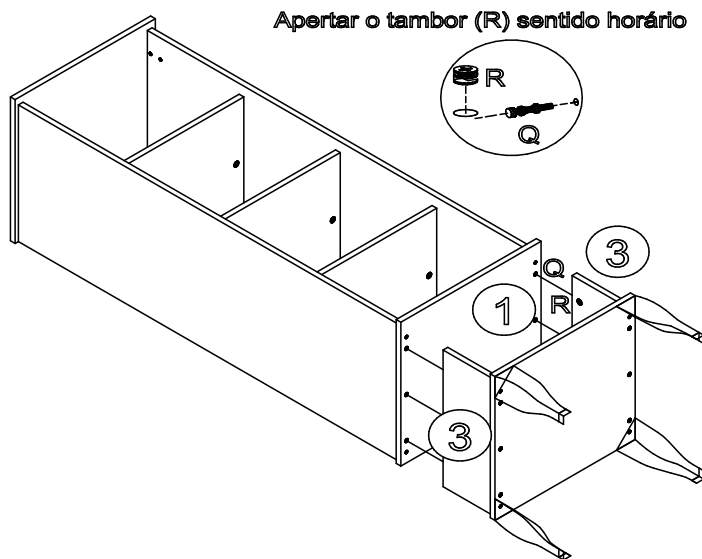


2ª ETAPA: Montagem da parte inferior

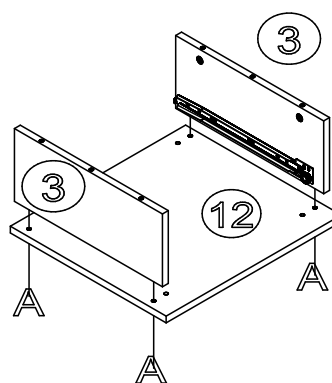

3ª ETAPA: Parafusar os pés com o parafuso (H)
Alinhar os pés com as bordas


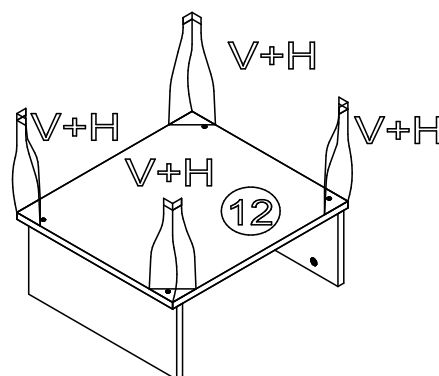


5ª ETAPA: Pregar a costa

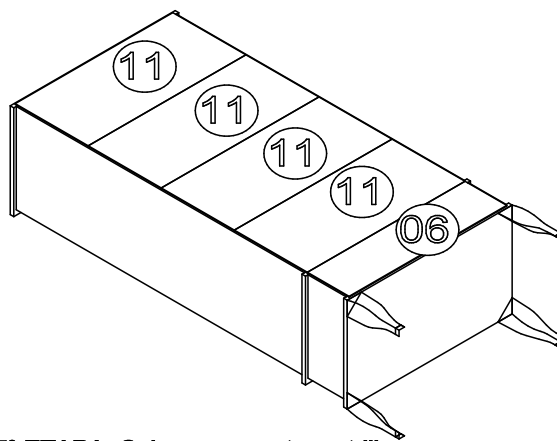


IMPORTANTE FIXAR O MÓVEL PARA SEGURANÇA

6ª ETAPA: Fixar o móvel na parede

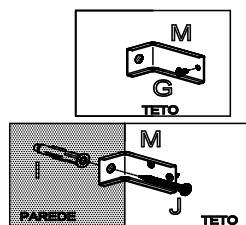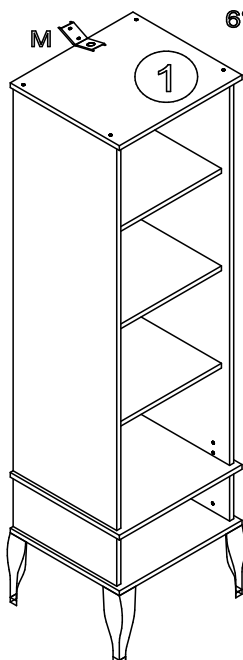

Parafusar o fixador (M) na peça 1
Furar a parede com uma broca de 8 mm
Colocar a bucha (I)
Prender com parafuso (J)

7ª ETAPA: Colocar a gaveta no trilho
Fixar a porta de vidro nos calços fixados na lateral
Centralizar os batentes nos tampos a 1 cm da borda

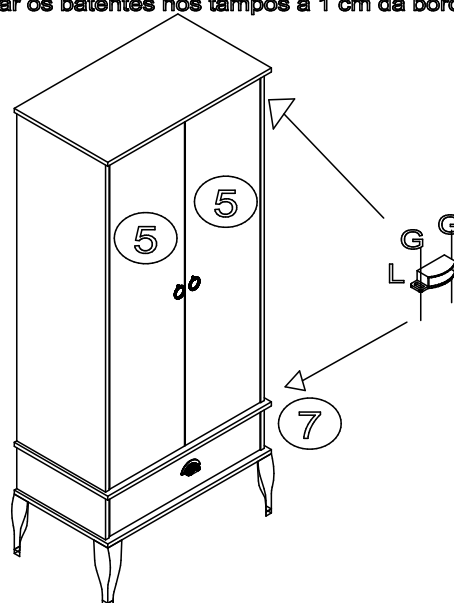

moveibento

55 (64) 3484 7800
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1552 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.moveibento.com.br