

MANUAL DE MONTAGEM

RT 3132

movelbento
daqui para sua casa

55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95708-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br

LISTA DE PEÇAS

PEÇA	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
BASE	①	70317	680 X 380 X 15	01
TETO	②	70316	680 X 380 X 15	01
LATERAL DIREITA	③	70318	1400 X 380 X 15	01
LATERAL ESQUERDA	④	70319	1400 X 380 X 15	01
PRATELEIRA	⑤	70320	649 X 380 X 15	01
FRENTE DE GAVETA	⑥	66401	643 X 154 X 15	01
LAT. GAVETA ESQUERDA	⑦	67214	350 X 100 X 15	01
LAT. GAVETA DIREITA	⑧	60087	350 X 100 X 15	01
COSTA GAVETA	⑨	66389	594 X 100 X 15	01
BASE GAVETA	⑩	66390	620 X 355 X 3	01
COSTA	⑪	66403	669 X 177 X 3	01
PAINEL C/ ESPELHO	⑫	70323	1223 X 649 X 18	01
PORTA DE VIDRO	⑬	66406	1213 X 320 X 4	02
PRATELEIRA DE VIDRO	⑭	70325	637 X 320 X 6	02

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3101

ACESSÓRIO	ITEM	QTD.	A	M
PARAFUSO ALLEN 5X50	①	22		
CHAVE Z ALLEN	②	01		
CAVILHA 8X30	③	04		
CORREDIÇA 350MM (158)	④	01		
PARAFUSO 4X16 CHATA	⑤	08		
PARAF. CAB CHATA 3,5X14	⑥	18		
ARRUELA DE BORRACHA	⑦	02		
PÉ REDONDO 140mm (69546)	⑧	04		
PREGO 10X10	⑨	20		
BUCHA 8 MM	⑩	01		
PARAFUSO FLANG. 4,5X45	⑪	01		
PARAFUSO M4 X 16	⑫	02		
PARAFUSO 3/16 X 1/2	⑬	02		
BATENTE 14X11	⑭	02		
SUORTE FIXAÇÃO 3 FUROS	⑮	01		
PARAFUSO ALLEN 7X50	⑯	04		
PUXADOR CONCHA OURO	⑰	01		
PUX. ALÇA SANTA FÉ OURO	⑱	02		
ASTE DE MINIFIX	⑲	02		
TAMBOR DE MINIFIX	⑳	02		
DOBRADIÇA PTA VIDRO	㉑	04		
CALÇO DE DOBRADIÇA	㉒	04		
PARAFUSO DA DOBRADIÇA	㉓	08		
SUORTE PRAT. DE VIDRO	㉔	08		

Atenção:




1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:




NECESSÁRIO 2 PESSOAS PARA MONTAGEM




PREPARAR AS PEÇAS

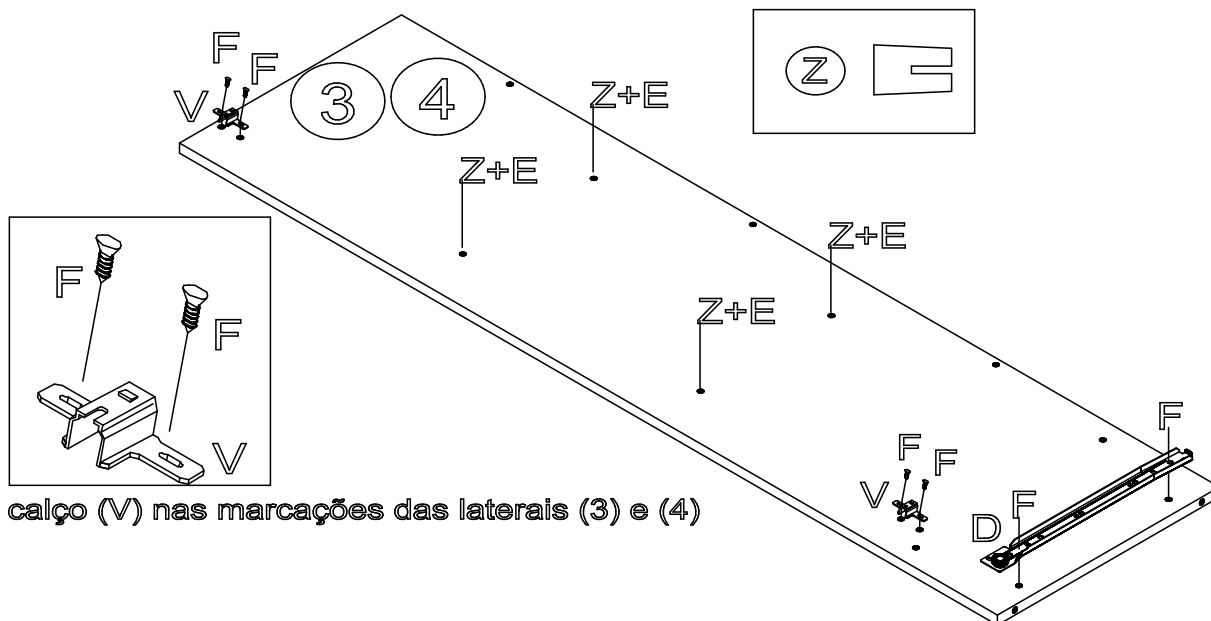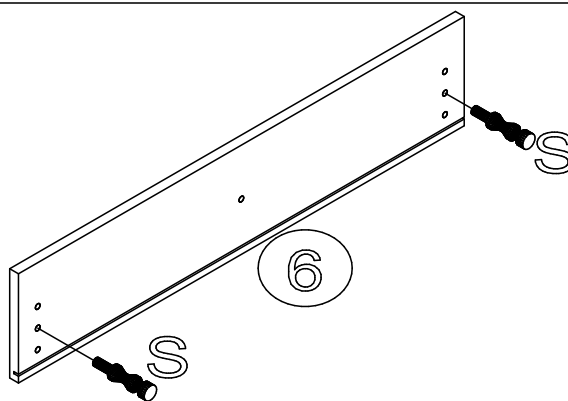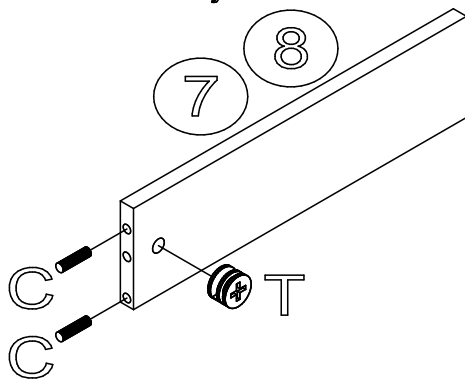

Fixar os calço (V) nas marcações das laterais (3) e (4)

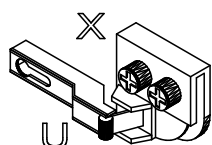


Apertar os parafusos (X) com cuidado
Não usar parafusadeira

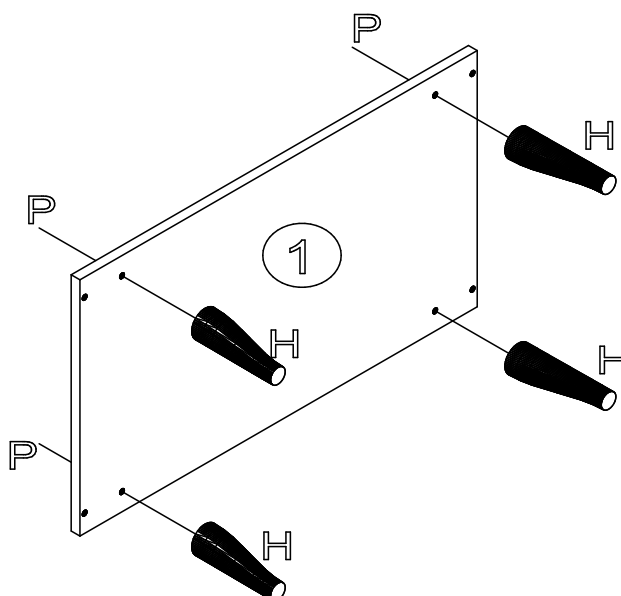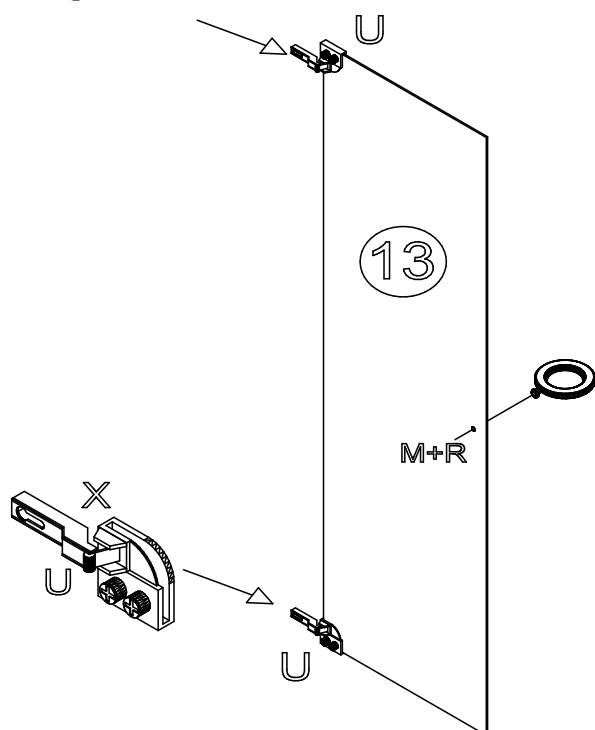
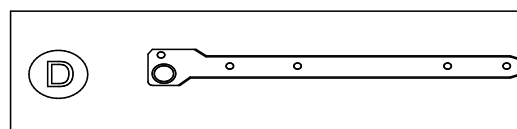


USAR COLA NAS CAVILHAS


MONTAGEM DAS GAVETAS

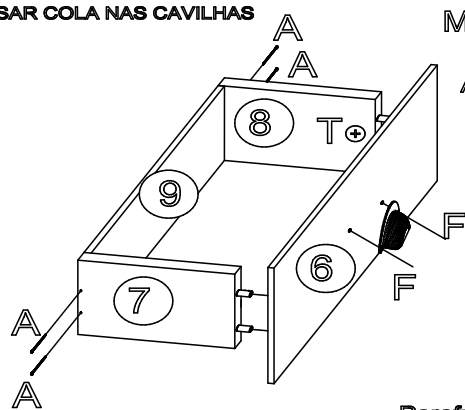


Apertar o tambor (T) sentido horário




Parafusar o puxador (Q) com (F)

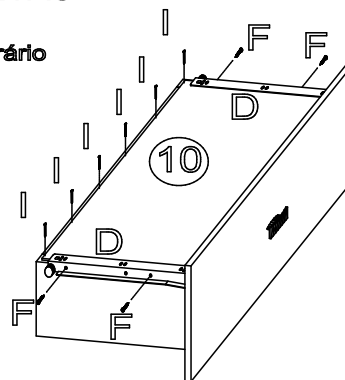


1º

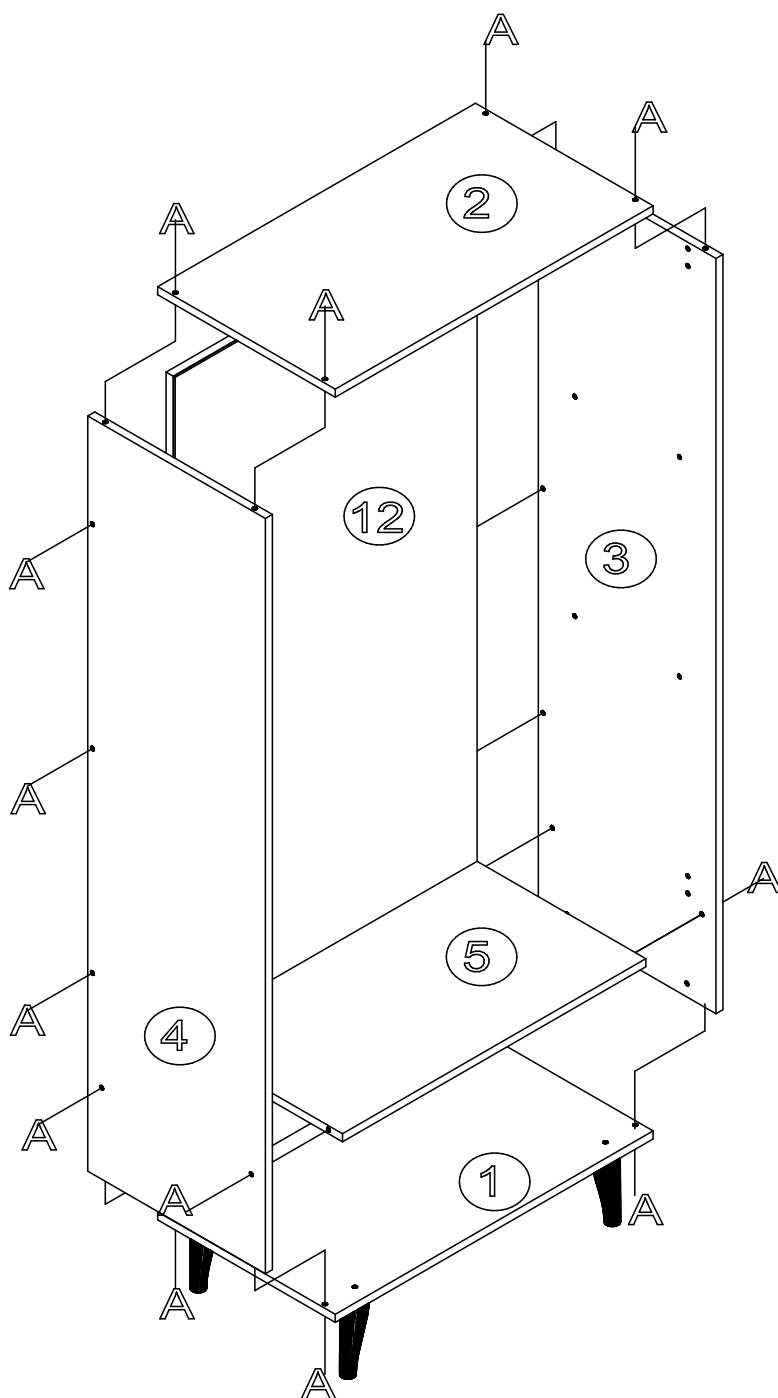

2ª ETAPA: PREGAR AS COSTAS

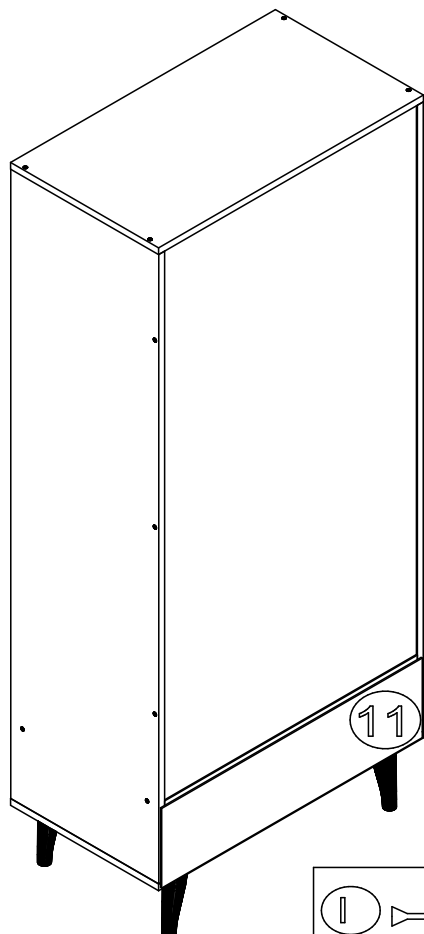



ETAPA 3- Colocar as prateleiras (14), no suporte (Z) Apertar o parafuso do suporte para fixar o vidro

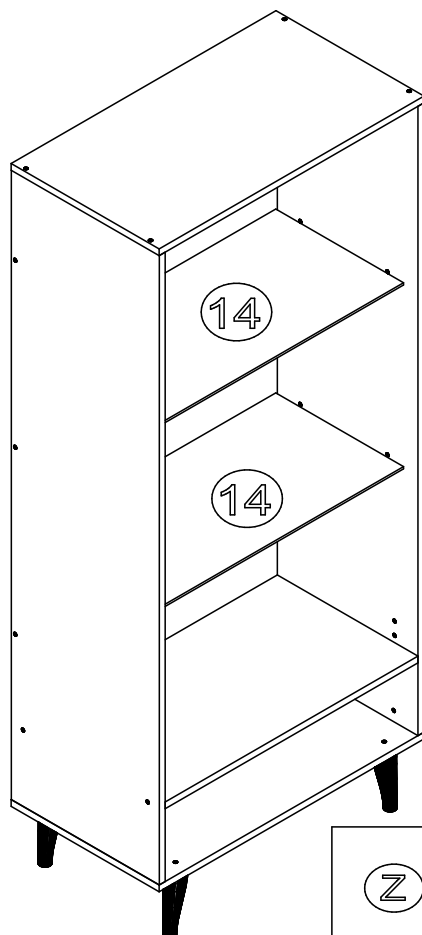

ETAPA 4

PRENDER O MÓVEL NA PAREDE SUPPORTO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE


Parafusar o fixador (O) na peça 2
Furar a parede com uma broca de 8 mm
Colocar a bucha (J)
Prender com parafuso (K)

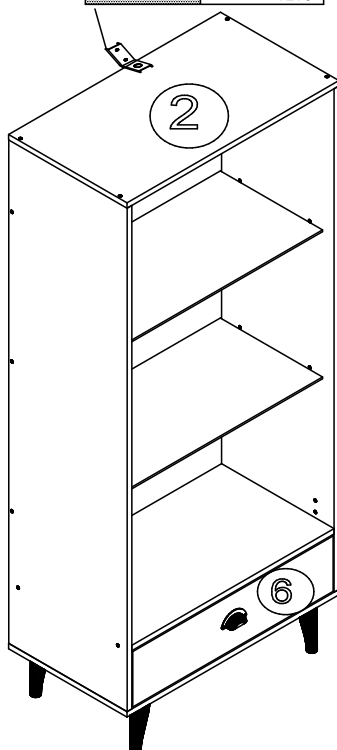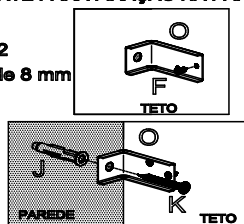

Colocar as gavetas nos trilhos

ETAPA 5 Fixar as portas nos calços que estão nas laterais Apertar o parafuso do calço (V)

Fixar o batente (N) com o parafuso (F) na peça 2
centralizar e deixar 1 cm da borda

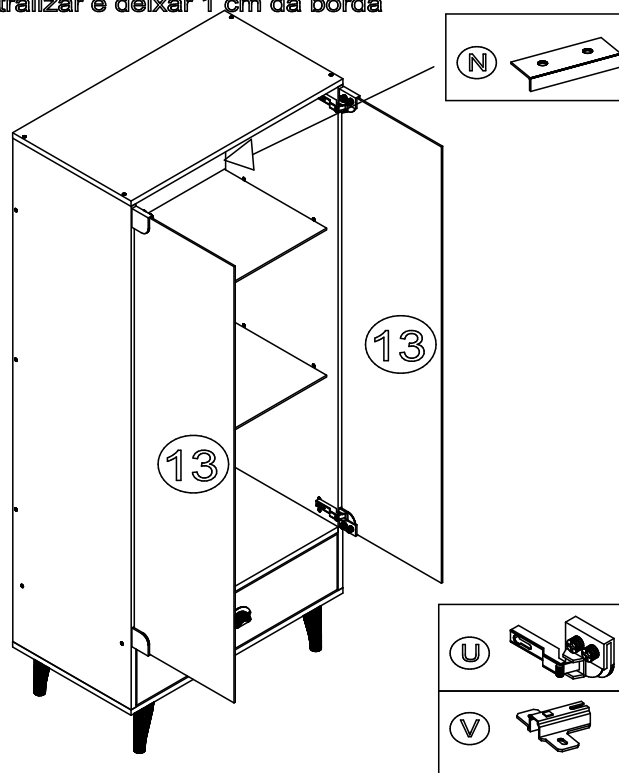

moveibento
dequi para sua casa

55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.moveibento.com.br

REV 1 - 03/02/2020