










LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS


PEÇA / PIEZA	ITEM	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
TAMPO - BASE / TECHO - BASE	(1)	700 X 400 X 15	74499	02
LATERAL DIREITA / LADO DERECHO	(2)	1650 X 400 X 15	74498	01
LATERAL ESQUERDA / LADO IZQUIERDO	(3)	1650 X 400 X 15	74497	01
PRATELEIRA / ESTANTE	(4)	667 X 396 X 15	74500	01
PÉ DE MADEIRA / PIE DE MADERA	(5)	120 MM	74379	04
PILASTRA / PILASTRA	(6)	300 X 50 X 15	74386	02
PILASTRA / PILASTRA	(7)	600 X 50 X 15	74405	02
PRATELEIRA / ESTANTE	(8)	667 X 300 X 15	74501	03
COSTA / COSTA	(9)	685 X 328 X 3	74507	01
COSTA / COSTA	(10)	685 X 334 X 3	74508	04
FRENTE GAVETA / FRENTE DE CAJÓN	(11)	660 X 150 X 15	74494	02
COSTA GAVETA / TRASERO DEL CAJÓN	(12)	612 X 100 X 15	74411	02
LAT GAV DIR / CAJÓN LATERAL DERECHO	(13)	350 X 100 X 15	60087	02
LAT GAV ESQ / CAJÓN LATERAL IZQUIERDO	(14)	350 X 100 X 15	67214	02
BASE GAVETA / BASE DE CAJONES	(15)	640 X 355 X 3	74506	02
PORTA DE VIDRO / PUERTA DE VIDRIO	(16)	1313 X 327 X 4	74512	02

**LISTA DE ACESSÓRIOS
LISTA DE ACCESORIOS**







ACESSÓRIO	ITEM	QTD
PARAFUSO ESTRUTURAL 5X50	(A)	26
CAVILHA 8X30	(B)	30
PARAFUSO 3,5X14	(C)	70
CHAVEZETA ALLEN	(D)	01
COLA 12G	(E)	01
PARAFUSO 4X25	(F)	04
PUXADOR 74392	(G)	04
CANTONEIRA ZAMACK	(H)	20
PREGO 10X10	(I)	80
CALÇO DE DOBRADIÇA	(J)	04
DOBRADIÇA PORTA DE VIDRO	(K)	04
ASTE DE MINIFIX	(L)	04
TAMBOR DE MINIFIX	(M)	04
ARRUELA DE BORACHA	(N)	04
GARRA MET. P/ COSTA	(O)	20
SUPORTE DE FIXAÇÃO	(P)	01
BUCHA 8 MM	(Q)	01
PARAFUSO 4,5X40	(R)	01
BATENTE DE PORTA	(S)	02
CORREDIÇA METALICA (158)	(T)	02
PARAFUSO 4X16	(U)	04

(A) 	(K) 
(B) 	(L) 
(C) 	(M) 
(D) 	(N) 
(E) 	(O) 
(F) 	(P) 
(G) 	(Q) 
(H) 	(R) 
(I) 	(S) 
(J) 	(T) 
	(U) 

MONTAGEM DA GAVETA / MONTAJE DEL CAJÓN

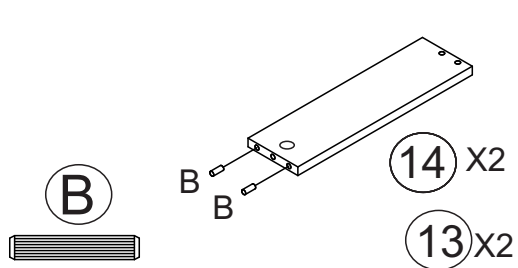


USAR COLA NAS CAVILHAS
UTILICE PEGAMENTO EN LOS PINES

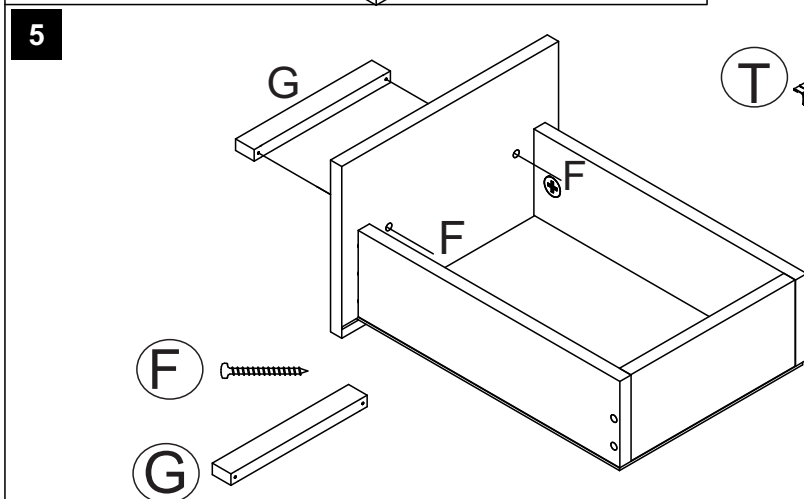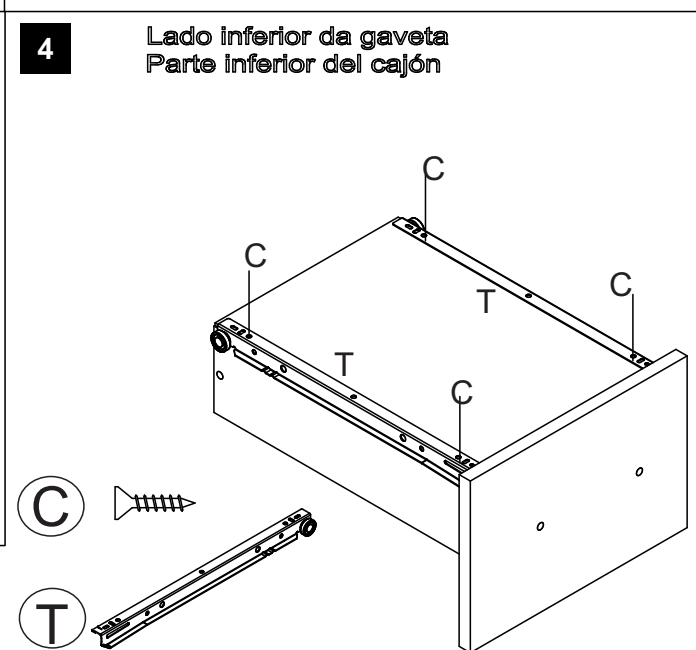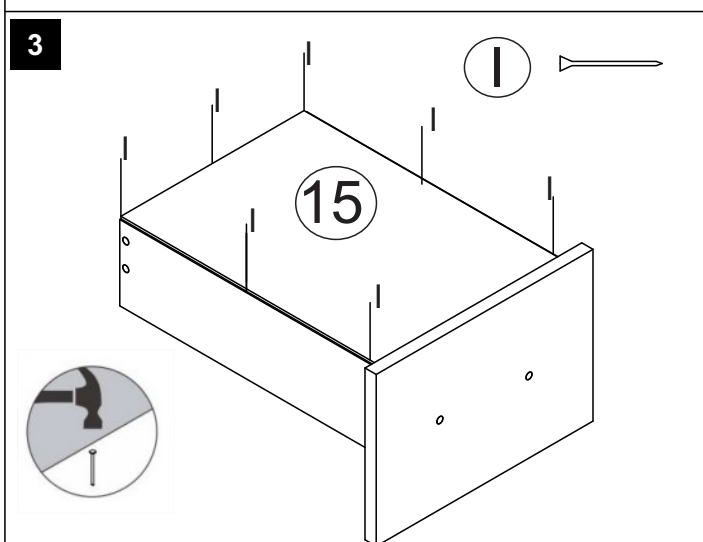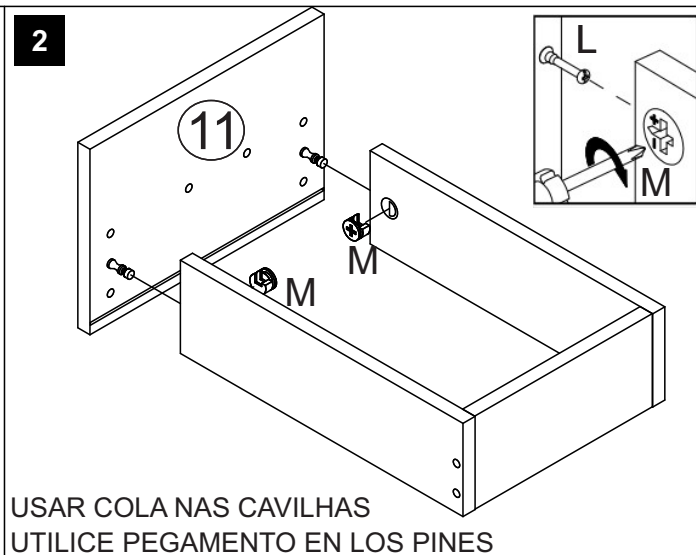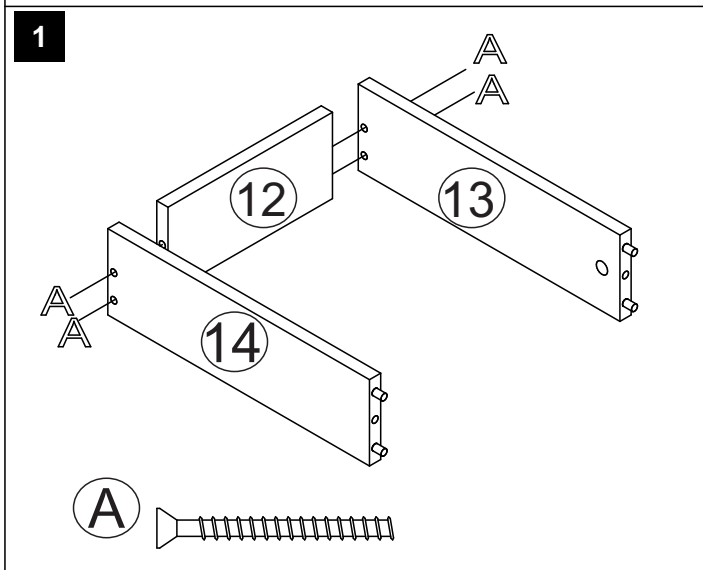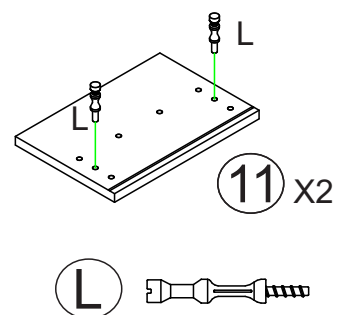

MONTAGEM DOS PÉS / MONTAJE DE PIES


1



B- CAVILHA 8X30




E- COLA

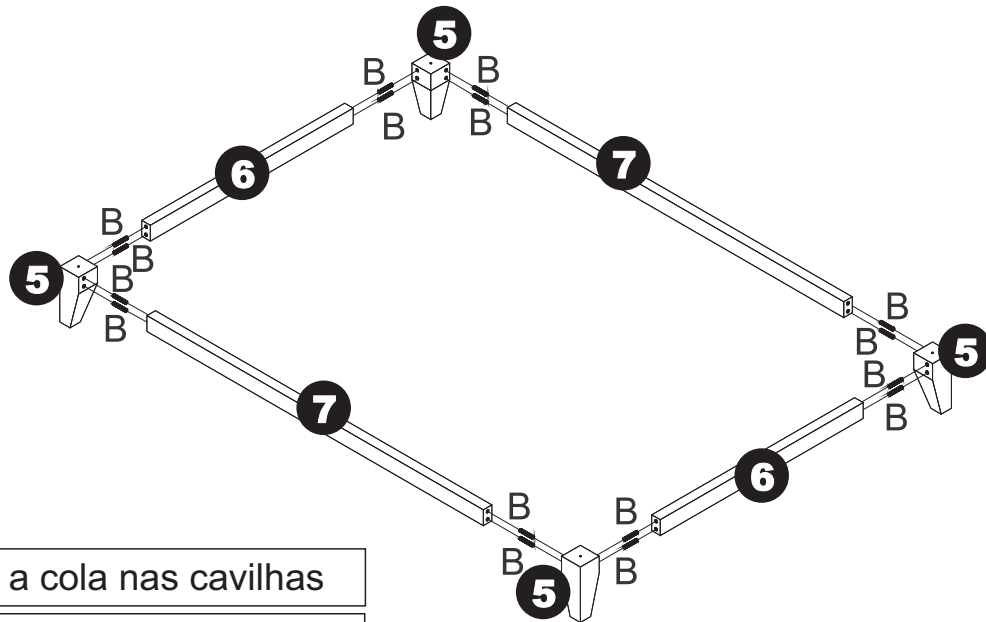

utilizar a cola nas cavilhas

Usa pegamento en las clavijas


2








H - CANTONEIRA




C - PARAFUSO 3,5X14

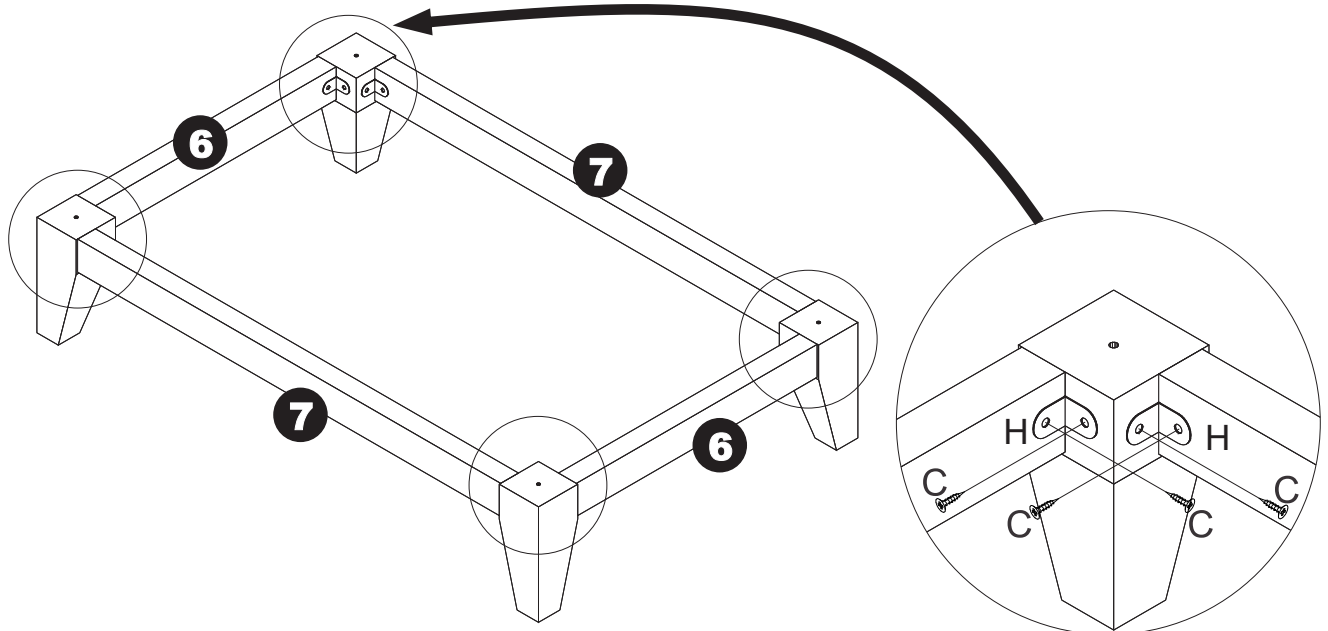

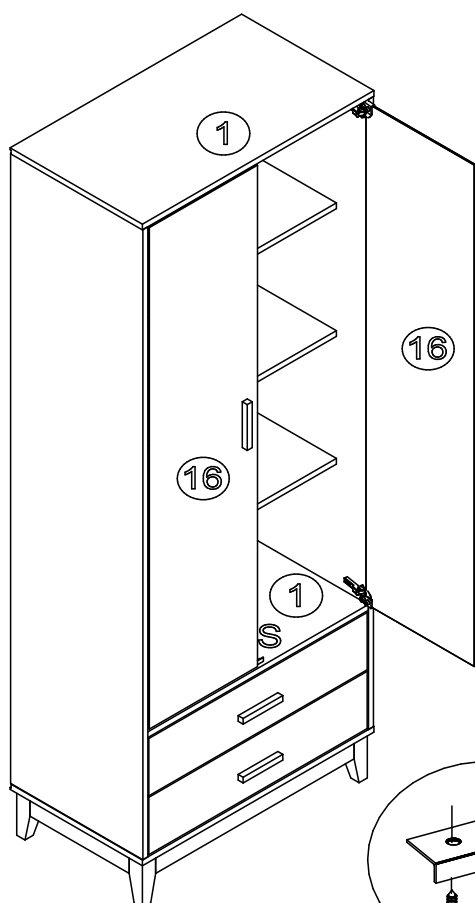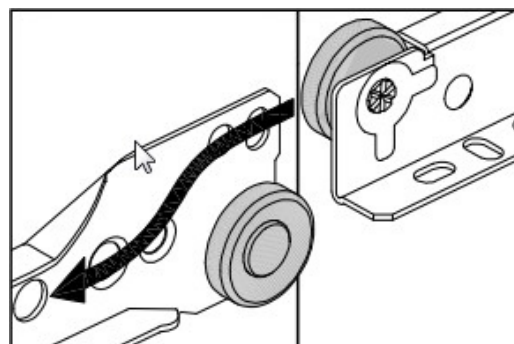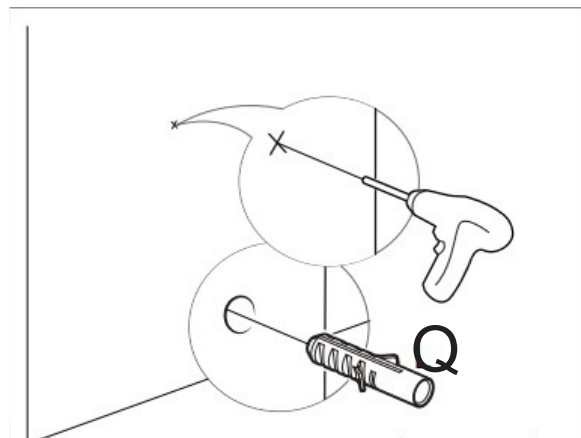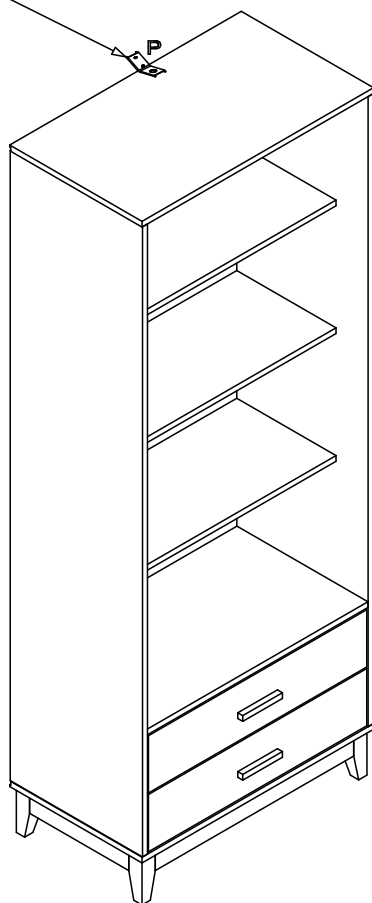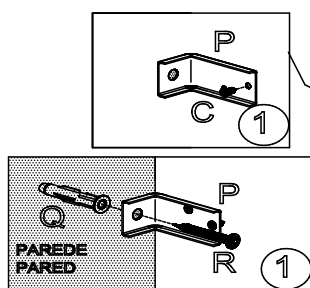


Apertar os parafusos com cuidado, não usar parafusadeira
Apriete los tornillos con cuidado, no use un destornillador

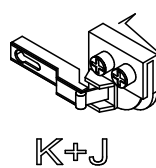

K+J

K

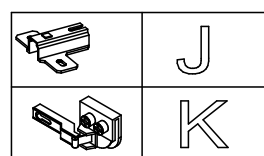

J

K


(16)

X2

U+N

U+N

G

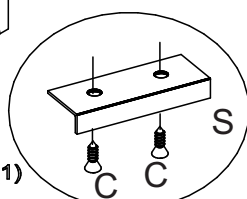

C

C

S

Fixar o batente de porta (S) nas peças (1)
Fije el accesorio (S) a las piezas (1)