

MANUAL DE MONTAGEM

RT 3092

Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça

LISTA DE PEÇAS


PEÇA / Peças	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
PRATELEIRA	①	66134	570 X 300 X 15	04
LATERAL	②	66135	310 X 300 X 15	04
COSTA	③	66137	560 X 330 X 3	02
PILASTRA	④	66136	1140 X 70 X 15	04

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3092

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	Ⓐ		5 x 50	—	16
CHAVE Z ALLEN	Ⓑ		—	—	01
CAVILHA	Ⓒ		8 X 30	—	16
PARAFUSO	Ⓓ		3,5 X 14	—	02
PREGO	Ⓔ		10 X 10	—	42
BUCHA	Ⓕ		8 MM	—	01
PARAFUSO FLANGEADO	Ⓖ		—	—	01
SUORTE DE FIXAÇÃO	Ⓗ		—	—	01
ASTE DE MINIFIX	Ⓘ		—	—	08
TAMBOR DE MINIFIX	Ⓙ		—	—	08
SAPATA PLÁSTICA	Ⓚ		15 X 15	—	04

Atenção:
Evite acidentes
Não escale ou se apoie no móvel

Atenção:
1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

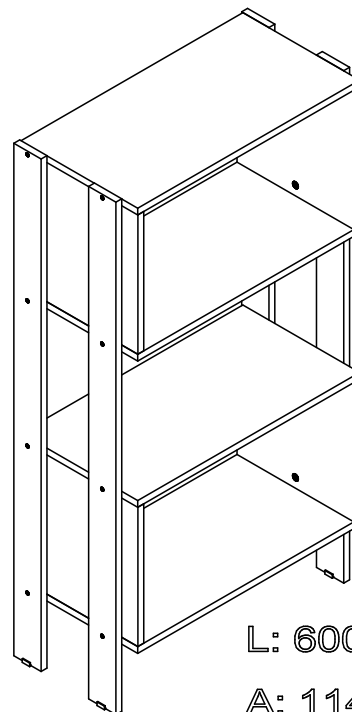

L: 600

A: 1140

P: 300



movelbento
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves / RS / Brasil
Fone: 55 54 3454-7500
www.movelbento.com.br

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:




NECESSÁRIO 2 PESSOAS PARA MONTAGEM


Preparar as peças

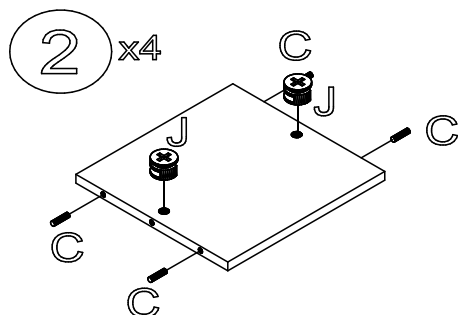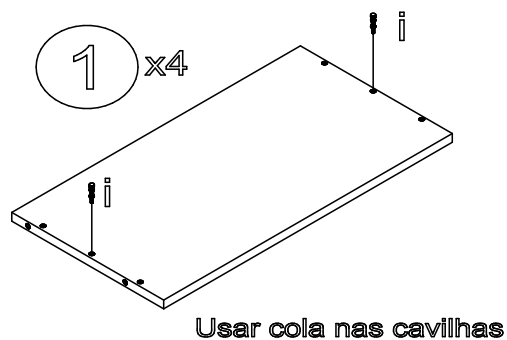

1ª etapa: montar os nichos
Pregar as costas
Usar cola nas cavilha
Girar o tambor (J) sentido horário

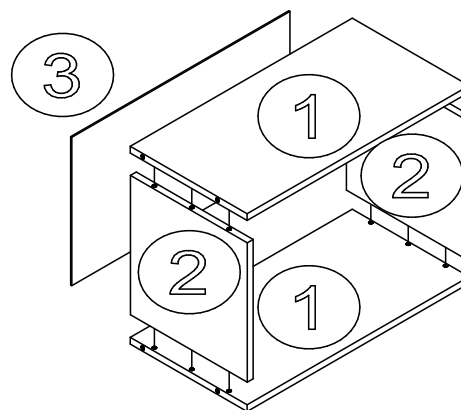




2ª etapa: Fixar as pilastras nos nichos
Pregar as sapatas

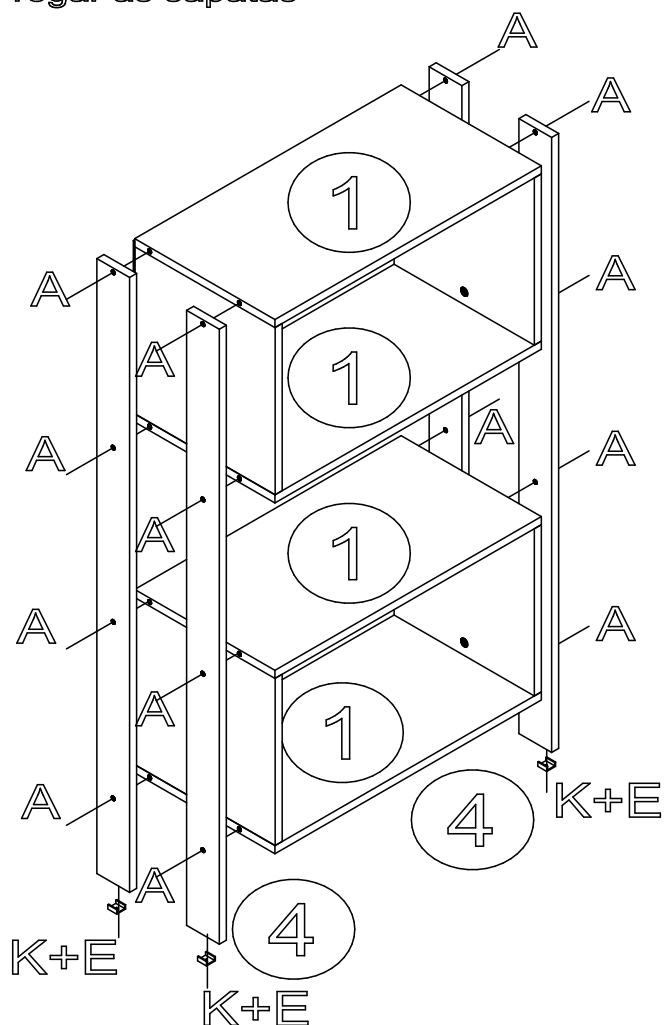

PRENDER O MÓVEL NA PAREDE SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE

ETAPA 5

Parafusar o fixador (H) na peça 1
Furar a parede com uma broca de 8 mm
Colocar a bucha (F)
Prender com parafuso (G)

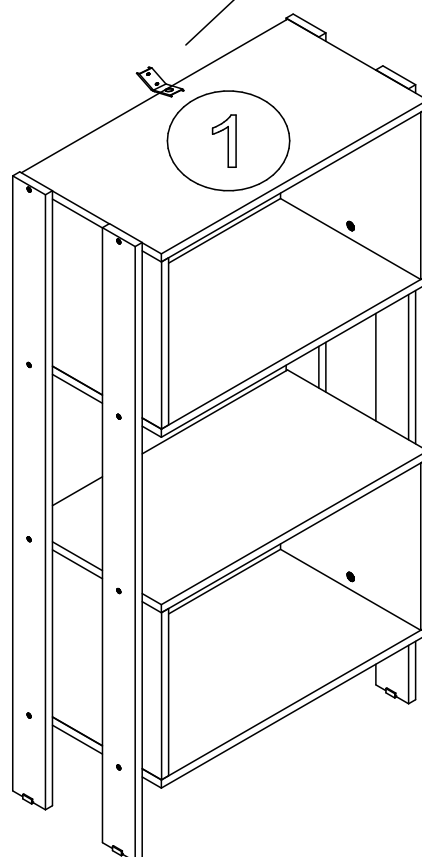

movelbento

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br