
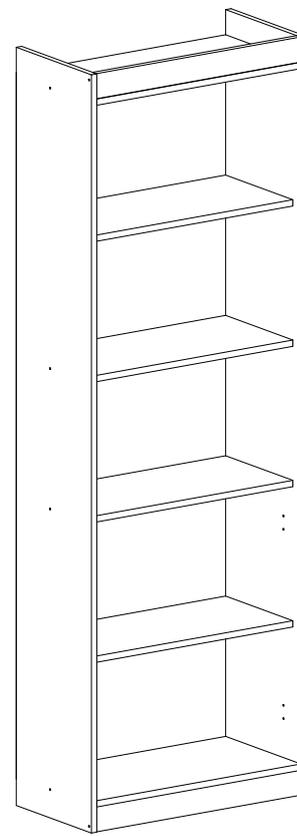


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




HO-2905

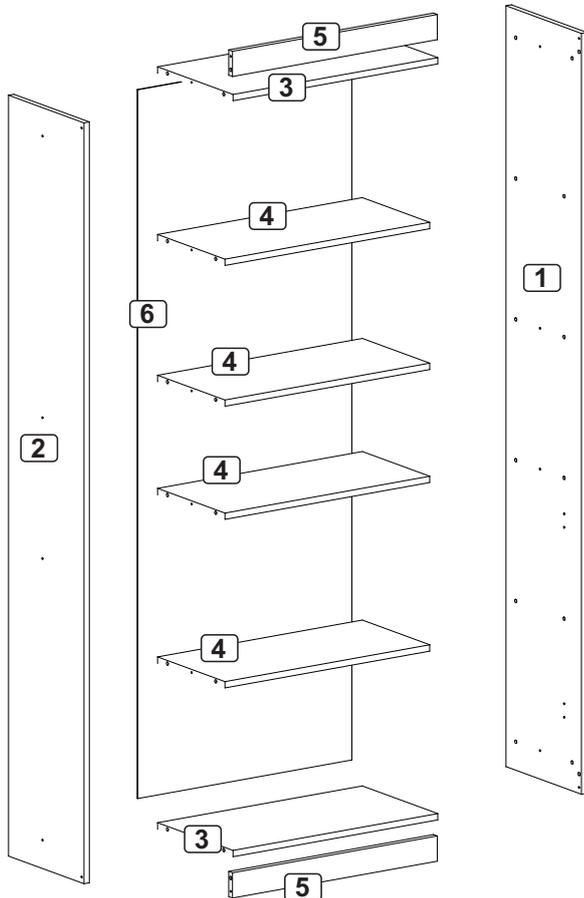

LISTA DE PEÇAS

- 1 - Lateral Direita
- 2 - Lateral Esquerda
- 3 - Base Maior
- 4 - Base Menor
- 5 - Rodapé/Rodaforro
- 6 - Costa

LISTA DE FERRAGENS:






A	 COLA	1
B		4
C	 4,5X45	12
D	 8x30	28
E	 10x10	50

FERRAMENTAS




HECOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
RUA ARLINDO BACCIN, 601 | BAIRRO VINHEDOS
CAIXA POSTAL 847 | CEP 95707 - 150 | FONE/FAX (54) 3454 - 5900
BENTO GONÇALVES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL
EMAIL: HECOLMOV@TERRA.COM.BR
WWW.HECOLMOVEIS.COM.BR


01 COLOCAR FERRAGEM:

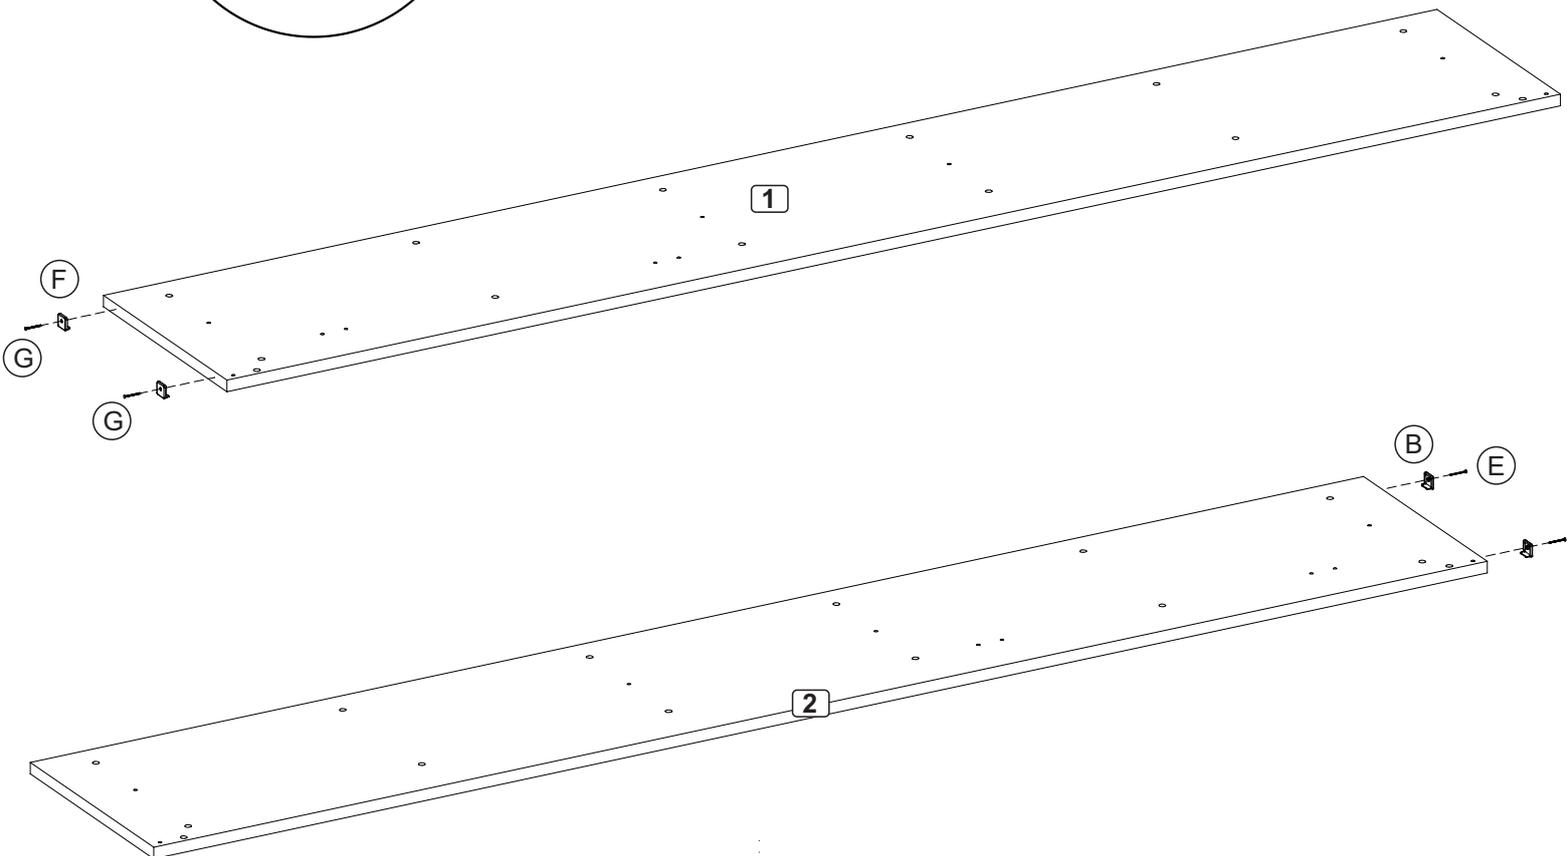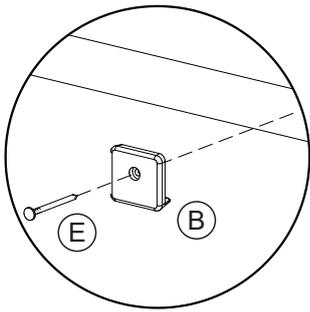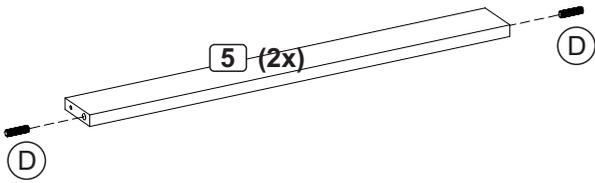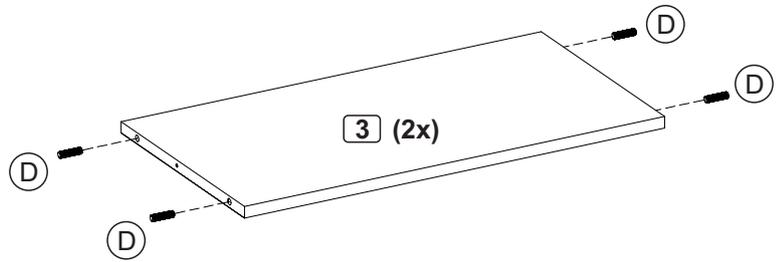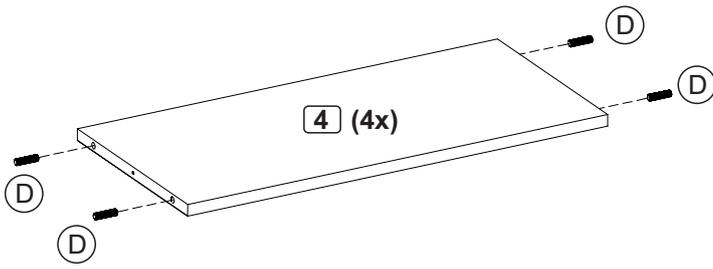

02

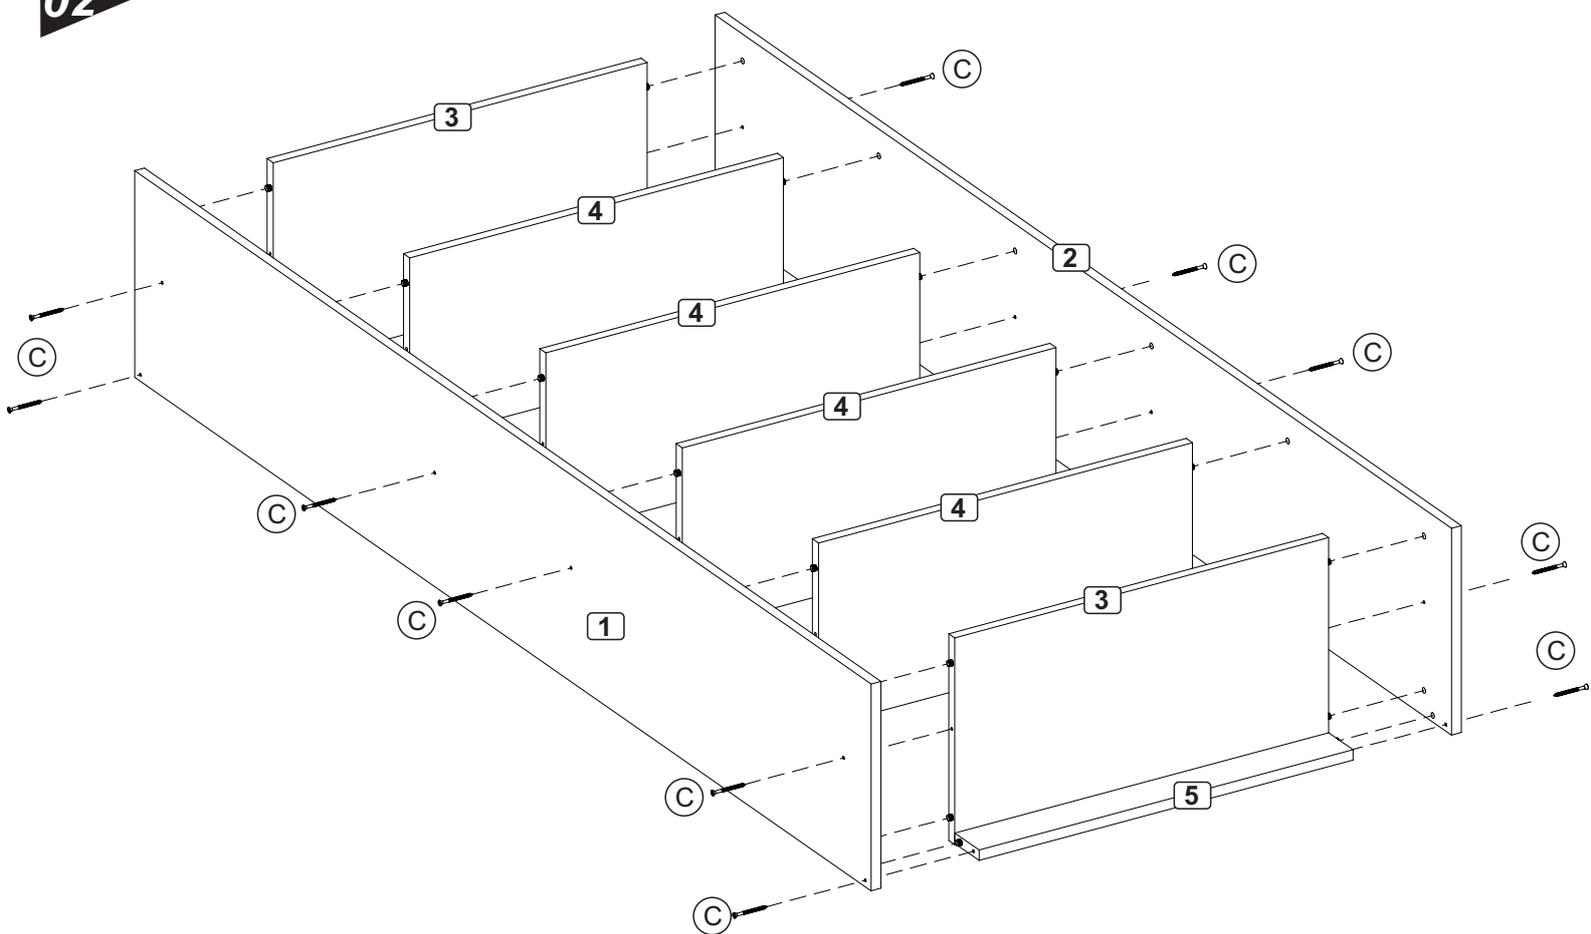

03

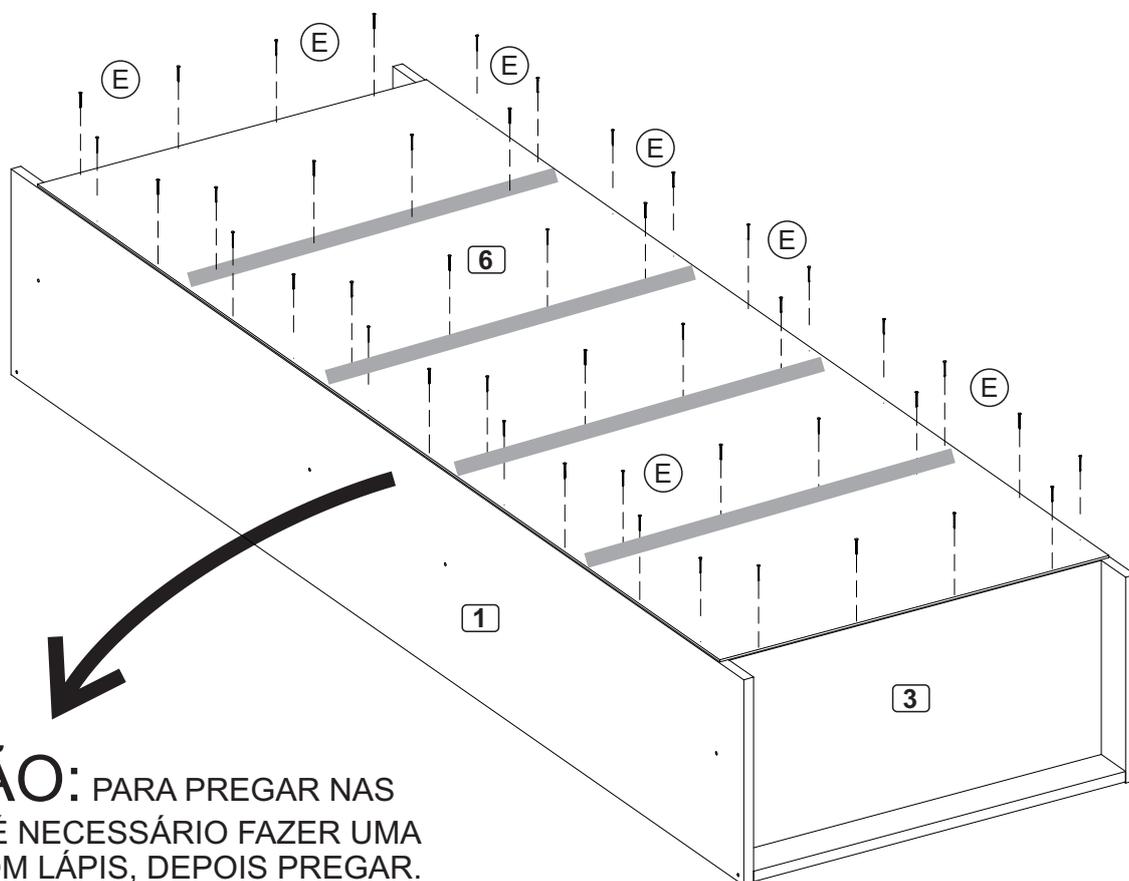

ATENÇÃO: PARA PREGAR NAS PRATELEIRAS É NECESSÁRIO FAZER UMA MARCAÇÃO COM LÁPIS, DEPOIS PREGAR. COM ISSO EVITA DE ERRAR O PREGO DA PRATELEIRA.

