



MANUAL DE MONTAGEM 1006 AURORA

LISTA DE PEÇAS


PEÇA	ITEM	DIMENSÕES	QTD.
LATERAL / DIVISÃO	①	330 X 294 X 15	10
BASE	②	895 X 295 X 15	01
DIVISÃO HORIZONTAL	③	895 X 295 X 15	03
TETO	④	660 X 295 X 15	01
COSTA	⑤	650 X 345 X 3	04
PORTA	⑥	375 X 330 X 15	02

LISTA DE ACESSÓRIOS

ACESSÓRIO	ITEM	QTD	
PARAFUSO ALLEN 5X50	Ⓐ	40	Ⓐ
CHAVE Z ALLEN 3 MM	Ⓑ	01	Ⓑ
CAVILHA 8 X 30 MM	Ⓒ	45	Ⓒ
PREGO 10X10	Ⓓ	50	Ⓓ
GARRA MET. P/COSTA	Ⓔ	15	Ⓔ
PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14	Ⓕ	16	Ⓕ
TAMPA PARAFUSO	Ⓖ	20	Ⓖ
PÉ RETRÔ DE MADEIRA	Ⓗ	05	Ⓗ
PARAFUSO PAINEL 4 X 50	Ⓘ	05	Ⓘ
CANECO DE DOBRADIÇA	Ⓙ	04	Ⓙ
CALÇO DE DOBRADIÇA	Ⓚ	04	Ⓚ

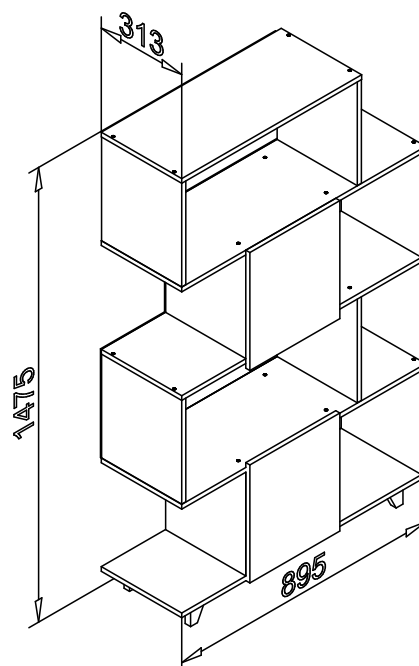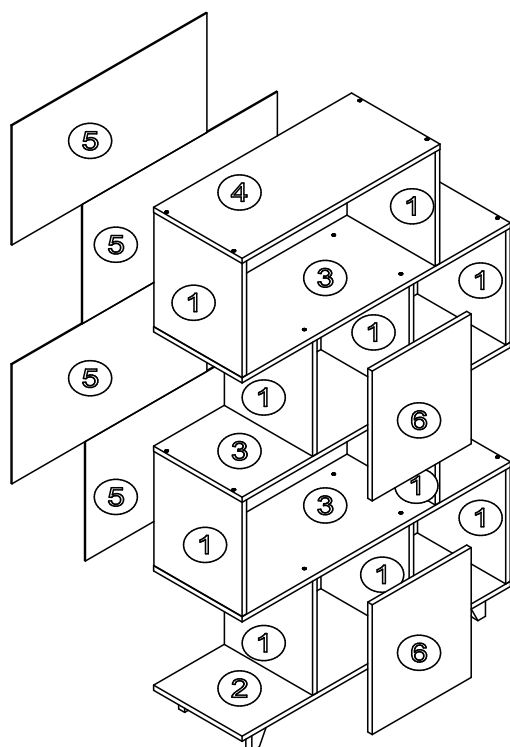


FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo

NECESSÁRIO 1 PESSOA PARA MONTAGEM

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

1° ETAPA: Preparação das peças





Unir o calço (K) com o caneco de dobradiça (J)

Parafuse a dobradiça na peça (6), com parafuso (F)


Coloque as cavilha (C) nas peças (1) e nos pés (H)

Coloque as cavilha (C) nas peças (1)


Parafuse os pés (H) na base peça (2), utilize parafuso (I)

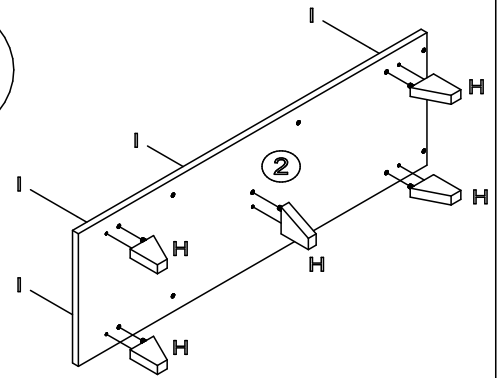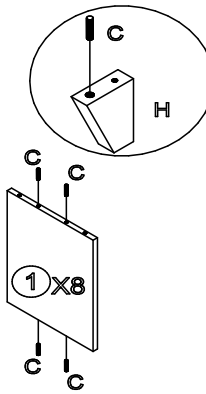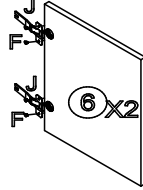

2° ETAPA:

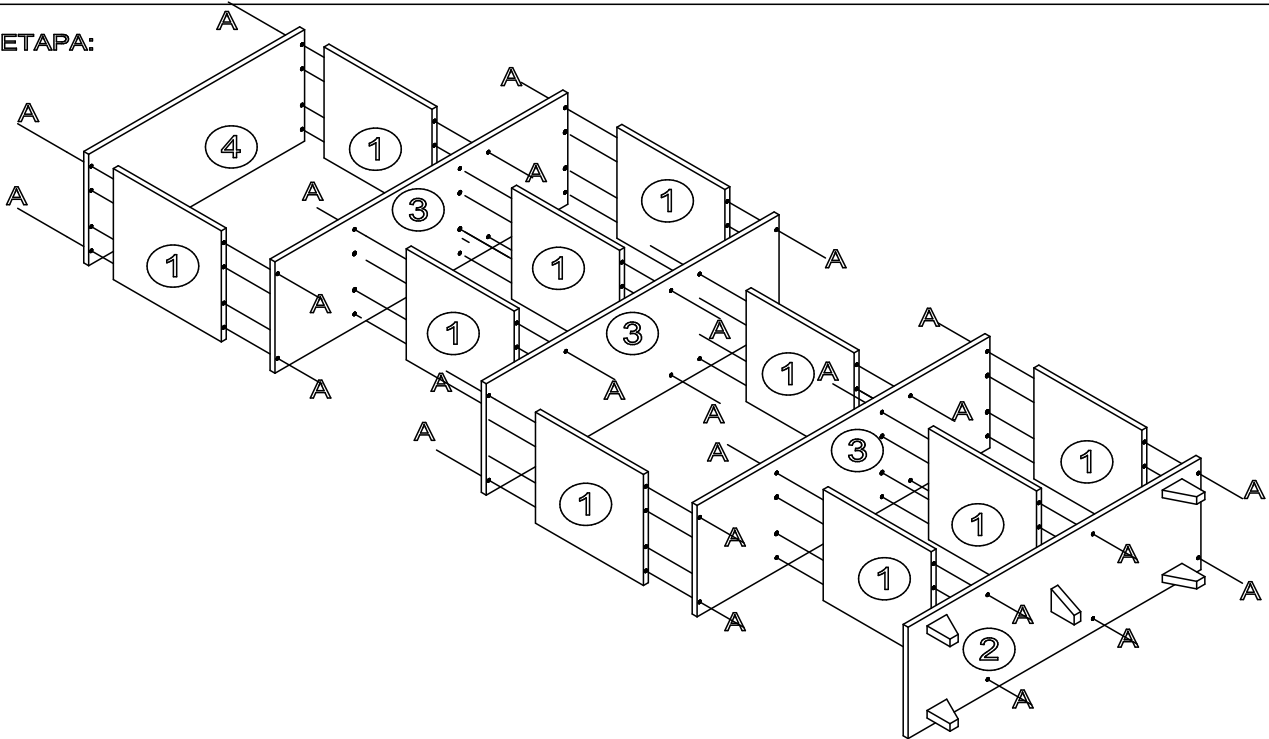

3° ETAPA: Pregar as costas

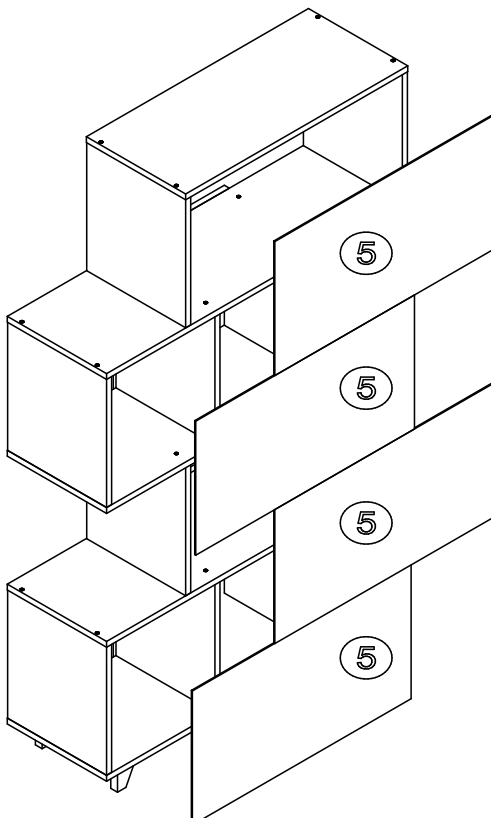

4° ETAPA: Fixar as portas

Parafuse o calço (K) da dobradiça que já está fixado na porta (6), na lateral (1), com parafuso (F)

