

RT 3048

INSTRUÇÃO DE LIMPEZA

Para limpar corretamente o seu móvel, use sempre um pano liso e levemente molhado com água. Não se esqueça de enxugar o seu móvel, ele não deve permanecer molhado.

Evite colocá-lo em local excessivamente úmido; Não permita a incidência direta de luz solar;



Evite colocar objetos pontiagudos diretamente sobre o móvel.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Para limpiar sus muebles correctamente, use siempre un paño suave ligeramente mojado con agua. No olvides secar tus muebles, no deben permanecer mojados.

Evite colocarlo en un lugar excesivamente húmedo; No permita la luz solar directa;

Evite colocar objetos afilados directamente sobre los muebles.

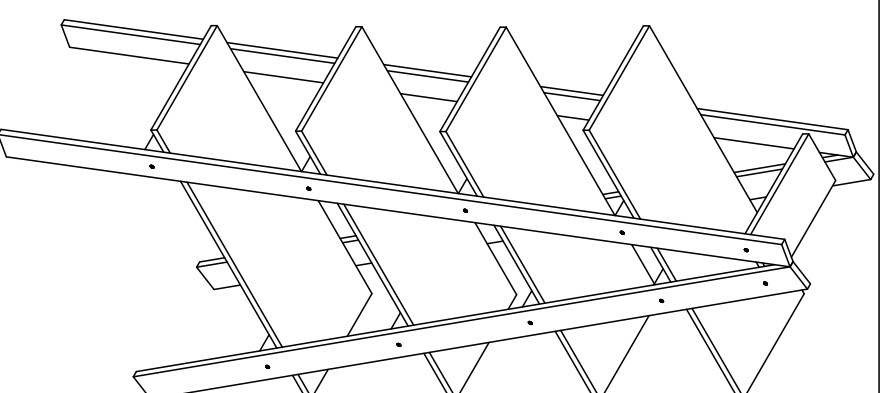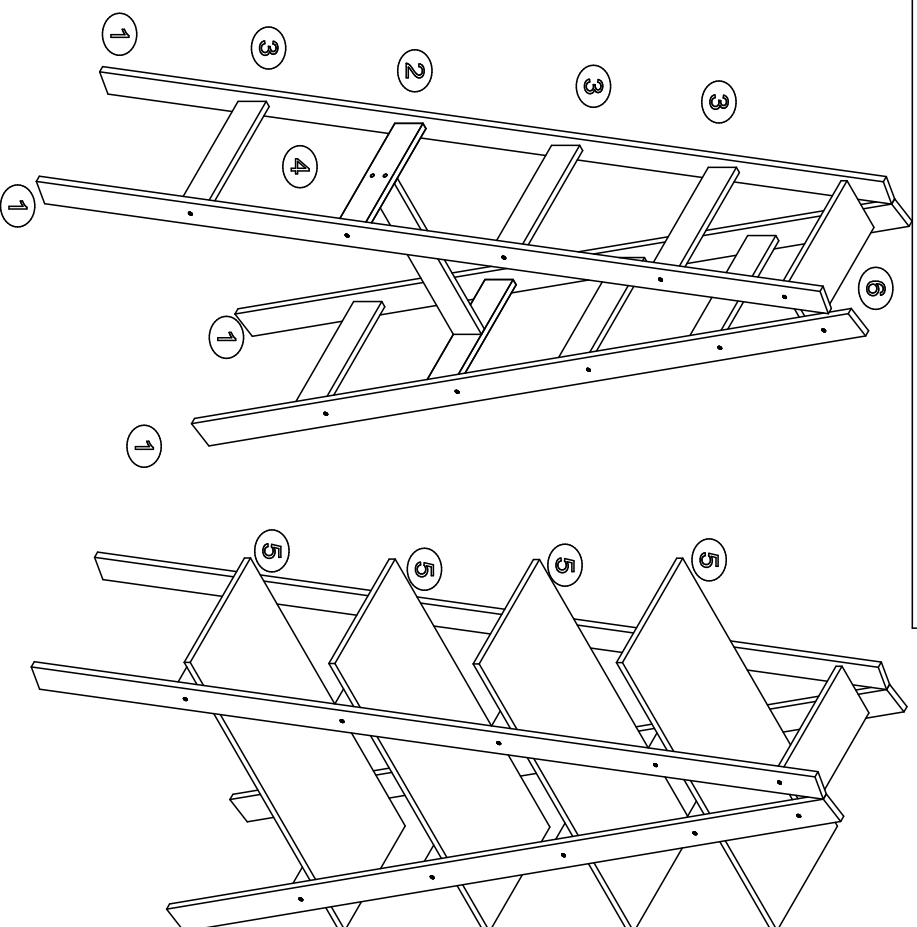

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
 2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
 3. Reserve área livre para montagem do produto.
 4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Atención:
1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el ensamblaje.
 2. El producto debe ensamblarse sobre una superficie plana. Le recomendamos que utilice el embalaje en sí para cubra el piso para no dañar el producto.
 3. Reserve un área libre para el ensamblaje del producto.
 4. Evite golpes y contacto con objetos afilados.

moveibento


RS (BR) 34124 77830
Rua Joana Guiseppe, 1719821 Distrito Industrial
95708-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.moveibento.com.br

PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMAR O CÓDIGO E A COR DA PEÇA
PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME EL CÓDIGO Y EL COLOR DE LA PIEZA

PEÇA	CÓDIGO	DIMENSÕES	ITEM	QTD.
PILASTRA LATERAIS	62761	1820 x 65 x 15	①	04
PILASTRA C/FURO	62755	300 x 70 x 15	②	02
PILASTRA S/FURO	63367	300 x 70 x 15	③	06
PILASTRA TRAVA	62900	434 x 70 x 15	④	01
PRATELEIRA	62756	770 x 300 x 15	⑤	04
PILASTRA TRAVA	62757	300 x 134 x 15	⑥	01


ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	QTD.
PARAFUSO ESTRUTURAL	①	5 x 50	24
SAPATA	②	15 x 15	04
CANTONEIRA ZAMACK	③		16
PREGO	④	10 x 10	04
ADESIVO TAPA FURO	⑤		24
PARAFUSO	⑥	3,5 x 14	36
CHAVE Z ALLEN	⑦		01
CHAPA JUNÇÃO 4 FUROS	⑧		01

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
FERRAMENTAS NO PROPORCIONADAS:

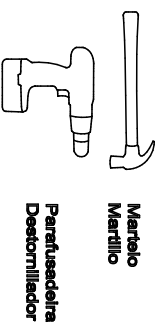


movelbento
desigui para sua casa
55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guilhandi Tonello, n.º 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br


PARAFUSAR 2 CANTONEIRA ZAMACK EM TODAS AS PEÇAS (2) E (3)
TORNILLO 2 ESQUINA ZAMACK EN TODAS LAS PARTES (2) Y (3)

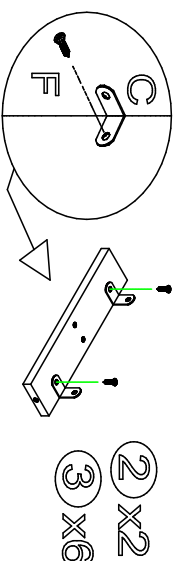

2º
UNIR AS PEÇAS (1) NA ETAPA 1, E NAS PEÇA 3 E 6
FUE LAS PIEZAS (1) AL PASO 1, Y LAS PIEZAS 3 Y 6


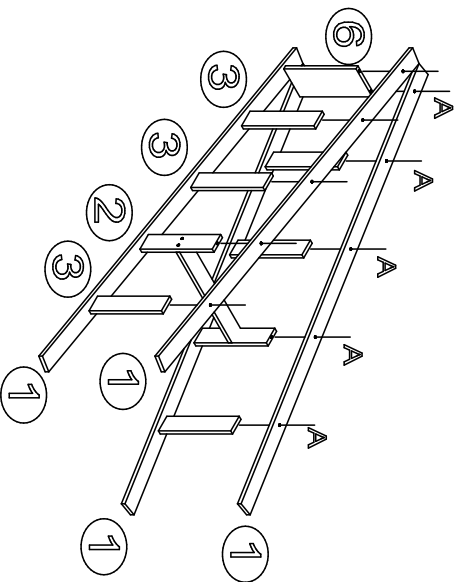


3º
PARAFUSAR A CHAPA NAS 2 PEÇAS N.º 1
TORNILLO DE LA PLACA A 2 PIEZAS N.º 1

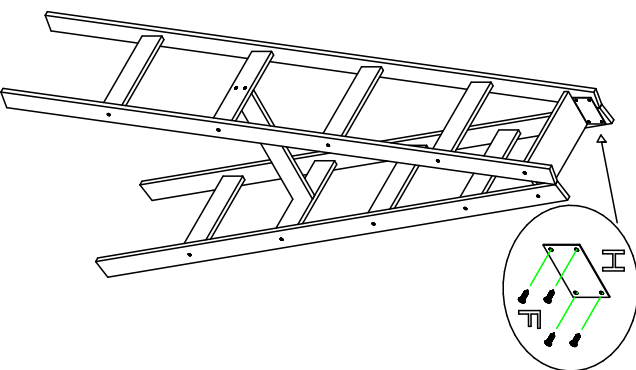

4º ETAPA

DIVIDIR IGUALMENTE AS PRATELEIRAS E FIXAR COM O PARAFUSO F
TAMBIÉN DIVIDE LOS ESTANTES Y FIJAR CON TORNILLO F

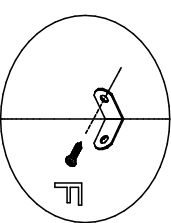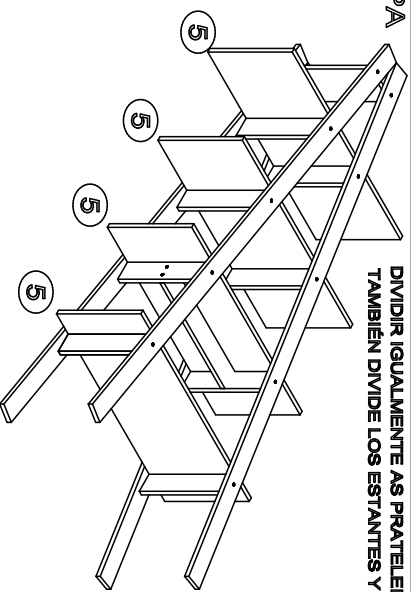

REV 03 - 18/05/2020