

INSTRUÇÃO DE LIMPEZA

Para limpar corretamente o seu móvel, use sempre um pano liso e levemente molhado com água;

Não se esqueça de enxugar o seu móvel, ele não deve permanecer molhado.

Evite colocá-lo em local excessivamente úmido;

Não permita a incidência direta de luz solar;

Evite colocar objetos pontiagudos diretamente sobre o móvel.

RT 3047

INSTRUCCIÓN DE LIMPIEZA



LIMPIAR CON PANA LISO Y LEVEMENTE MOLLADO CON AGUA

SECAR SU MÓVIL, NO PERMANECE MOLLADO

EVITAR DE COLOCAR EN LUGAR EXCESIVAMENTE UNIDO

NO PERMITA LA INCIDENCIA DIRECTA DE LA LUZ SOLAR

EVITE COLOCAR OBJETOS PONTIAGUDOS DIRECTAMENTE SOBRE EL MÓVIL

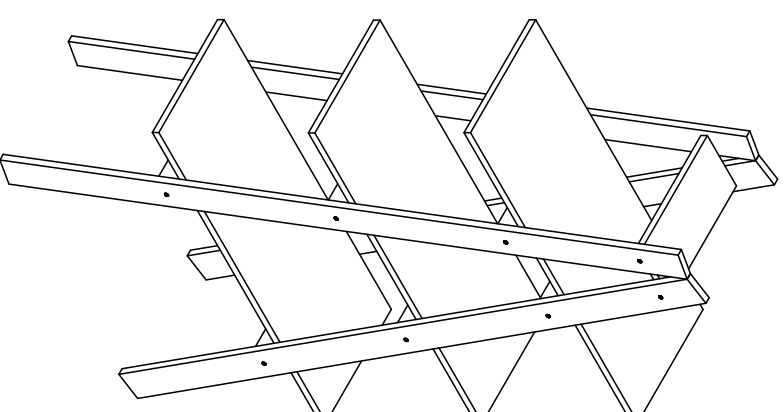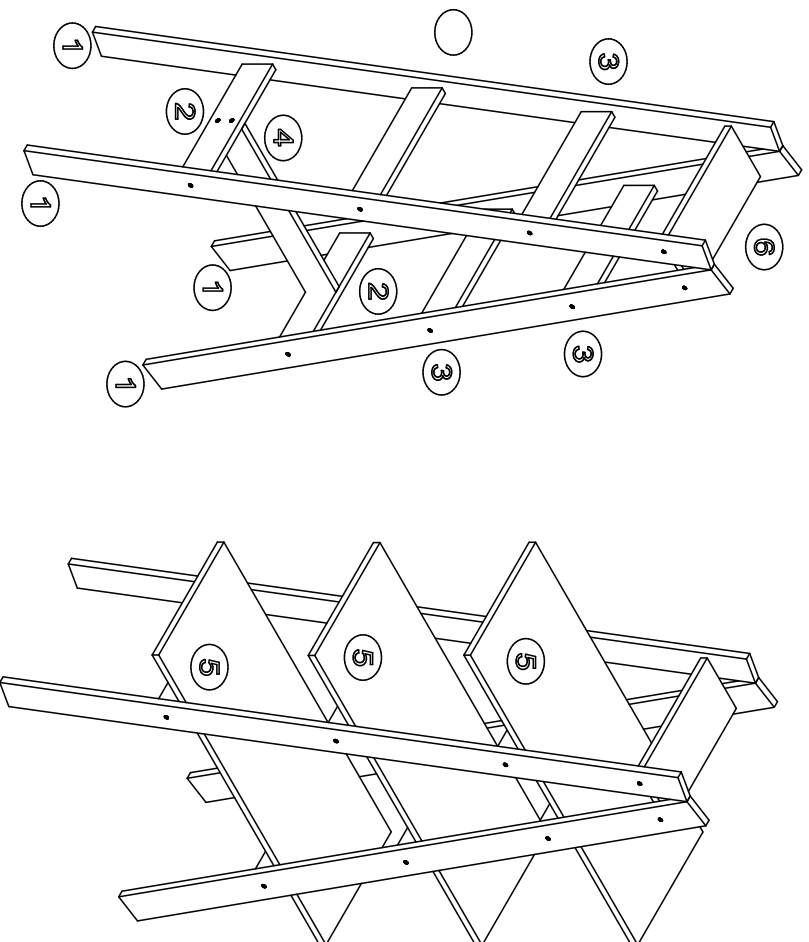

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
 2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
 3. Reservar área livre para montagem do produto.
 4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Atención:
1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el ensamble.
 2. El producto debe ensamblarse sobre una superficie plana. Le recomendamos que utilice el embalaje en sí para cubrir el piso cubra el piso para no dañar el producto.
 3. Reserve un área libre para el ensamble del producto.
 4. Evite golpes y contacto con objetos afilados.

move**lbento**

dequi para sua casa

55 (51) 3454 7500


Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.moveibento.com.br

PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMAR O CÓDIGO E A COR DA PEÇA
PARA SOLICITAR ASSISTENCIA TÉCNICA, INFORME EL CÓDIGO Y EL COLOR DE LA PIEZA

PEÇA	CÓDIGO	DIMENSÕES	ITEM	QTD.
PILASTRA LATERAIS	62754	1456 x 65 x 15	①	04
PILASTRA C/ FURO	62755	300 x 70 x 15	②	02
PILASTRA S/ FURO	63367	300 x 70 x 15	③	04
PILASTRA TRAVA	62900	434 x 70 x 15	④	01
PRATELEIRA	62756	770 x 300 x 15	⑤	03
PILASTRA TRAVA	62757	300 x 134 x 15	⑥	01

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	QTD.
PARAFUSO ESTRUTURAL	Ⓐ	 5 x 50	20
SAPATA	Ⓑ	15 x 15	04
CANTONEIRA ZAMACK	Ⓒ		12
PREGO	Ⓓ	 10 x 10	04
ADESIVO TAPA FURO	Ⓔ		20
PARAFUSO	Ⓕ	 3,5 x 14	28
CHAVE Z ALLEN	Ⓖ		01
CHAPA JUNÇÃO 4 FUROS	Ⓗ		01

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
HERRAMIENTAS NO PROPORCIONADAS:

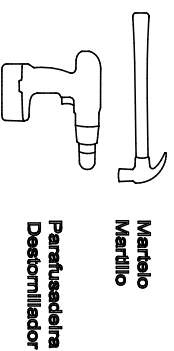


moveilbento


desde aqui para sua casa

55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.moveilbento.com.br

1°

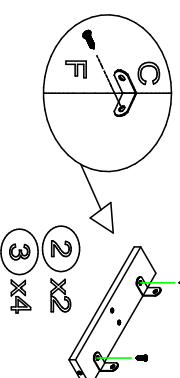


2°

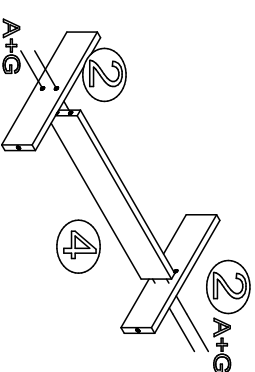

PARAFUSAR 2 CANTONEIRA EM TODAS AS PEÇAS Nº2 E Nº3
FIJAR 2 CANTONEIRA EN TODAS LAS PIEZAS Nº2 E Nº3

1 - FIXAR AS PEÇAS COM AUXÍLIO DA CHAVE Z
1 - FIJAR LAS PIEZAS CON AUXILIO DE LA CLAVE Z


3°

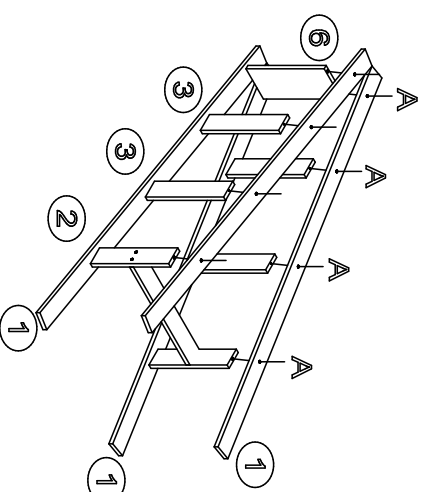


FIXAR AS PEÇAS Nº 1 NA ETAPA 1, E NAS PEÇA 3 E 6
COM AUXÍLIO DA CHAVE Z
FIJAR LAS PIEZAS Nº1 EN LA ETAPA 1, Y EN LAS PIEZAS 3 E 6
CON AUXILIO DE LA CLAVE Z

4° ETAPA

PARAFUSAR A CHAPA JUNÇÃO NAS 2
PEÇAS Nº 1
FIJAR LA CHAPA JUNCIÓN NAS 2 PEÇAS Nº1

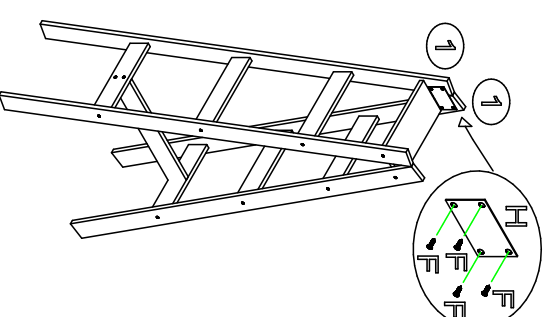

3° ETAPA

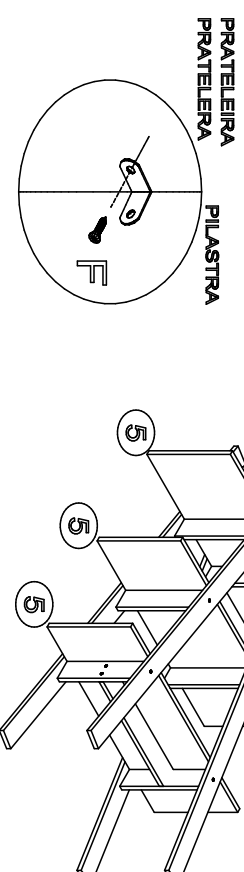

3- DIVIDIR IGUALMENTE AS PRATELEIRAS E FIXAR COM O PARAFUSO F
3- DIVIDIR IGUALMENTE LAS PLATELERAS Y FIJAR CON EL TORNILLO F

REV 03 - 18/05/2020