





CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		32	PARAFUSO ¼" X 50
B		4	PARAFUSO ¼" X ½"
C		36	TAMPINHA CPL
D		24	PARAFUSO 4.0 X 35
E		24	PONTEIRA INTERNA 20 X 20

COD. PEÇA	QTD	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	
1	8	TAMPO DAS PRATELEIRA	MDP 420 X 361 X 20
2	8	UNIÃO DAS PARTELEIRAS	TUBO 15 X 15 X 360
3	2	PE TRASEIRO DA ARMAÇÃO	TUBO 1850 x 470 x 20
4	2	PE DIANTEIRO DA ARMAÇÃO	TUBO 1850 x 470 x 20
5	3	REFORÇO TRASEIRO	FERRO CHATO 185
6	2	TRAVA LATERAL DOS PES	FERRO CHATO 543
7	4	TRAVA SUP / INFERIOR	TUBO 800 x 40 x 20

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

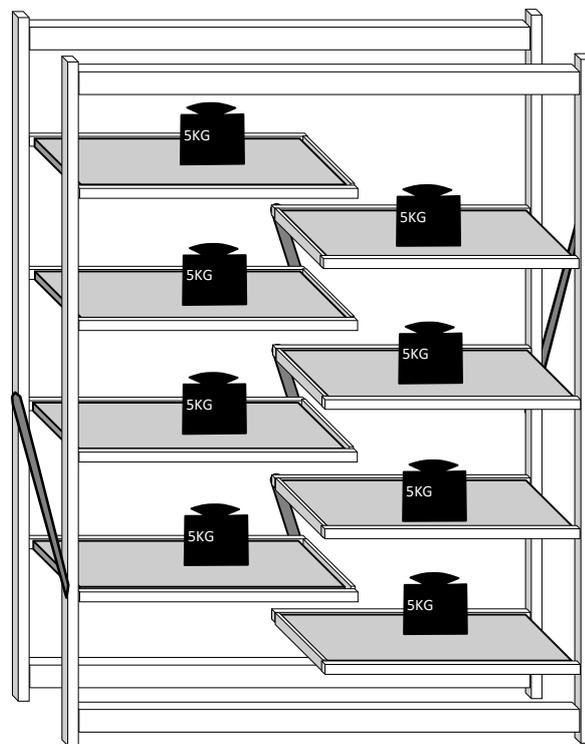


PRODUTO MONTADO: 1850 x 840 X 400 mm

### ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

### LIMPEZA


- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

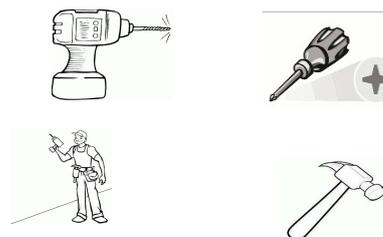

2 PESSOA

**ATENÇÃO SR. MONTADOR:** PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

**1º PASSO:** PARAFUSAR AS TRAVAS DA PRATILEIRAS NOS PÉS

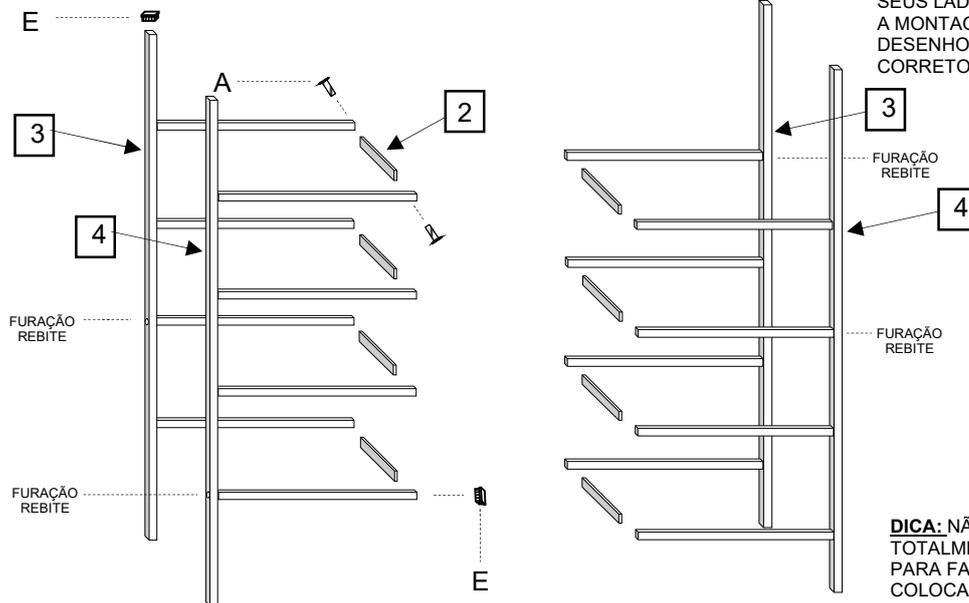


**OBS:** OS PES TUBOLARES TEM SEUS LADOS CORRETOS PARA A MONTAGEM, SEGUIE O DESENHO COM O LADO CORRETO COM A FURAÇÃO.

**DICA:** NÃO APERTAR TOTALMENTE OS PARAFUSOS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DOS TAMPOS.


- PONTA 20 X 20  
CÓD: E  
QTD: 24
- PARAFUSO 1/4" X 50  
CÓD: A  
QTD: 16

**2º PASSO:** PARAFUSAR OS TAMPOS NAS PRATELEIRAS JÁ MONTADAS E LOGO EM SEGUIDA PARAFUSAR AS TRAVESSAS SUPERIORES E INFERIORES NOS PÉS.

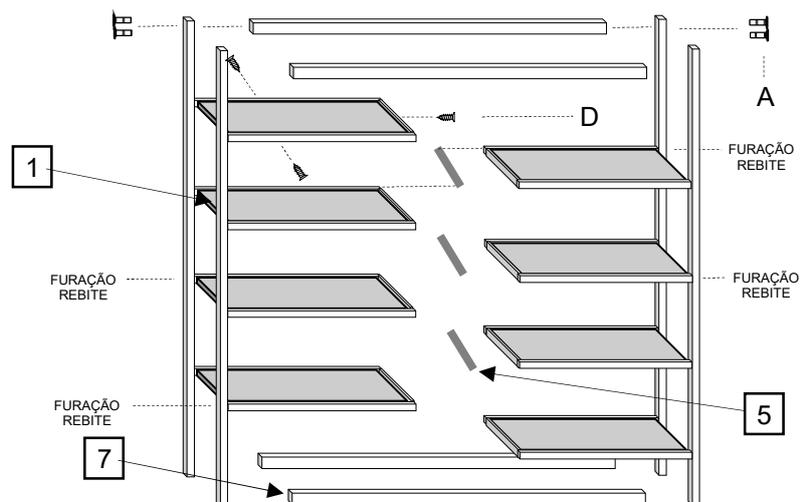

- PARAFUSO 1/4" X 50  
CÓD: A  
QTD: 16
- PARAF. 4.0 X 35  
CÓD: D  
QTD: 24

**3º PASSO:** PARAFUSAR OS REFORÇOS LATERAIS E OS REFORÇOS TRAZEIROS DA PRATELEIRA E COLOCAR AS TAMPINHAS DE ACABAMENTO EM TODOS OS PARAFUSOS 1/4".

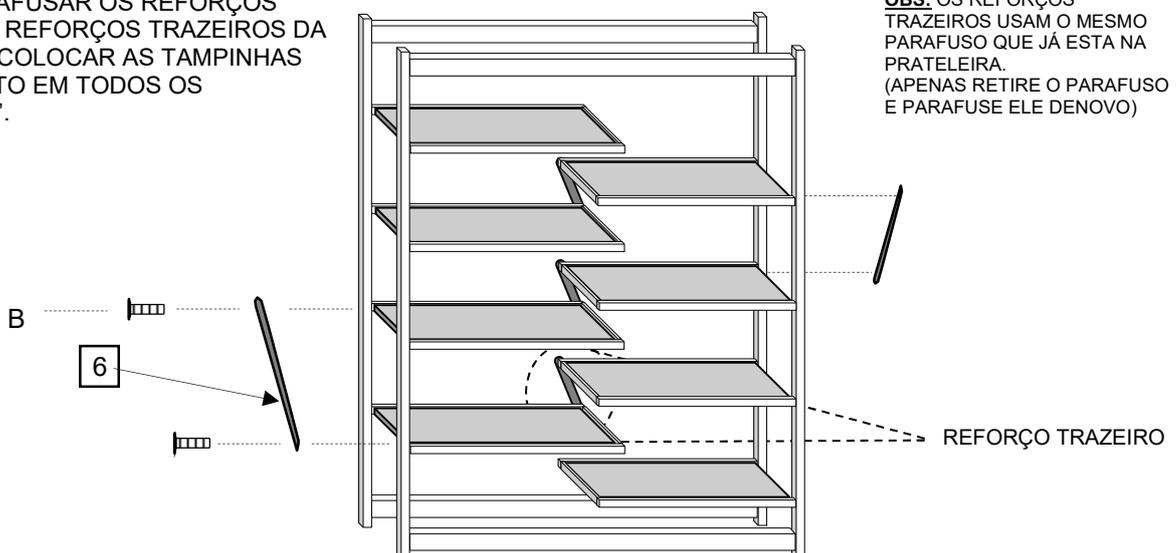

**OBS:** OS REFORÇOS TRAZEIROS USAM O MESMO PARAFUSO QUE JÁ ESTA NA PRATELEIRA. (APENAS RETIRE O PARAFUSO E PARAFUSE ELE DENOVO)

- TAMPINHA ACAB.  
CÓD: C  
QTD: 36
- PARAF. 1/4" X 1/2"  
CÓD: B  
QTD: 4