



# ESQUEMA DE MONTAGEM – MULTIUSO SLIN (1 VOL.)

Pág 1


CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		2	TAPA FURO ADESIVO
B		2	PARAFUSO 1/4" X 5/8"
C		2	TAMPINHA CPL
D		4	PONTEIRA INTERNA 20 X 20
E		12	PARAFUSO 4 X 30

COD. PEÇA	QTD	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	
1	1	TAMPO	MDF/MDP 600 X 405 X 12
2	2	PRATELEIRA	MDF/MDP 600 X 358 X 12
3	2	PES TUBOLARES	AÇO 750 X 400 X 20
4	1	TRAVA DOS PÉS	AÇO 680 mm

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

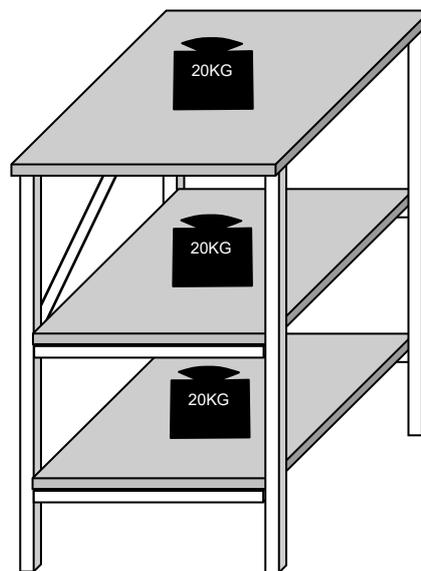

## Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

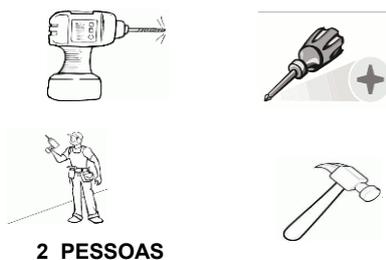

2 PESSOAS

PRODUTO MONTADO: 765 x 600 X 405 mm

### ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

### LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

# ESQUEMA DE MONTAGEM – MULTIUSO SLIN (1 VOL.)

Pág 2

**ATENÇÃO SR. MONTADOR:** PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

**1º PASSO:** COLOCAR AS PONTEIRAS NAS ESTREMITADES DOS PÉS TUBOLARES.


**2º PASSO:** LOGO EM SEGUIDA PARAFUSAR A TRAVA NOS PÉS TUBOLARES.



PARAFUSO 1/4" X 5/8"  
CÓD: B  
QTD: 2




PONTEIRA 20 X 20  
CÓD: D  
QTD: 4

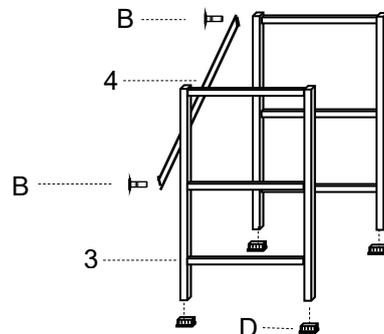


**3º PASSO:** PARAFUSAR AS PRATELEIRAS DE MDF.



PARAFUSO 4.0 X 30  
CÓD: E  
QTD: 8

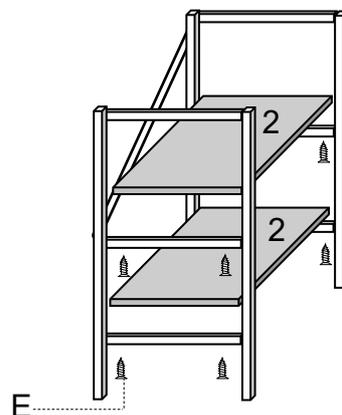

**4º PASSO:** PARAFUSAR O TAMPO NA ARMAÇÃO JÁ MONTADA CONFORME O DESENHO E COLOCAR AS TAMPINHAS DE ACABAMENTO.



TAMPA ACABAMENTO  
CÓD: C  
QTD: 2



TAPA FURO ADESIVO  
CÓD: A  
QTD: 2



PARAFUSO 4 X 30  
CÓD: E  
QTD: 4

