




FERRAMENTAS
PARA MONTAGEM



2h:30

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ESQUEMA DE MONTAJE

Obs.: Usar caixa da embalagem para forrar o chão na base da montagem

hora da montagem

Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly


Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje

COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA

RUE KOUXILLU, 3330 - FOIE/18 (43) 3273 - 8600

Pq. Industrial XI - CEP 86.706-418 - Arapongas - PR

E-mail: sac@colibrimoveis.com.
Site: www.colibrimoveis.com.br

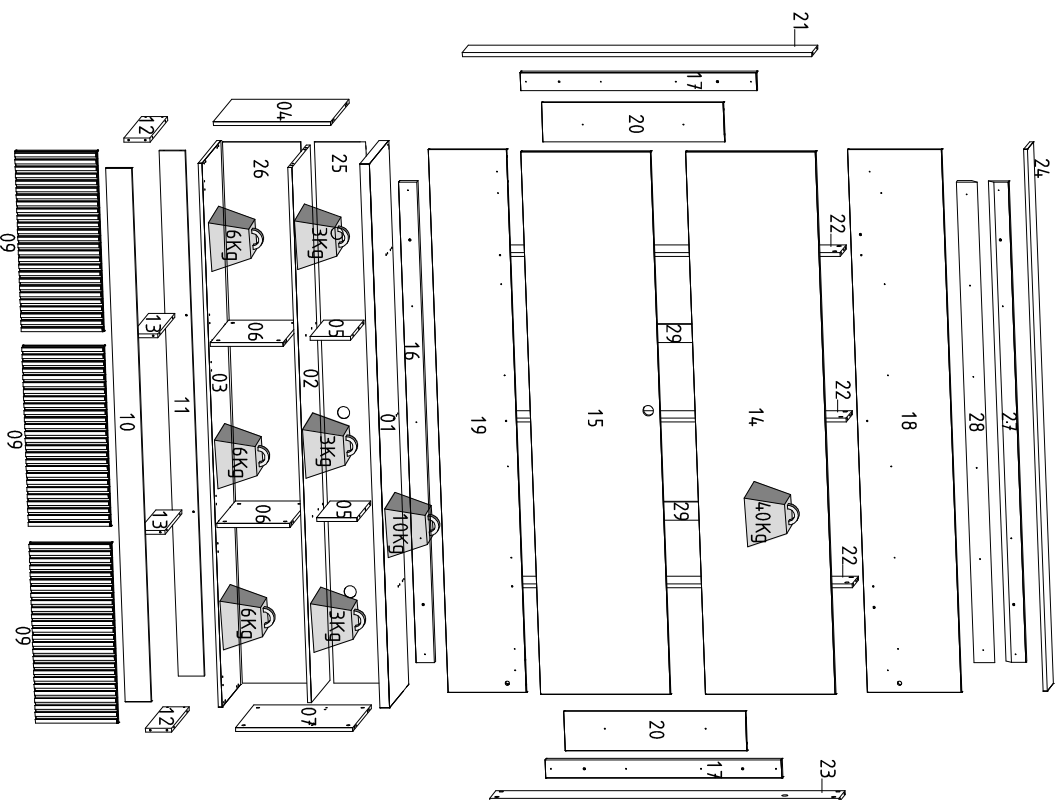

Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com N° da Cor. Ex: 2624A0.001.590 (Tampo na cor Nove Milano)							
Cód.	Referência	Cor	Peças	Qt.	Medidas	M.P.	Pieza
01	2624A0.001	590	Tampo	1	2100x428x37	MDP	Cubierta
02	2624A0.002	660	Prateleira	1	2066x411x15	MDP	Estante
03	2624A0.003	590	Base	1	2100x413x15	MDP	Base
04	2624A0.004	590	Lateral esquerda	1	450x412x15	MDP	Lado izquierdo
05	2624A0.005	660	Divisão superior	2	300x155x15	MDP	División superior
06	2624A0.006	660	Divisão inferior	2	410x280x15	MDP	División inferior
07	2624A0.007	590	Lateral direita	1	450x412x15	MDP	Lado derecha
09	2624A0.009	590	Porta	3	696x314x35	MDP	Puerta
10	2624A0.010	660	Rodapé frontal	1	2060x100x15	MDP	Pie de página frontal
11	2624A0.011	99	Rodapé traseiro	1	2028x100x15	MDP	Pie de página trasero
12	2624A0.012	660	Rodapé lateral	2	393x100x15	MDP	Pie de página lateral
13	2624A0.013	99	Rodapé central	2	376x100x15	MDP	Pie de página central
14	2624A0.014	340	Panel superior cen	1	2096x498x15	MDP	Panel central superior
15	2624A0.015	340	Panel inferior cen	1	2096x498x15	MDP	Panel central inferior
16	2624A0.016	99	Apóio inferior	1	1856x70x25	MDP	Soporte inferior
17	2624A0.017	590	Apóio lateral	2	906x70x25	MDP	Soporte lateral
18	2624A0.018	590	Panel superior	1	2096x361x15	MDP	Panel superior
19	2624A0.019	590	Panel inferior	1	2096x300x15	MDP	Panel inferior
20	2624A0.020	590	Panel lateral	2	697x152x15	MDP	Panel lateral
21	2624A0.021	590	Travessa esquerda	1	1341x138x15	MDP	Travessaño izquierdo
22	2624A0.022	590	Travessa central	3	1341x138x15	MDP	Travessaño central
23	2624A0.023	590	Travessa direita	1	1341x138x15	MDP	Travessaño derecha
24	2624A0.024	590	Travessa superior	1	2092x138x15	MDP	Travessaño superior
25	2624A0.025	660	Fundo superior	1	2090x198x3	HDF	Fondo superior
26	2624A0.026	590	Fundo inferior	1	2090x300x3	HDF	Fondo inferior
27	2624A0.027	99	Apóio fixação sup	1	1854x80x25	MDP	Soporte de fijación sup
28	2624A0.028	99	Apóio fixação inf	1	1854x80x25	MDP	Soporte de fijación inf
29	2624A0.029	99	Apóio central	2	400x70x15	MDP	Soporte central

A	134x		Parafuso 3,5x14 cod. 776	B	10x		Parafuso 3,5x40 cod. 791	C	44x		Parafuso 4,0x35 cod. 786	D	12x		Porta M4, bico cod. 810	E	12x		Parafuso M4x25 cod. 808	F	64x		Gavilha 6x30 cod. 949	G	10x		Gavilha 8x30 cod. 3455	H	01x		Fita LED cod. 5415
I	06x		Dobr. furto 35mm cod. 134	J	06x		Calço 5mm cod. 5555	K	44x		Pino P/ Girefix cod. 162	L	24x		Tambor Ø12 cod. 183	M	08x		Tapa furo Noze Mila cod. 4170	N	12x		Tapa furo Preto F. cod. 4622	O	16x		Sapata perf. 1" cod. 169	P	68x		Preço 8 x 8 cod. 165
Q	14x		Junção de furdos cod. 14	R	03x		Chapa 5mm cod. 147	S	18x		Cantoneira 4 furos cod. 138	T	22x		Cantoneira 2 furos cod. 137	U	01x		Passa furo 40mm cod. 159	V	04x		Espelho cod. 5412	W	40x		Fita dupla face cod. 157	X	03x		Pistão a gás 80m cod. 121

Cuidados com a limpeza do móvel:

Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.

Do not wet the furniture and do not expose it in a humid place.

No moje los muebles y no los exponga en un lugar húmedo.

Não expor o móvel próximo de fontes de calor.


Do not expose this furniture close to sources of heat.

No exponga el mueble cerca a fuentes de calor.

Limpar apenas com pano limpo e levemente úmido

Clean the product using only a clean and slightly damp cloth.

Limpiar solo con un paño limpio y ligeramente húmedo



Meça seu acessório aqui


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


PARA FIXAÇÃO DO ESPELHO

Etapa 01

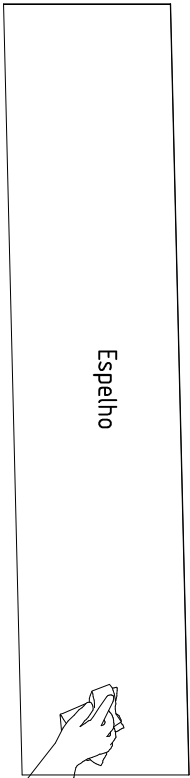

Limpar com PANO SECO a superfície onde será aplicada a fita dupla face.

Etapa 02

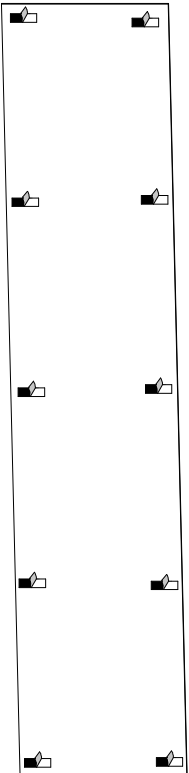


Colar as fitas dupla face conforme a indicação a cima.
Não tocar na fita após a remoção da proteção.

REMOVER APENAS UM LADO DA PROTEÇÃO PARA COLAGEM NO ESPELHO. O OUTRO LADO REMOVER APENAS NO PASSO 20


Passo 01

- F 12x
- 6x30
- K 06x
- 8x4mm
- L 06x
- 0012

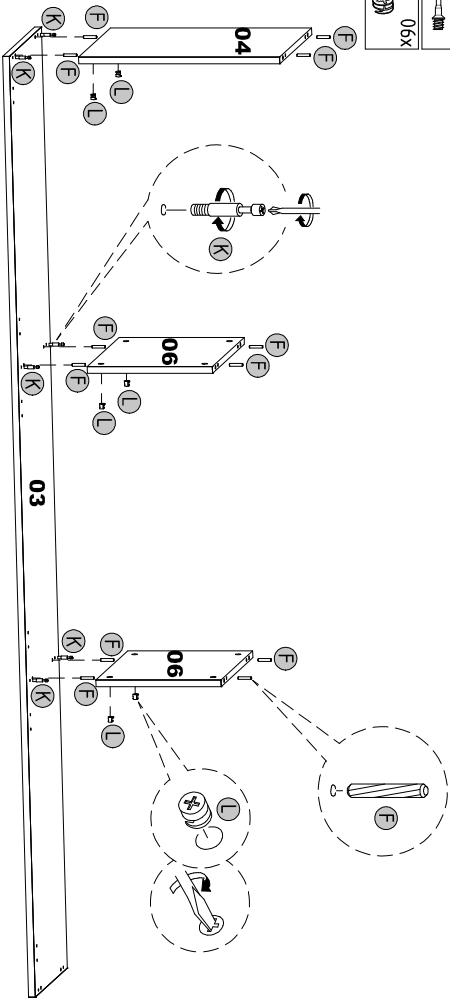

Passo 02

- D 12x
- E 12x
- M4x25
- J 06x

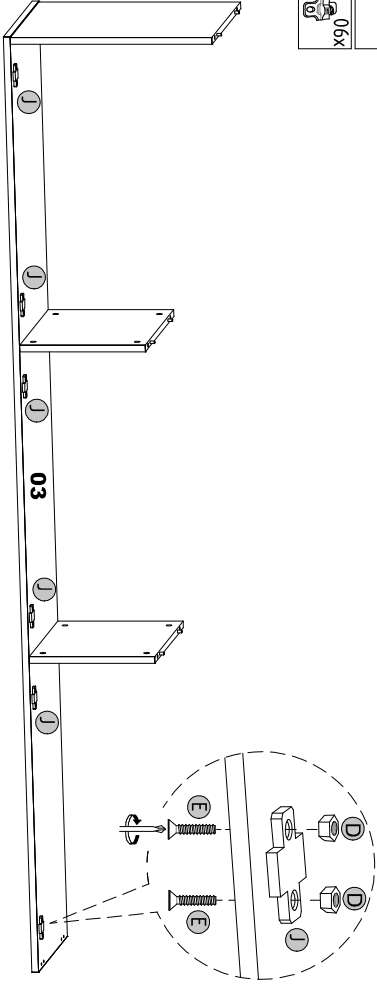


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA


Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


Passo 03	
F	04x
6x30	
K	06x
8	
L	06x
Ø12	
M	02x
Noce	
N	08x
Preto	

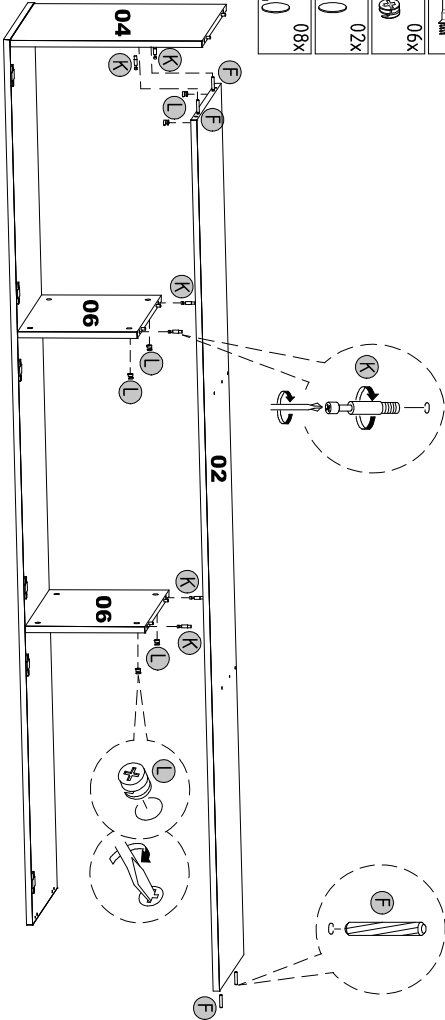


Passo 04	
F	08x
6x30	
K	02x
8	
L	02x
Ø12	
N	02x
Preto	

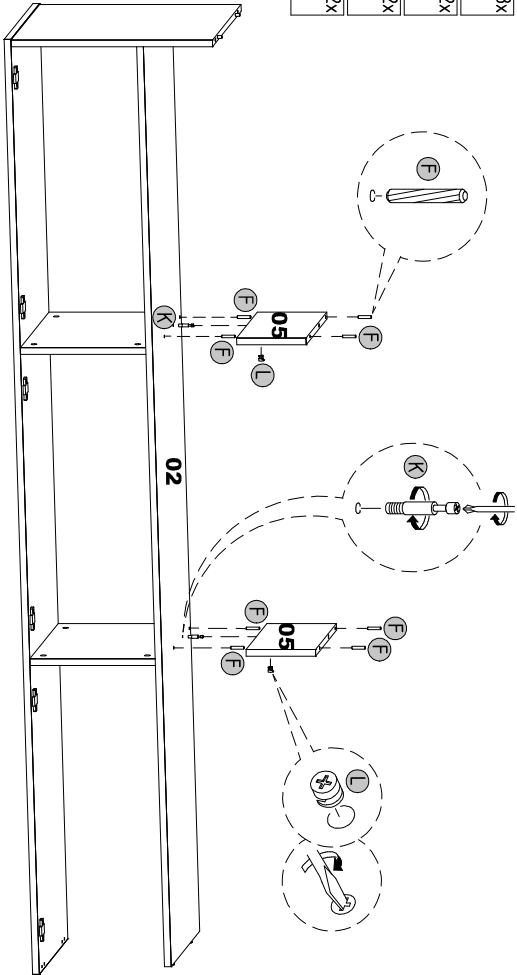

Passo 05	
F	04x
6x30	
K	04x
8	
L	04x
Ø12	
M	02x
Noce	

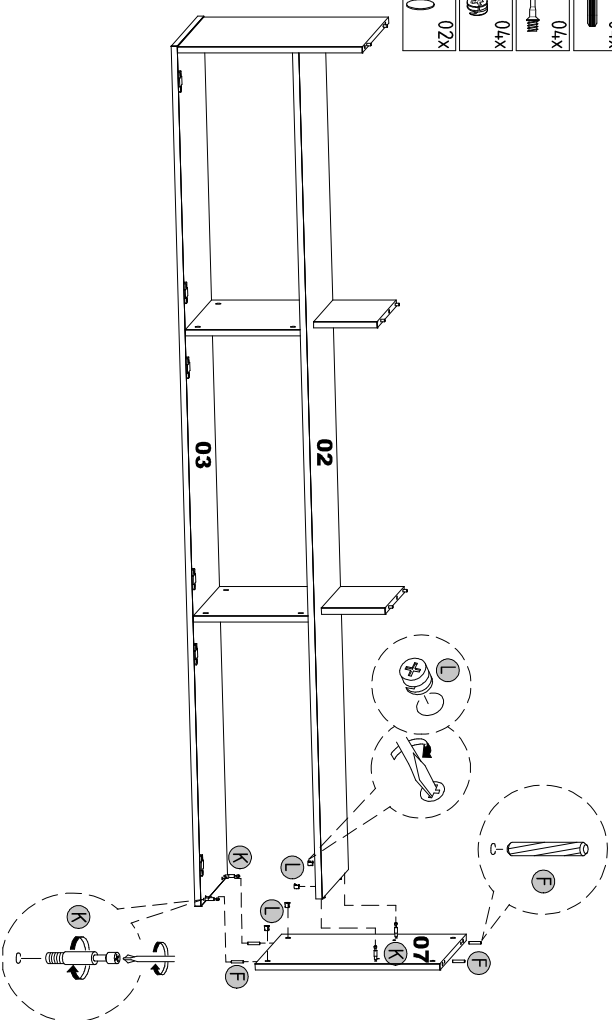

Passo 06	
B	04x
3.5x40	
F	20x
6x30	

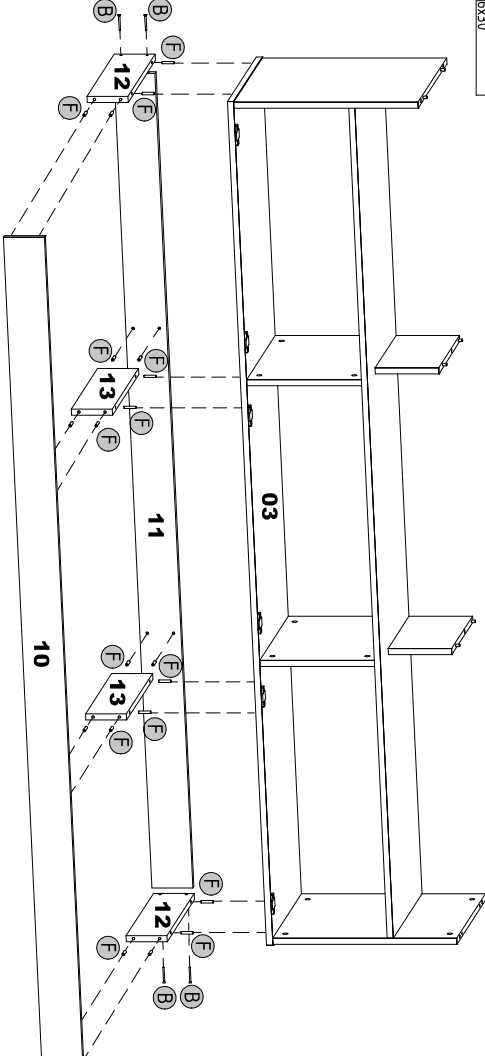

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.

Passo 08

- K 06x
- L 06x
- N 04x
- Noze
- 02x
- Preto

The diagram illustrates the final steps of assembling a shelving unit. It shows a side rail (01) being attached to a main frame (07). Two shelves (04 and 05) are shown being inserted into the rail. Callouts indicate the placement of screws (K, L, N) and washers (L). A detailed inset shows the internal components of the shelf bracket, including a screw (N), a washer (L), and a nut (Noze).

Passo 10

6x30 10x

18

20

19

20

01

PAG 04


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


Passo 11

B 06x
3,5x40

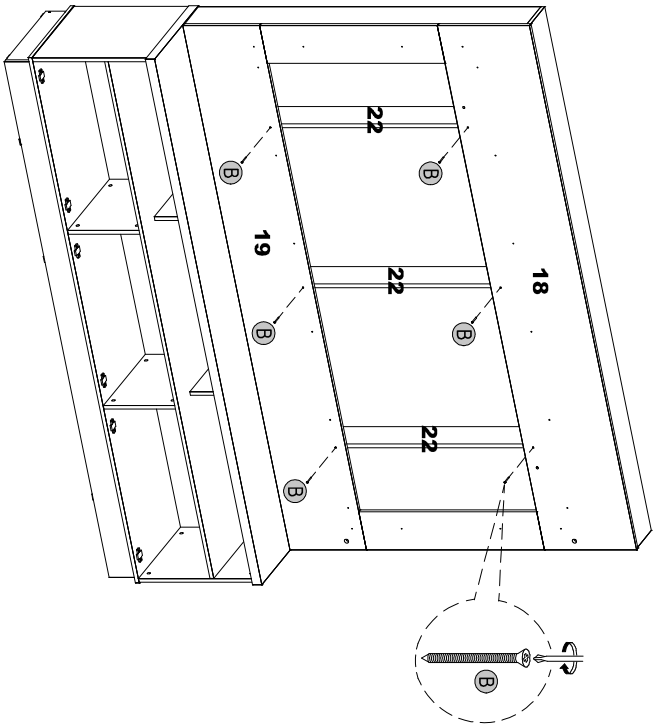


Passo 12 Vista traseira

A 72x
3,5x16
S 18x

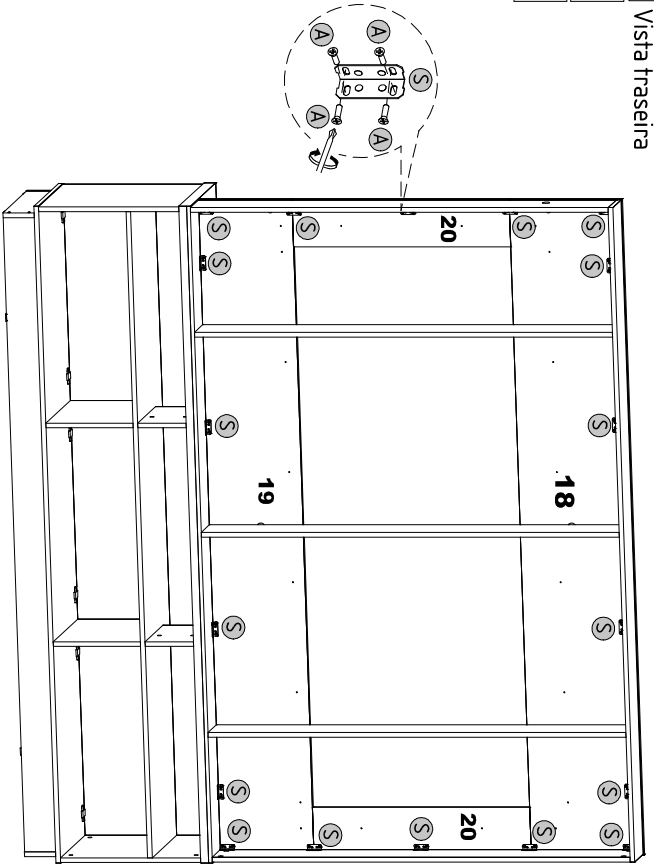


Passo 13

C 06x
4,0x35
G 02x
8x30
AA

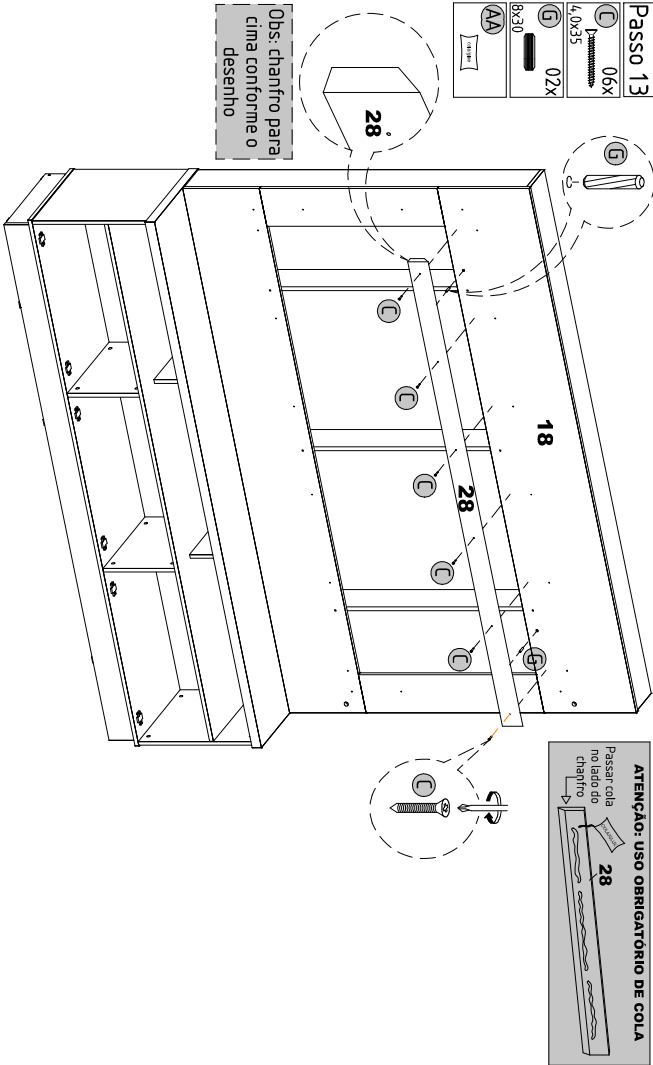

Passo 14

P 52x
Q 14x

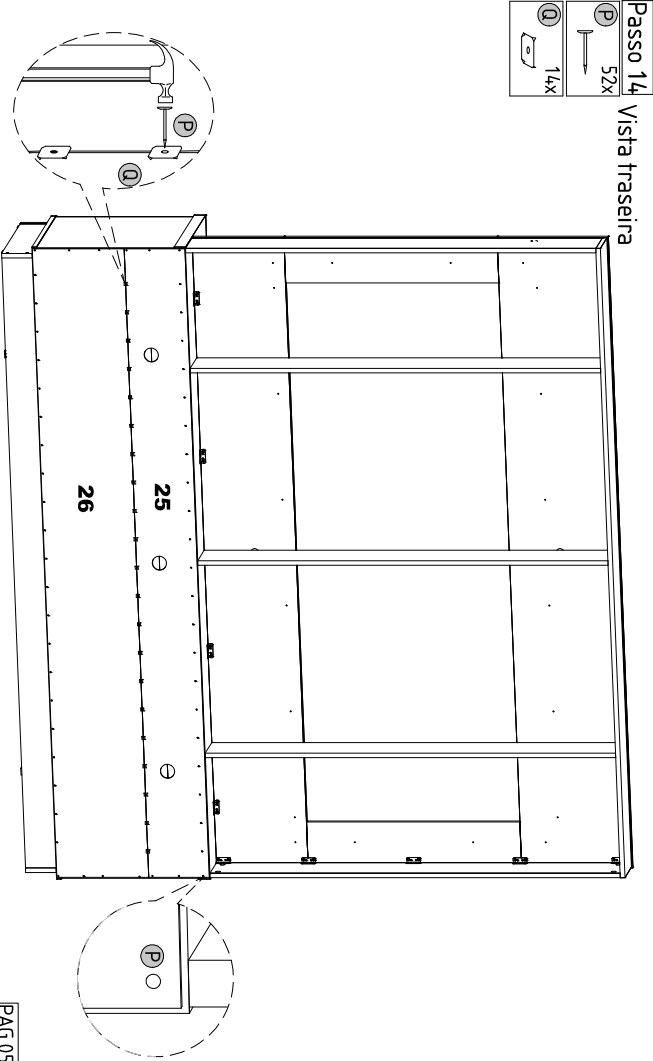


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA


Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


Passo 15 Vista traseira

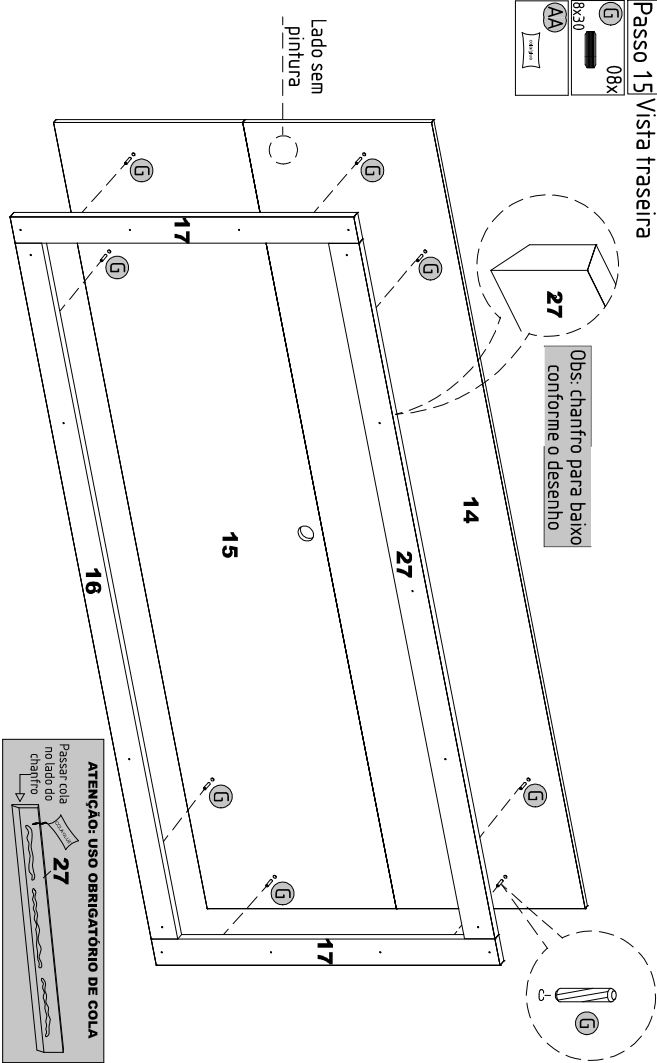


Passo 17 Vista traseira

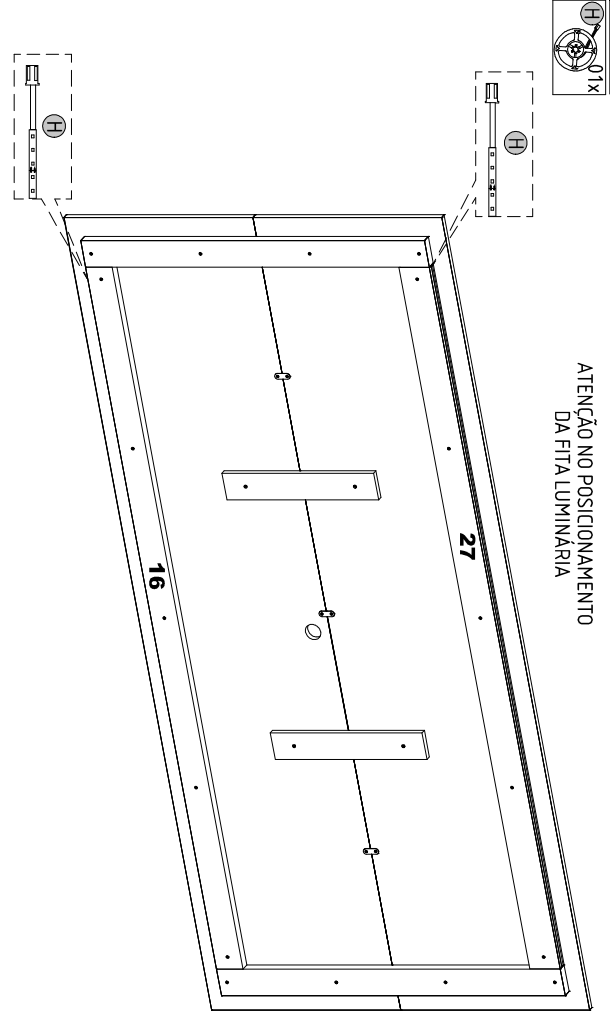

Passo 16 Vista traseira

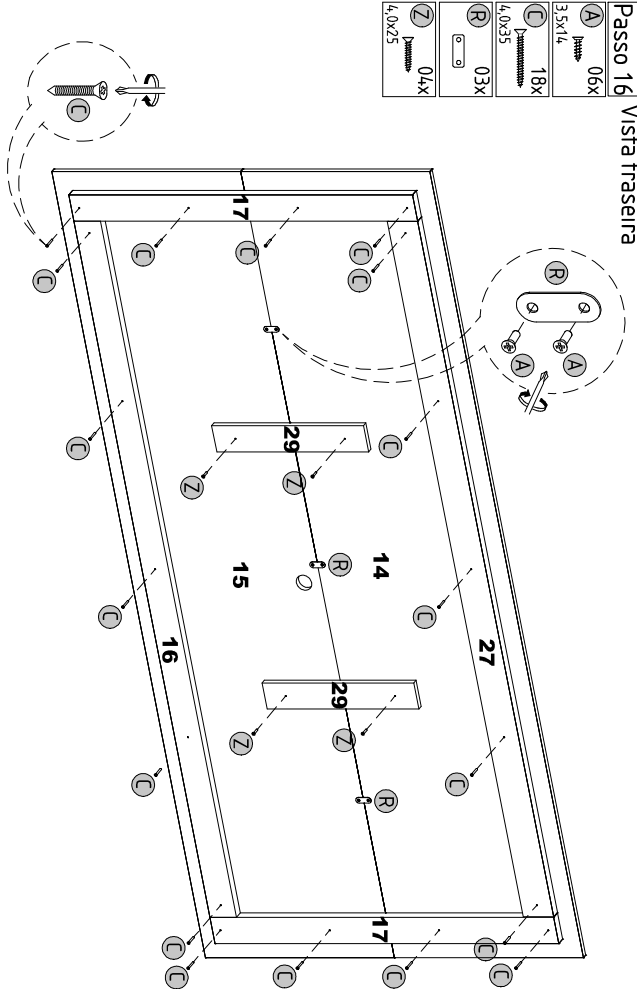

Passo 18

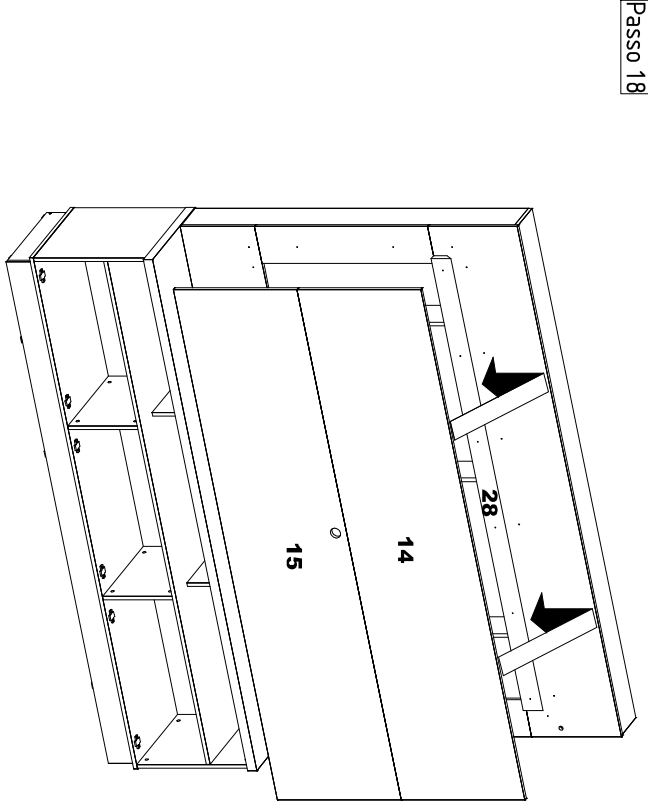


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.

Passo 19 Vista traseira


20x
4,0x35

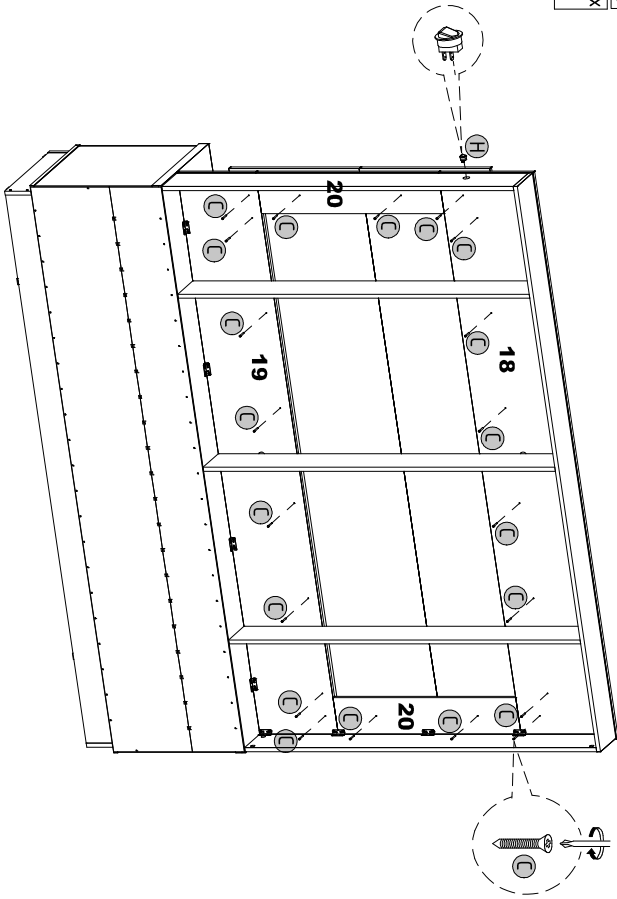

Passo 20

04x
4,0x35

Peça 18 e 19 (Painel superior e inferior):
Limpar com PANO SECO a superfície onde
será aplicado o espelho com a fita dupla face.

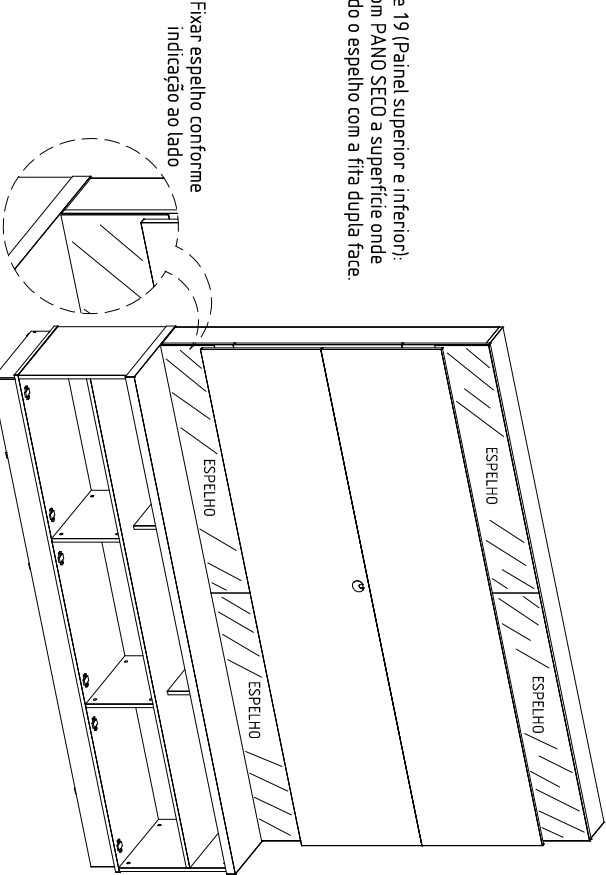


Passo 21

12x
3,5x14

01x
03x


06x

01x
03x
06x

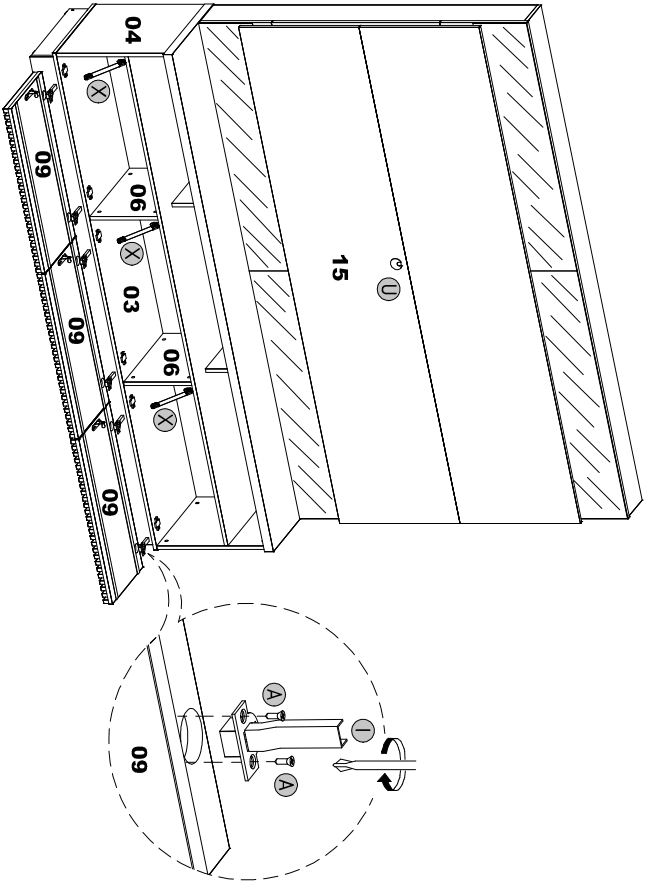

Medida Final

Comp: 2100mm
Alt: 1963mm
Prof: 451mm

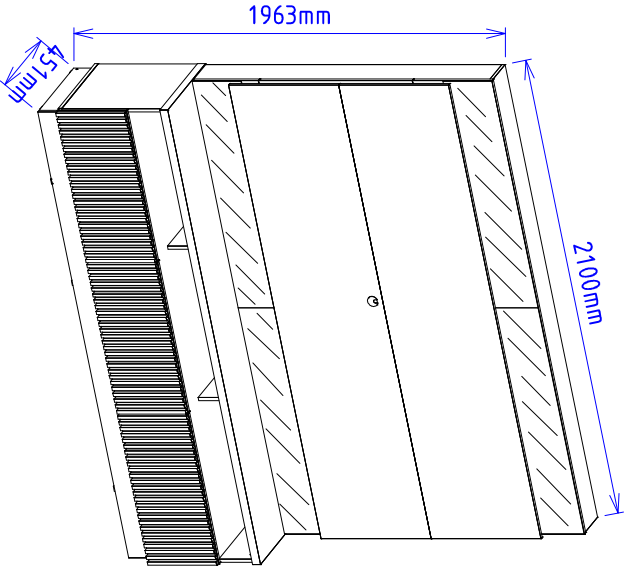

ATENÇÃO:
Fixar TV somente
no painel.
O painel comporta
TV de até 70"