


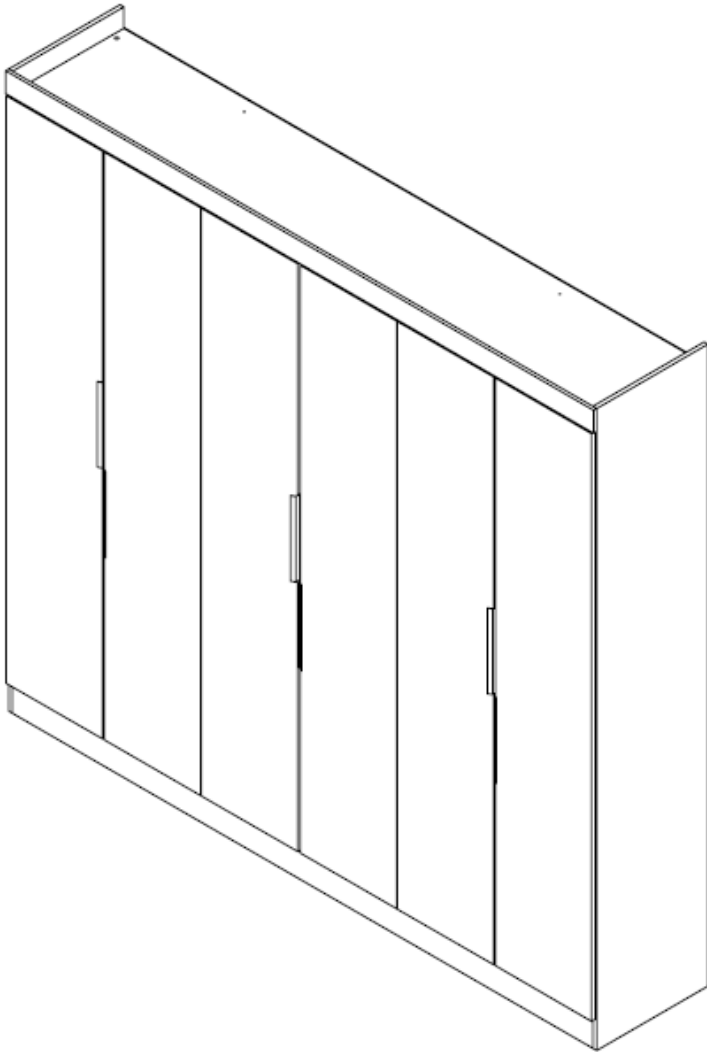

Guarda Roupa 12 K

Para a montagem do produto você vai precisar de:

obs: ferramentas não acompanham o produto



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- ✓ Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br



Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja

Siga Maxel Móveis




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

LISTA DE FERRAGENS


REF	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICA 12MMX12MM		28
B	22204	SUPORE CABIDEIRO OBILONGO		6
C	23064	PARAFUSO PHILIPS 4,5MMX45 MM C.CHATA METAL		12
D	23092	CAVILHA MADEIRA 6MM X 30MM		20
E	60454	CORREDIÇA TElescÓPICA 300 MM		4
F	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18MMX18 MM		29
G	20009	PARAFUSO PHILIPS 3,5MMX12 MM C.CHATA METAL		250
H	22605	DISTANCIADOR CORREDIÇA PLÁSTICO 32MMX44MMX20 MM		16
I	23950	PARAFUSO PHILIPS 3,5 MMX40 MM C.CHATA METAL		4
J	20026	PREGO 10 MMX10 MM METAL		200
K	22357	COLA BISNAGA 10 GRAMAS		1
L	22659	SUPORE PRA TELEIRA PLÁSTICO 8 MMX10 MM		8
M	23020	PARAFUSO PHILIPS 4,5 MMX45 MM FLANGEADO METAL		20
N	65351	SAPATA BRANCA 12 MMX50 MM PLÁSTICO		8
O	65330	PARAFUSO PHILIPS 3,5 MMX30 MM C.CHATA METAL		22
P	10033	PARAFUSO PHILIPS 4MMX25MM CHATA PHS ZINCADO		12
Q	20100	PORCA SEXTAVADA		12
R	26165	DOBRIÇA C/ AMORTECEDOR ALTA FIXO LEVE		24
S	12917	PARAFUSO PHILIPS 3,5X16 MM C. CHATA		36
T	20015	CAVILHA MADEIRA 8 MM X 30MM		4
U	25349	PINO PARA FIXAÇÃO MINIFIX ALUMINIO		4
V	25348	TAMBOR MINIFIX ALUMINIO 12 MM		4

Nossas ferragens são representas fora de escala. Para conferir as medidas dos parafusos, utilize a régua abaixo

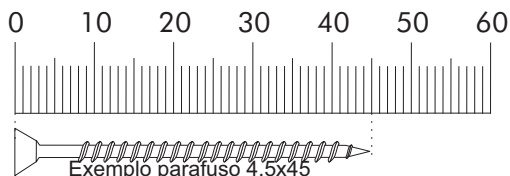



LISTA DE PEÇAS

Ref.	Branco	Cinamomo off white	Onix	Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
						Comp	Larg	Esp
1	P05295	P06312	P06317	LAT EXT DIREITA	1	2250	451	12
2	P05294	P06311	P06316	LAT EXT ESQUERDA	1	2250	451	12
3		P05314		FORRO DE GAVETA	4	685	355	3
4		P05304		BASE DO MALEIRO	1	2350	451	12
5		P05308		BASE SOBRE GAVETA	2	775	386	12
6		P05310		BASE SOBRE CABIDEIRO	1	775	386	12
7		P05301		APOIO RODAPE	2	417	100	15
VOLUME 02								
Ref.	Branco		Preto	Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
						Comp	Larg	Esp
8		P05311		BASE INFERIOR	1	2350	451	12
9		P05306		BASE SUPERIOR	1	2350	451	12
10		P05302		RODAPE DE TRAS SEM PINTAR	1	2350	100	15
11	P05299	P06314	P06319	RODAPE FRONTAL	1	2350	100	15
12	P05305	P06313	P06318	VISTA FRONTAL	1	2374	80	15
13		11776		VARAO METAL 775 MM	3			
14		P05317		FORRO INTERNO	5	2372	412	3
15		26130		PERFIL 2372 MM ARTICO	4			
VOLUME 03								
Ref.	Branco		Preto	Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
						Comp	Larg	Esp
16		P05296		LATERAL INTERNA ESQ.	1	1730	451	12
17		P05298		FRENTE DE GAVETA	4	730	165	15
18		P05315		PARTE ATRAS DA GAVETA	4	662	100	12
19		P05312		BATENTE INTERNO	2	310	70	12
20		26162		KIT FERRAGEM	1			
21		26154		PUXADOR PERFIL 250 MM BRONZE	6			
22		P05307		PRATELEIRA INTERNA	2	775	386	15
23		P05313		LATERAL GAVETA	8	350	100	15
24		P05297		LATERAL INTERNA DIR.	1	1730	451	12
VOLUME 04								
Ref.				Descrição	Qtd.	Dimensões (mm)		
			Comp			Larg	Esp	
25	P05318	P06315	P06320	PORTA GR 12K	6	2065	392	15

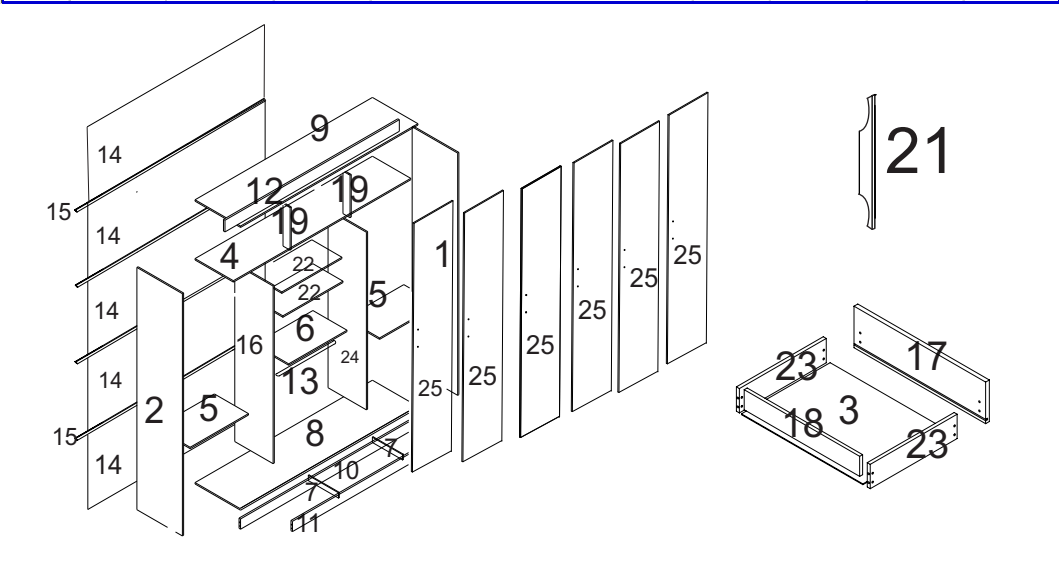

PRÉ MONTAGEM DE PEÇAS

Para esta montagem
você vai precisar de:

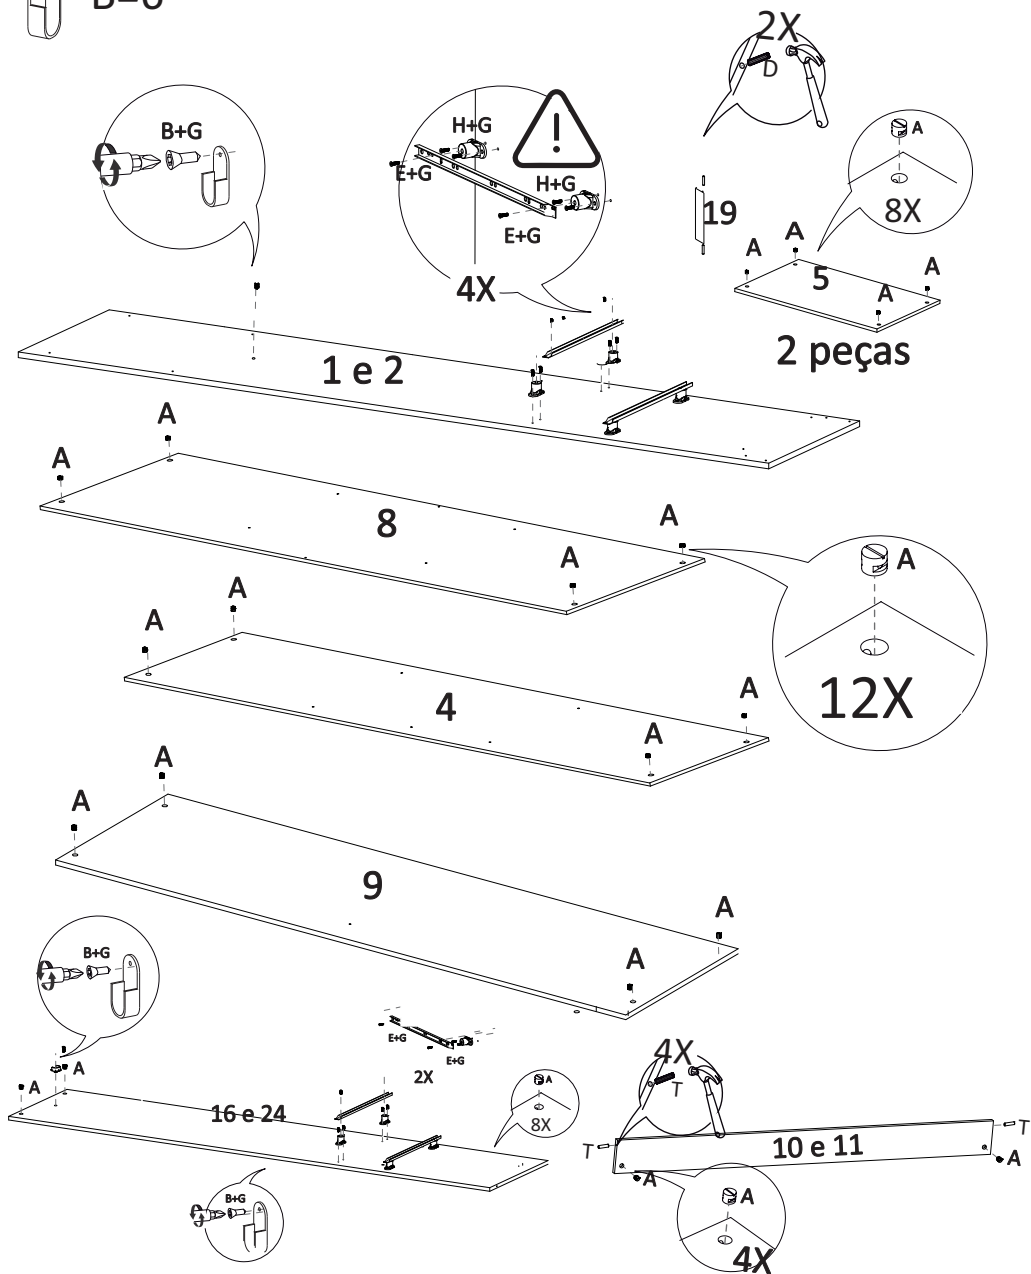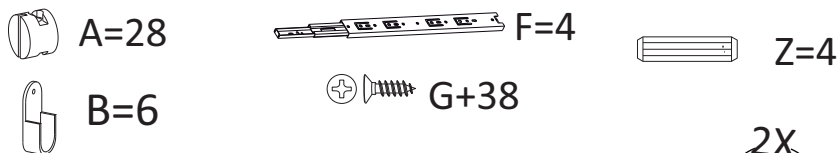

Passo 1 Montagem das laterais externas e rodapés

you will need:


 M=4

 F=8

 G=16

 N=8

 J=16

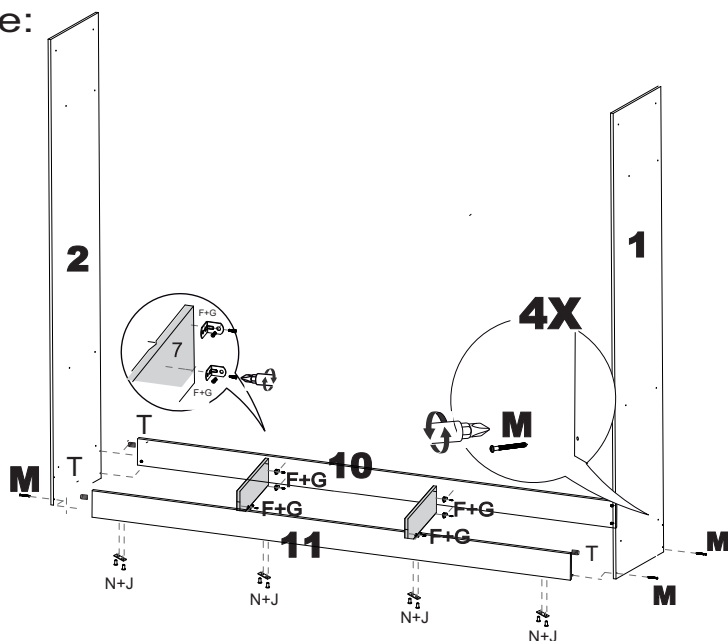


Passo 2 Montagem da base inferior

you will need:

 M=4

 I=4

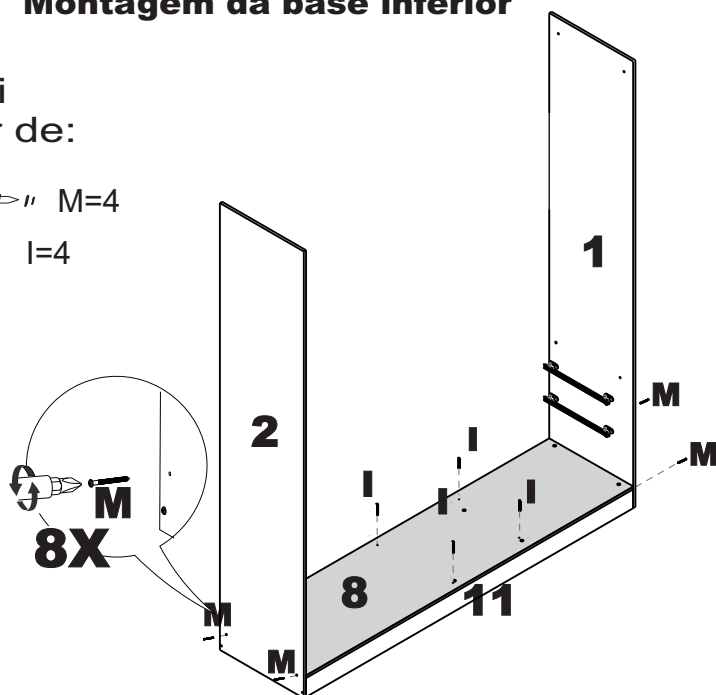

Passo 3 Montagem das laterais internas, bases sobre gavetas e base do cabideiro


you will need:


 L=8

 V=4

 U=4


 M=4



 I=4

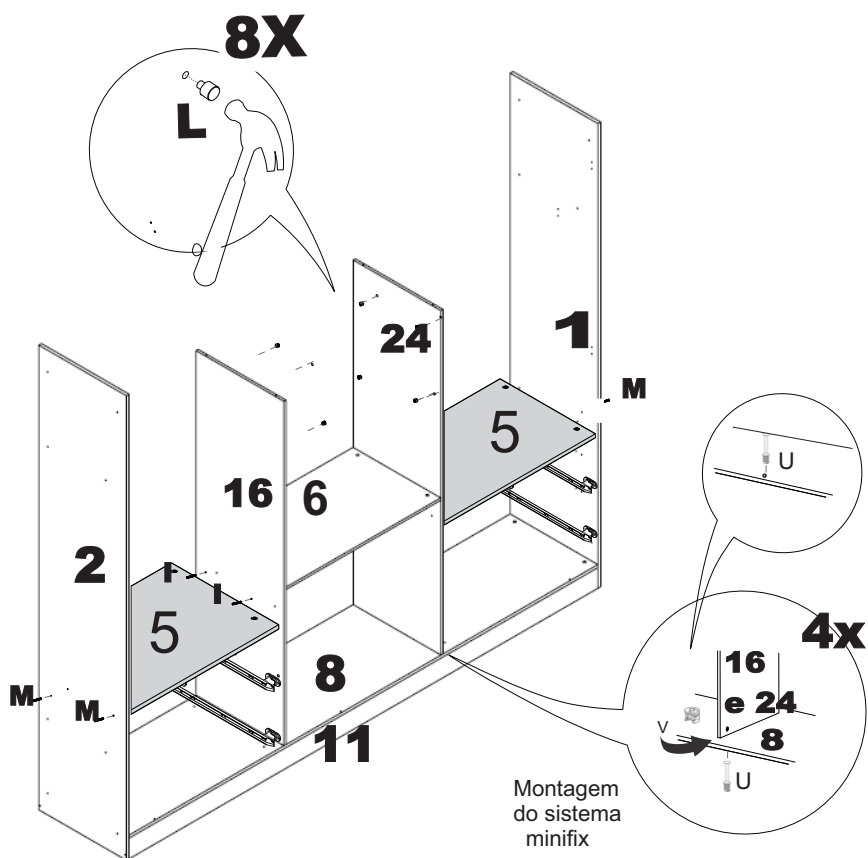

Passo 4 Montagem dos batentes e base do maleiro.

você vai
 precisar de:


-  D=4
-  C=4
-  M=4

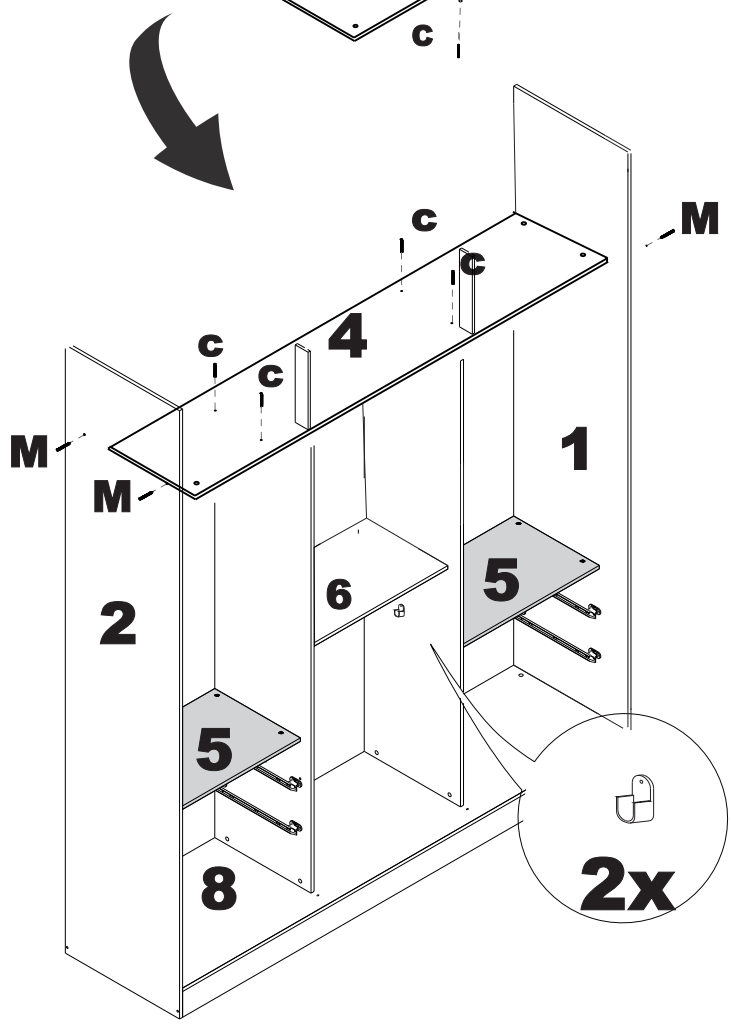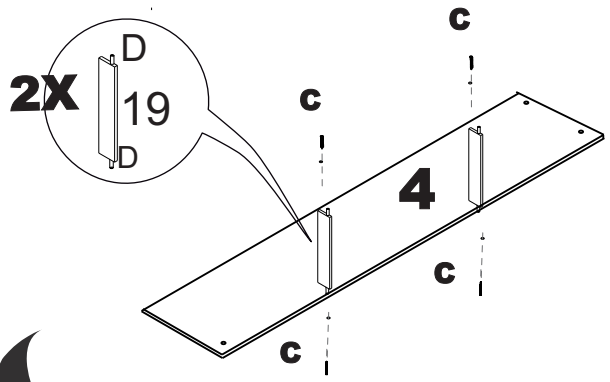

Passo 5 Montagem da base superior e prateleiras.



Fixe as prateleiras item 22 com cuidado nos suportes de prateleiras fixados nas laterais internas do roupeiro:

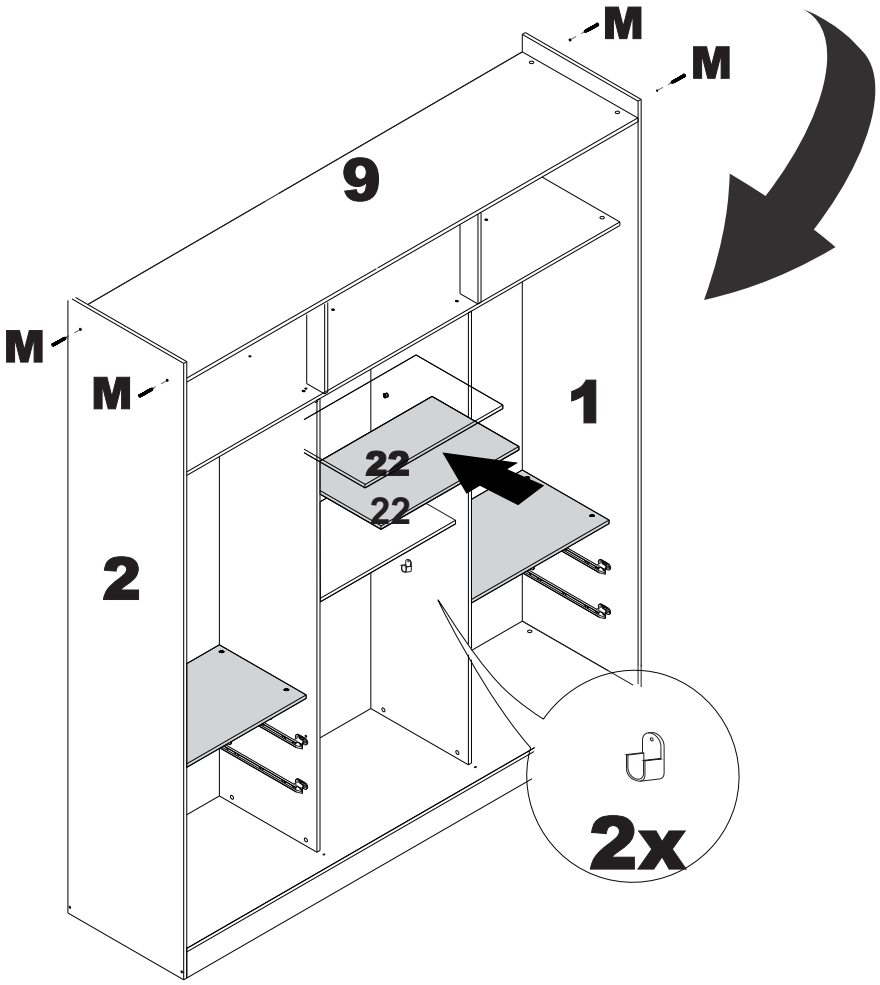

Passo 6 Montagem da vista frontal



você vai
precisar de:



F=4



G=8

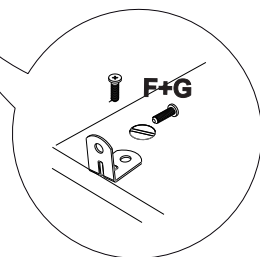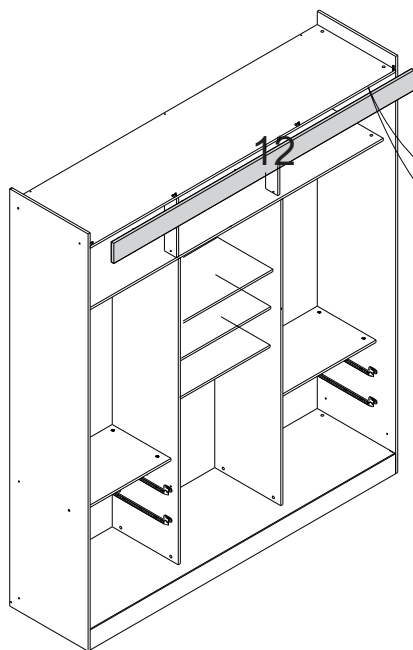

Passo 7 Montagem das gavetas

você vai
precisar de:



D=16



E=4



F=16










G=56



J=60




O=20

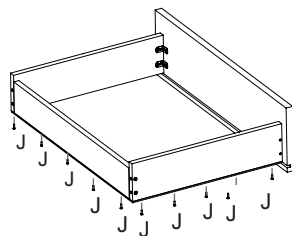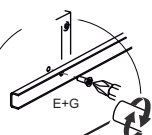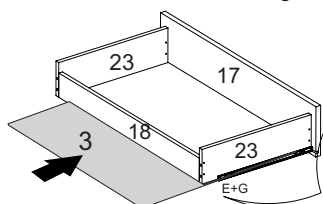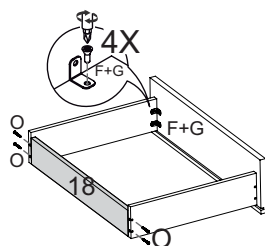



Passo 8 Montagem das gavetas no Roupeiro


4X

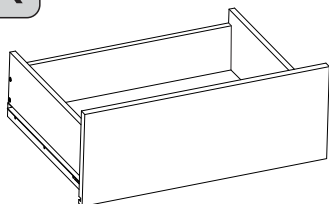



4x

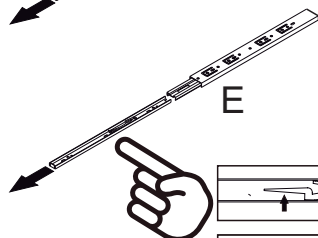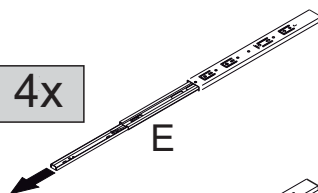

FIXAR A PARTE
REMOVÍVEL NA LATERAL
DA GAVETA

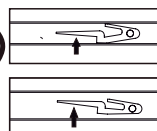

Montagem das gavetas no Roupeiro

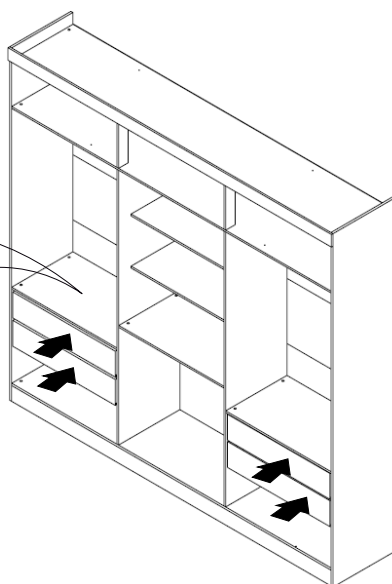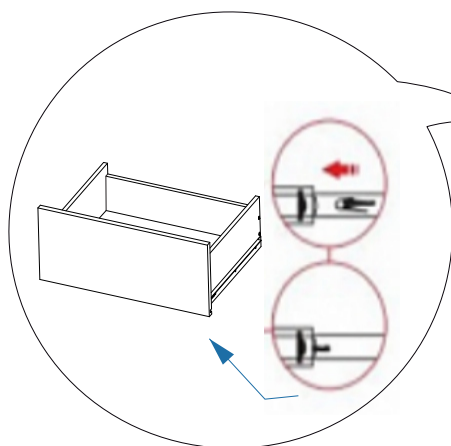




Inserir a corrediça no perfil
e fechar a gaveta para concluir
o travamento do clip

Passo 9 Fixação dos forro

você vai
precisar de:

 J=140

 15=4

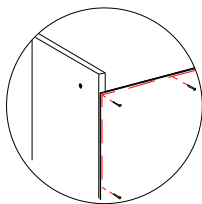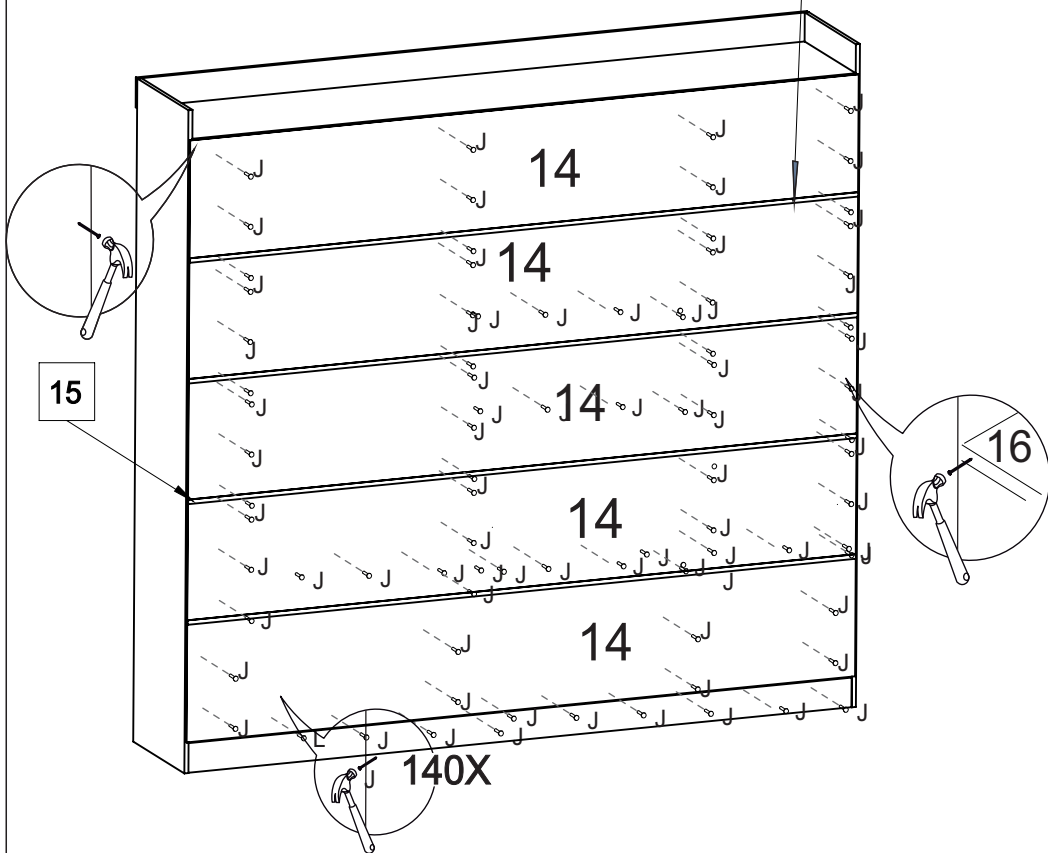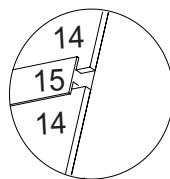

2

Para fixar o forro de forma
correta, comece
sempre pela parte
superior, alinhando o
forro com as laterais
externas e base superior.

Passo 10 MONTAGEM DAS PORTAS


você vai
precisar de:



R=24





G=108



puxador=6

Importante : fixe os puxadores
conforme marcação na porta
para fazer o alinhamento
conforme desenho abaixo

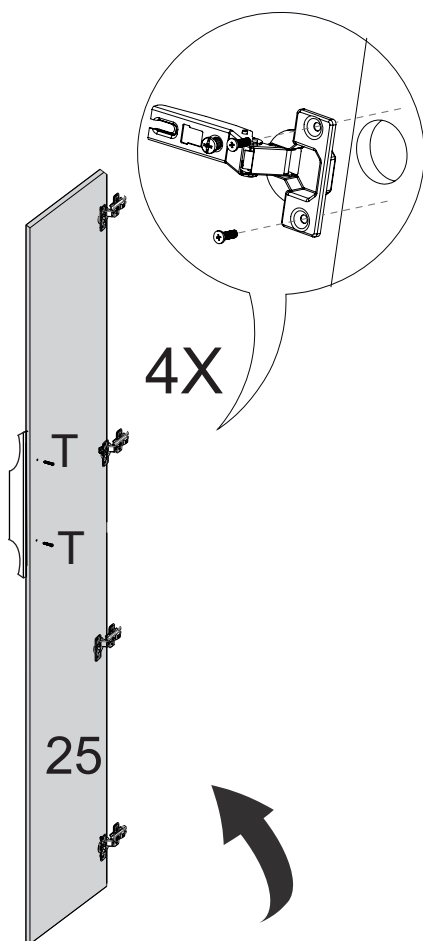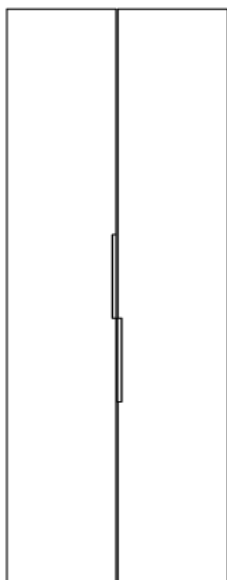

Fixe as dobradiças, seguindo
a furação contida nas portas

Passo 11 MONTAGEM DAS PORTAS NO GUARDA ROUPEIRA


você vai
precisar de:


 G=48

 P=12

 Q=12


Após a montagem das portas
fixe o calços das bobradiças
nos batentes , laterais internas e
externas do roupeiro

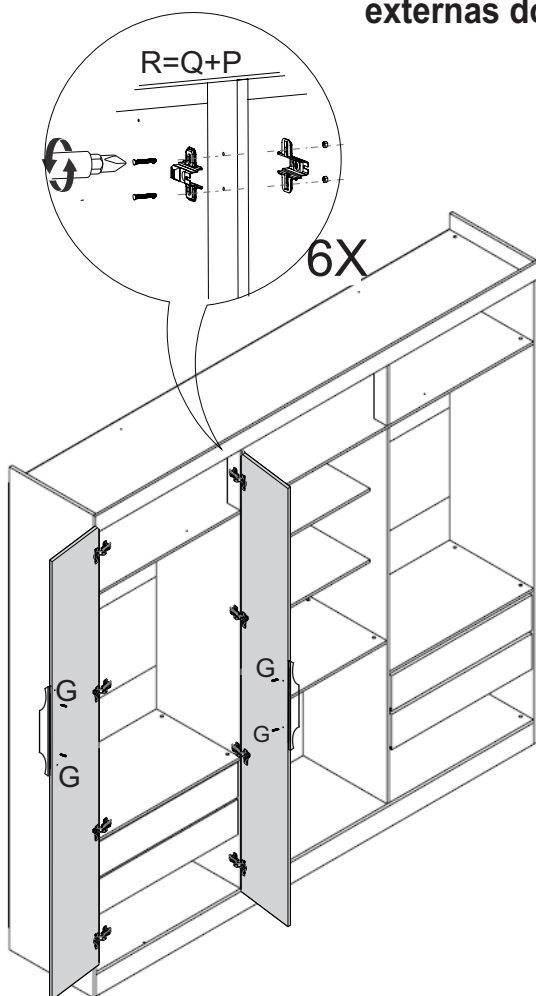

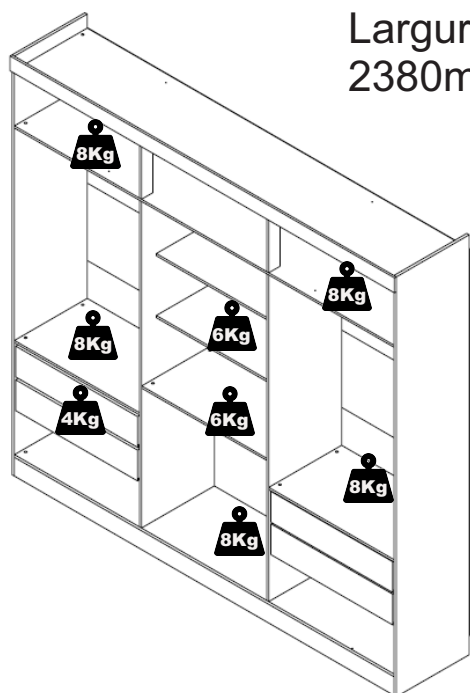

Largura
2380mm

Altura
2250mm

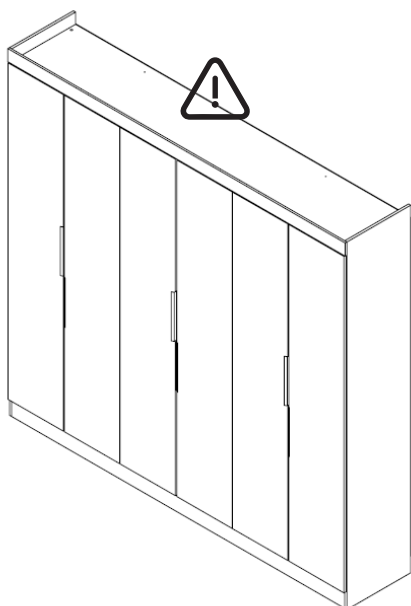

Profundidade
470 mm

Prontinho seu Roupeiro
está pronto para uso