


Ref.1910_CA Roupeiro 2 portas de correr de MDF UV Com amortecedor

OBS. Com 2 Portas divididas e desmontadas


Produto montado Alt.2400 Larg.1790 Prof. 600 mm

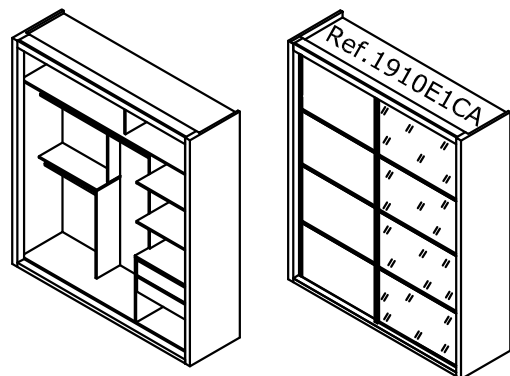

Ordem	Nº	Descrição
1	12752	Lateral esquerda
2	12750	Base inferior
3	12732	Divisória esquerda
4	12731	Tampo esquerdo
5	12733	Coluna
6	12726	Divisória direita
7	12724	Tampo direito
8	12728	Divisória direita
9	12749	Base do maleiro
10	12758	Divisória superior
11	12734	Coluna traseira
12	12748	Base superior
13	12754	Moldura
14	12747	Base para trilhos superior
15	12753	Base para trilhos inferior
16	12739	Lateral direita
17	12719	Rodapés
18	12737	Fundos laterais
19	12751	Fundo central
20	12730	Prateleiras móveis
21	12720	Distanciador de gaveta
22	12735	Frente de gaveta
23	1881_82	Lateral de gaveta
24	12738	Fundo de gaveta
25	12736	Traseiro de gaveta
26	-----	Cabide de 1074 mm e 656 mm
27	12755	Portas 12756_12757

Ferragem	Quat.
Cavilha 6 x 30	66
Parafuso minifix	48
Parafuso minifix passante	03
Tambor minifix 15 x 12	54
Tampas adesivas 19mm (Branças)	45
Parafuso 3,5 x 12 cc (trilhos)	20
Parafuso 3,5 x 14 cp	40
Parafuso 3,5 x 20 cc (fundo)	20
Parafuso 3,5 x 35 cc (gaveta)	04
Parafuso 4,5 x 35cc (Rodapé e dist.)	18
Klt roldana para 1 porta RO 624230	02
Pregos 10 x 10	140
Cabide oblongo 656 e 1 de 1074mm	01
Trilho telescópico 400 mm	02
Sapata 15 x 60 mm	10
Cantoneira 13x13 (suport. de prat.)	08
Garra para fundo	30
Suporte de fixação 34 mm	02
Trilho guia duplo ALX_30 de 1709 mm	01
Trilho guia sup. E ALX_18 de 1709 mm	01
Perfil puxador ALX - 024 2305 mm	04
Amortecedor para porta de correr	04


Obs.Porta com amortecedor
Fixar o guia superior
da roldana 270mm

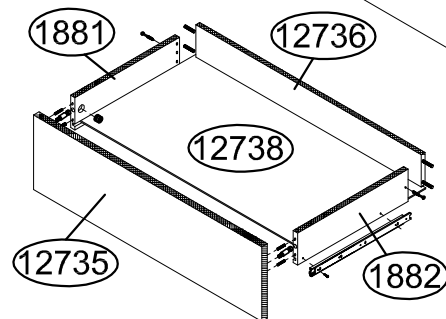

01 Cabide de 1074 mm e 1 de 656 mm
04 Perfil puxador ALX - 024 2305 mm
01 Trilho guia duplo ALX_30 de 1709 mm
01 Trilho guia sup. E ALX_18 de 1709 mm

Obs. Fixar o trilho E superior com parafusos
na base superior Nº 12747 encostado na moldura

Fixar o amortecedor
da porta nos trilhos
bem no canto com
a parte reta para
frente

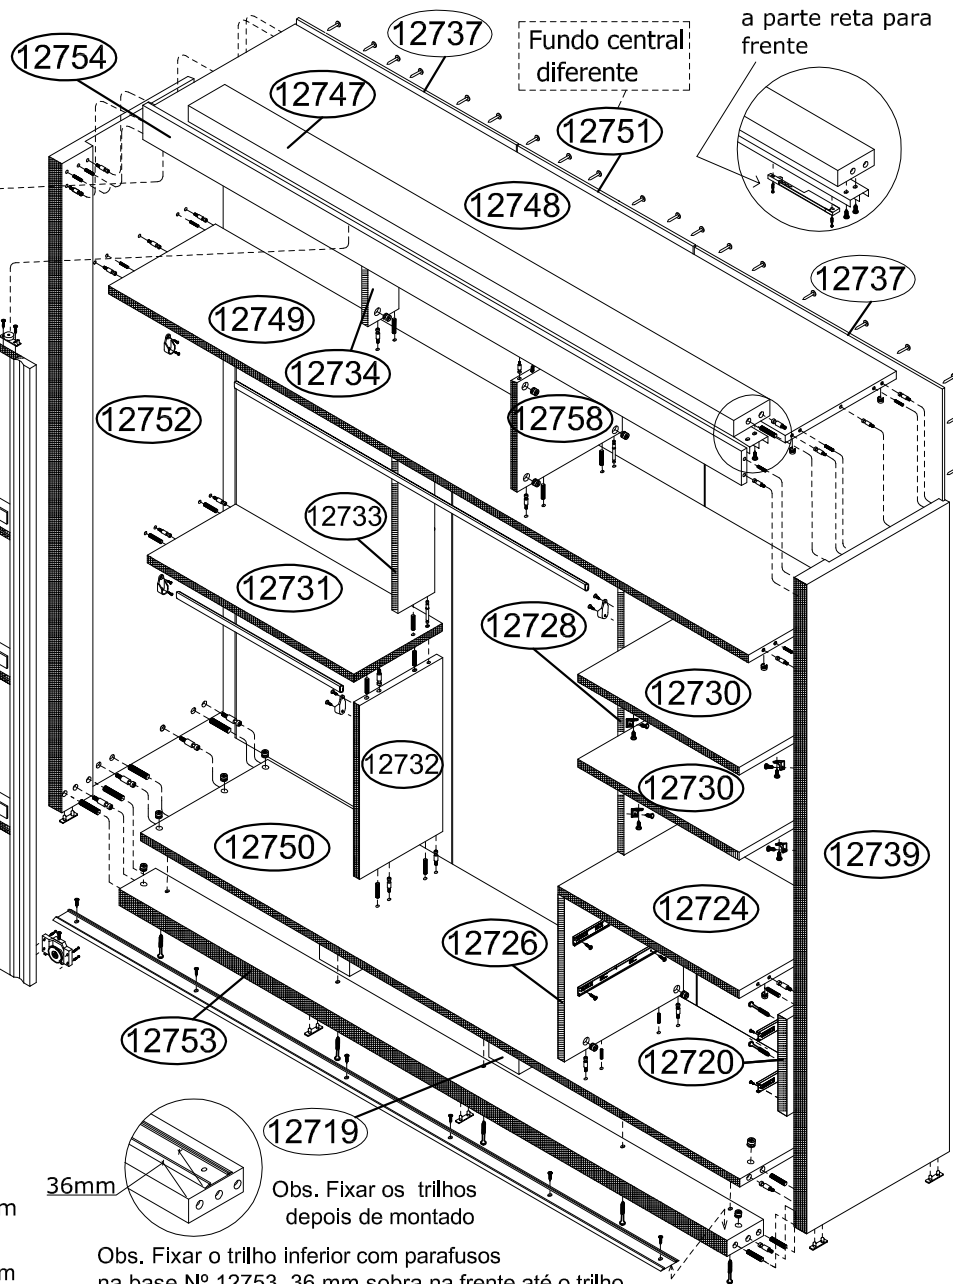

36mm

Obs. Fixar os trilhos
depois de montado

Obs. Fixar o trilho inferior com parafusos
na base Nº 12753 36 mm sobra na frente até o trilho