


ATENÇÃO
ESTE PRODUTO NÃO PODE
SER ARRASTADO

MANUAL DE INSTRUÇÕES / DIMENSÕES DO PRODUTO / - L x P x A - 1712 x 515 x 1805 mm

OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 02 (nº da peça)

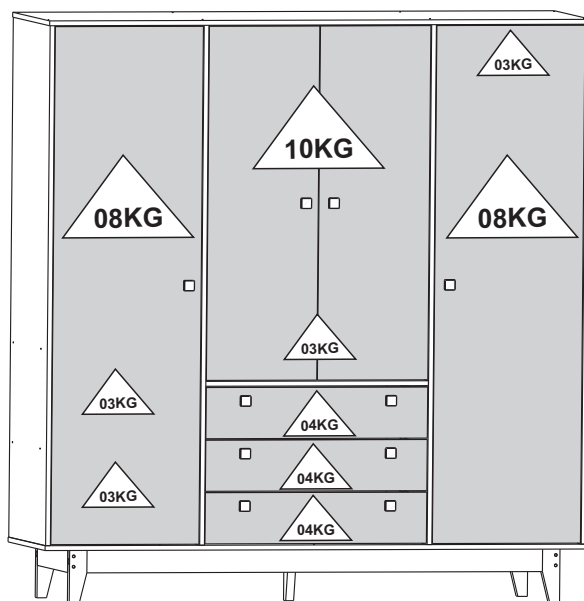

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA- Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.
BRILHO- Flanela seca.

SPECIAL CARE

CLEANING-Clean cloth moistened with water and mild soap.
SHINE- Dry cloth.

ATENÇÃO

Nunca utilizar óleos, como lustra móvel; produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.


ATTENTION

Never use oils or abrasive products.

Pessoas Necessárias
para Montagem



Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

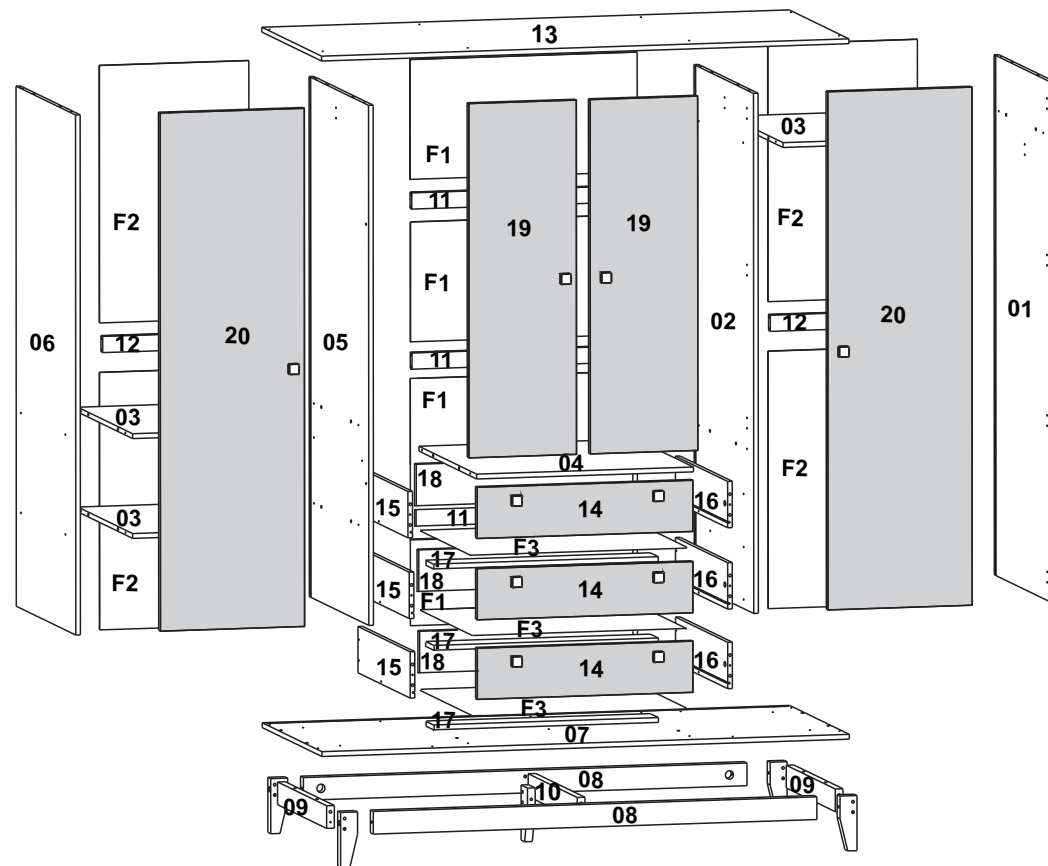

SETUP THE PRODUCT ON TOP OF THE PACKAGING, AVOIDING
DAMAGE TO THE PAINT.


MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBALAGEM,
EVITANDO DANOS NA PINTURA.

ACONSELHAMOS QUE A MONTAGEM DO PRODUTO
SEJA POR UM PROFISSIONAL.








ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS		CORES				
COD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QUANT	BCO	MEL FREIJÓ	RUSTIK
12220	1	LATERAL DIREITA	1605X513X15	MDP	01	1/05	1/18	1/24
12221	2	DIVISOR DIREITO	1605X513X15	MDP	01	2/05	2/18	2/24
12222	3	PRATELEIRA ESQ/DIR	472X472X15	MDP	03	3/05	3/18	3/24
12223	4	PRATELEIRA INF CENTRAL	704X497X15	MDP	01	4/05	4/18	4/24
12224	5	DIVISOR ESQUERDO	1605X513X15	MDP	01	5/05	5/18	5/24
12225	6	LATERAL ESQUERDA	1605X513X15	MDP	01	6/05	6/18	6/24
12226	7	BASE	1712X515X15	MDP	01	10/05	7/18	10/24
12230	8	REFORÇO PÉ FRONT/TRÁS	1440X70X25	MDP	02	7/05	8/18	7/24
12231	9	REFORÇO PÉ ESQ/DIR	423X70X25	MDP	02	8/05	9/18	8/24
12232	10	REFORÇO PÉ CENTRAL	423X70X25	MDP	01	-----	-----	-----
12227	11	REFORÇO FUNDO CENTRAL	704X50X15	MDF	03	11/05		
12228	12	REFORÇO FUNDO ESQ DIR	472X50X15	MDF	02	12/05		
12229	13	TAMPO	1712X515X15	MDP	01	13/05	13/18	13/24
12233	14	FRENTE GAVETA	700X158X15	MDP	03	14/05	14/18	14/24
12234	15	LATERAL GAV ESQ	450X143X15	MDP	03	15/05		
12235	16	LATERAL GAV DIR	450X143X15	MDP	03	16/05		
12236	17	REFORÇO GAVETA	649X70X15	MDP	03	-----	-----	-----
12237	18	CONTRA FRENTE GAV	649X124X15	MDP	03	18/05		
12238	19	PORTA CENTRAL ESQ/DIR	1093X349X15	MDP	02	19/05	19/18	19/24
12239	20	PORTA ESQ/DIR	1599X468X15	MDP	02	20/05	20/18	20/24
12241	F1	FUNDO CENTRAL	711X382X3	TRI	04	F1/05		
12240	F2	FUNDO ESQ/DIR	794X481X3	TRI	04	F2/05		
12242	F3	FUNDO GAVETA	663X458X3	TRI	03	F3/05		
12584	A	Parafuso 4,0x40 CP			6			
557	B	Parafuso 4,0x50 FL			11			
438	C	Parafuso 4,0x40 CH			50			
986	D	Parafuso 3,5x14 CRR			184			
137	E	Cavilha 8x30MM			57			
532	F	Pino Minifix 32 MM			06			
508	G	Tambor de Minifix 15 MM			06			
509	H	Tampa Minifix 15 MM			06	BCO	BCO	BCO
10006	I	Cantoneira Plástica 20x20x42 MM			10			
12177	J	Corredixa 450 MM (03 jogos)			03			
10556	K	Dobradiça 35 MM Calço 08			14			
12668	L	Pé madeira vintage chassi 170 MM			05	MOGNO		
12669							MOGNO	CAST
7687	M	Tapa Furo 8 MM			06	BCO		
254							CAFÉ	CAFÉ
8233	N	Parafuso 3,5x25 FL			10			
12347	O	Puxador de madeira 32X27			10	MOGNO		
12346							MOGNO	CAST
7266	P	Suporte PL STOP			06			
341	Q	Suporte PL prata cab.obilongo			06			
11138	R	Tubo AL obilongo 14x463 MM			02			
11137	S	Tubo AL obilongo 14x695 MM			01			
9514	T	Fixador de fundo 14x13x10			32			
248	V	Prego 8x8 MM			21			
12348	X1	PF Sext Int 1/4 100 mm			04			
9	X2	Porca Elíptica			04			
7	X3	Chave Zeta			01			
581	Z	Cantoneira Metálica 34x34 MM			02			
12895	W	Tapa Furo papel adesivo pé -18MM			15	MOGNO	MOGNO	CAST
		Certificado Garantia			01			











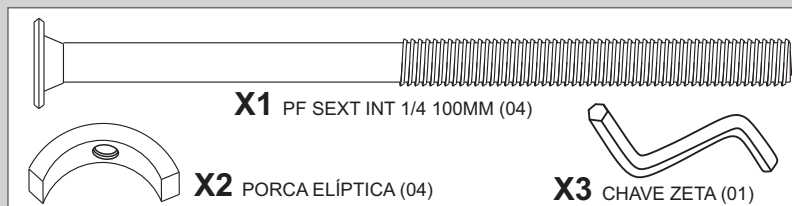


FIXAÇÃO DO PINO E TAMBOR MINIFIX

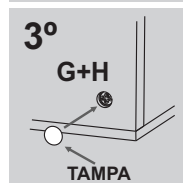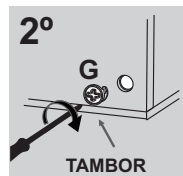
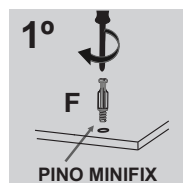


ATENÇÃO: ACESSÓRIOS


COLOCAR CAVILHAS, DOBRADIÇAS K1, PINOS DE MINIFIX E CANTONEIRAS NAS PEÇAS ABAIXO, ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. ACONSELHAMOS UTILIZAR A EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.

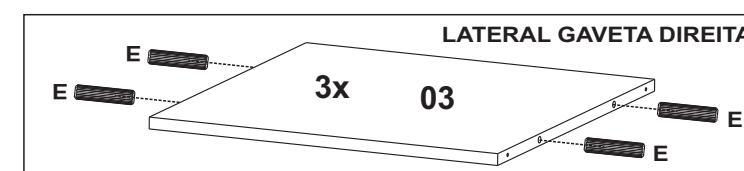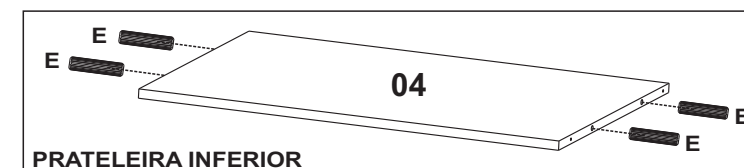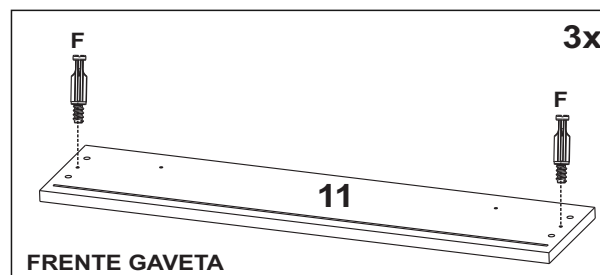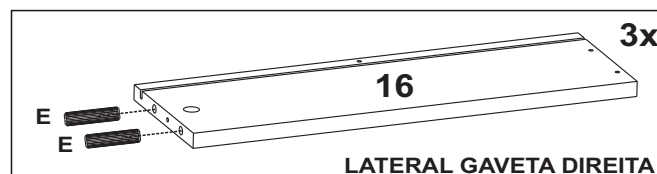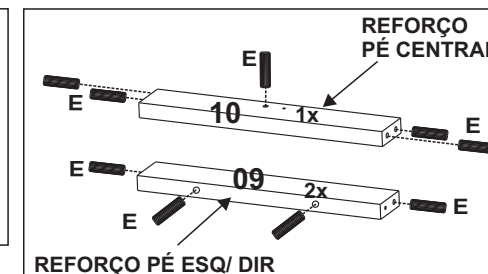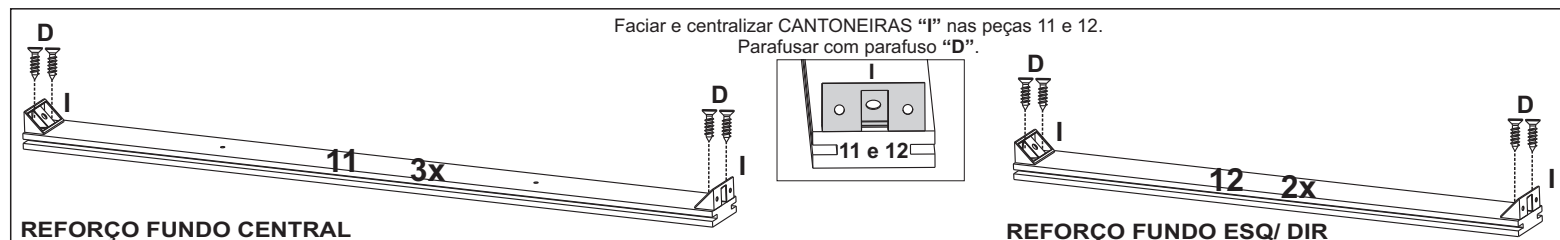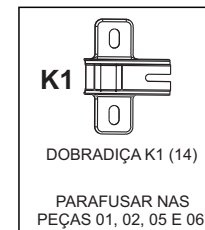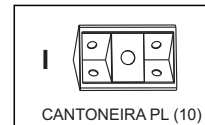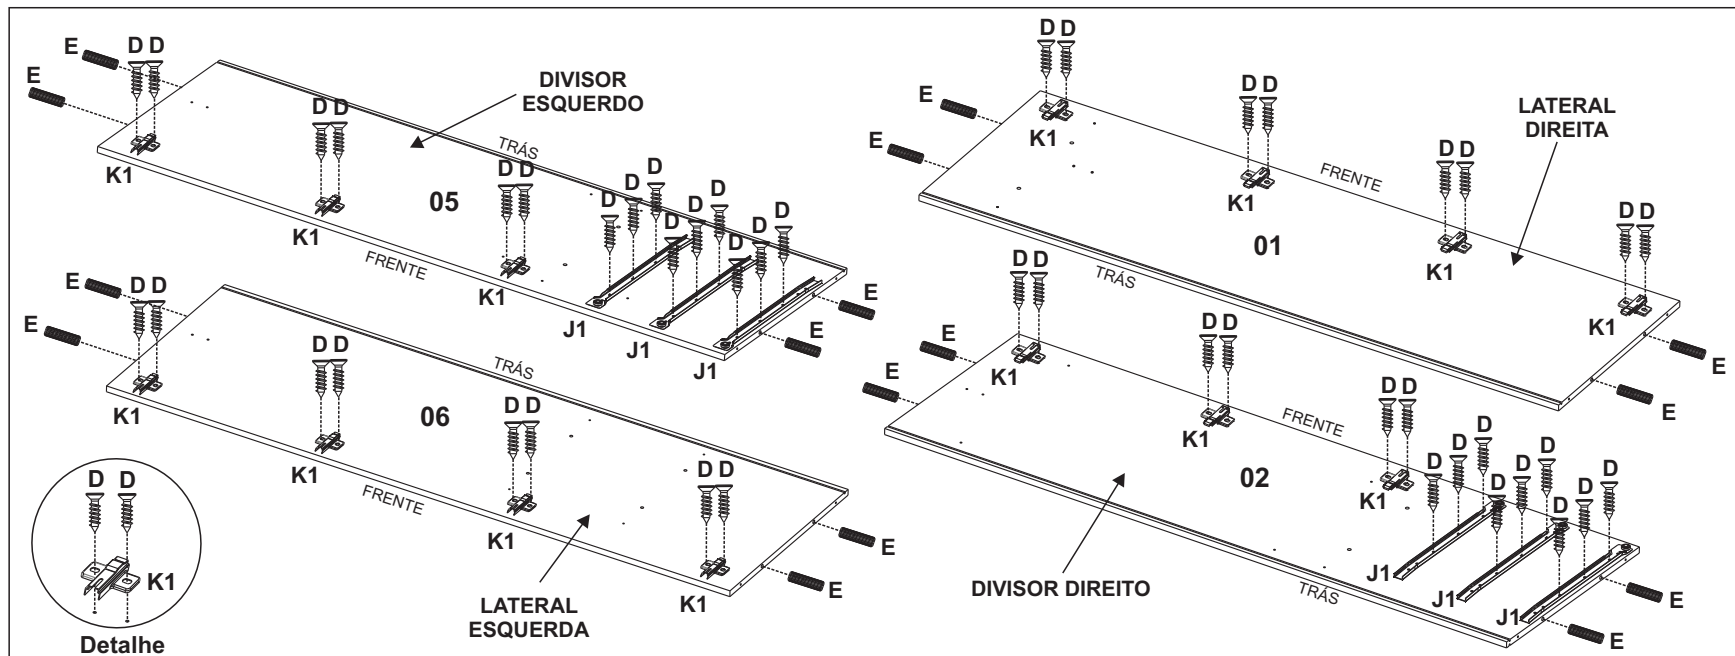

CONTINUAÇÃO- PRÉ- MONTAGEM
COLOCAR DOBRADIÇAS K2 NAS PEÇAS ABAIXO.

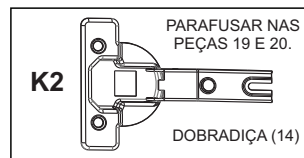


! Colocar DOBRADIÇAS "K2" nas peças 19 e 20.

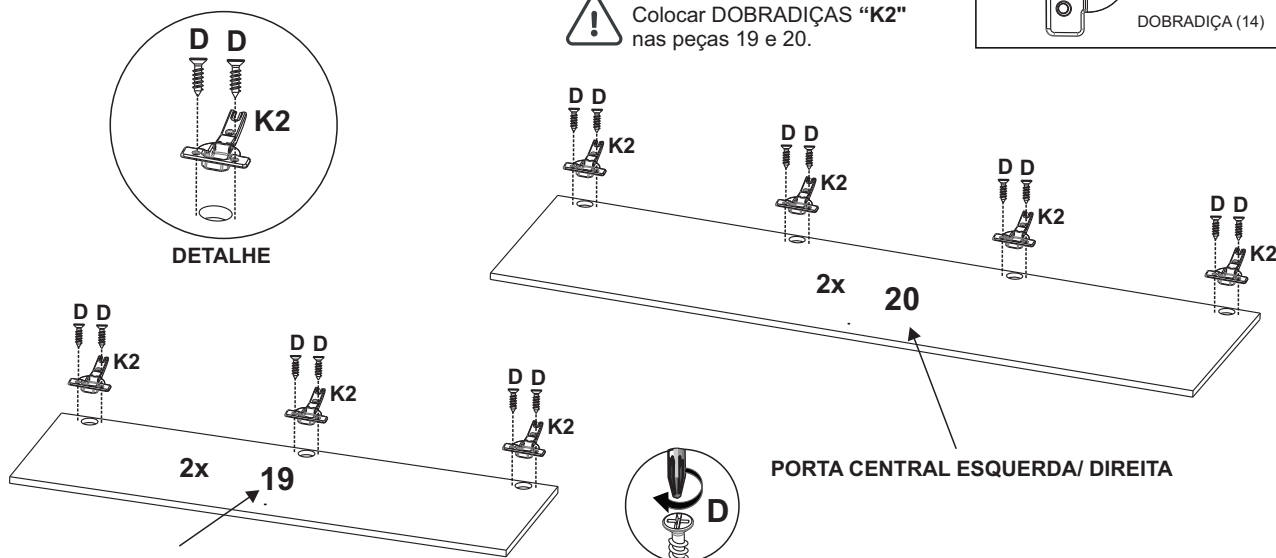


PORTA CENTRAL ESQ/ DIR

1


! AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

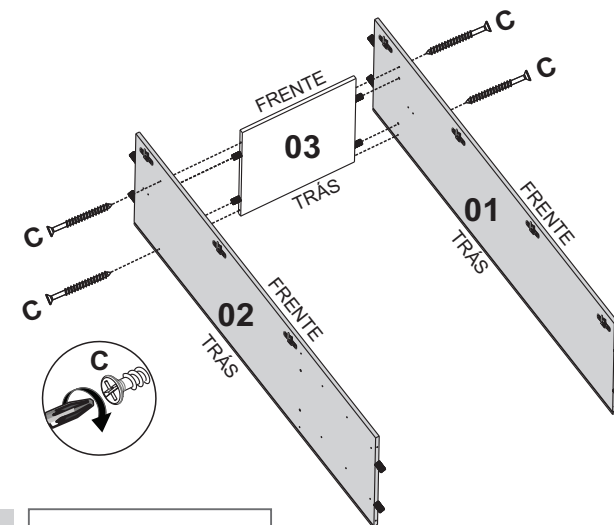

C=04




2

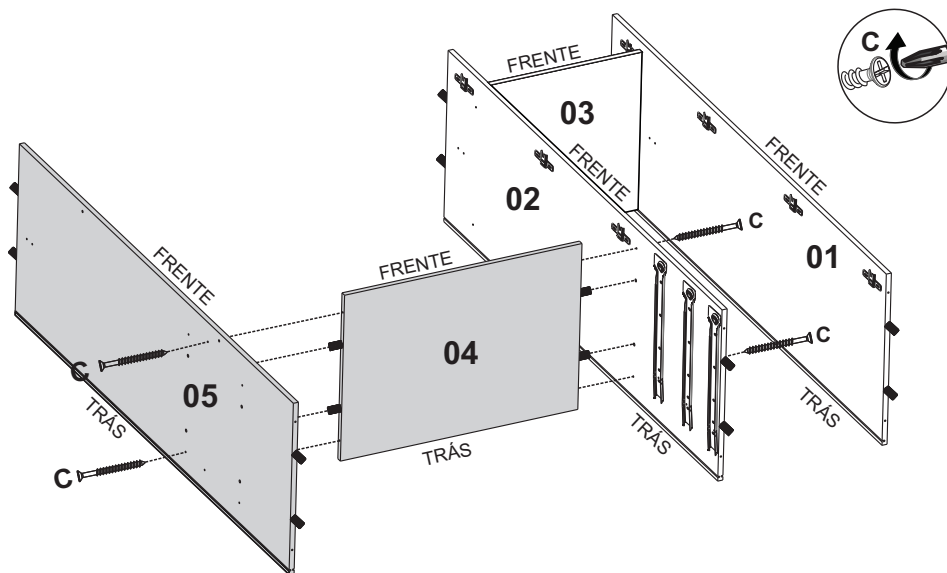

C=04




3

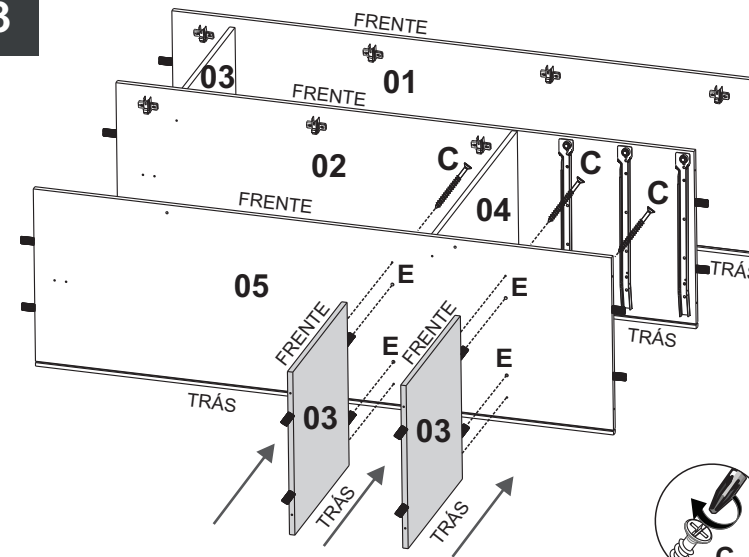

C=04




4

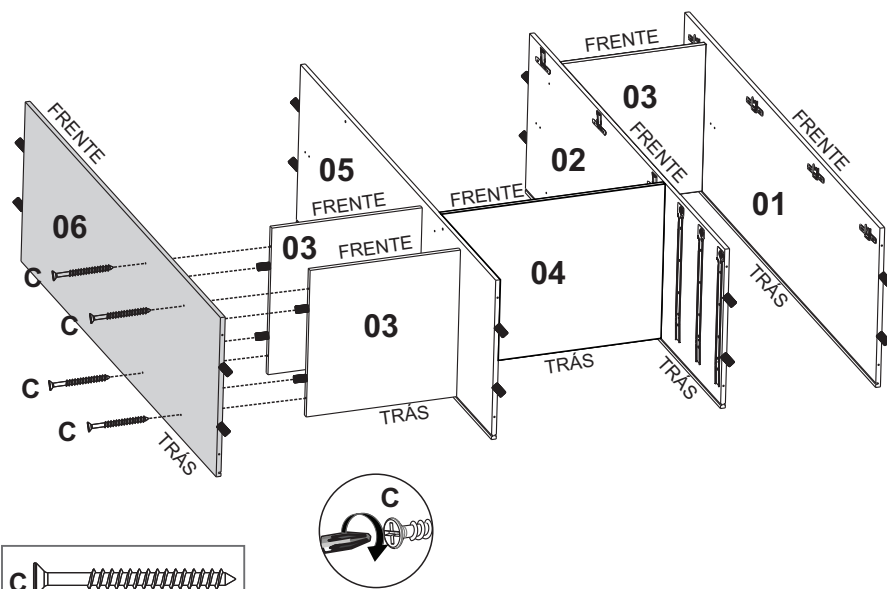

C=04

C  PARAFUSO 4.0X40 CH

5

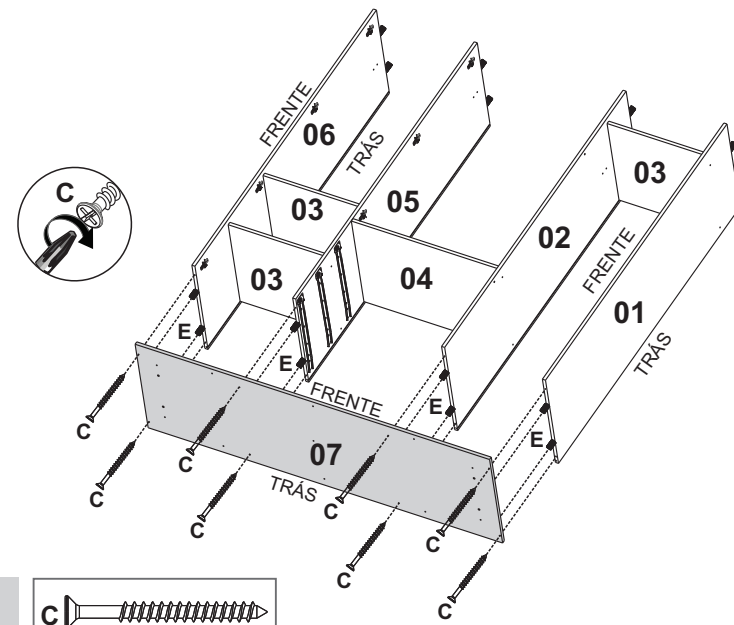


C=08

C  PARAFUSO 4.0X40 CH

6

1º Encaixar e parafusar acessório "L" na peça 10.

2º Encaixar e parafusar "L" nas peças 08.

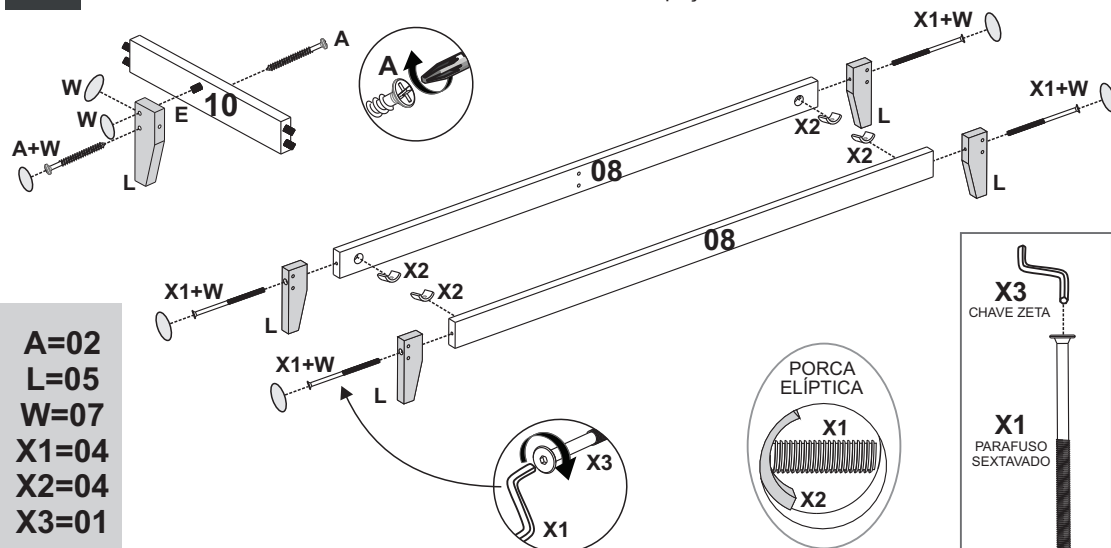

A=02
L=05
W=07
X1=04
X2=04
X3=01

A  PARAFUSO 4.0X40 CP


L  PÉ MADEIRA 170 MM

W  TAPA FURO 18 MM

X3  CHAVE ZETA
X1  PARAFUSO SEXTAVADO
X2  PORCA ELÍPTICA

7

Encaixar e parafusar peças 09 e peça 10 nos Pés.

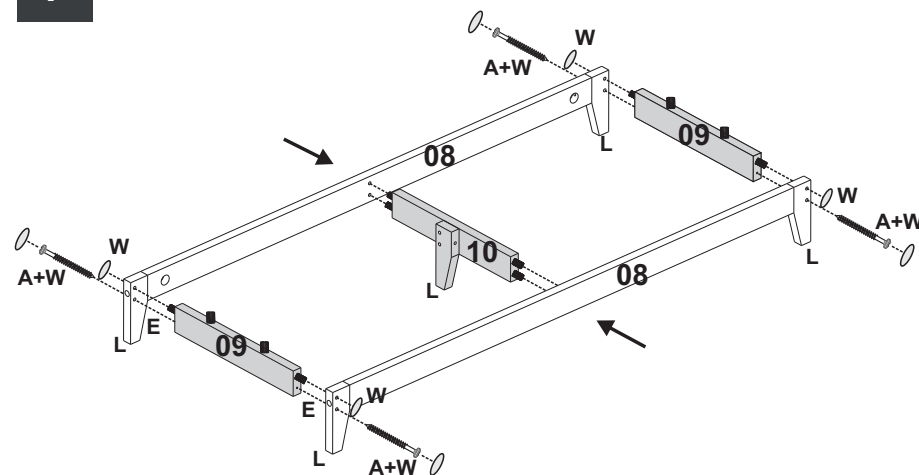


A=04
W=08


A  PARAFUSO 4.0X40 CP

W  TAPA FURO 18 MM


8

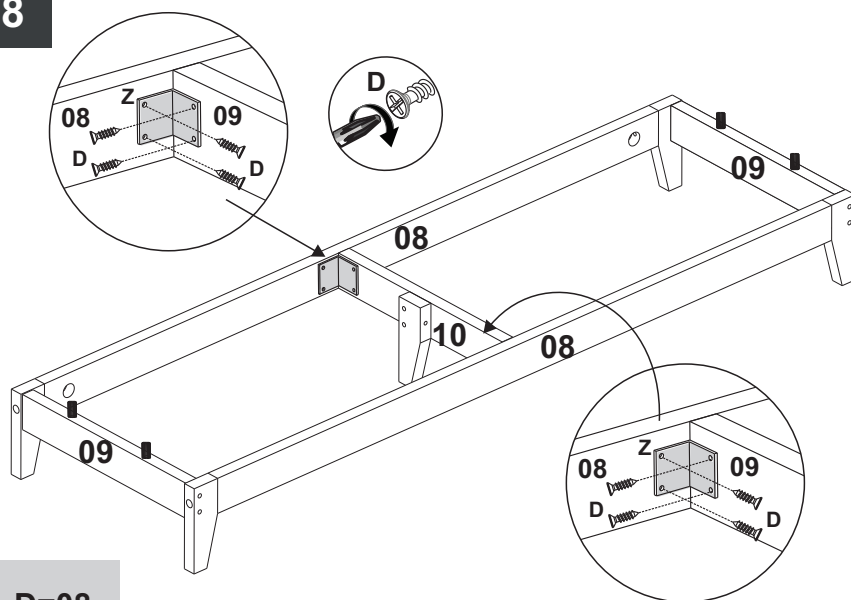

D=08
Z=02




9

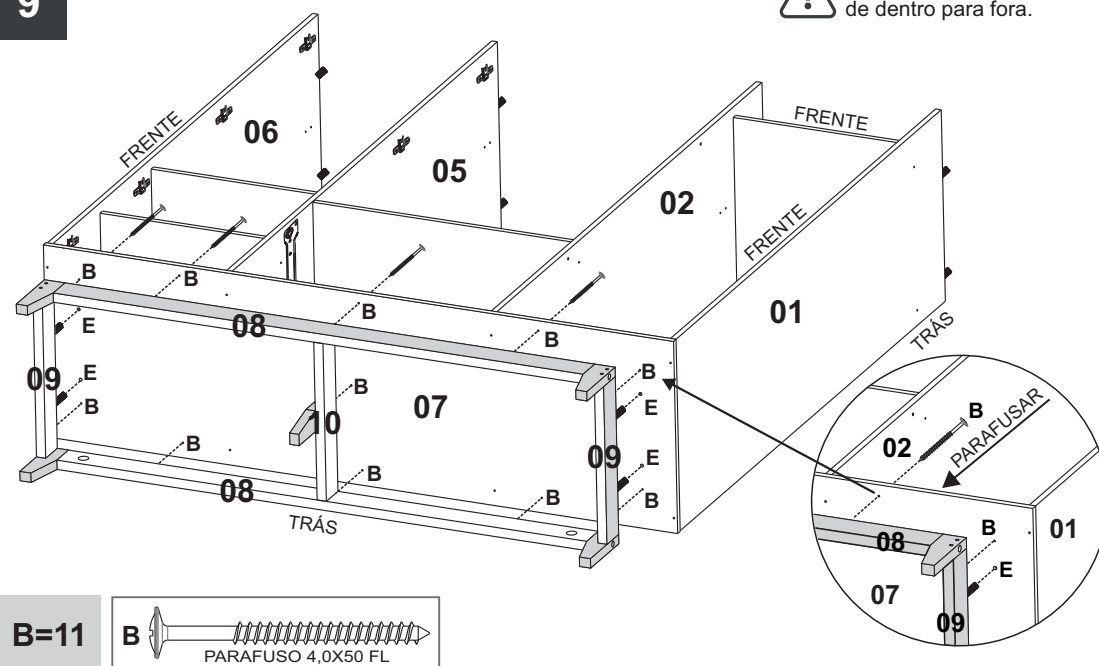

B=11




10

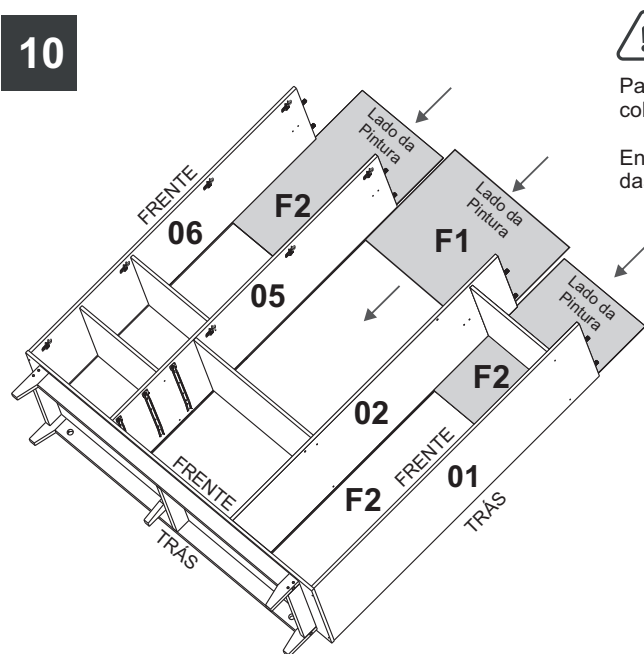

Para colocar os fundos, se preferir coloque o guarda-roupa em pé.
Encaixar peças F1 e F2 nos rasgos das peças 01, 02, 05, 06 e 07.

11

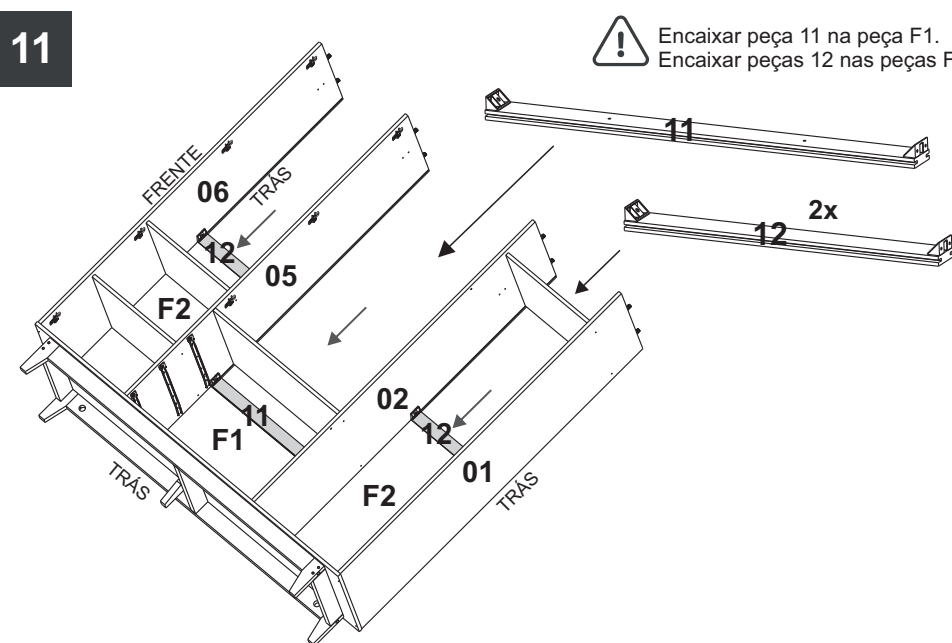


Encaixar peça 11 na peça F1.
Encaixar peças 12 nas peças F2.

12




Encaixar peça F1 no rasgo das peças 02 e 05.
Encaixar peças F2 nos rasgos das peças 01, 02, 05 e 06.

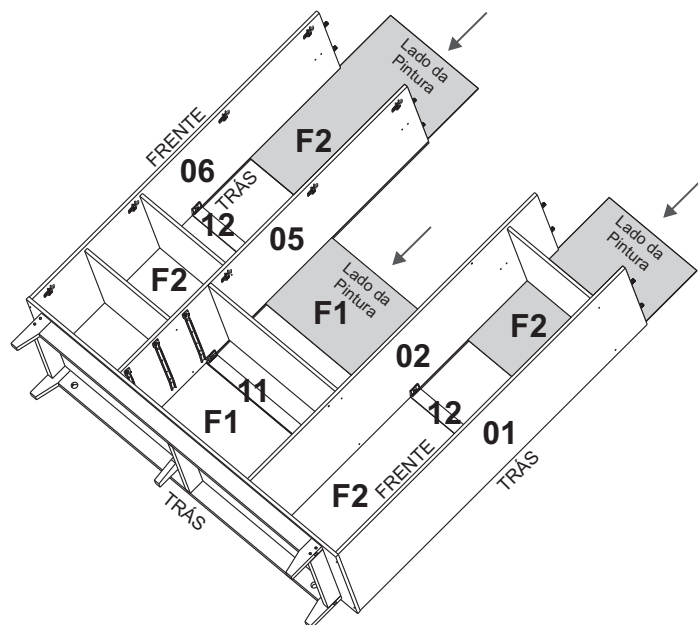

13




Encaixar peça 11 na peça F1.

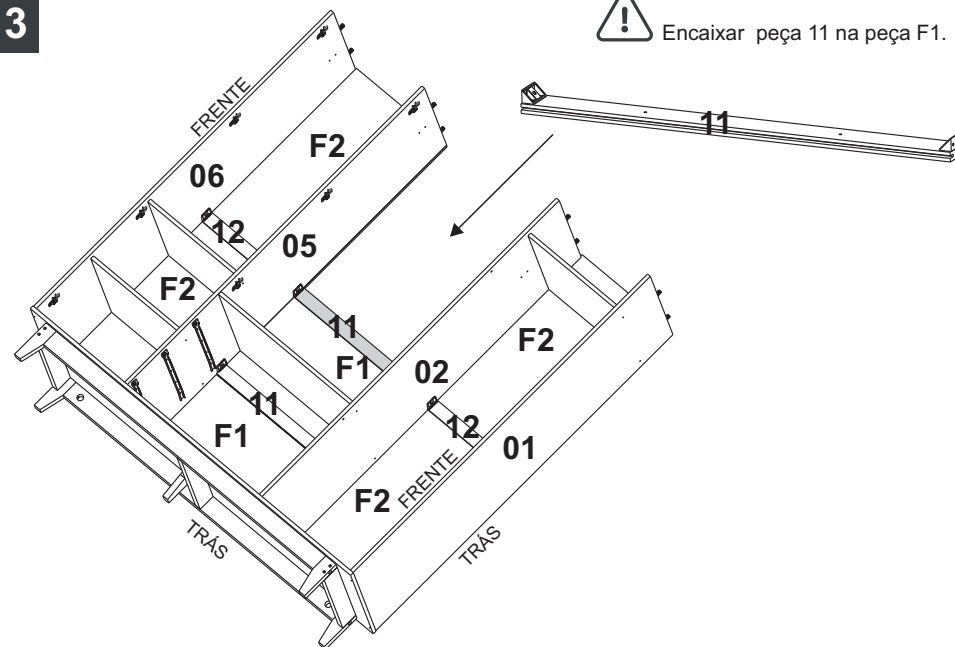

14




Encaixar peça F1 no rasgo das peças 02, 05 e 11.

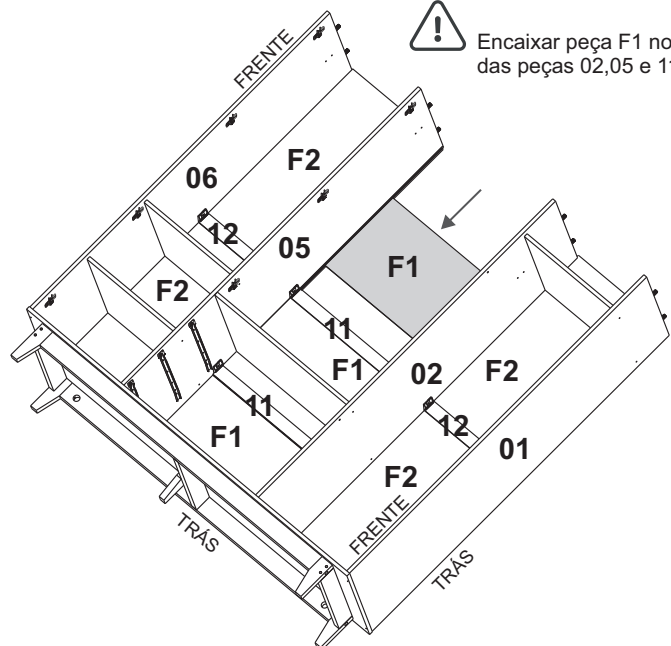


15



Encaixar peça 11 na peça F1.

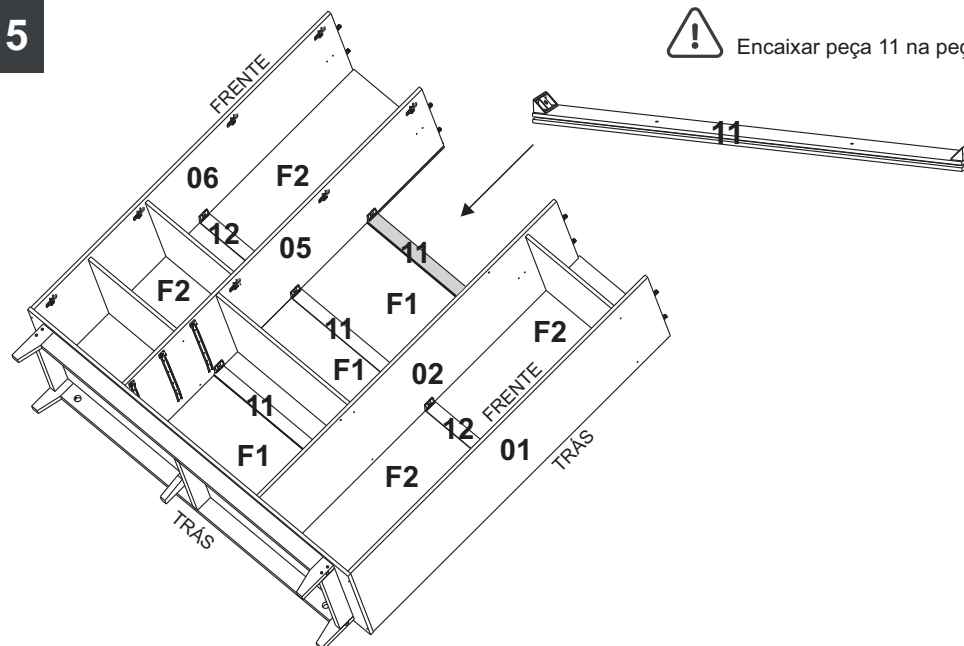

16

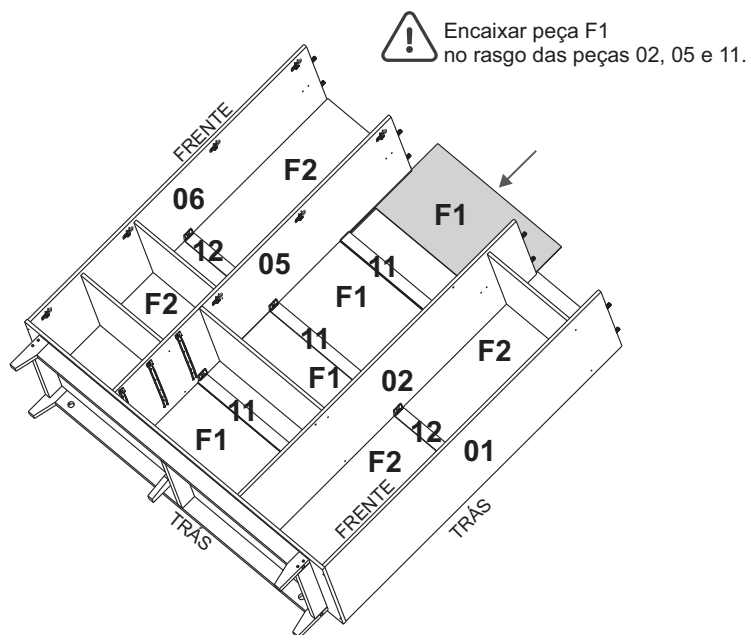

17

C=08



18

⚠ ATENÇÃO




Parafusar as cantoneiras nas peças 01, 02, 05 e 06.

D=20









Fixar suportes "Q" nas peças 01, 02, 05 e 06.

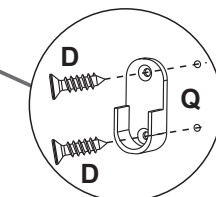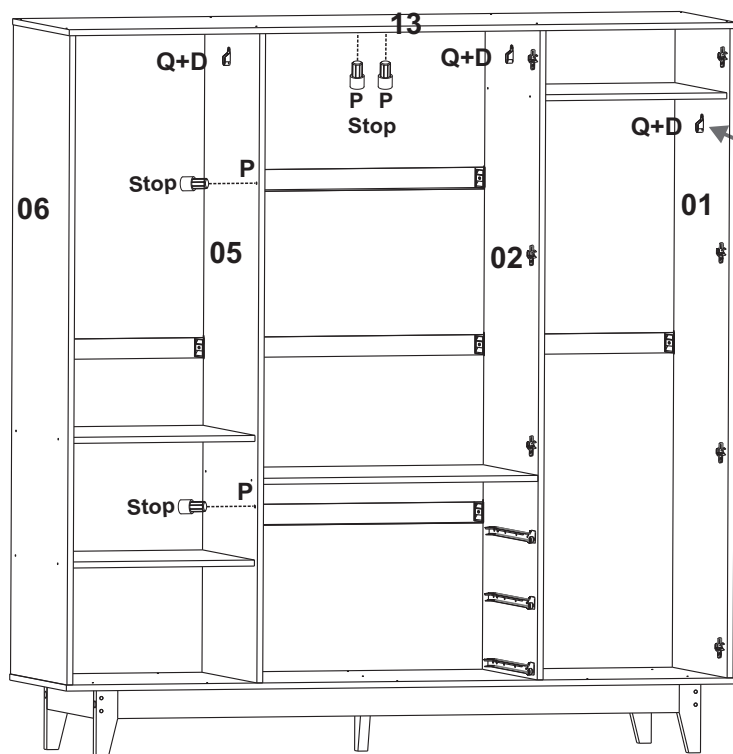



Fixar Suporte "P" nas peças 02, 05 e 13.

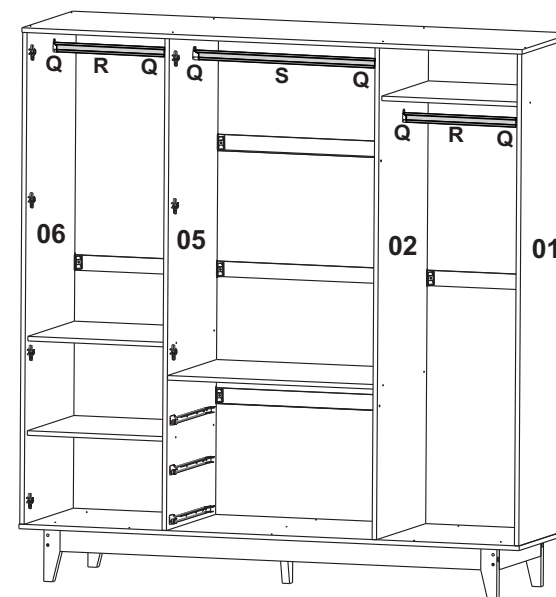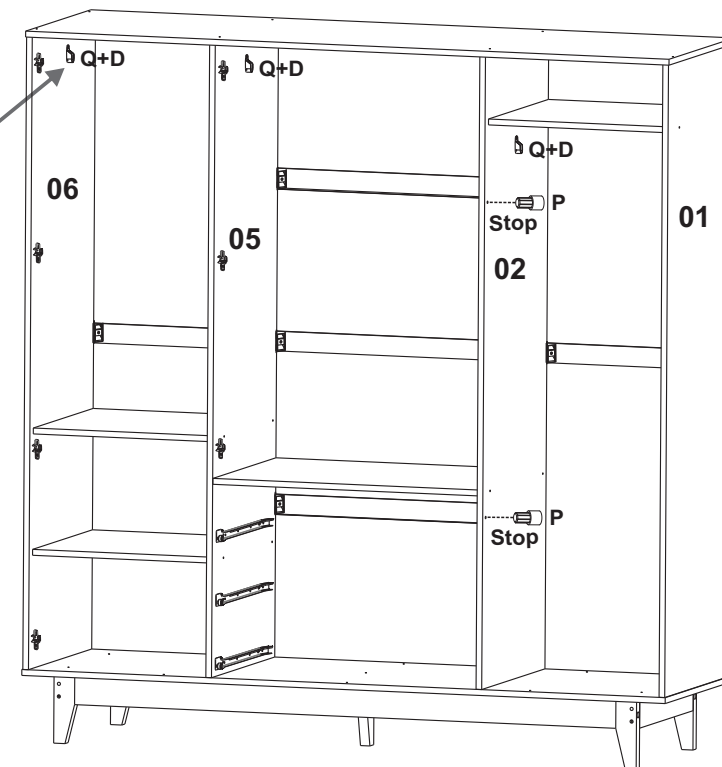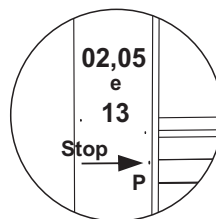

Ecaixar "R" e "S" nos suportes "Q".







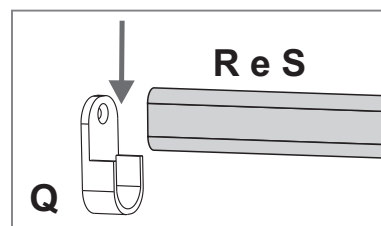


D=12
P=06
Q=06
R=02
S=01







Colocar Tapa Furo acessório "M" nas peças 01 e 06.

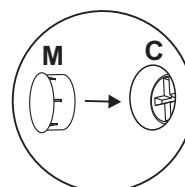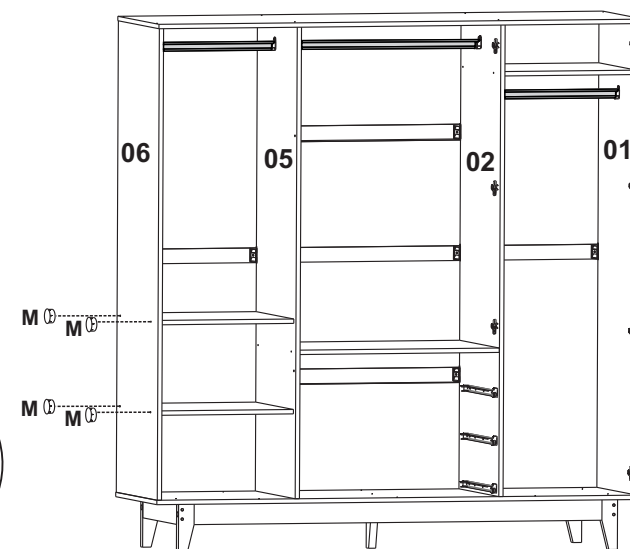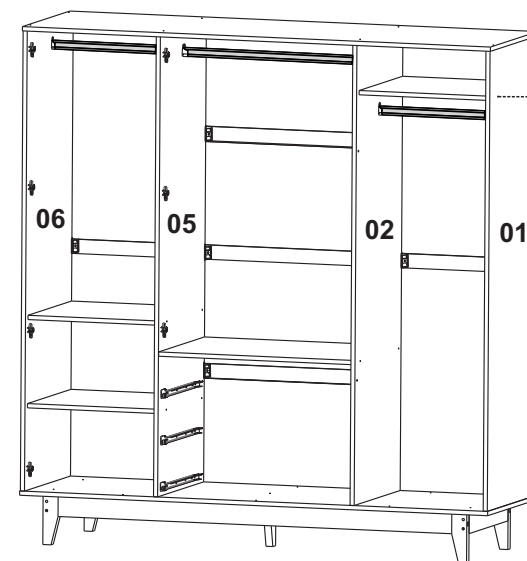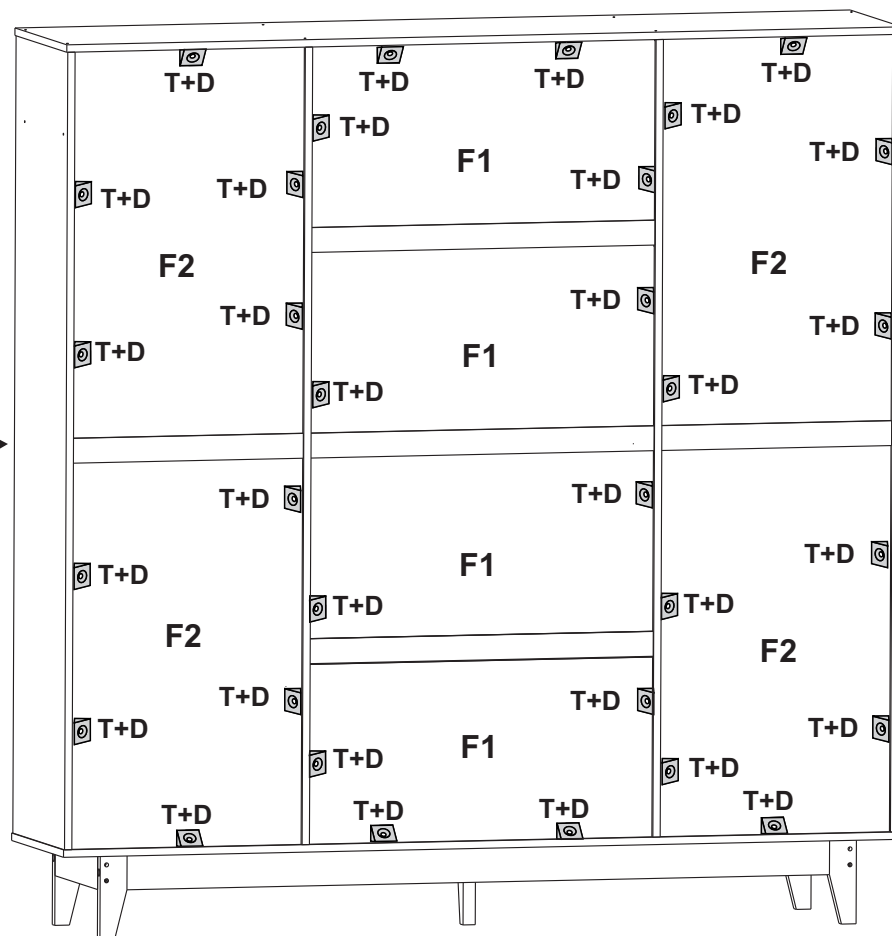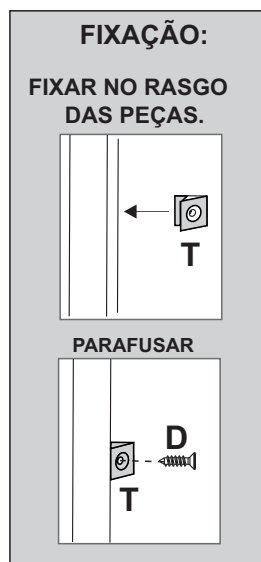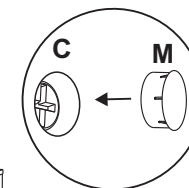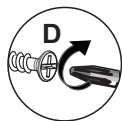


D=32
M=06
T=32




1º Parafusar peças 15 e 16 na peça 17.

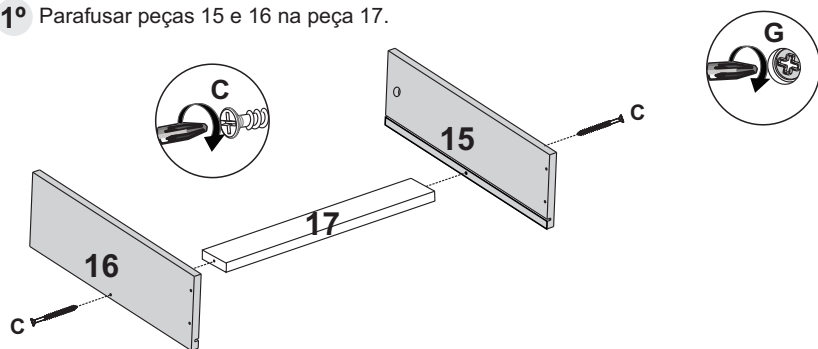


2º Encaixar e fixar peças 15 e 16 na peça 14.

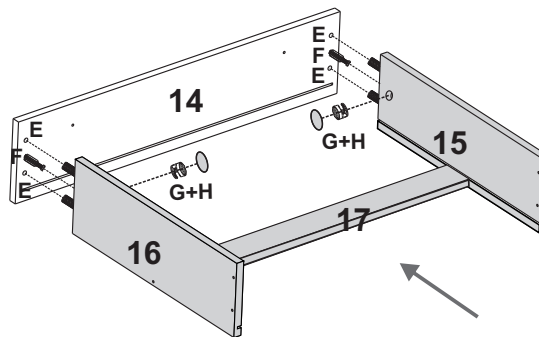


3º Encaixar F3 no rasgo das peças 15, 16 e 14.

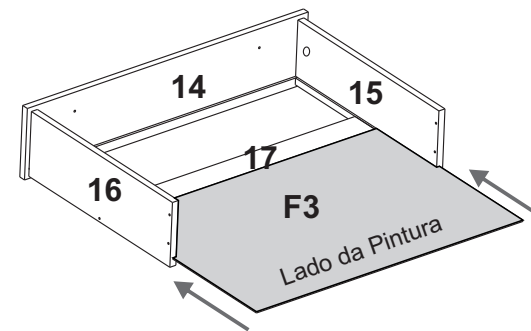


4º Parafusar peça 18 nas peças 15 e 16.

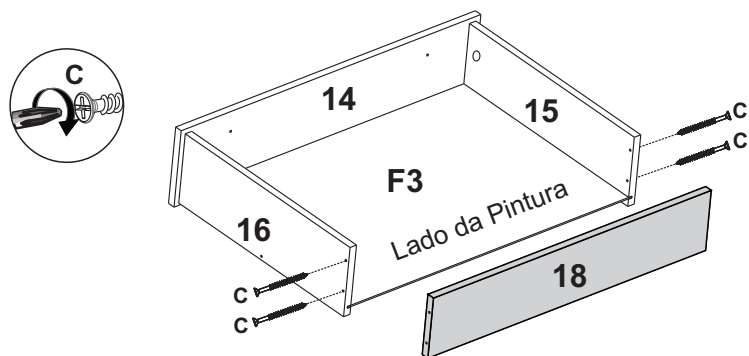




5º Parafusar corredeiras nas peças 15 e 16.

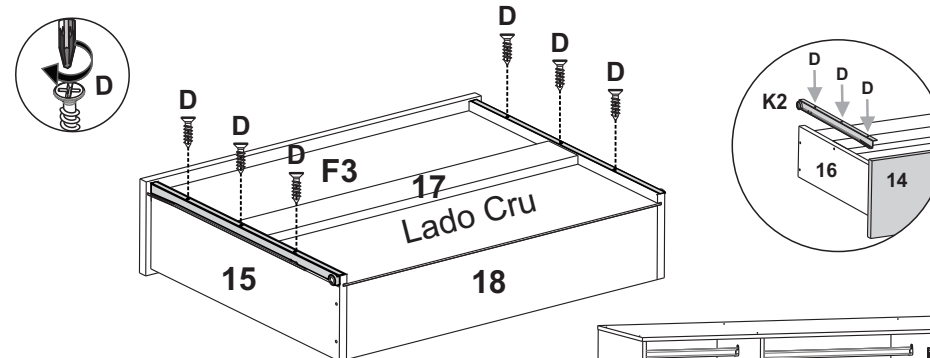


6º Parafusar os fundos F3 nas peças 18.

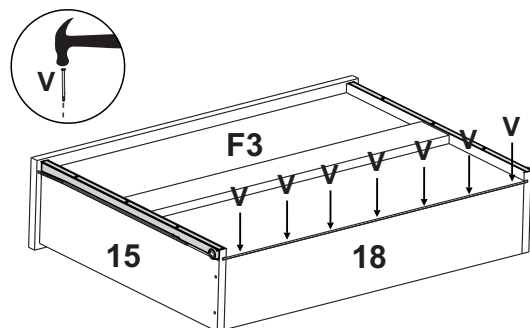

7º Parafusar puxadores "O" nas peças 14.

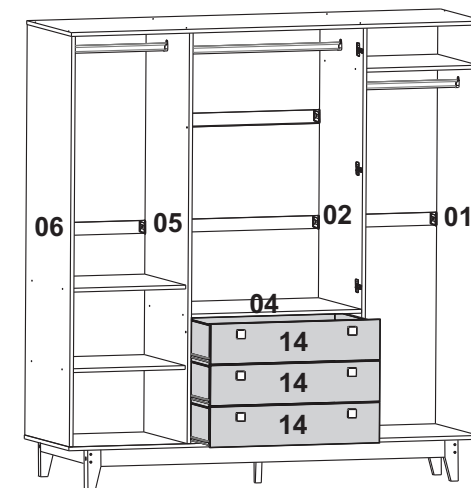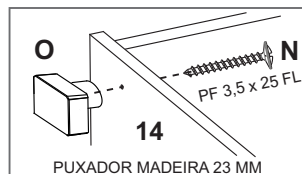
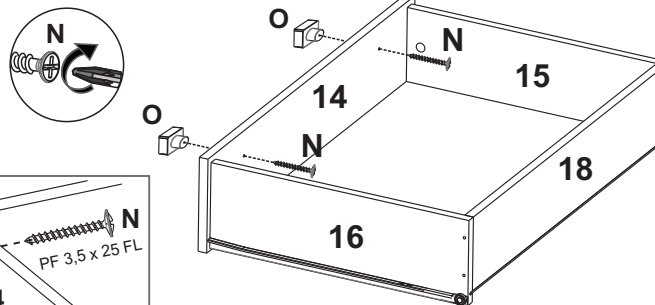


C=18
D=18
E=12
F=06
G=06
H=06
J2=06
N=06
O=06
V=21





Colocar as portas e puxadores.

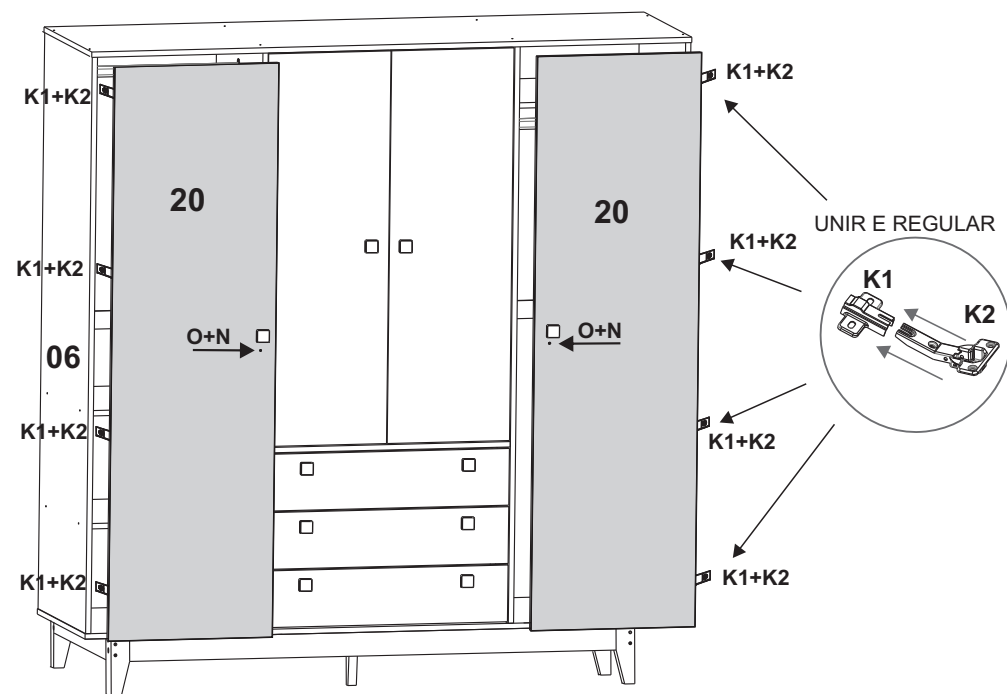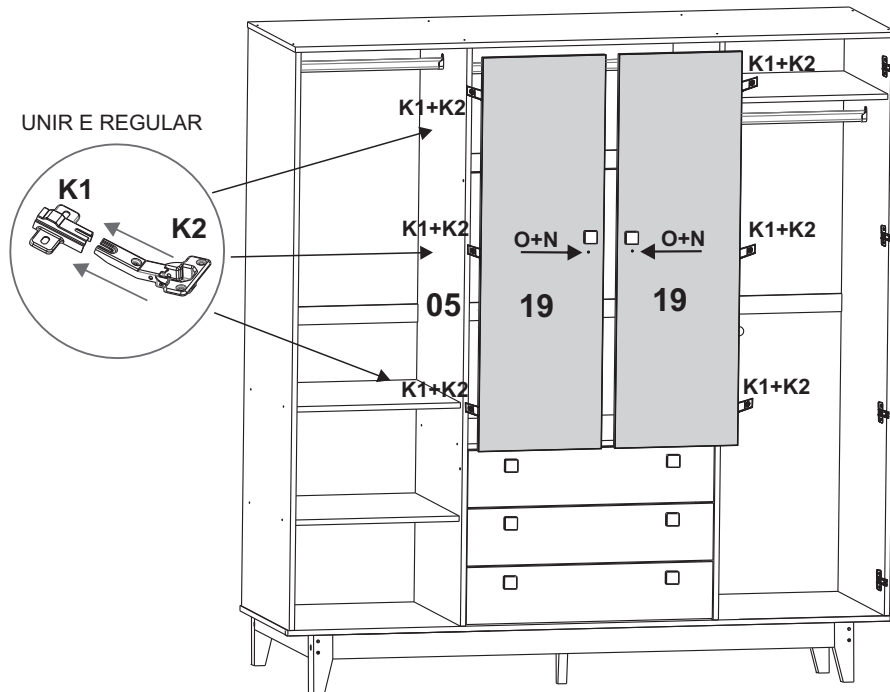

N=04
O=04

