


GR CASAL COM ESPELHO 6 PORTAS 4 GAVETAS TORINO

ATENÇÃO




- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



*Ferramentas não fornecidas

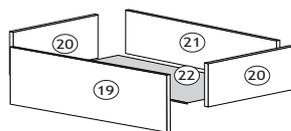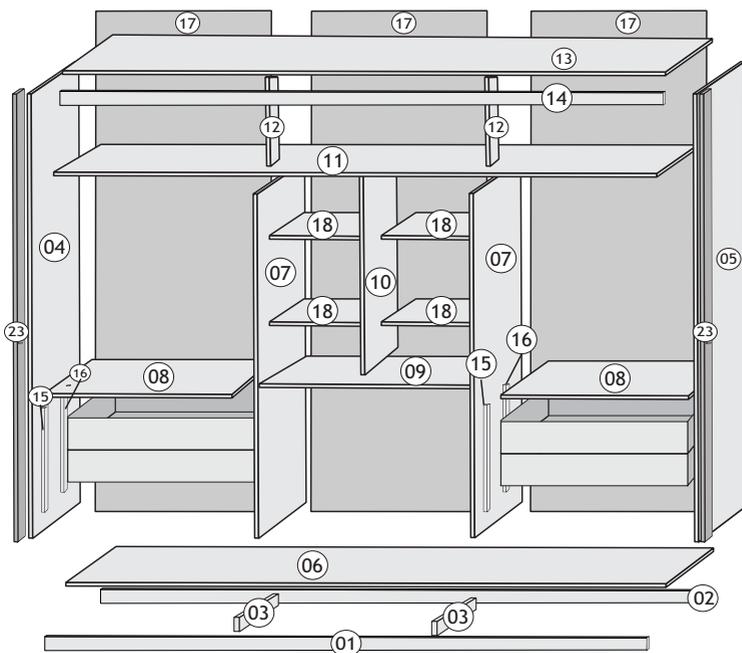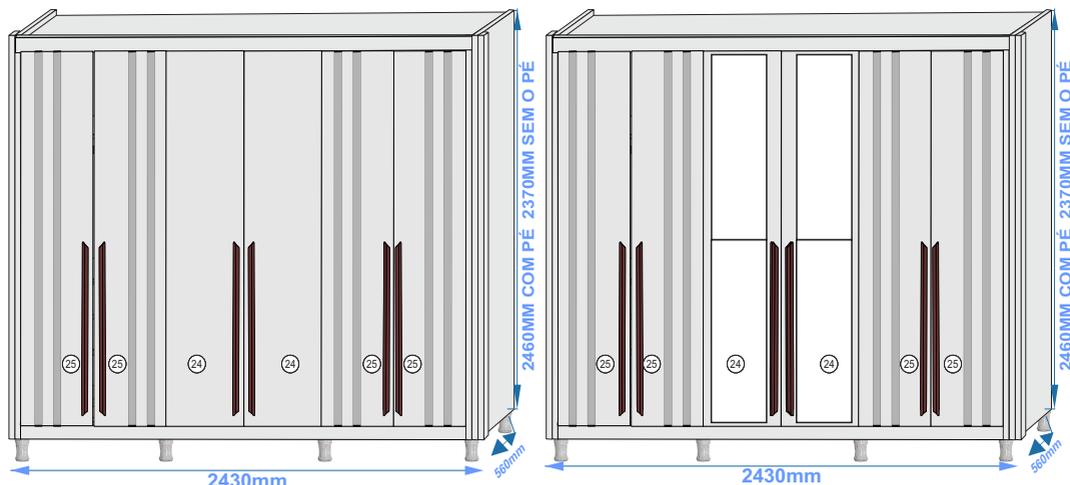

GR ALBA PLUS 06 PTS

ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.


- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.








LIMPEZA



- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




*Ferramentas não fornecidas

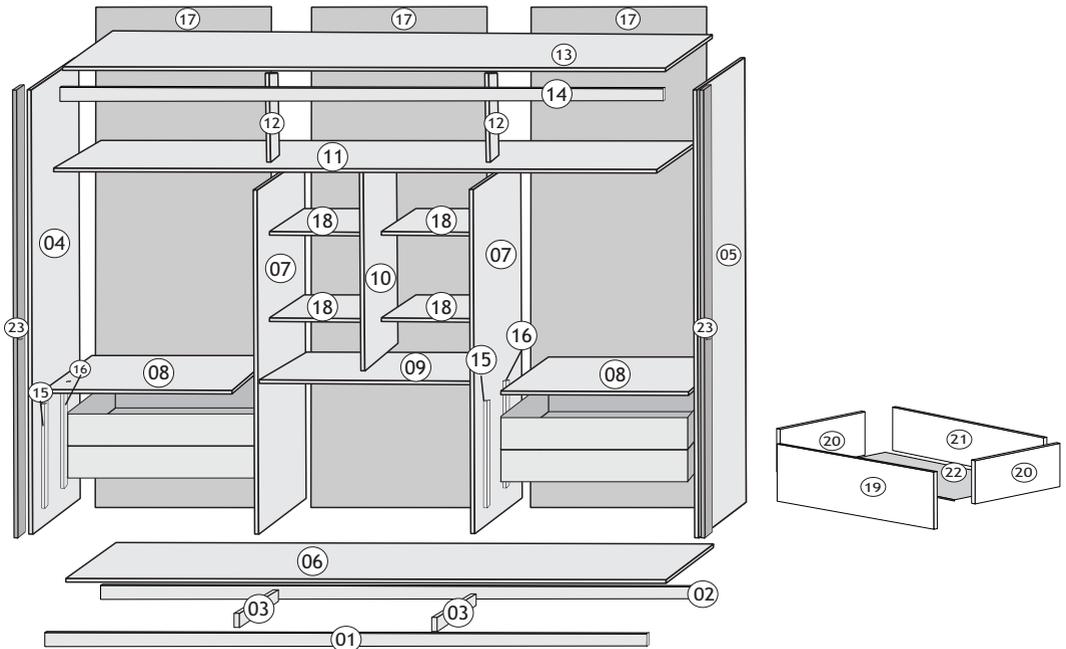

FERRAGENS		GR TORINO / ALBA PLUS						
COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		40	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40	40	5	5	AÇO
2543	B	 PUXADOR	18	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANGEADO	35	3,5	3,5	AÇO
1249	C		162	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2467	PL	 COLUNA LATERAL	10	PARAFUSO 3,5 X 25 CHATA	25	3,5	3,5	AÇO
2530	D		18	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
6500	E		16	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
6646	F		130	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
7245	G		28	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
10768	H		2	ADESIVO PARA COSTAS 500 X 30 MM	500	30	2	PAPEL
9658	J		10	SAPATA L (CINZA)	17	15	7	PLÁSTICO
2596	I		16	SUPORE PRATELEIRA 6MM (CINZA)	12	6	8	PLÁSTICO
6440	M		6	SUPORE CABIDEIRO OBILONGO (PLASTICO)	45	20	20	PLÁSTICO
2535	N		8	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL

FERRAGENS		GR TORINO / ALBA PLUS						
COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
8161	O		5	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
11664	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM COM CALÇO	100	57	20	ALUMINIO
12022	PM		6	PUXADOR MOLDURA 1000 X 32 X 25	1000	32	25	MADEIRA
89	R		4	CORREDIÇA TELESCÓPICA 350 MM	350	30	10	AÇO
10767	T		22	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM	13	13	2	PAPEL
7598	U		3	CABIDEIRO DE 770MM	770	30	15	ALUMINIO
9386	CL		1	COLA BRANCA SACHE 10 GMS	20	10	5	COLA
6429	X		1	GIZ P/ RETOQUE (1ª COR)	15	8	8	CERA
6429	X1		1	GIZ P/ RETOQUE (2ª COR)	15	8	8	CERA
11076	PP		OPCIONAL	PÉ PLÁSTICO (OPCIONAL)	150	60	60	PLÁSTICO
10093	SV		OPCIONAL	SUPORTE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	10	10	3	PLÁSTICO
					Legenda de Cor			
					OFF WHITE	137		
					PEROBA	148		




RÉGUA IMPRESSA PARA SIMPLES CONFERIMENTOS DOS ACESSÓRIOS.

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM



- 01=FIXE AS CORREDIÇAS (R) JUNTO COM OS DISTANCIADORES (15) E (16) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (E)
- 02=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (C)
- 03=FIXE A SAPATA (J) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (C)

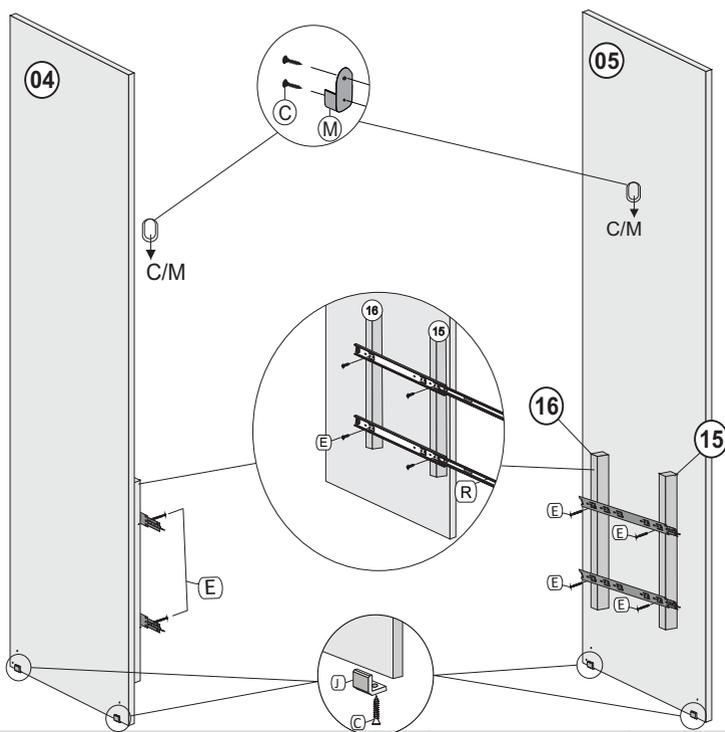

A SAPATA (J) SO É USADA NA OPÇÃO SEM PE


FERRAGEM POR ETAPA



6500	E		8	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
1249	C		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6440	M		2	SUPOORTE CABIDEIRO	45	20	20	PLÁSTICO
89	R		2	CORREDIÇA	350	30	10	AÇO
9658	J		4	SAPATA "L" 15MM	15	15	7	PLÁSTICO

04=FIXE A CORREDIÇA (R) JUNTO COM OS DISTANCIADORES (15) E (16) NAS DIVISÕES (07) COM O PARAFUSO (E)
 05=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (C)
 06=ENCAIXE A CAVILHA (J) NAS DIVISÕES (07)

MONTAGEM DIVISÃO MAIOR ESQUERDA


MONTAGEM DIVISÃO MAIOR DIREITA

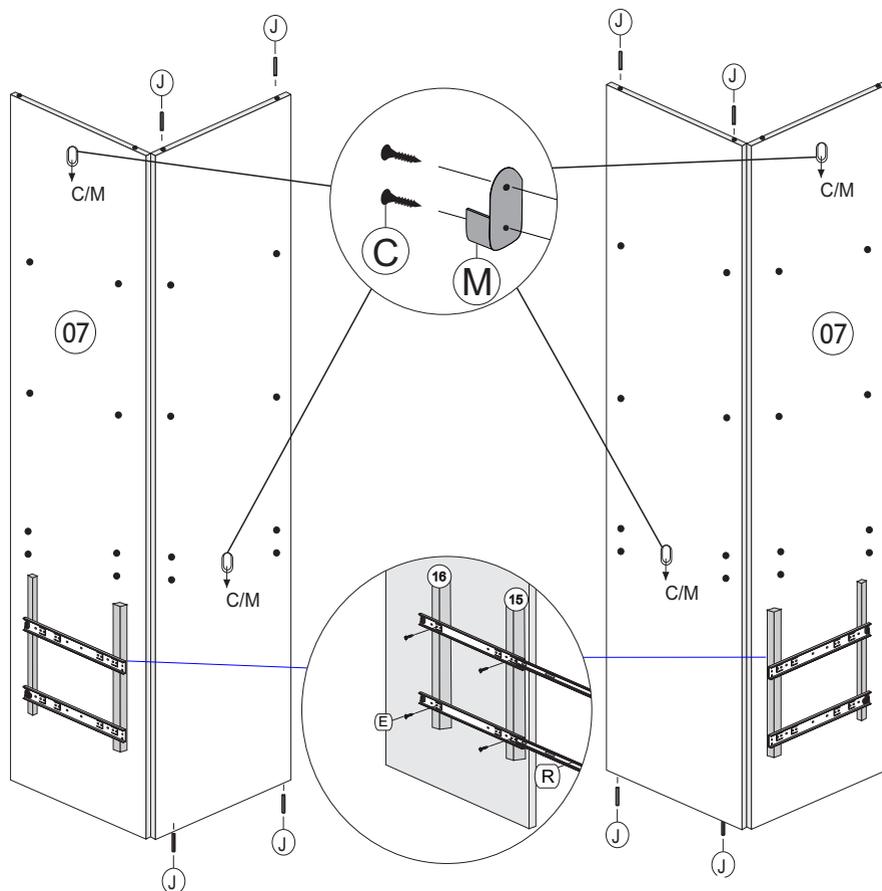

FERRAGEM POR ETAPA								
6500	E		8	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
1249	C		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6440	M		4	SUPORTE CABIDEIRO	45	20	20	PLÁSTICO
89	R		2	CORREDIÇA	350	30	10	AÇO
7245	G		8	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA


07=FIXE A SAPATA (J) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (C)
 08=FIXE O RODAPÉ (01) E (02) NO PÉ BASE (03)
 COM PARAFUSO (A)

A SAPATA (J)
 SO E USADA NA
 OPÇÃO SEM PÉ

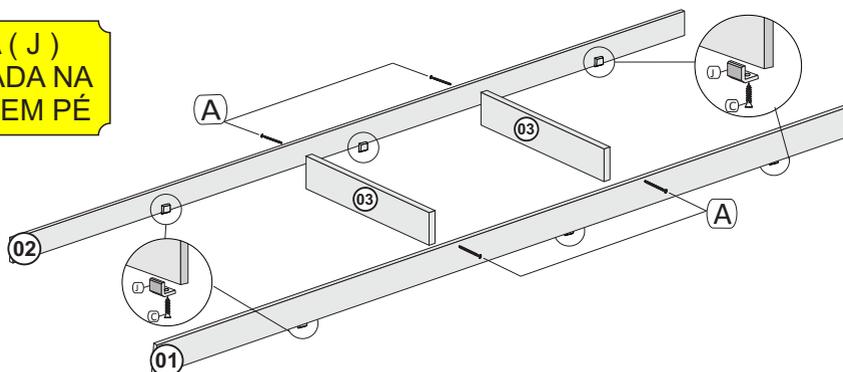


FERRAGEM POR ETAPA								
6432	A		4	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40	40	5	5	AÇO
9658	J		6	SAPATA "L" 15MM	15	15	7	PLÁSTICO
1249	C		6	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

09=FIXE OS PÉS (PP) NO RODAPÉ (03) COM PARAFUSO (F)
 10=FIXE OS PÉS (PP) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (F)

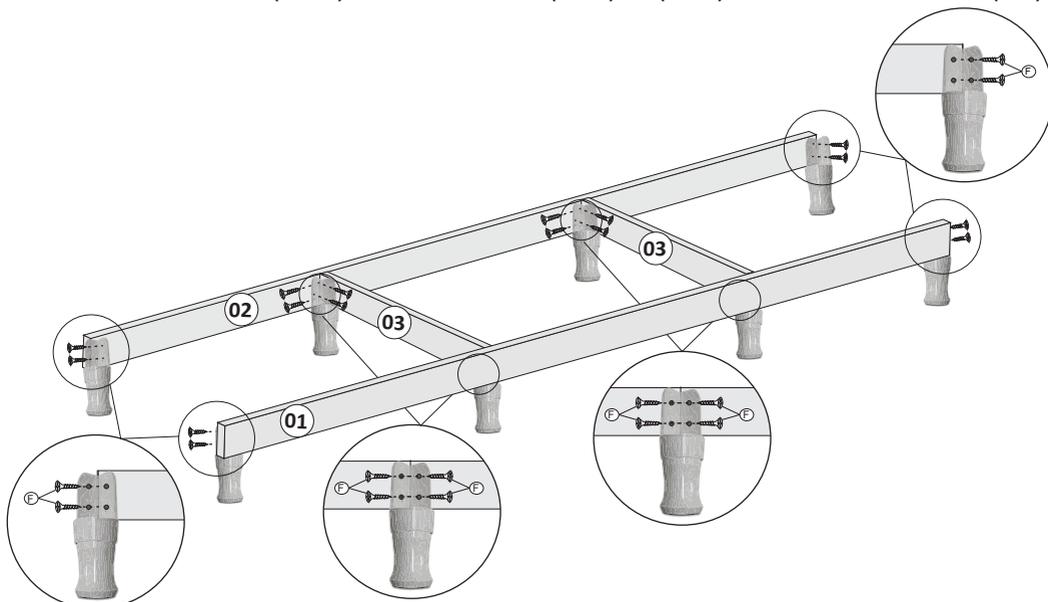


6646	F		24	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	4	AÇO
11076	PP		8	PÉ PLÁSTICO REGULÁVEL	150	60	60	PLÁSTICO

11=FIXE A LATERAL (04) E (05) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (A)
 12=FIXE O PÉ (PP) NA LATERAL (04) E (05) COM PARAFUSO (F)

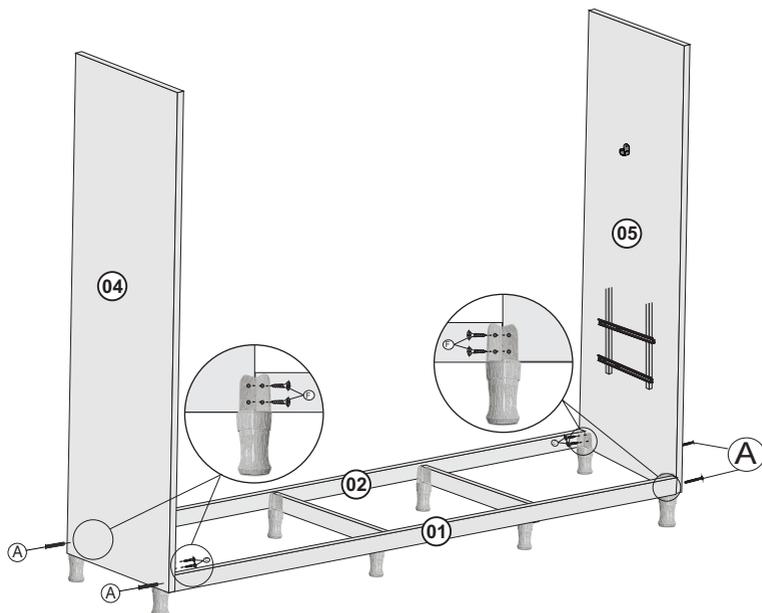


10777	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
6646	F		8	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO

13=FIXE A PRATELEIRA (06) NO RODAPÉ (03) COM PARAFUSO (D)

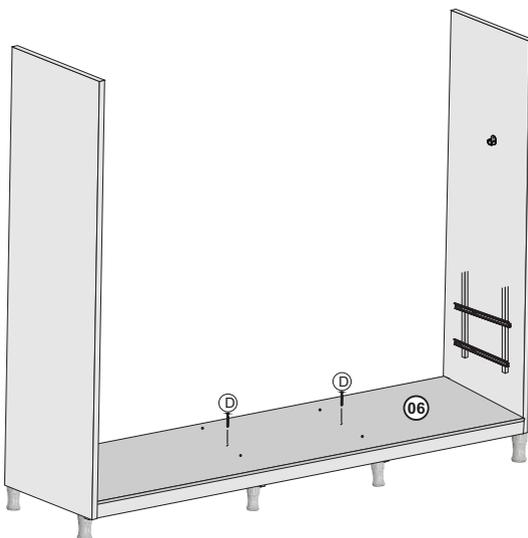

2530	D		2	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
------	---	--	---	-------------------------	----	-----	-----	-----


14=ENCAIXE A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
 15=FIXE AS PRATELEIRAS (08) NAS LATERAIS (04) E (05) E
 NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (A)

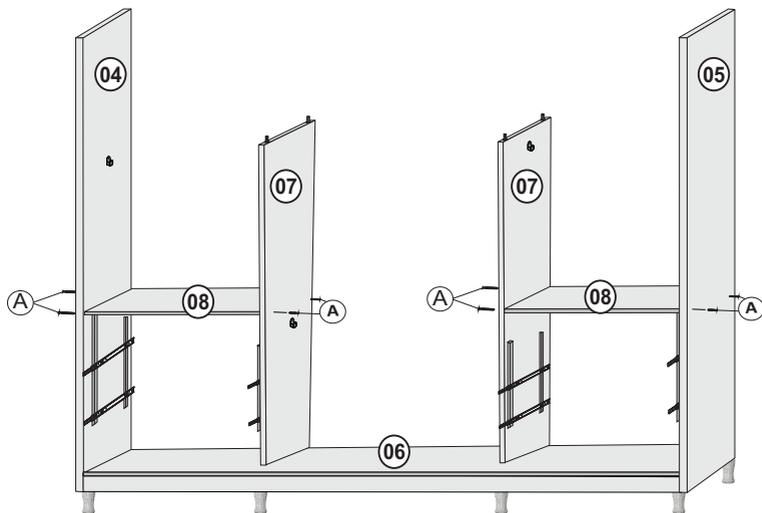

FERRAGEM POR ETAPA

6432	A		8	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40	40	5	5	AÇO
------	---	--	---	---------------------------------	----	---	---	-----


16=FIXE A PRATELEIRA (11) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)

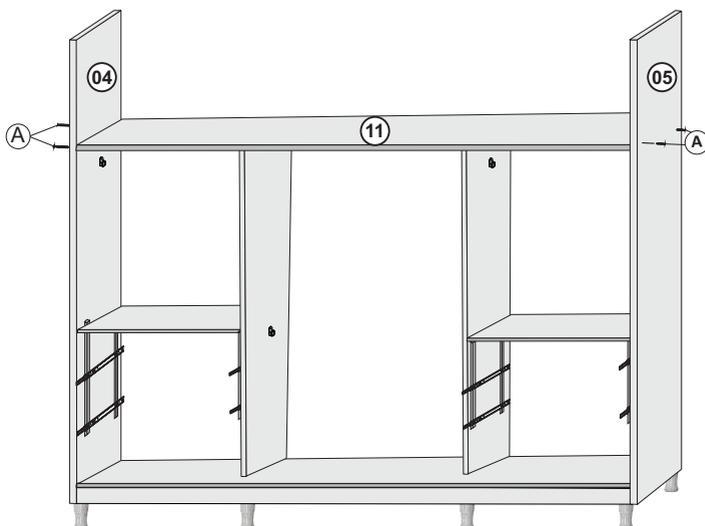


FERRAGEM POR ETAPA

6432	A		4	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40	40	5	5	AÇO
------	---	--	---	---------------------------------	----	---	---	-----

17=FIXE A PRATELEIRA (09) NA DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (A)
 18=FIXE A DIVISÃO (10) NA PRATELEIRA (09) E (11) COM PARAFUSO (A)

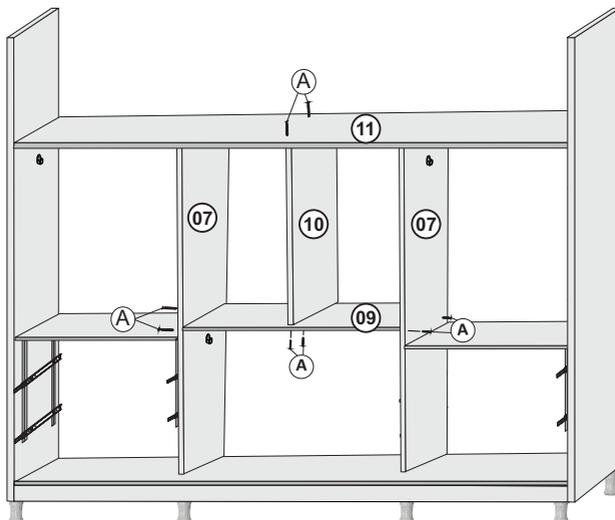


FERRAGEM POR ETAPA

6432	A		8	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40	40	5	5	AÇO
------	---	---	---	------------------------------	----	---	---	-----


19=FIXE O CONECTOR (O) NA MOLDURA (14) COM PARAFUSO (C) DEIXANDO 5MM ATÉ O LADO FILETADO
 20=FIXE A MOLDURA (14) NO TAMPO (13) COM PARAFUSO (C) DEIXANDO 15MM DE CADA LADO




LADO DO FILETE 5MM PARA CIMA

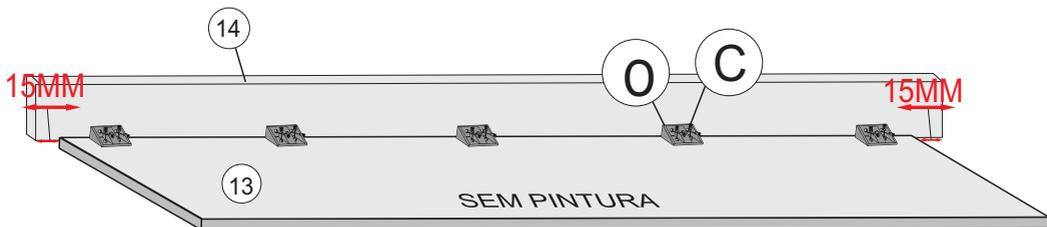

FERRAGEM POR ETAPA

8161	O		5	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
1249	C		20	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO


21=FIXE O TAMPO (13) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)
 22=FIXE AS DIVISOES (12) NA PRATELEIRA (11) E (14) COM PARAFUSO (A)

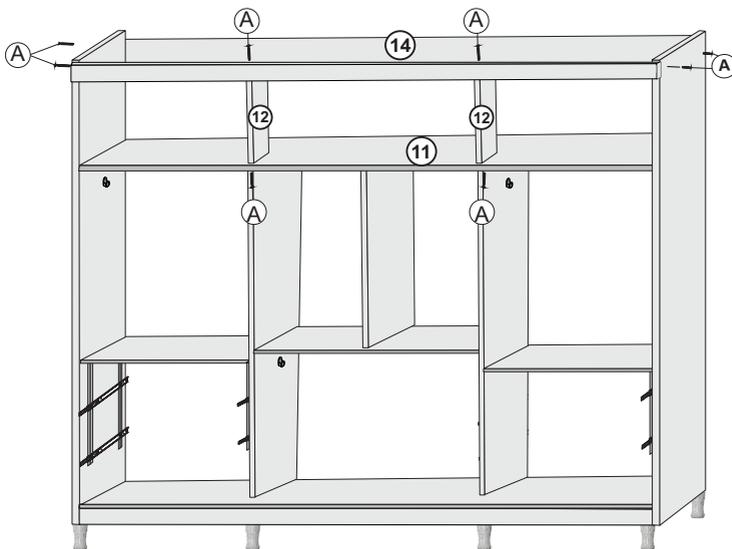

FERRAGEM POR ETAPA

6432	A		8	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40	40	5	5	AÇO
------	---	--	---	------------------------------	----	---	---	-----

23=FIXAR AS COSTAS (17) COM PARAFUSO (F)

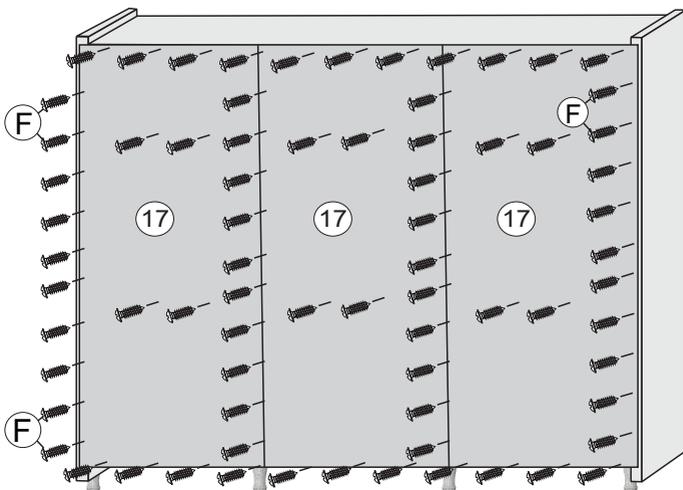


FERRAGEM POR ETAPA



6646	F		110	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
------	---	--	-----	-----------------------------	----	-----	-----	-----

24=FIXAR A MOLDURA (23) NAS LATERAIS (04) E (05) COM, PARAFUSO (PL).

**ALINHADO NA
MOLDURA CHAPÉU**

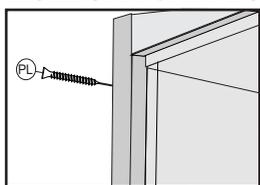

**15MM
PARA FRENTE DA
LATERAL (04 E (05)**

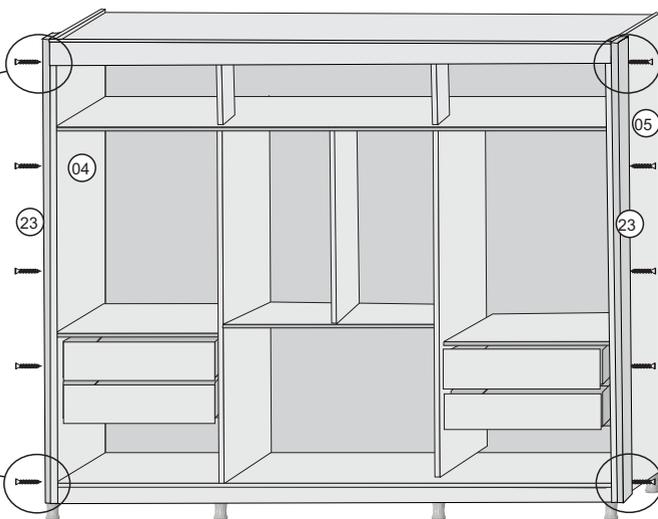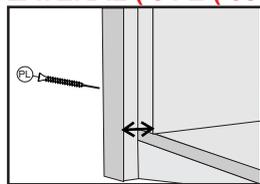


FERRAGEM POR ETAPA


2467	PL		10	PARAFUSO 3,5 X 25 CHATA	25	3,5	3,5	AÇO
------	----	--	----	----------------------------	----	-----	-----	-----

25=COLE O ADESIVO (H) NAS COSTAS (17)
 26=ENCAIXE O SUPORTE (J) NAS DIVISOES (07) E (10)
 E COLOQUE AS PRATELEIRAS (18) SOBRE ELES
 27=ENCAIXE O CABIDEIRO (U) NO SUPORTE (M)
 28=COLAR OS TAPA FUROS (T) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO
 COMO MOSTRA O DESENHO A BAIXO.

Coloque os adesivos para as costas "H" nas junções da parte do maleiro.

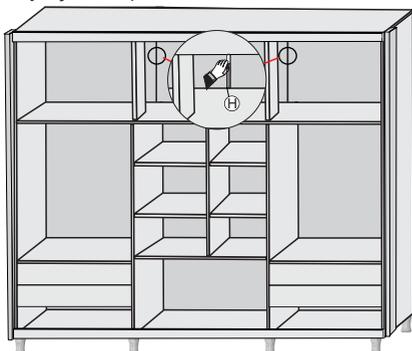

Peso máximo por gaveta e prateleira.

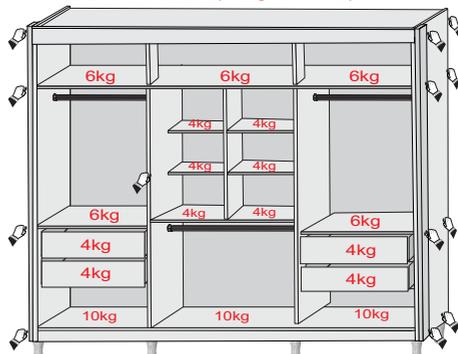


FERRAGEM POR ETAPA


10768	H		2	ADESIVO PARA COSTAS 500 X 30 MM	500	30	2	PAPEL
2596	I		16	SUPORTE PRATELEIRA	12	6	8	PLÁSTICO
7598	U		3	CABIDEIRO DE 770MM	770	30	15	ALUMINIO
10767	T		22	TAPA FURO	13	13	2	PAPEL

MONTAGEM DA GAVETAS



- 01** Parafuse as cantoneiras (N) nas laterais das gavetas (20) com parafuso (C). Encaixe as cavilhas (G) para unir as laterais com a frente. utilize cola nas cavilhas. **4 VEZES**

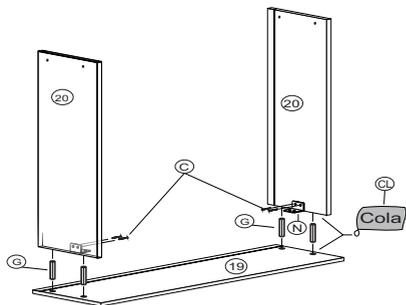


- 02** Parafuse as cantoneiras (N) na frente da gaveta (19) com parafuso (C). **4 VEZES**

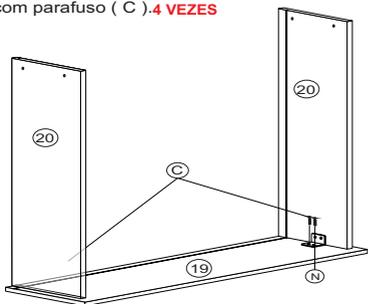


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **4 VEZES**

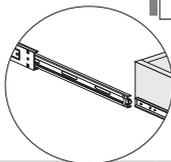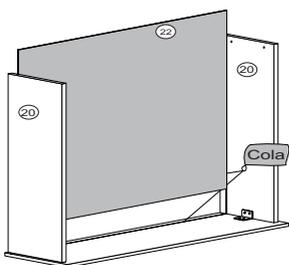

- 04** Parafuse o traseiro da gaveta (21) com parafuso (D) **4 VEZES**

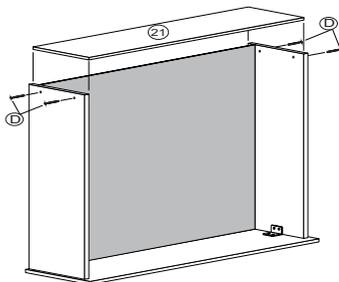


- 05** Parafuse o fundo (22) no traseiro (21) com parafuso (F) **4 VEZES**

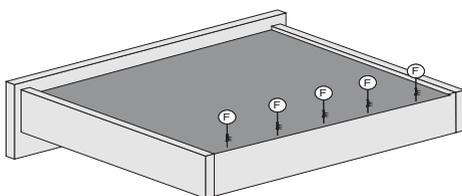

- 06** Acerte a corredeira alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (c) como mostra a figura. **4 VEZES**

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.






FERRAGEM POR ETAPA

7245	G		16	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
9386	CL		1	COLA BRANCA SACHE 10 GMS	20	10	5	COLA
2535	N		8	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
1249	C		16	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2530	D		16	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
6646	F		20	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO

MONTAGEM DAS PORTAS




01=FIXE A DOBRADIÇA COM O CALÇO (P)
 NA PORTA (24/25) COM PARAFUSO (C)
 02=FIXE AS PORTAS (24/25) NAS LATERAIS
 (04) E (05) E DIVISÕES (07)
 COM PARAFUSO (C)

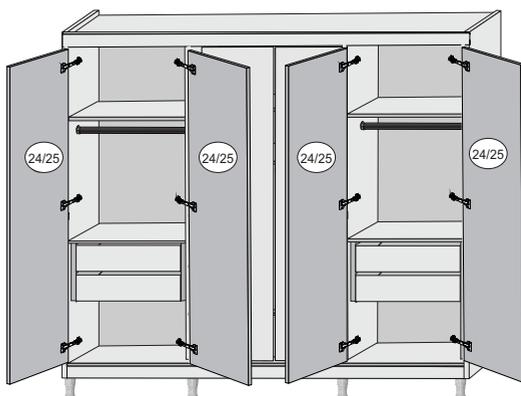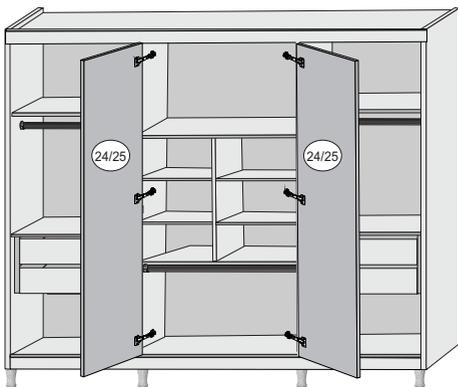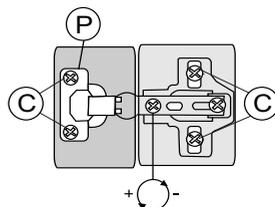

FERRAGEM POR ETAPA

11664	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM COM CALÇO	100	57	20	ALUMINIO
1249	C		72	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

03=FIXE O PUXADOR (PM) NAS PORTAS (24/25) COM PARAFUSO (B)
 FAZENDO O PAR NA PRE FURAÇÃO

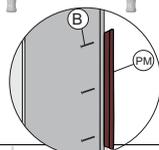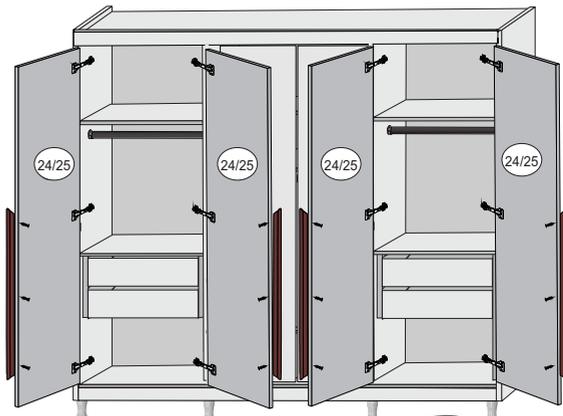
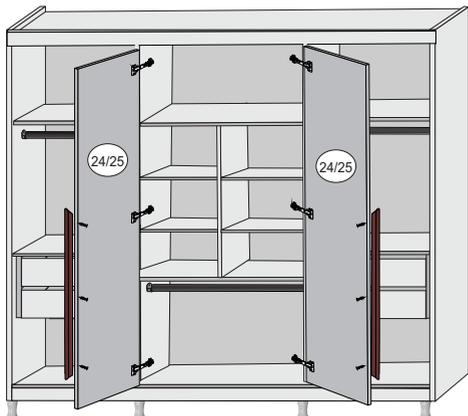


FERRAGEM POR ETAPA


12022	PM		6	PUXADOR MOLDURA 1000 X 32 X 25	1000	32	25	MADEIRA
2543	B		18	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANGEADO	35	3,5	3,5	AÇO

MONTAGEM DO ESPELHO (OPCIONAL)

FAZER A MONTAGEM DO ESPELHO COM A PORTA DEITADA

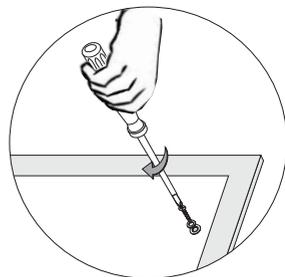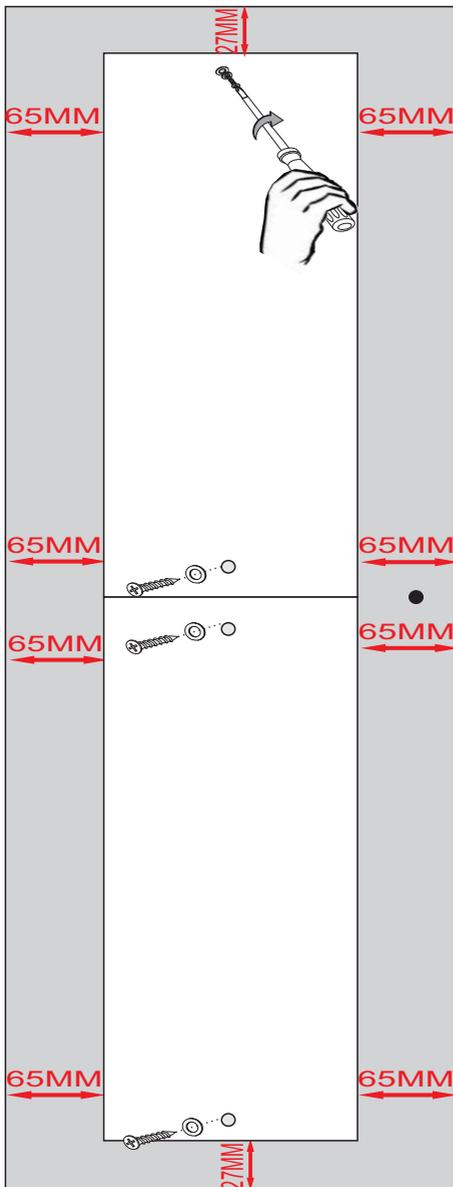

USAR CHAVE
MANUAL PARA
NÃO QUEBRAR
O ESPELHO

FERRAGEM POR ETAPA								
10093	SV		8	SUPORE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	10	10	3	PLÁSTICO
1249	C		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MADEMARCS MÓVEIS LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 4KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539-2300 - Home: www.mademarcs.com.br

End: Rodovia Ubá-Guidoval, km 5,5 Mgt 120 - Zona Rural - Ubá/MG