




Manual de montagem **Roupeiro Versatto**

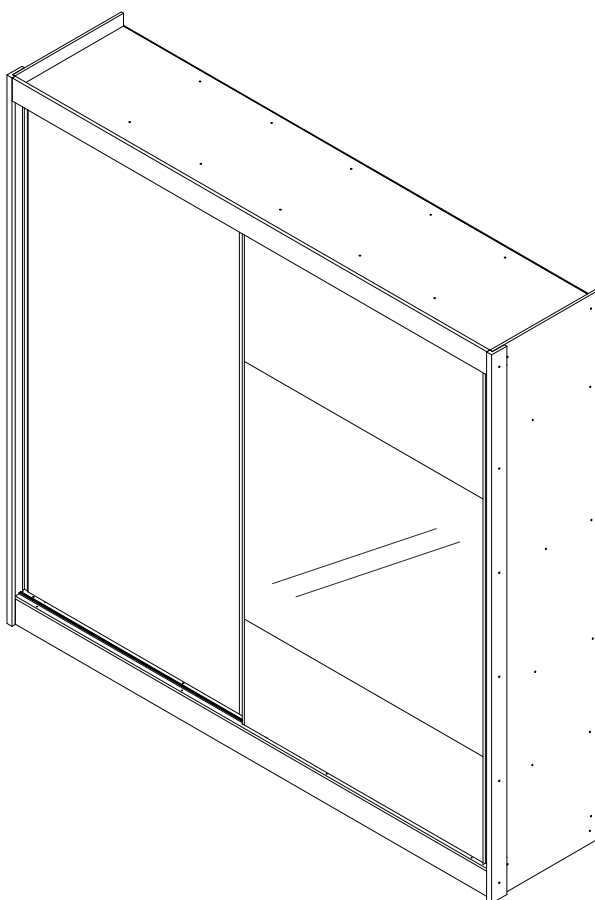

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:.....	2365mm		2435mm
Largura:.....	2082mm		2082mm
Profundidade:.....	555mm		555mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

📷 moveis.novo.horizonte

🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br


✓ Atualizado em:
28/04/2025

LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	14440	RODAPÉ FRONTAL	2034	110	15	1
2	14441	RODAPÉ TRASEIRO	2034	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	9856	BASE	2034	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14439	PRATELEIRA GAVETA	670	430	12	2
7	18636	DIVISÃO LATERAL	2175	435	12	2
8	18632	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	18625	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	19043	PRATELEIRA MENOR	430	329	12	6
11	14428	PRATELEIRA MALEIRO	670	430	12	2
12	14456	TAMPO	2034	540	12	1
13	14460	MOLDURA SUPERIOR	2033	100	15	1
14	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	19041	COSTAS MAIOR	2200	684	3	2
16	19042	COSTAS MENOR	2200	342	3	2
17	19045	PORTAS	2145	1002	15	2
18	19040	FRENTE DE GAVETA	600	185	15	4/6/8*
19	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
20	14446	FUNDO DE GAVETA	572	403	3	4/6/8*
21	4866	TRASEIRO DE GAVETA	558	130	15	4/6/8*
22	19044	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	329	12	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

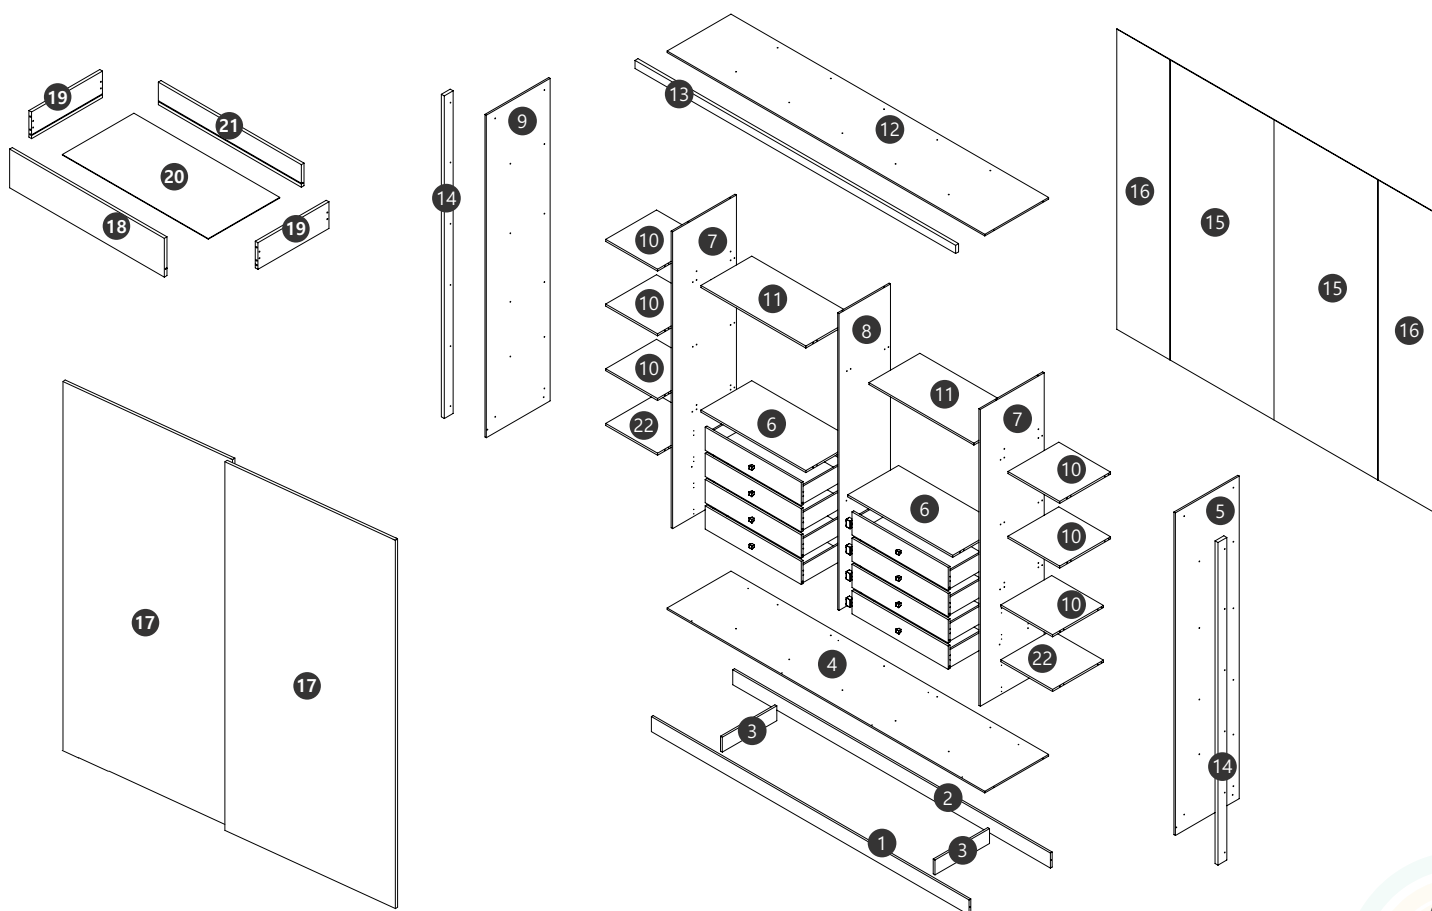


LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	14440	RODAPÉ FRONTAL	2034	110	15	1
2	14441	RODAPÉ TRASEIRO	2034	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	9856	BASE	2034	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14439	PRATELEIRA GAVETA	670	430	12	2
7	18636	DIVISÃO LATERAL	2175	435	12	2
8	18632	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	18625	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	19043	PRATELEIRA MENOR	430	329	12	6
11	14428	PRATELEIRA MALEIRO	670	430	12	2
12	14456	TAMPO	2034	540	12	1
13	14460	MOLDURA SUPERIOR	2033	100	15	1
14	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	19041	COSTAS MAIOR	2200	684	3	2
16	19042	COSTAS MENOR	2200	342	3	2
17	19045	PORTA	2145	1002	15	1
18	19040	FRENTE DE GAVETA	600	185	15	4/6/8*
19	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
20	14446	FUNDO DE GAVETA	572	403	3	4/6/8*
21	4866	TRASEIRO DE GAVETA	558	130	15	4/6/8*
22	19044	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	329	12	2
23	19267	FACE COM ESPELHO	1202	1002	15	1
24	19046	PORTA SUPERIOR / INFERIOR	1002	470	15	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

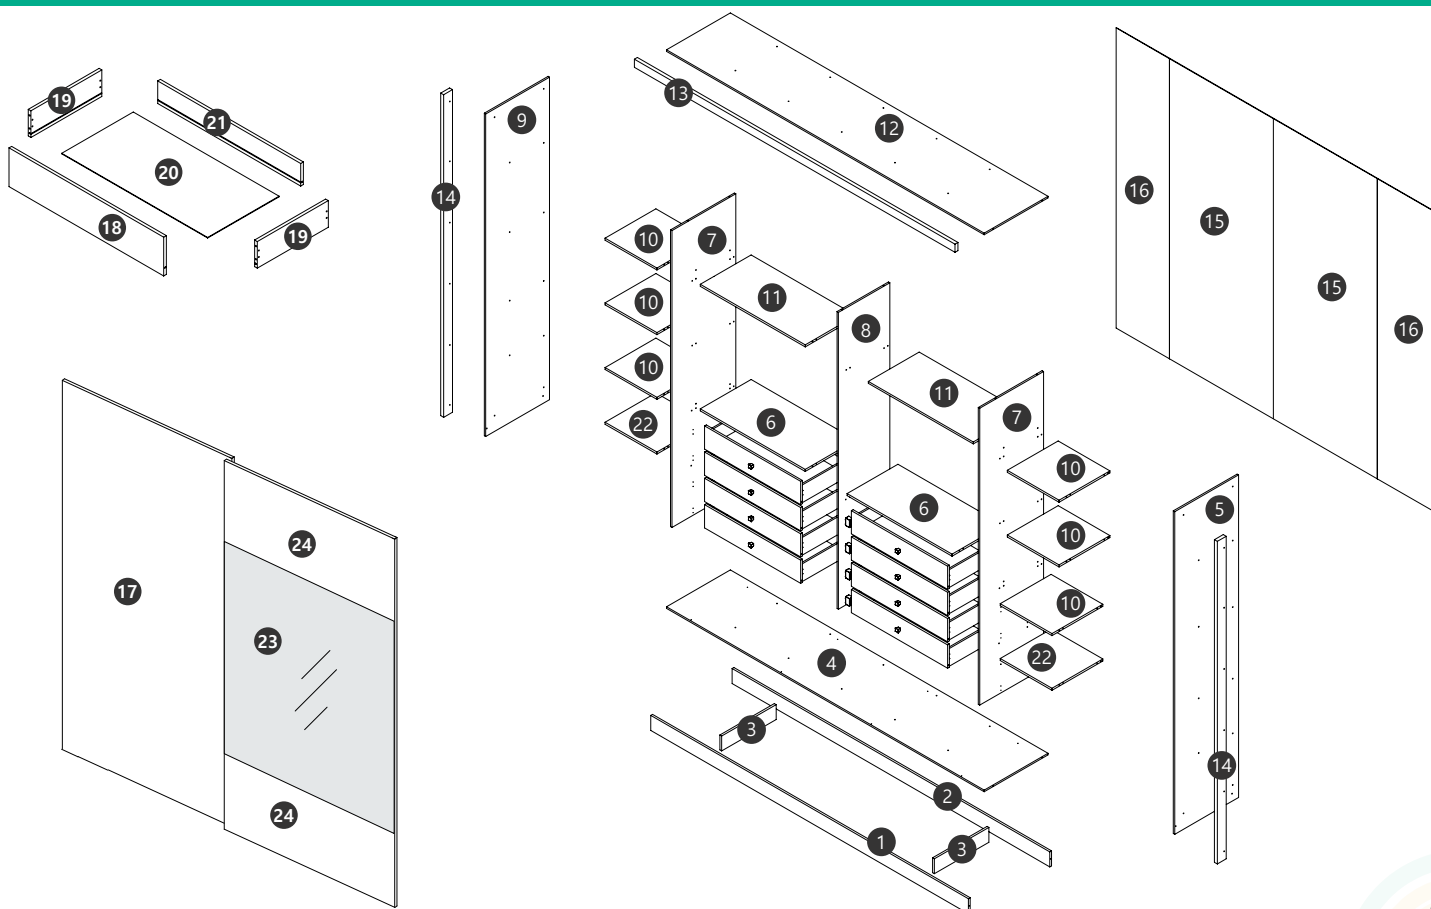


LISTA DE PEÇAS











N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	14440	RODAPÉ FRONTAL	2034	110	15	1
2	14441	RODAPÉ TRASEIRO	2034	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	9856	BASE	2034	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14439	PRATELEIRA GAVETA	670	430	12	2
7	18636	DIVISÃO LATERAL	2175	435	12	2
8	18632	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	18625	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	19043	PRATELEIRA MENOR	430	329	12	6
11	14428	PRATELEIRA MALEIRO	670	430	12	2
12	14456	TAMPO	2034	540	12	1
13	14460	MOLDURA SUPERIOR	2033	100	15	1
14	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	19041	COSTAS MAIOR	2200	684	3	2
16	19042	COSTAS MENOR	2200	342	3	2
18	19040	FRENTE DE GAVETA	600	185	15	4/6/8*
19	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
20	14446	FUNDO DE GAVETA	572	403	3	4/6/8*
21	4866	TRASEIRO DE GAVETA	558	130	15	4/6/8*
22	19044	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	329	12	2
23	19267	FACE COM ESPELHO	1202	1002	15	2
24	19046	PORTA SUPERIOR / INFERIOR	1002	470	15	4


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.

VISTA EXPLODIDA

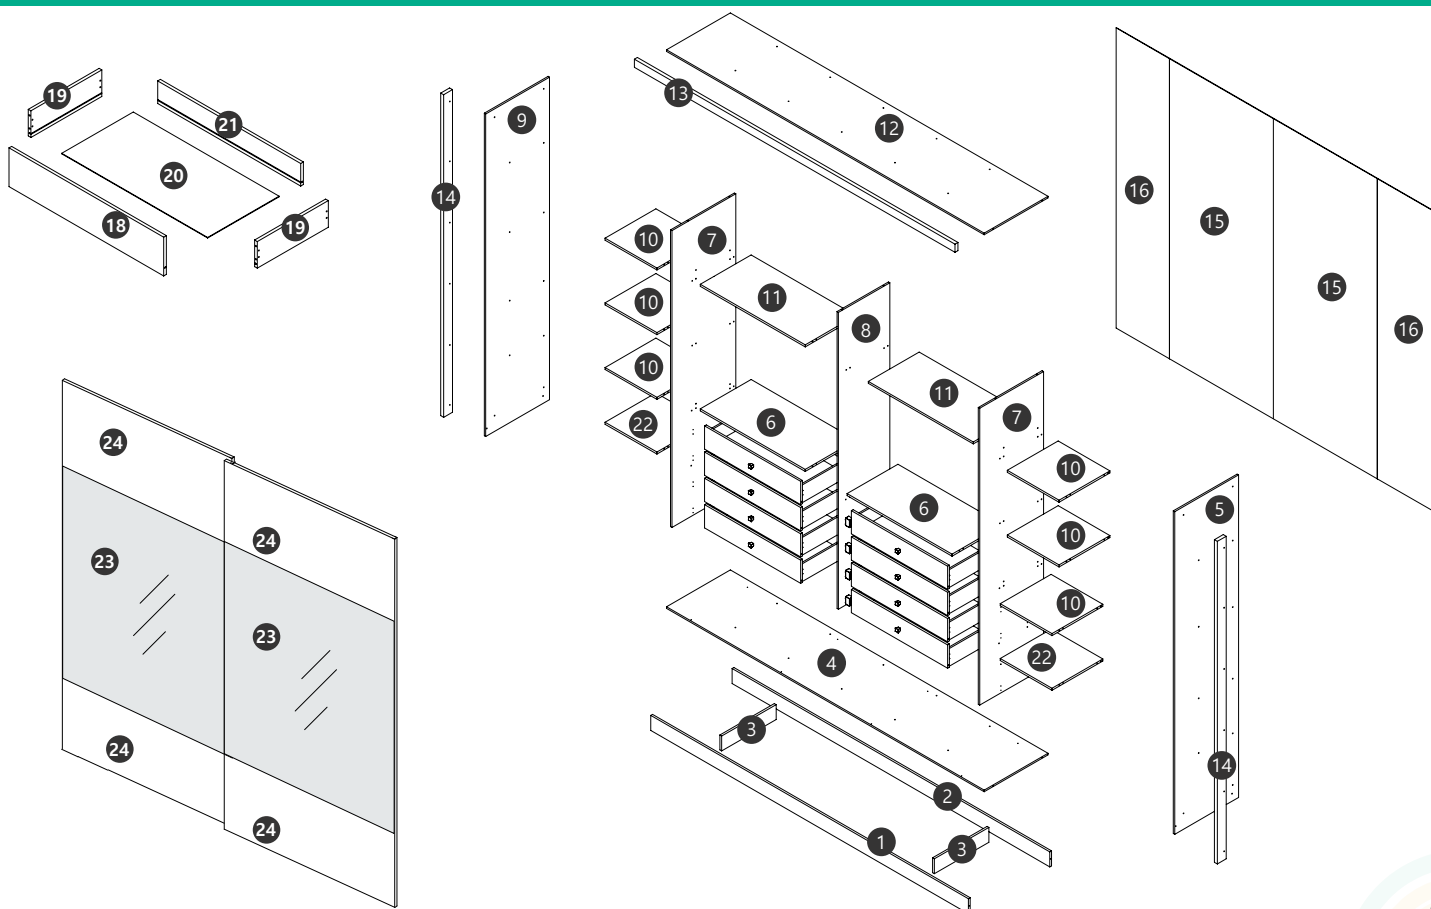




LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *24/32/40  CÓD.: 1404	C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117	I7 - GUIA SUPERIOR 04  CÓD.: 14033
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 04  CÓD.: 2498	C3 - SUPORTE PRATELEIRA 08  CÓD.: 3087	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 16  CÓD.: 1420	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 04  CÓD.: 1452
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 56  CÓD.: 12342	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B4 - PARAFUSO 4X40 48  CÓD.: 2272	E2 - TAPA FURO 6MM 28  CÓD.: 1434	K3 - PUXADOR GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	F1 - PREGO 10X10 140  CÓD.: 1474	L09 - TRILHO INFERIOR 2031MM 01  CÓD.: 9956
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	G2 - FIXADOR DE COSTAS 45  CÓD.: 14421	L10 - TRILHO SUPERIOR PVC 2031MM 01  CÓD.: 7049
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	H6 - TUBO CABIDEIRO 662MM 02  CÓD.: 5068	M5 - PERFIL PUXADOR 2145MM 04  CÓD.: 19061
B15 - PARAFUSO 3,5X12 *158/182/206 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041	I2 - COLA  CÓD.: 1472	M6 - PERFIL JUNÇÃO 994MM #02/04  CÓD.: 19056
B16 - PARAFUSO 3,5X16 12  CÓD.: 1426	I3 - GIZ DE RETOQUE 01  CÓD.: 1158	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32  CÓD.: 2042
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 04  CÓD.: 2051	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08 
C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I6 - ROLDANA 04  CÓD.: 14032	

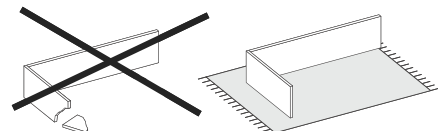

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Cores e código para assistência técnica

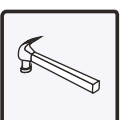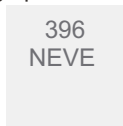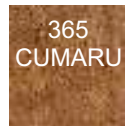


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.




#QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ESPELHO:
SEM ESPELHO (NÃO TEM),
1 ESPELHO (2 UNIDADES) e
2 ESPELHOS (4 UNIDADES)

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:**
4, 6 OU 8 GAVETAS


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.





01




**⚠ Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.**

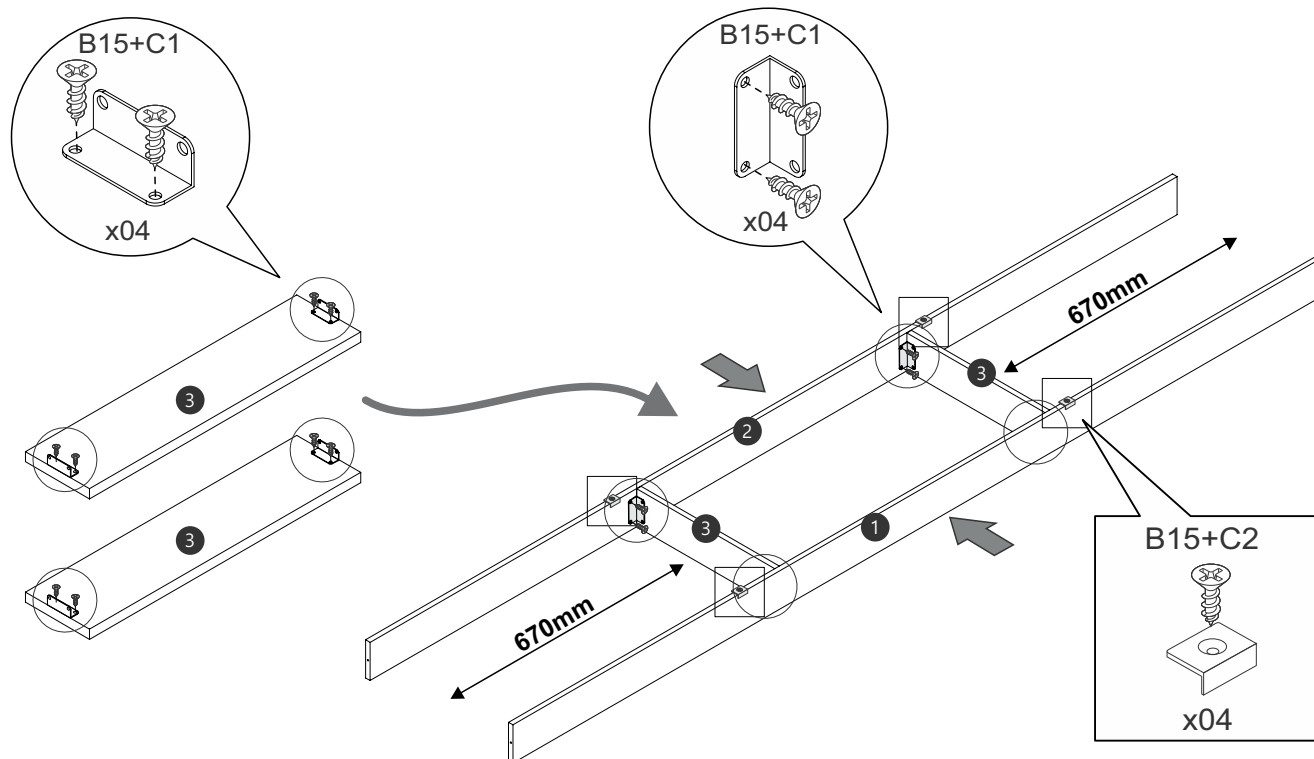

02



**ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.**

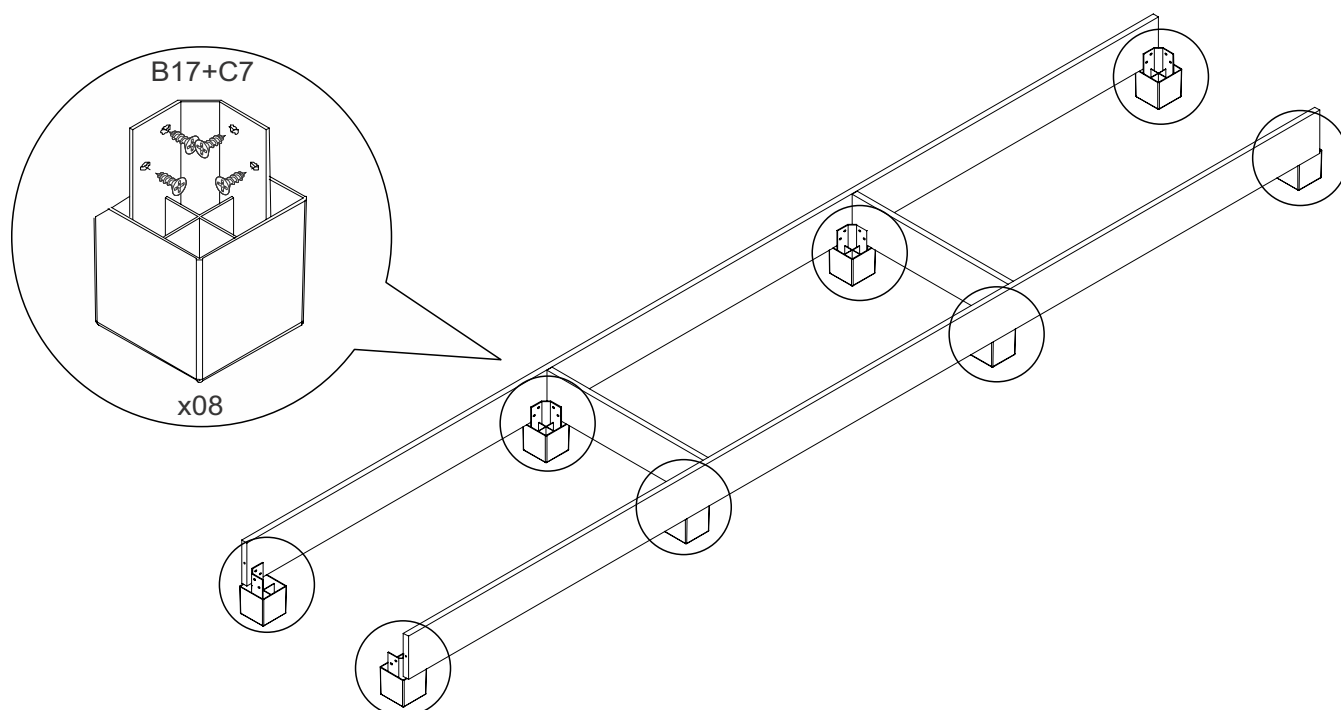


03

B15		x04
C2		x04
B12		*x32 *x48 *x64
C5		*x16 *x24 *x32




***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO
4, 6 OU 8 GAVETAS**

B15+C2





x04

B12+C5




*16/24/32

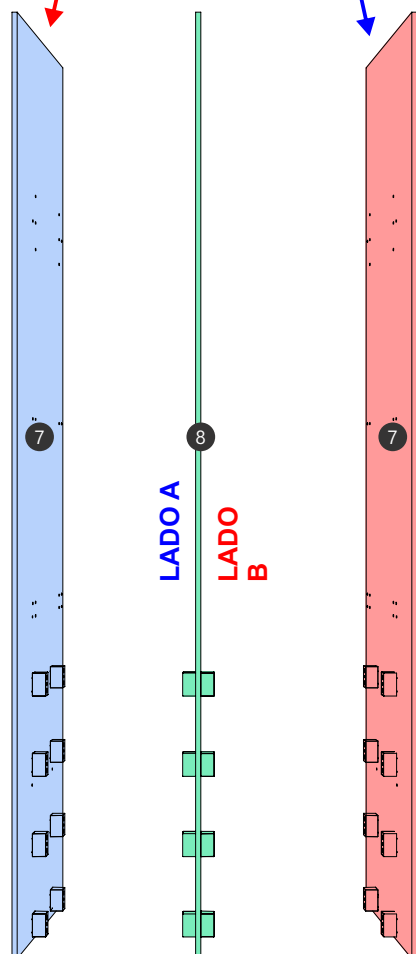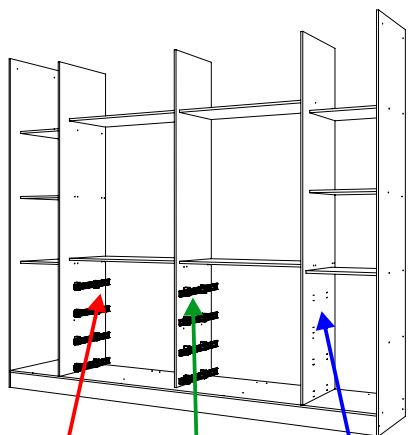


Fixar o distanciador na segunda linha de furos.








Fixar o distanciador na primeira linha de furos.

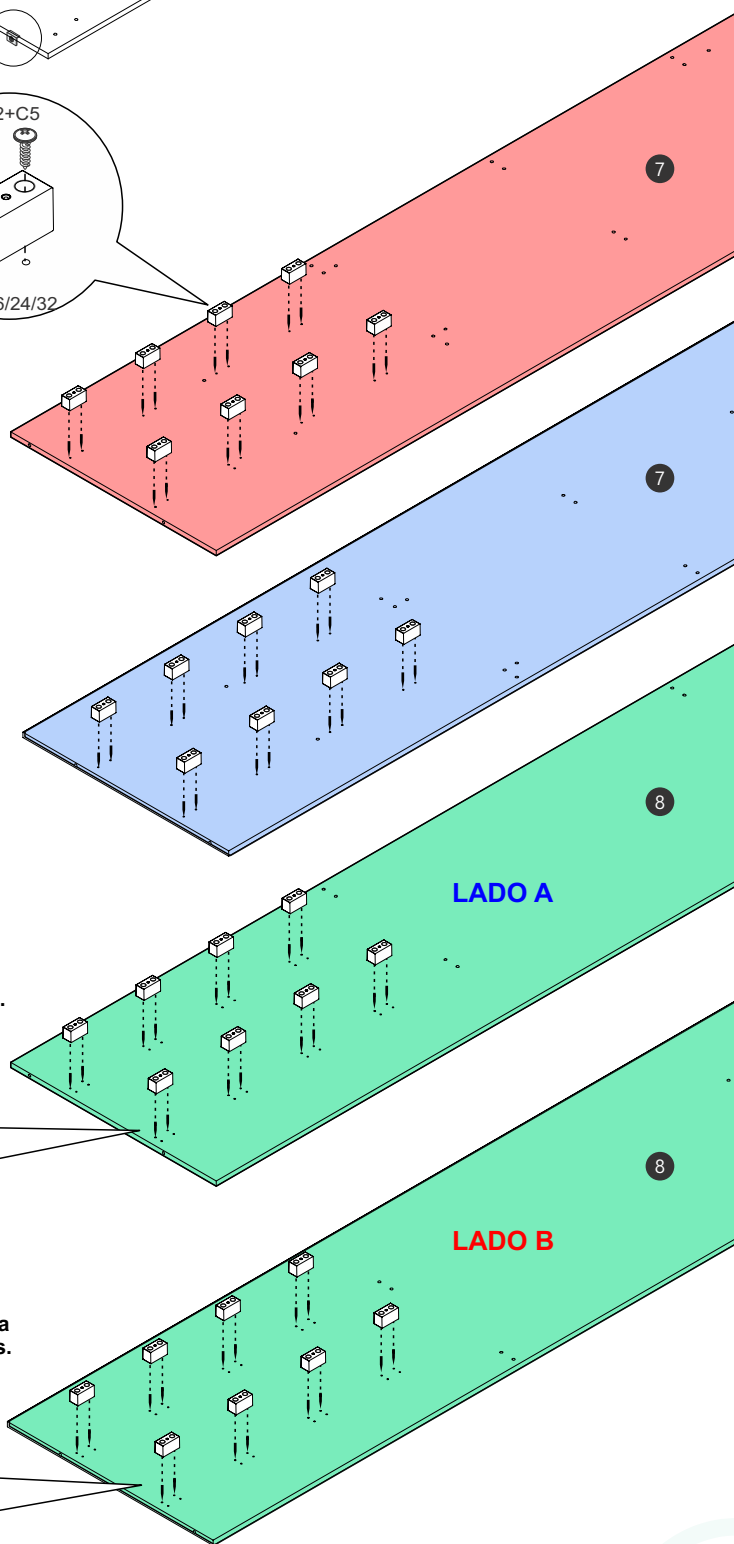

J1	*x08	B9	*x16
	*x12		*x24
	*x16		*x32

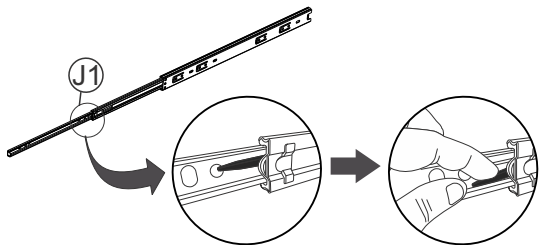


Abaixe a alça preta e retie a pea conforme abaixo.

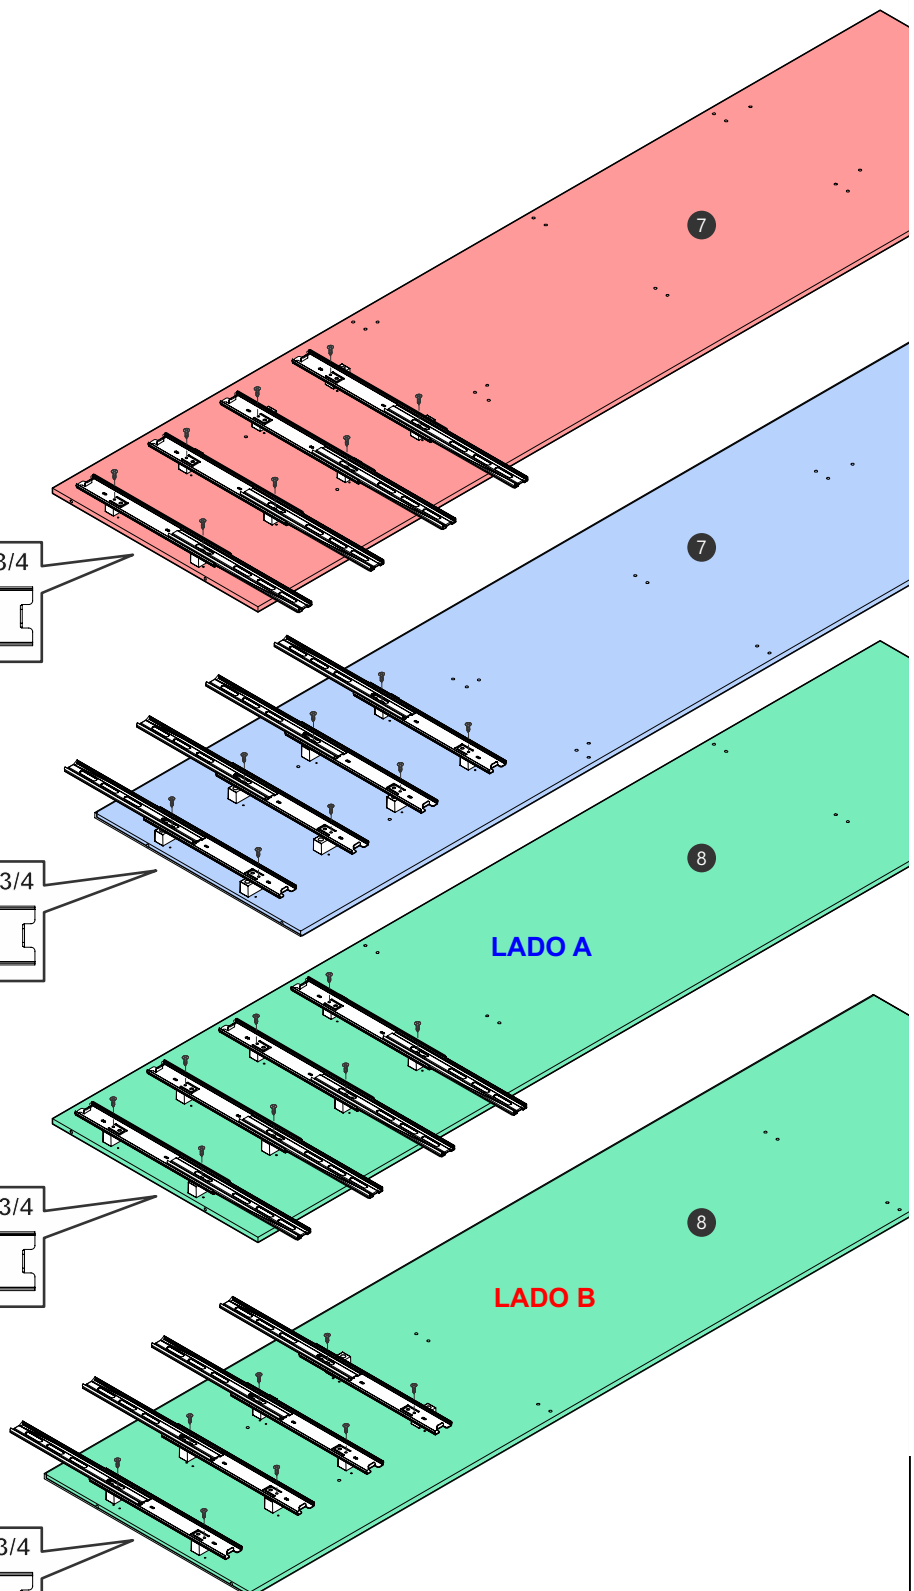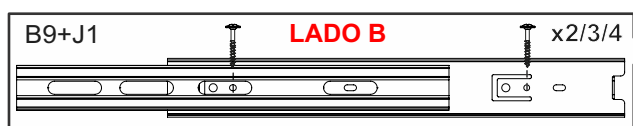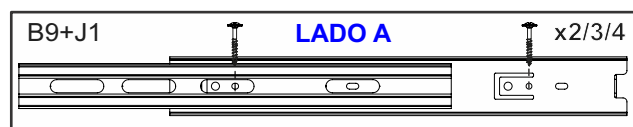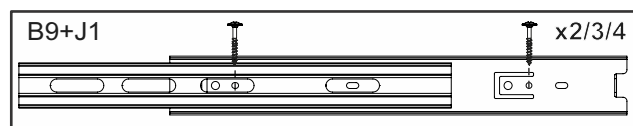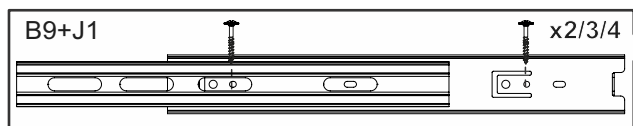

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

05

B4 x04

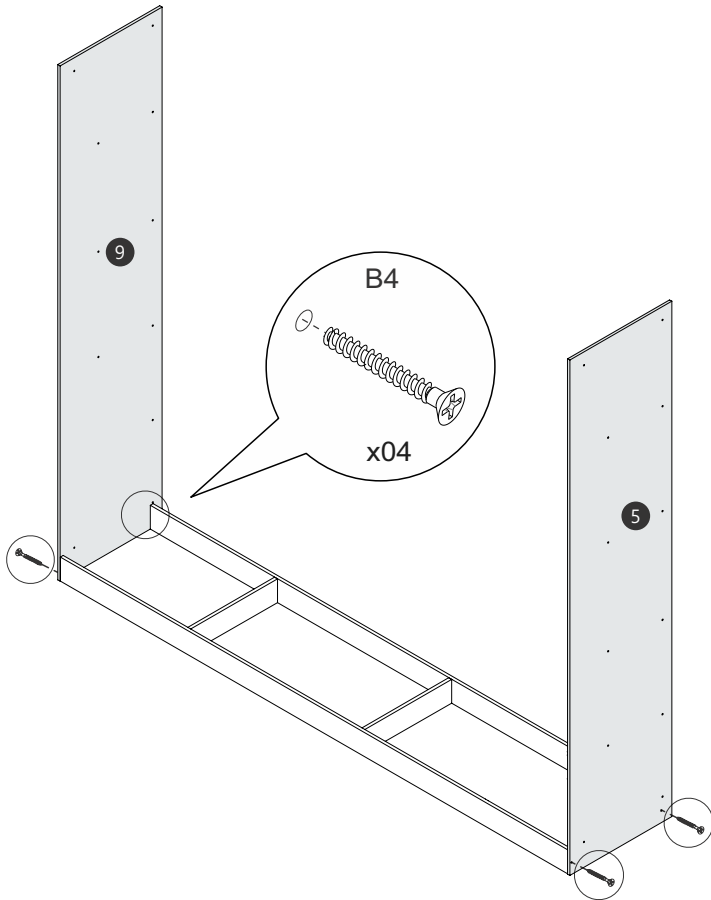


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

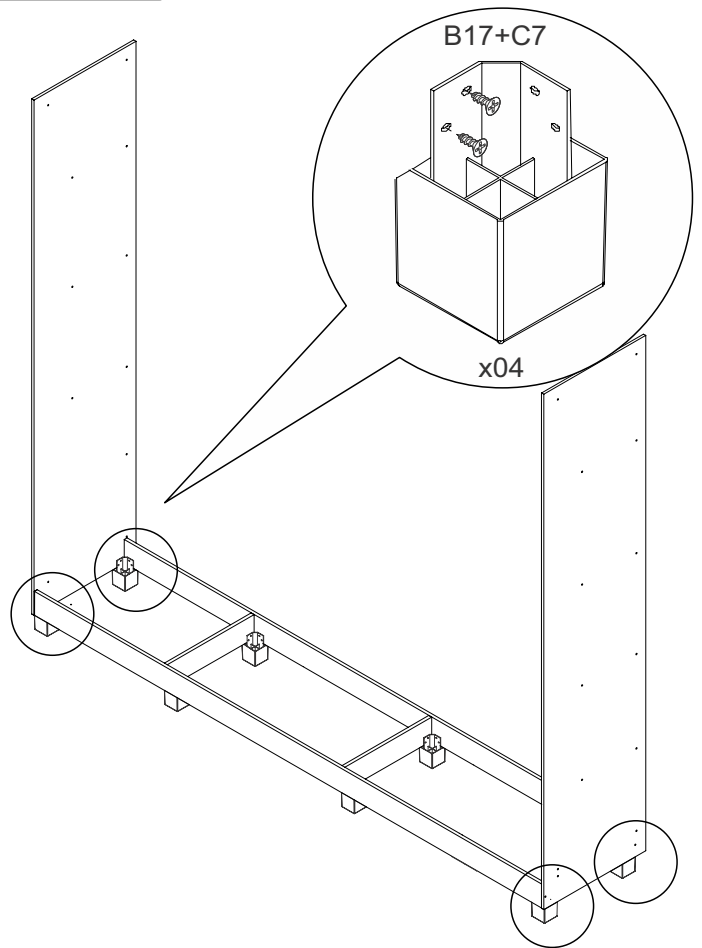

06


B3 x08

B4 x04

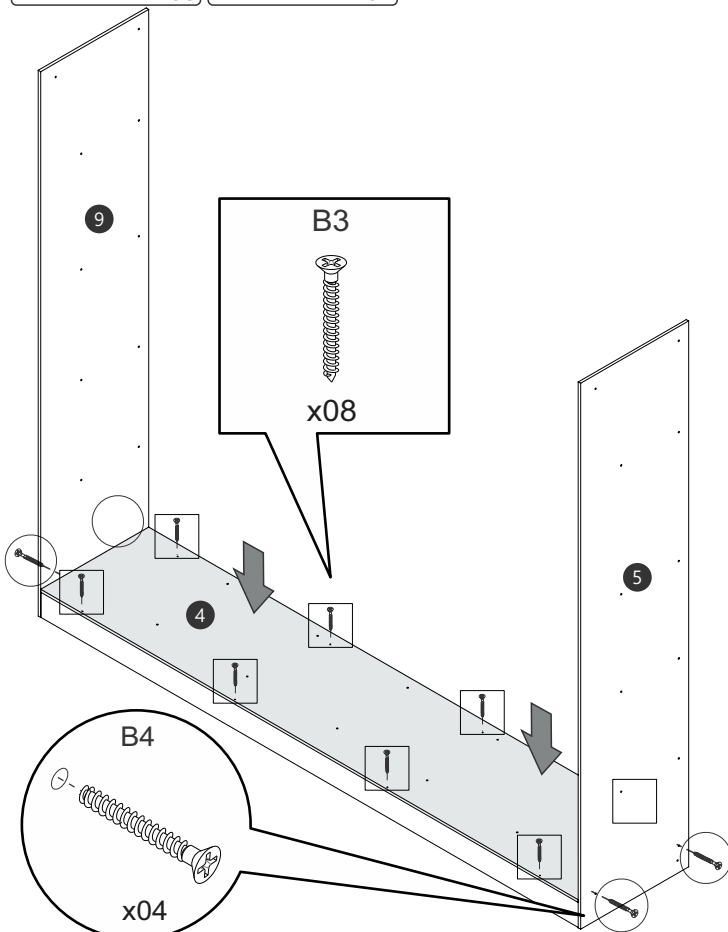

07

A1 x12

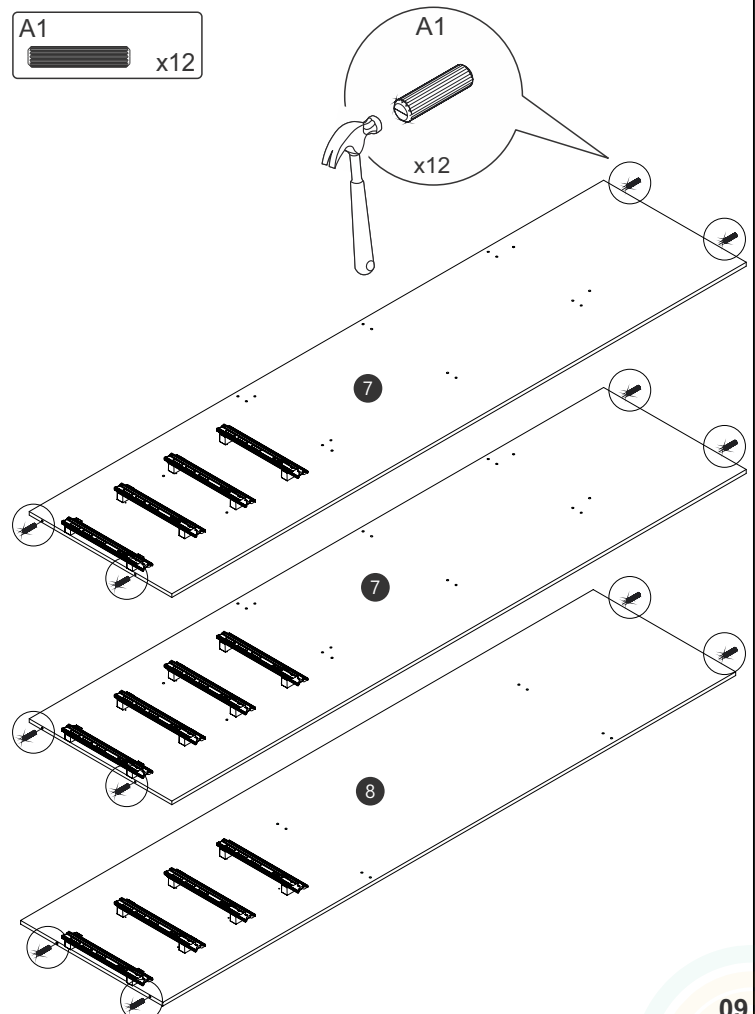


08

B4
x24

B4

x24

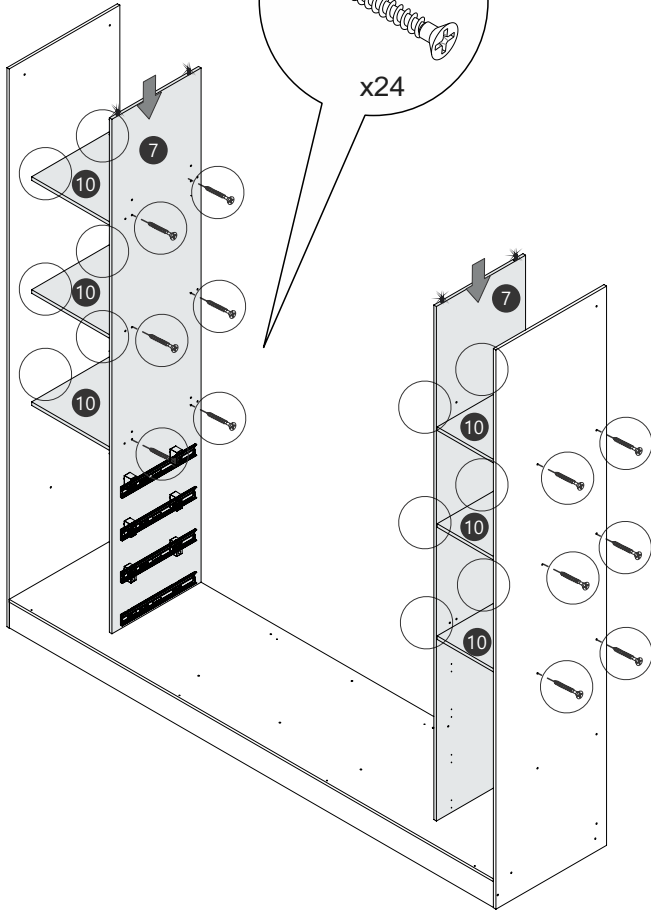


09

B4
x08

B4

x08

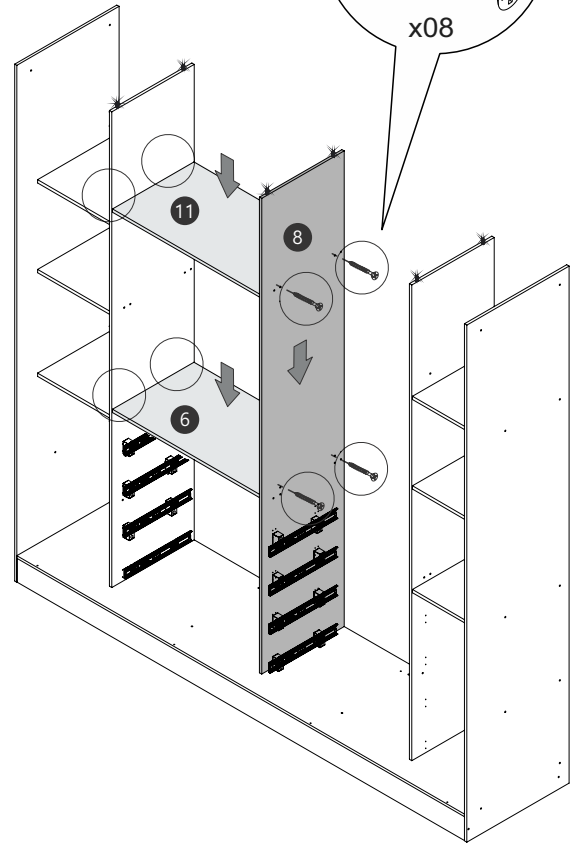


10

A2
x04


A2

x04


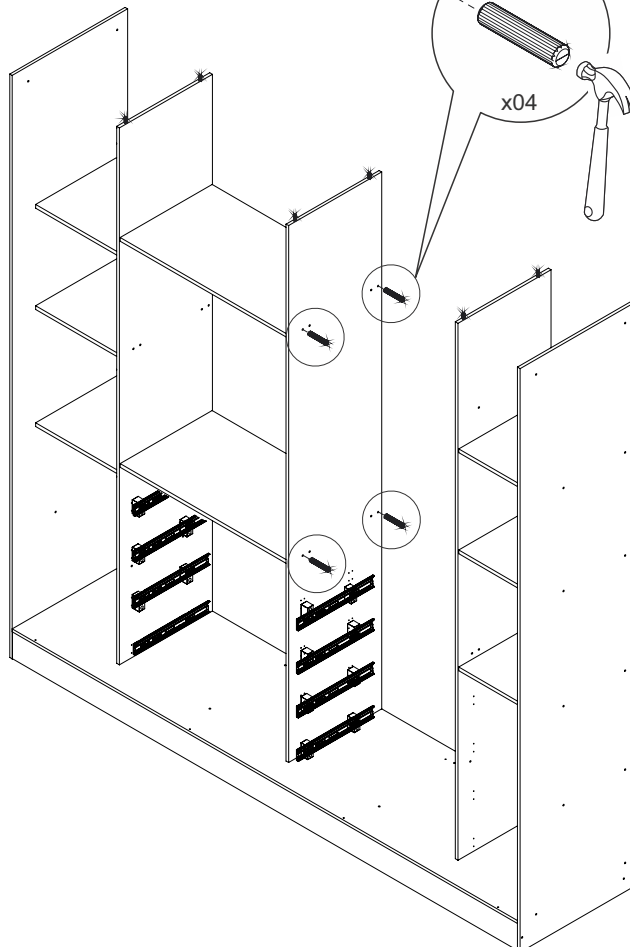


11


B4  x04


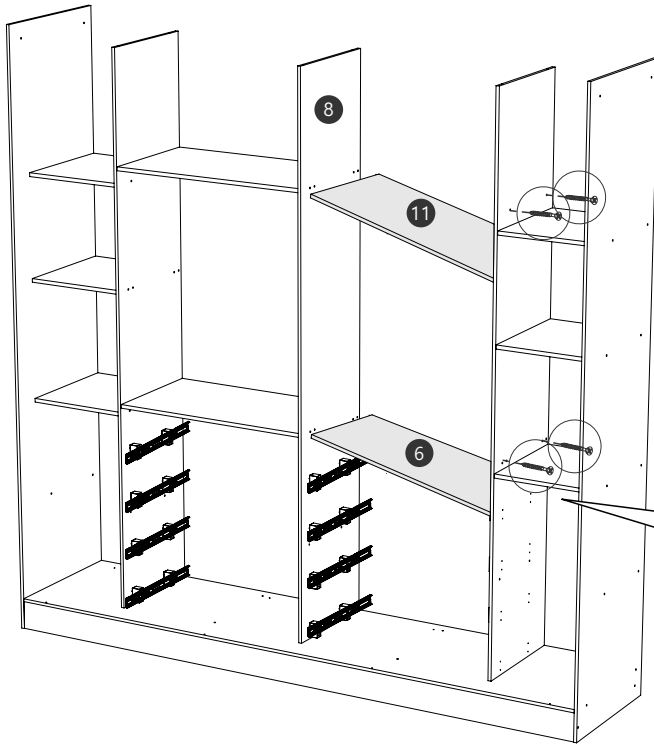


Primeiro encaixar a peça 11 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

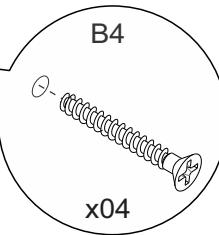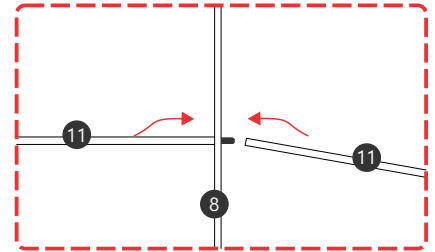



12

B15  x08 I14  x04

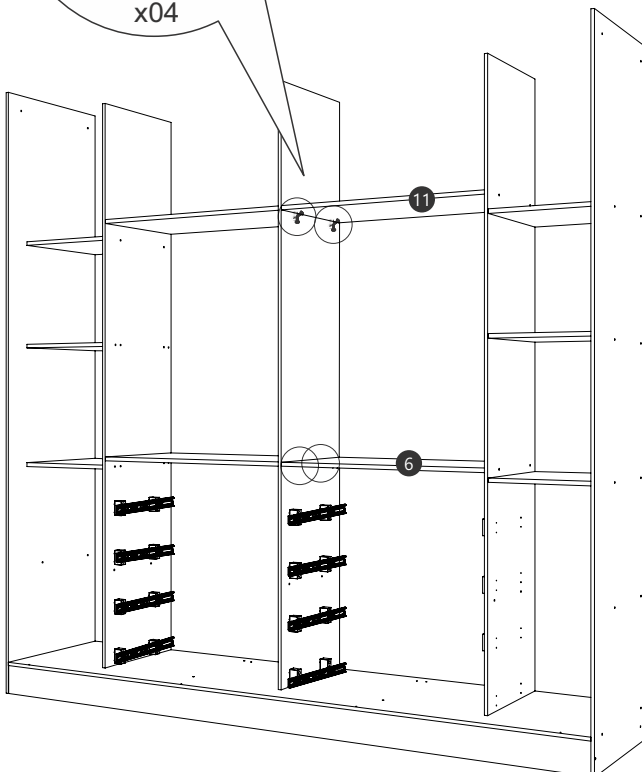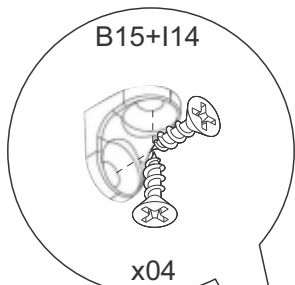

13

B15  x20 C1  x05

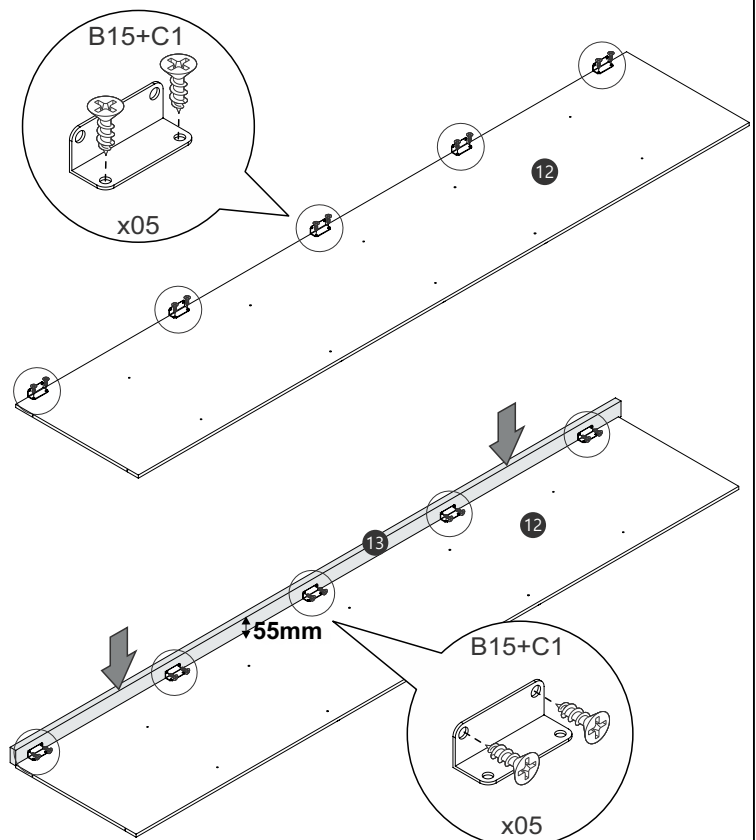


 Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

14

B4 x04

B4

x04

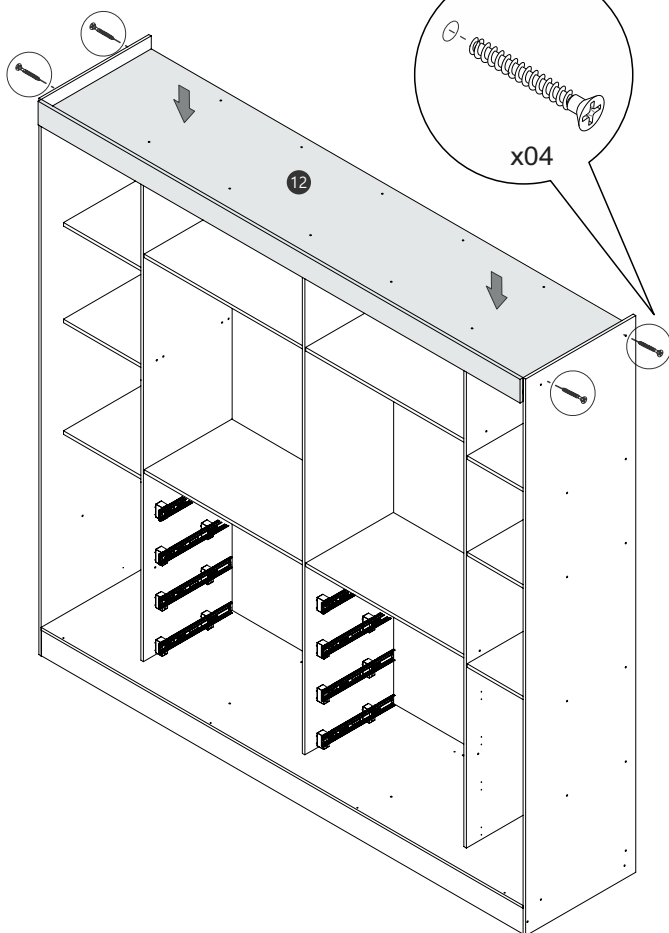

15


F1 x140

G2 x45

F1

x95


F1+G2 x45

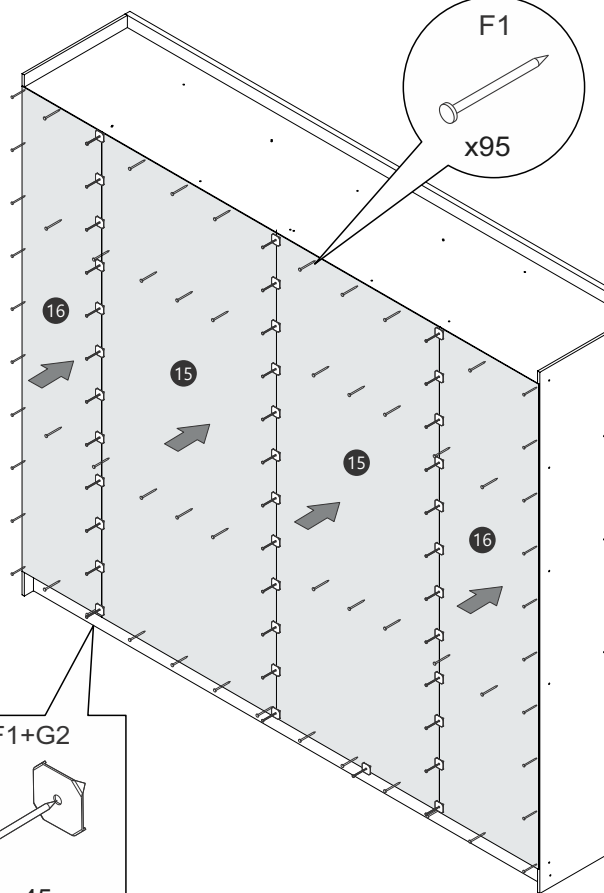

16

C3 x08

ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 22 no lado direito e esquerdo do produto. Dessa forma, na próxima etapa, deve-se fixar o tubo cabideiro correspondente.

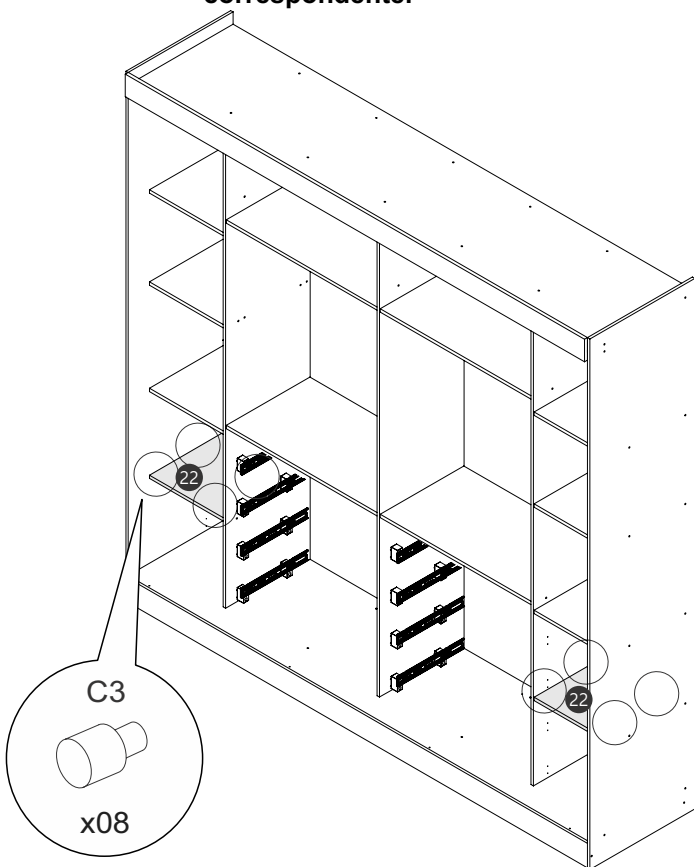

17

B15 x08


I4 x04

H6 x02

Encaixar os tubos (H6) nos suportes.

B15+I4

x04

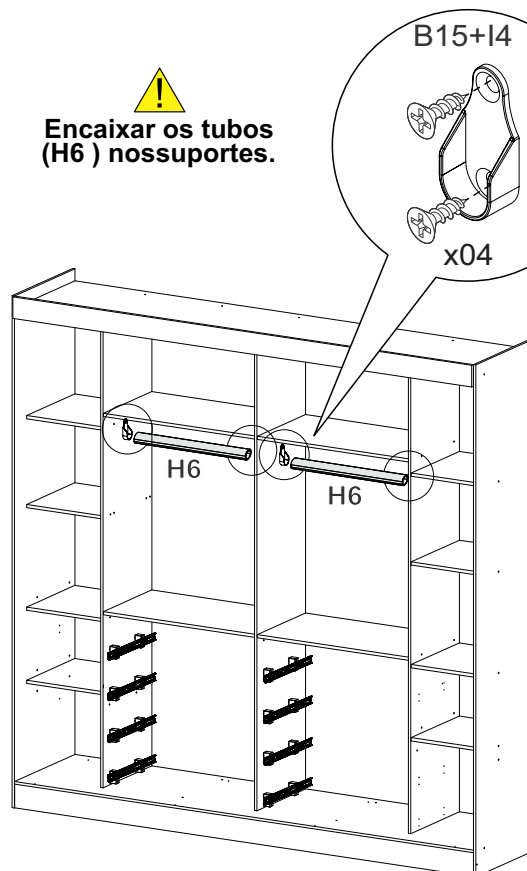


18




**ALINHAR A MOLDURA LATERAL
COM A MOLDURA SUPERIOR.**

B25



x12

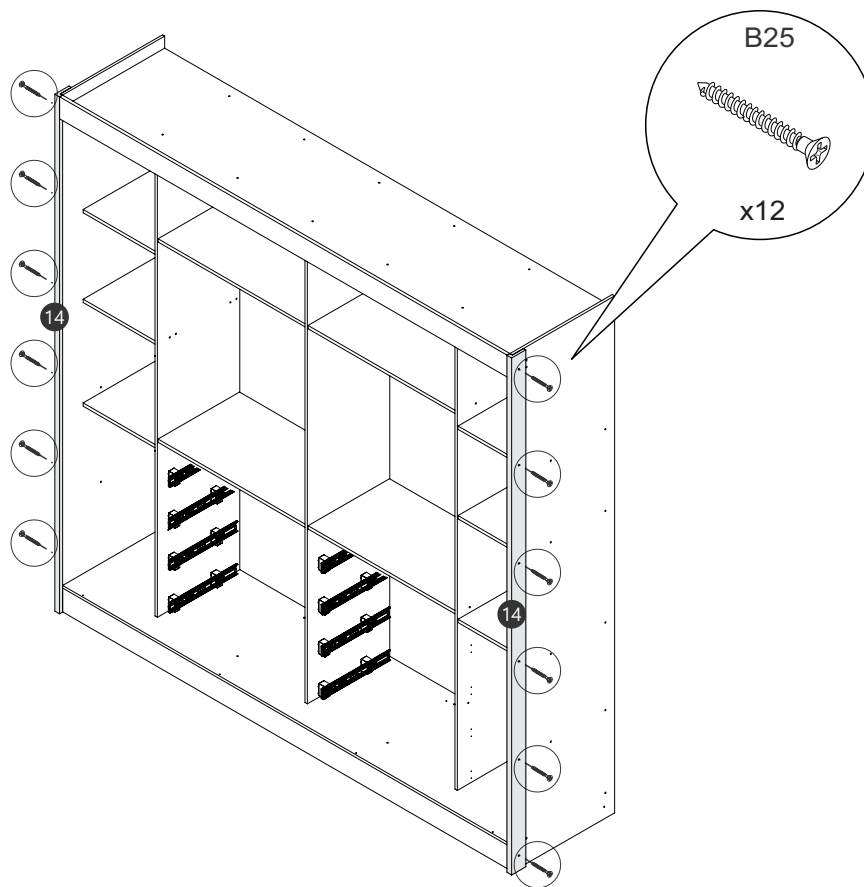

19

B15





x05

L9



x01


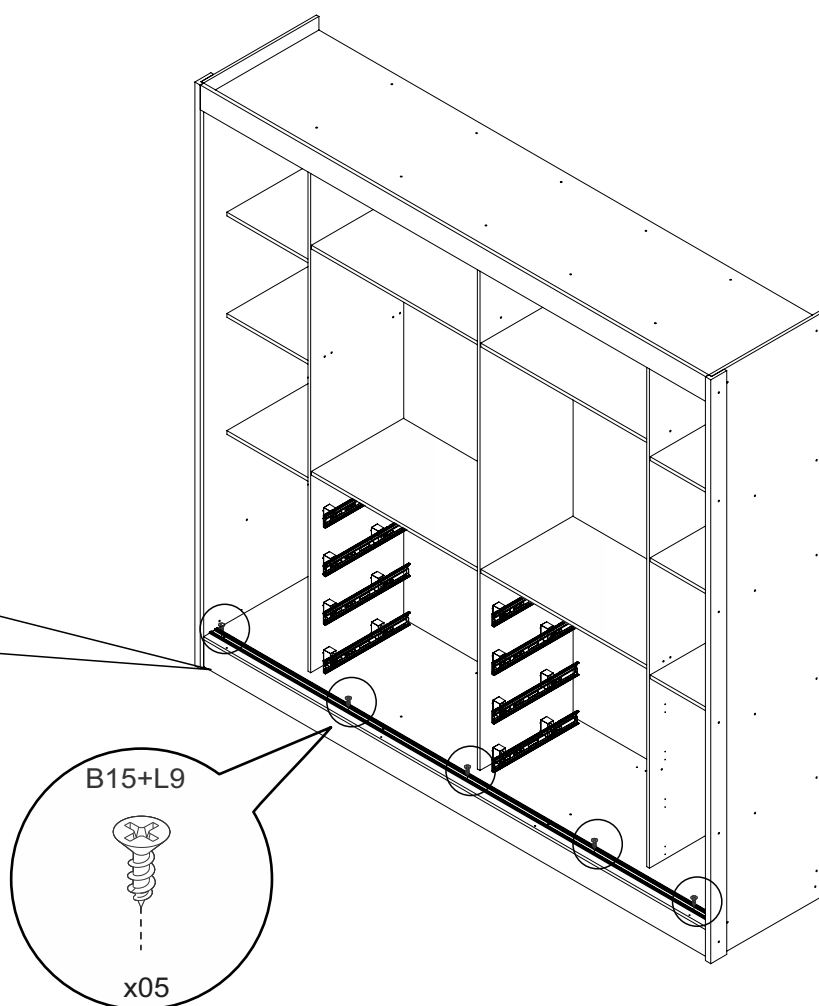
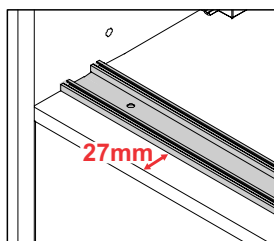


20

B15 x10

L10 x01



B15+L10

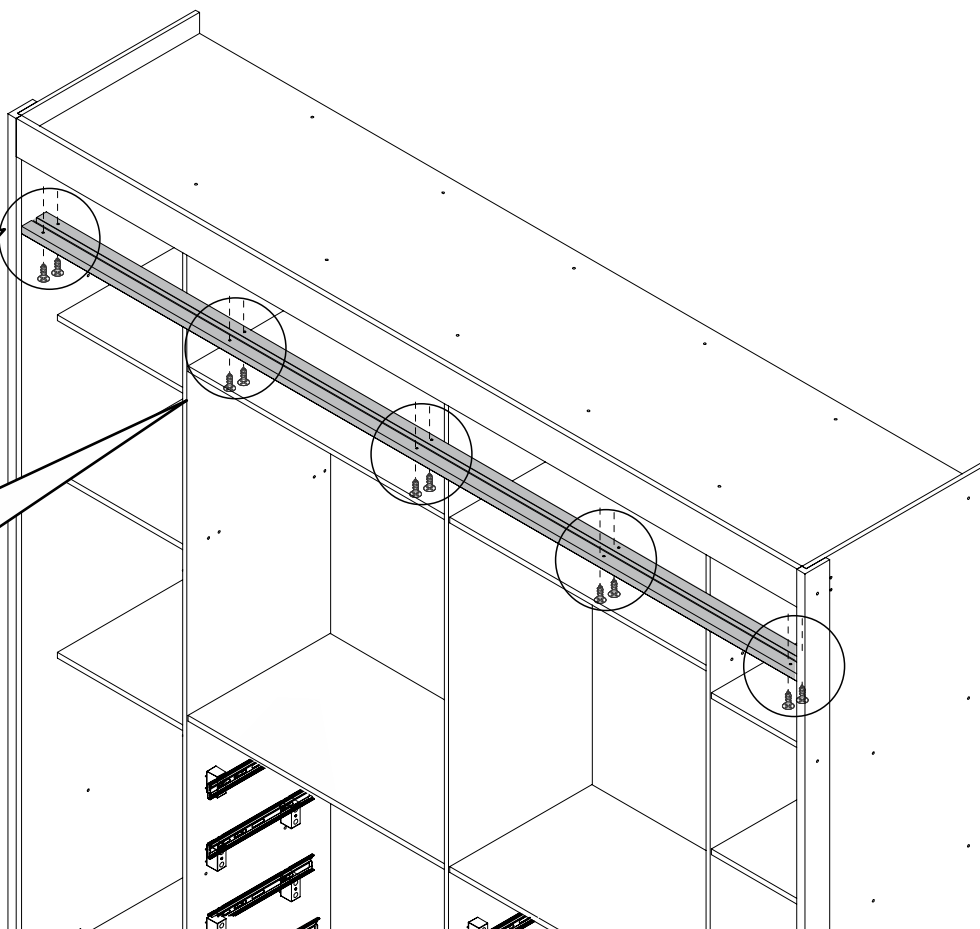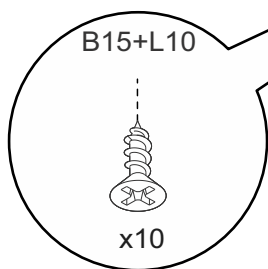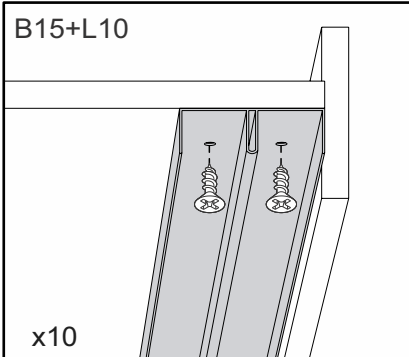

21

B16 x04

I8 x04

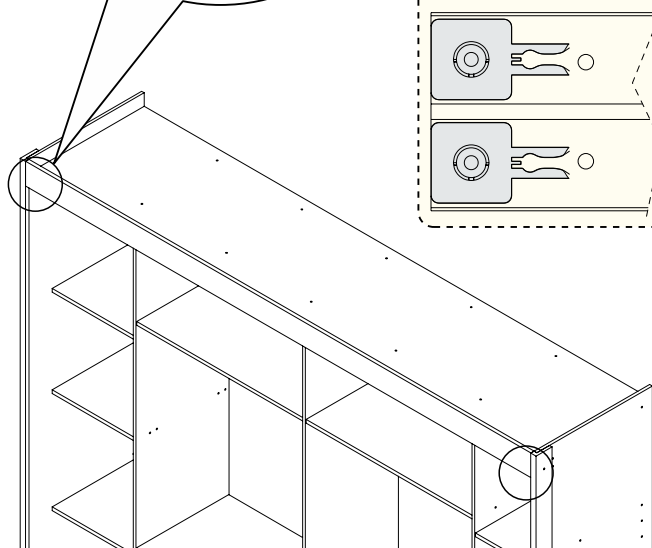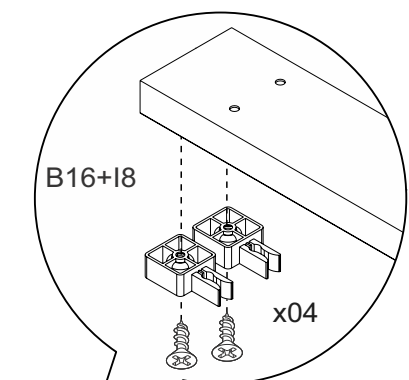


22


M5 x04

B15 x32



EXCLUSIVO 2 PORTAS SEM ESPELHO

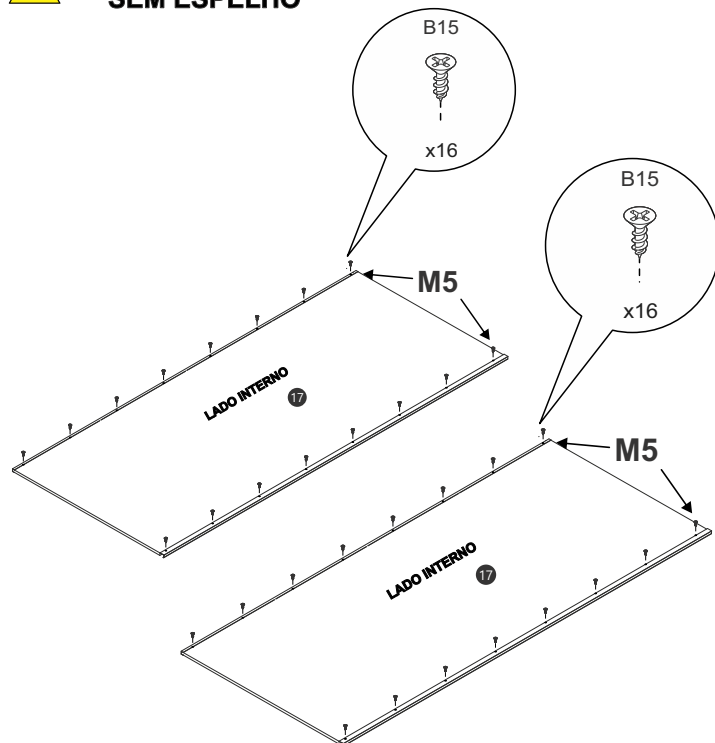




23 OPÇÃO PARA VERSÕES COM 1 OU 2 ESPELHOS

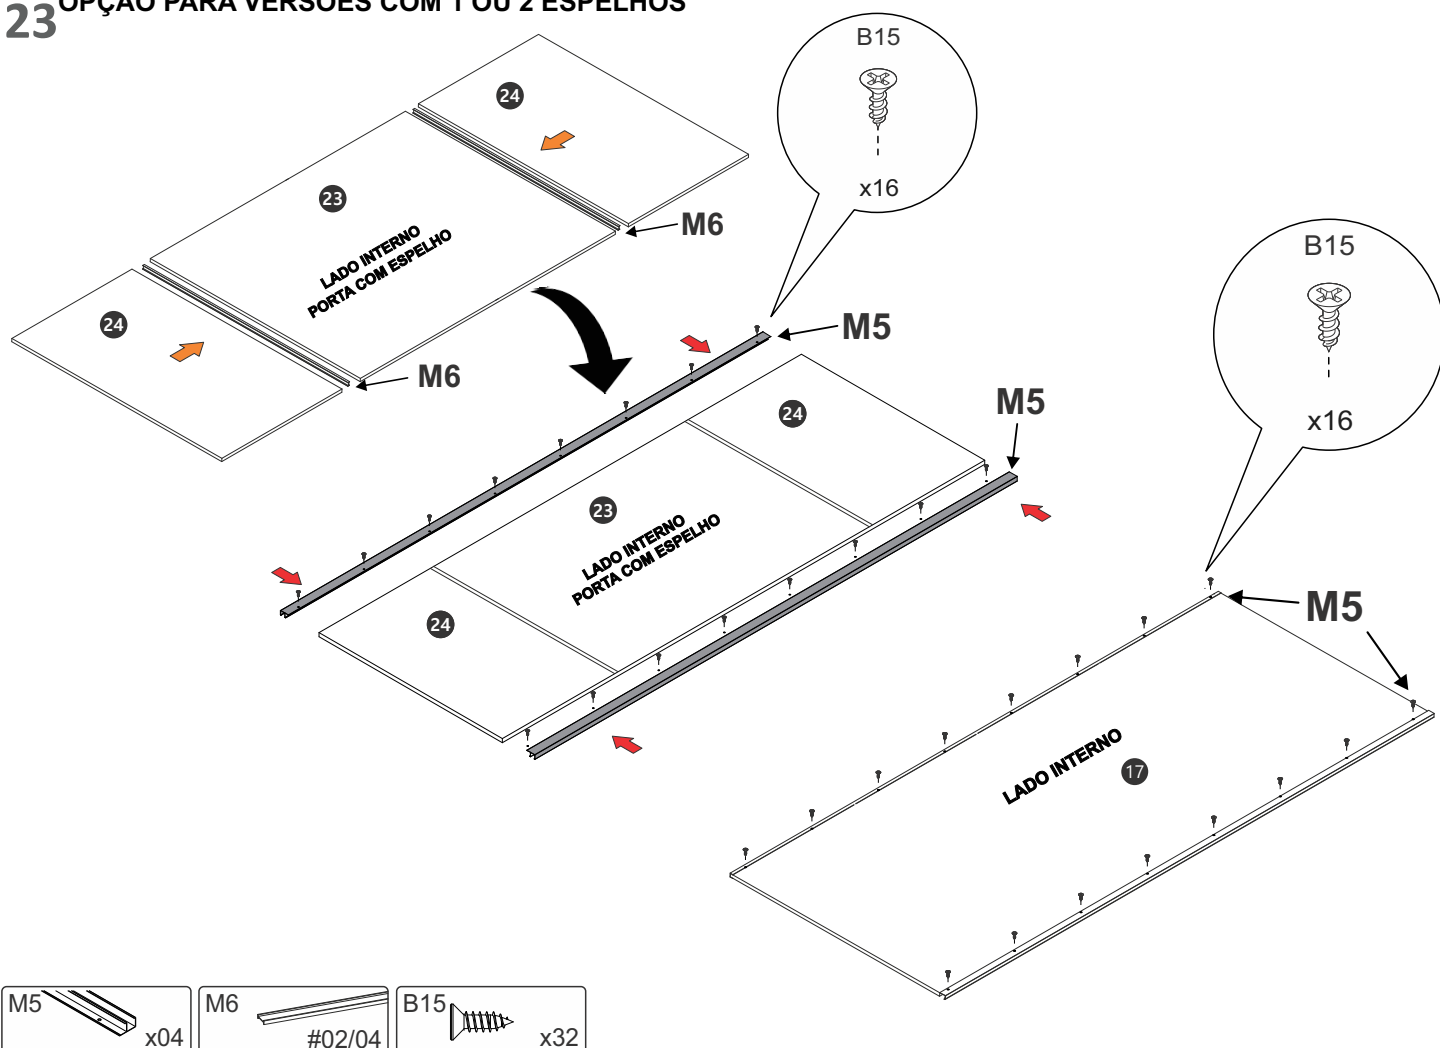


24

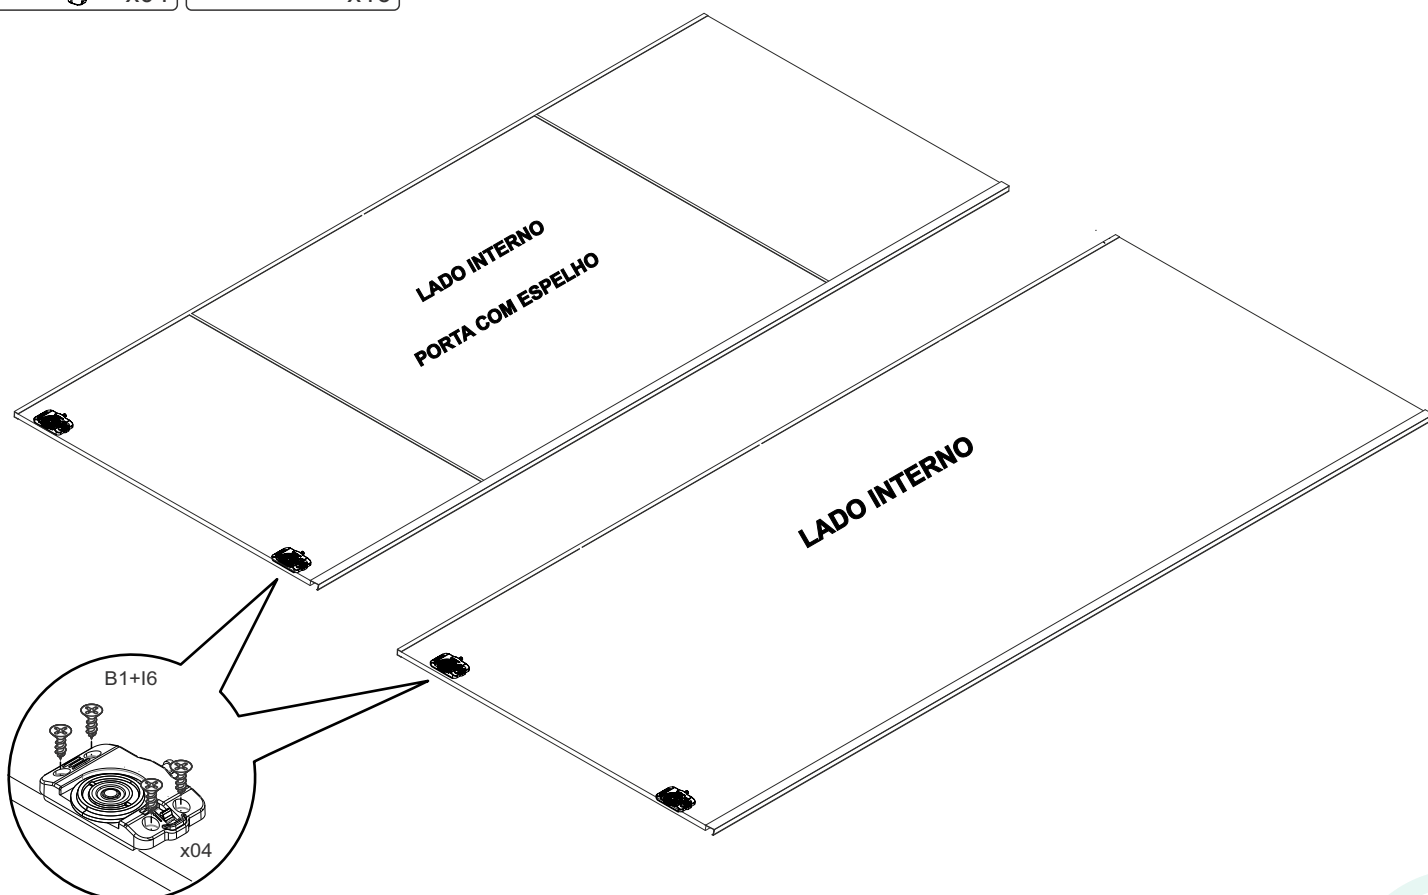


25

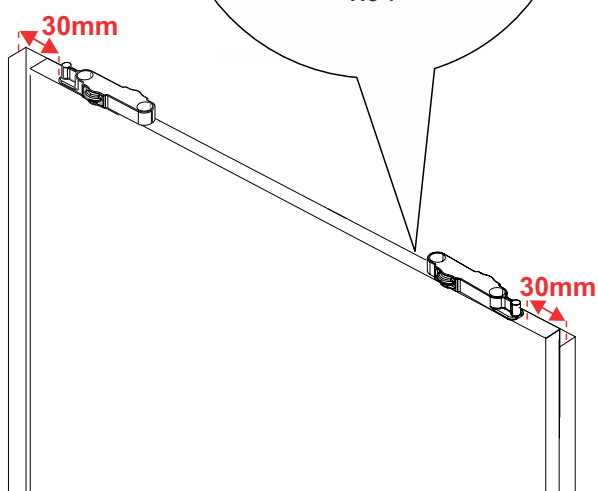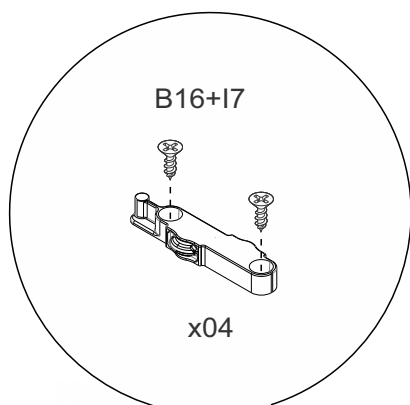

26

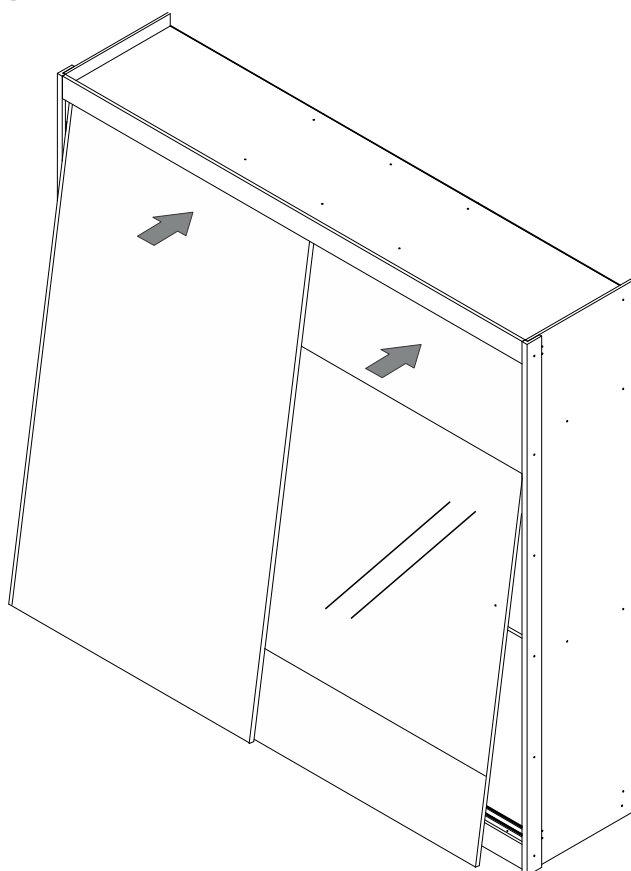


27

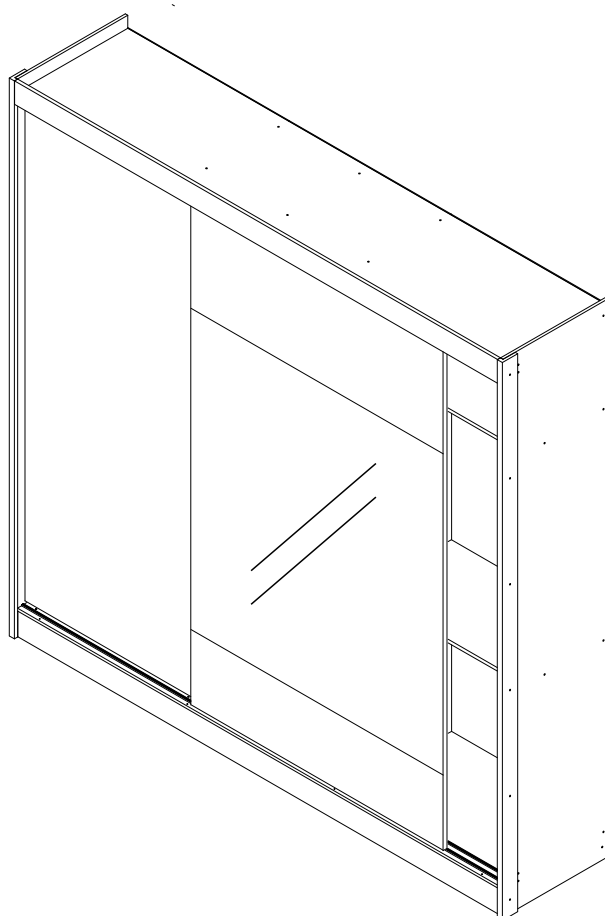

28 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.


A1	*x16 *x24 *x32	B15	*x16 *x24 *x32	C1	*x08 *x12 *x16
----	----------------------	-----	----------------------	----	----------------------

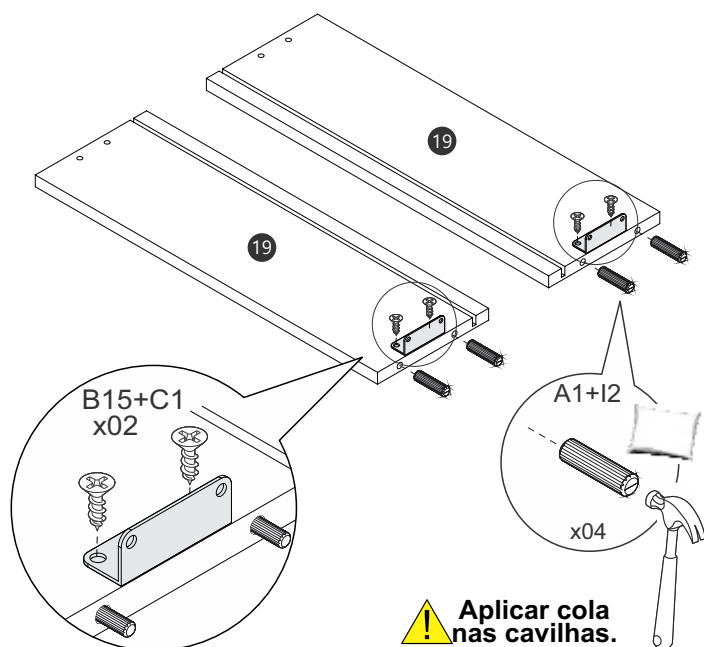

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**


29 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

B15	*x16 *x24 *x32
-----	----------------------

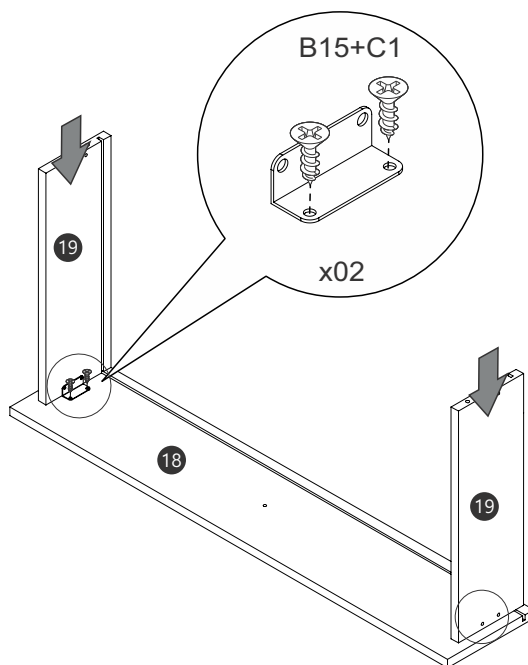


***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

30 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

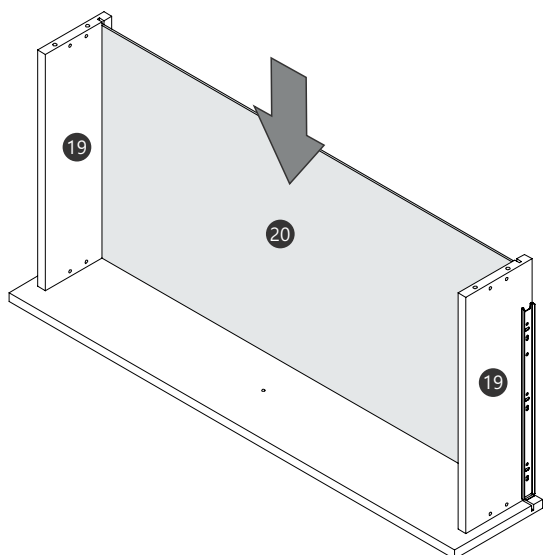


31 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

B15	*x16 *x24 *x32	J1	*x08 *x12 *x16
-----	----------------------	----	----------------------

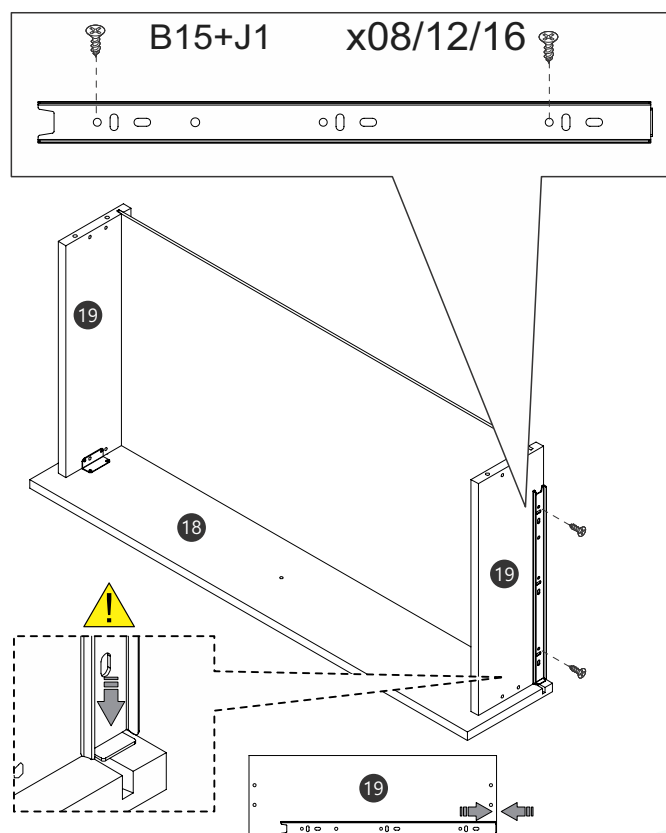

32 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

B3 *x16
*x24
*x32

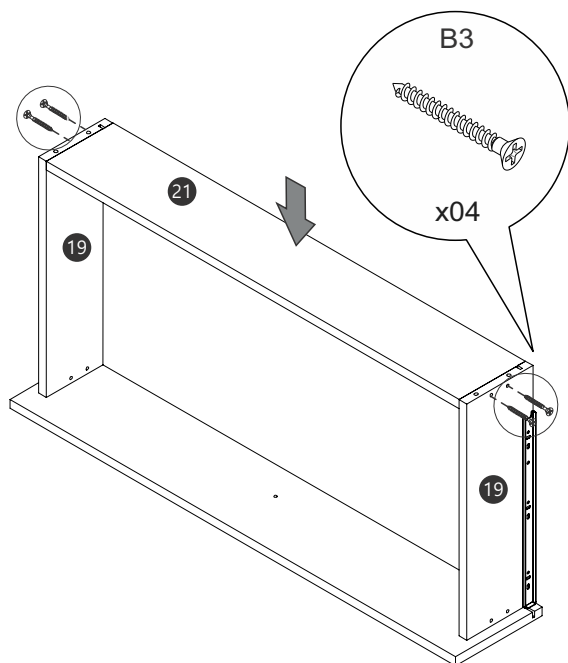


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

33 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.


B10 *x04
*x06
*x08


K3 *x04
*x06
*x08

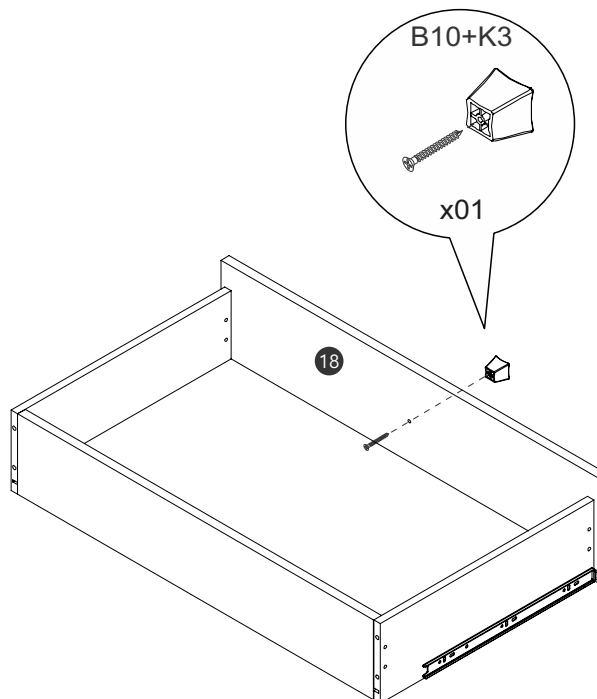



*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

34 INSERIR AS GAVETAS

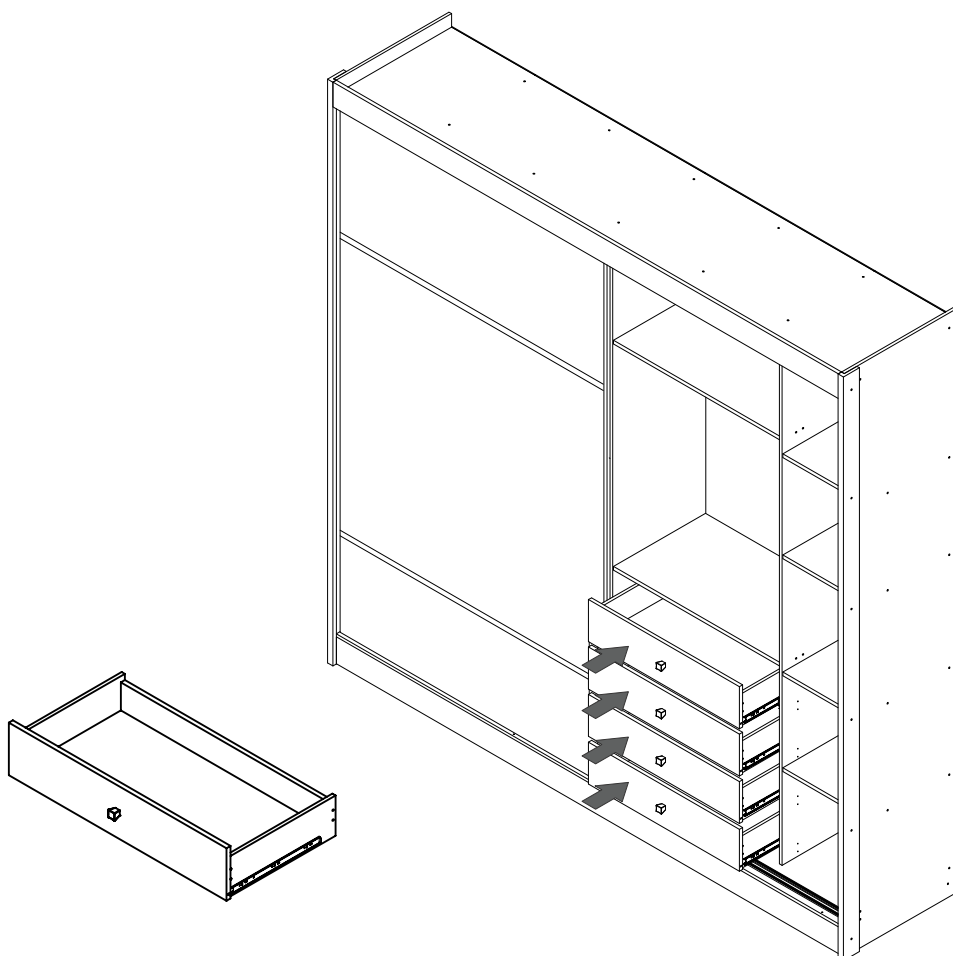



Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

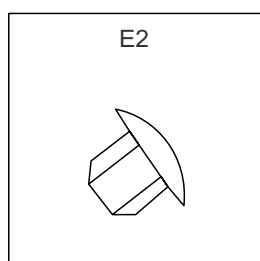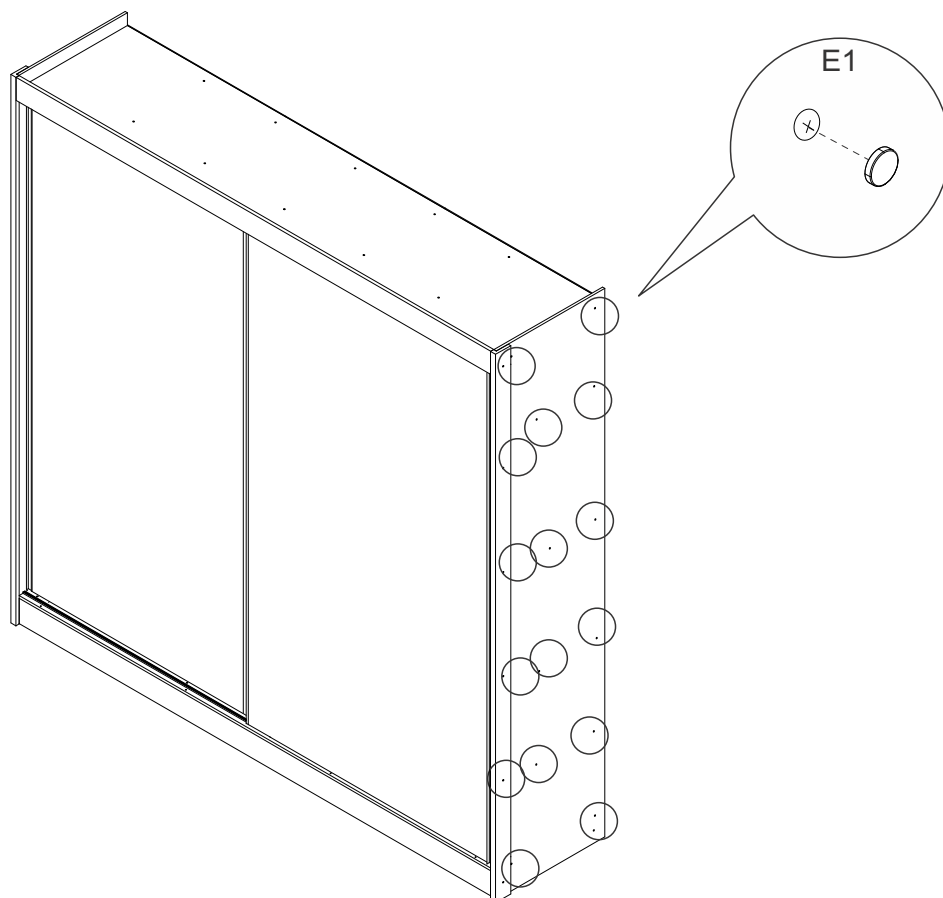

Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.

