


# GUARDA ROUPA

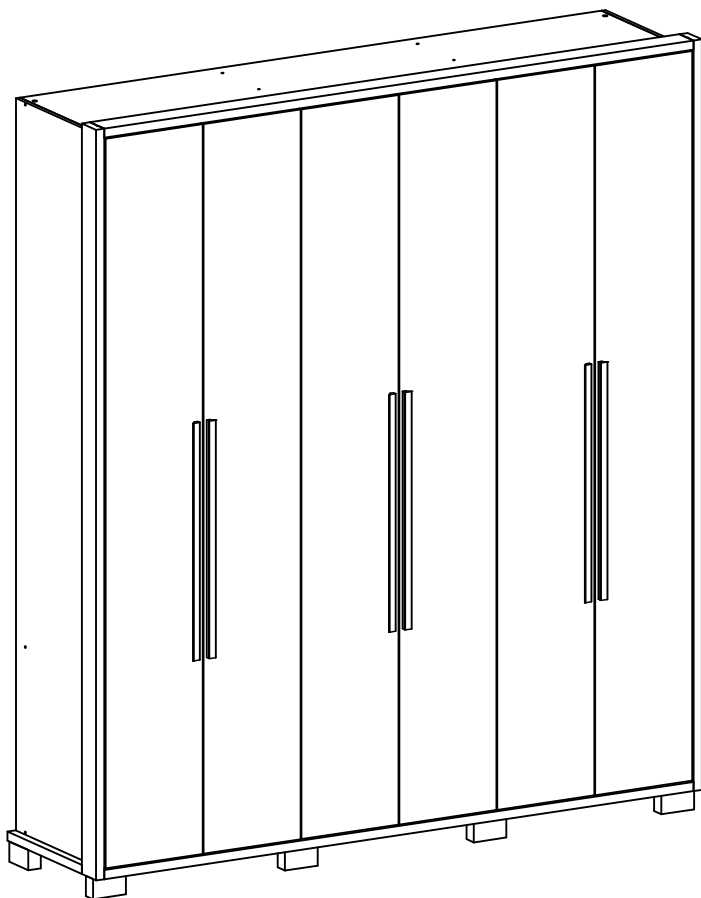

## Parabéns

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

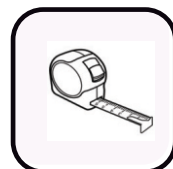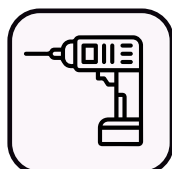


| Nº DA PEÇA | DESCRIÇÃO                    | QTD |
|------------|------------------------------|-----|
| 1          | CHAPÉU 1180X450X12           | 1   |
| 2          | CHAPÉU 1776X450X12           | 2   |
| 3          | CHAPÉU 1776X450X12 CENTRAL   | 1   |
| 4          | COSTA 2000X597X3             | 3   |
| 5          | DIVISÃO 1609X450X12 DIR      | 1   |
| 6          | DIVISÃO 496X450X12 ESQ       | 1   |
| 7          | ENCABEÇAMENTO 1800X75X25     | 2   |
| 8          | FRENTE GAVETA 516X130X12     | 3   |
| 9          | FRONTAL 2055X75X25           | 2   |
| 10         | FUNDO DE GAVETA 507X363X3    | 3   |
| 11         | LATERAL 2005X450X12 DIR      | 1   |
| 12         | LATERAL 2005X450X12 ESQ      | 1   |
| 13         | LATERAL DE GAVETA 360X90X12  | 6   |
| 14         | PILASTRA 1101X75X15          | 1   |
| 15         | PILASTRA 360X90X12           | 2   |
| 16         | PORTA 1998X297X15            | 6   |
| 17         | PRATELEIRA 584X385X12        | 2   |
| 18         | TRASEIRO DE GAVETA 485X90X12 | 3   |
| 19         | TRAVESSA 393X75X25           | 2   |
| 20         | TRAVESSA 393X75X25 CENTRAL   | 2   |

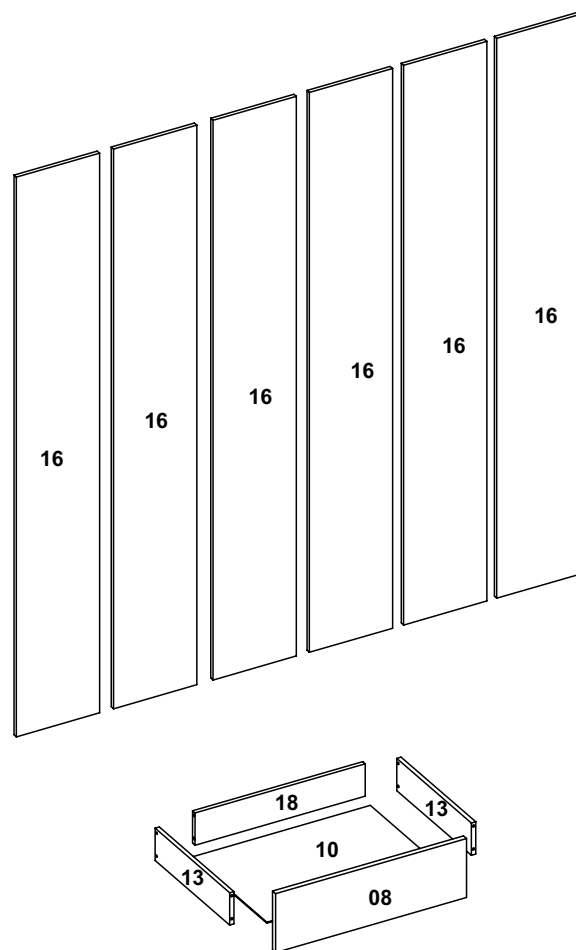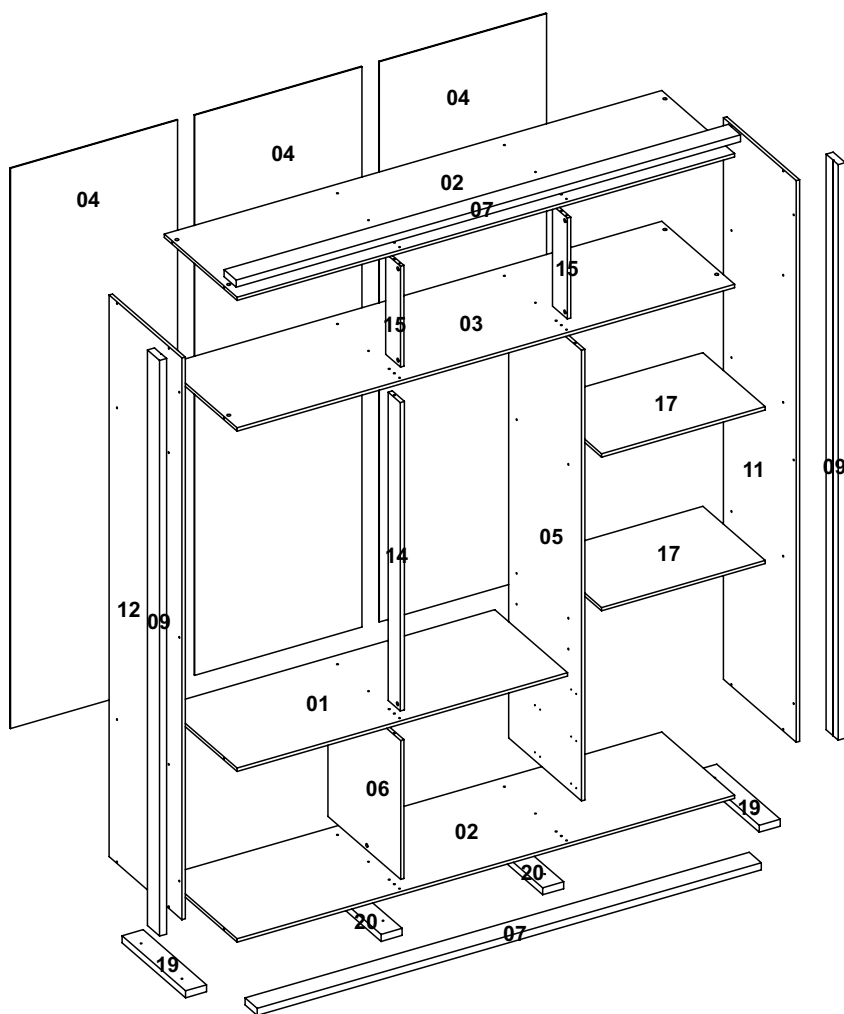


# Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

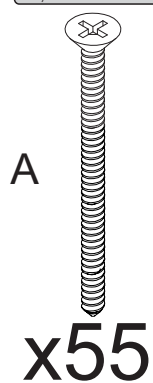


3,5x25-Cod 3870

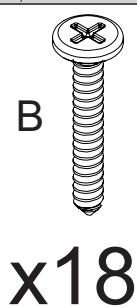


3,5x12-Cod 3385

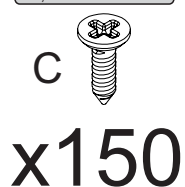


12x9-Cod 29468

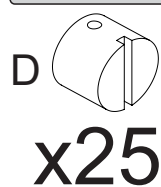


6x30-Cod 3881

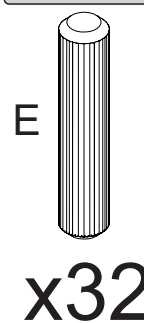


6x50-Cod 8686

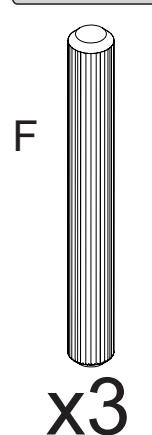


10x10-Cod 3875

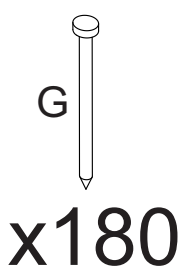


Cod 29470

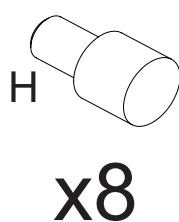


Cod 10865

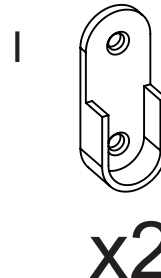

Cod 3877

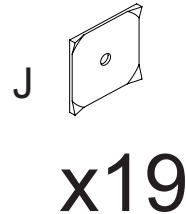


PUX 650MM

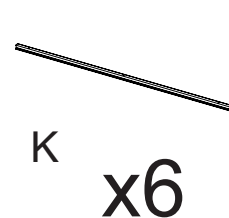


Cod 3882




Cod 3872

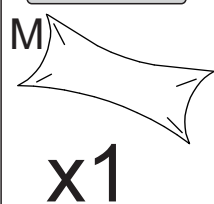


Cod 29299

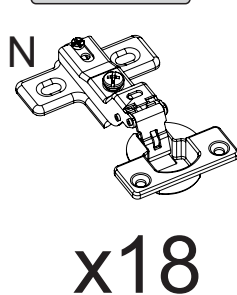


325MM-Cod 27189

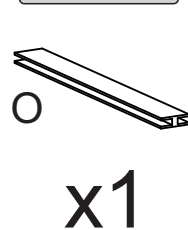


1532MM-Cod 27176

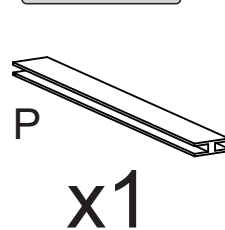


Cod 5485

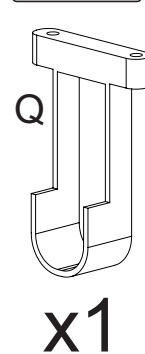

1054MM-Cod 23765

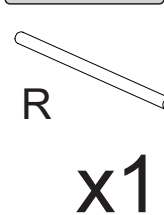


PÉ

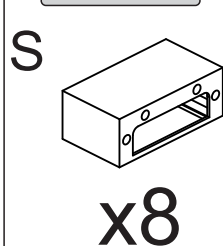


3,5X20-Cod 12025




12x12-Cod 3876




350MM-Cod 16453

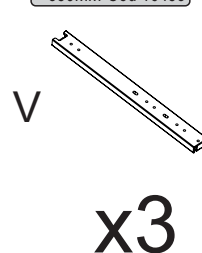





Cod 3387

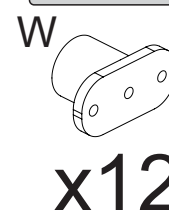


Parafuso 3,5X35 - Cod 29900

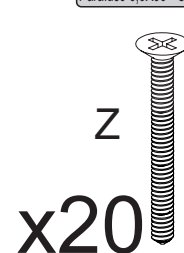




1

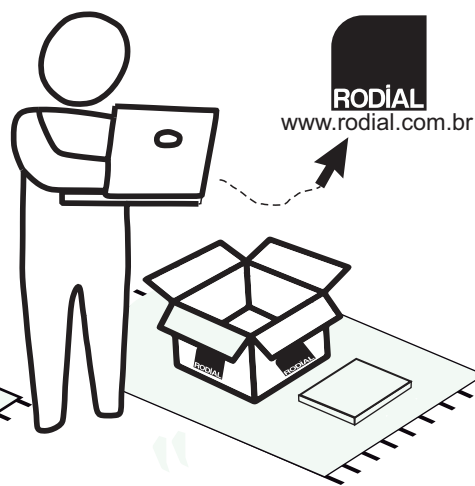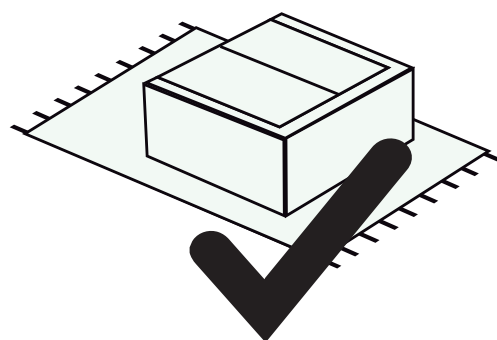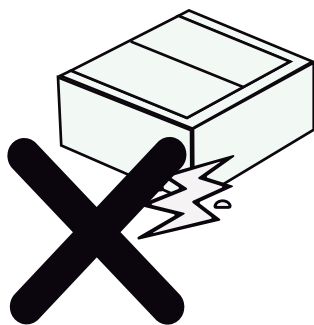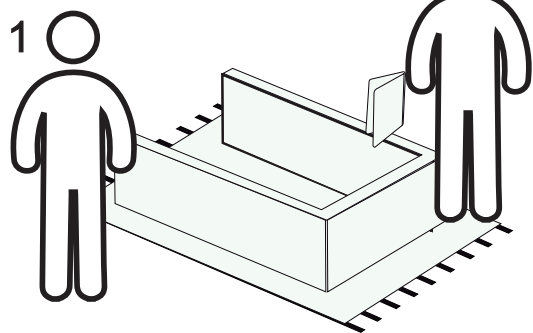



2

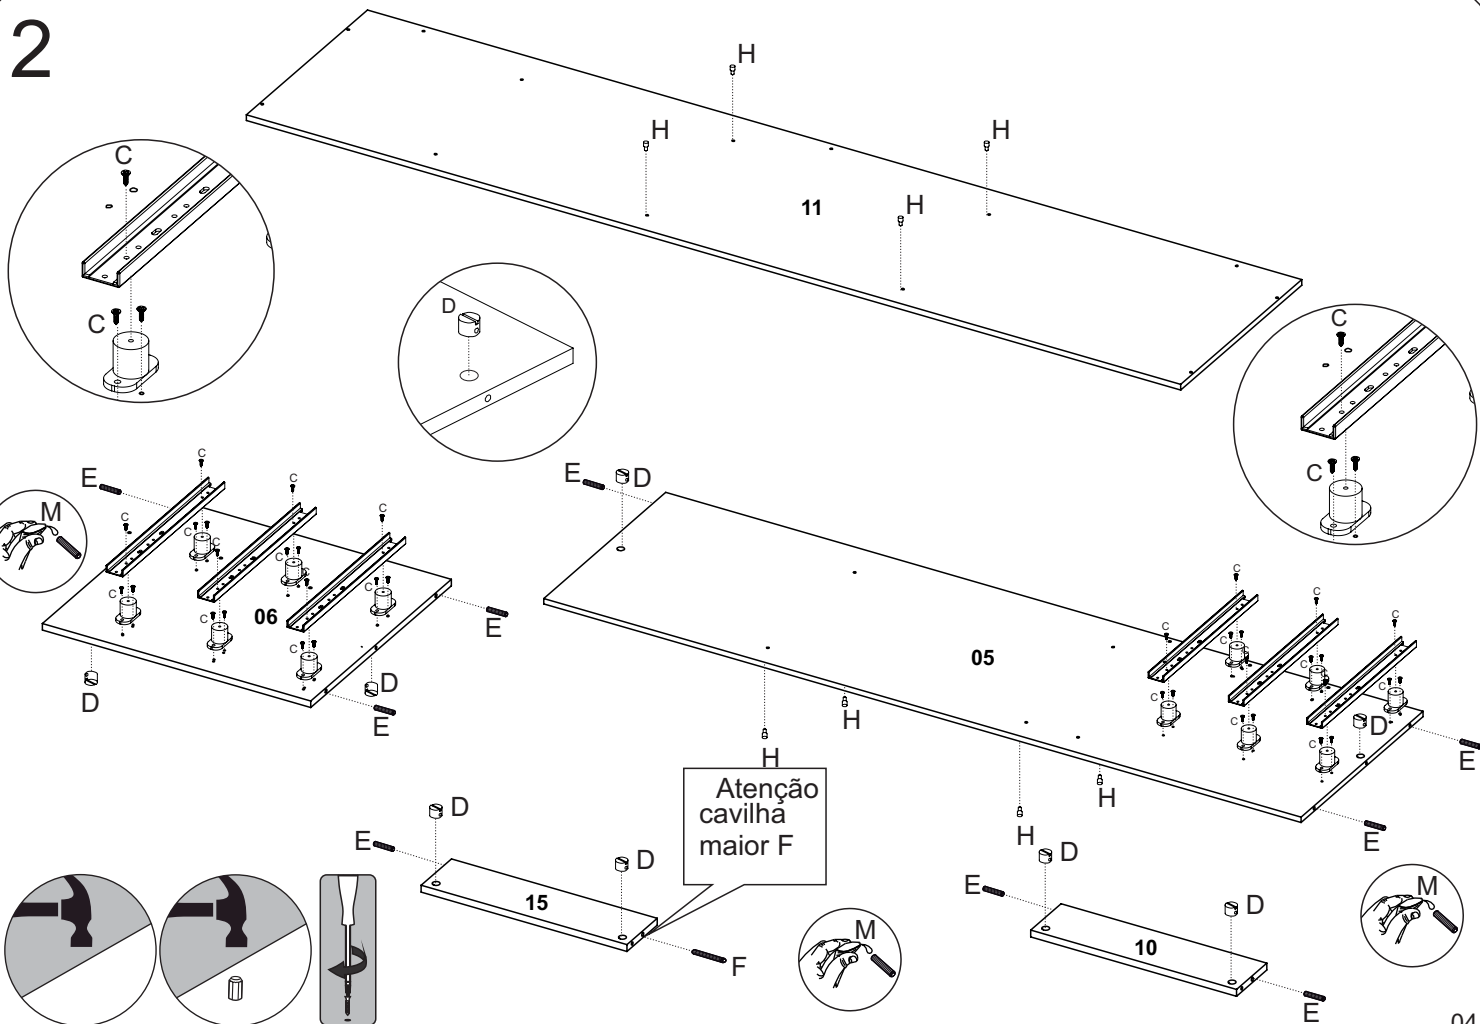



# 3

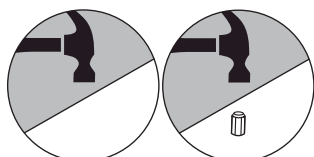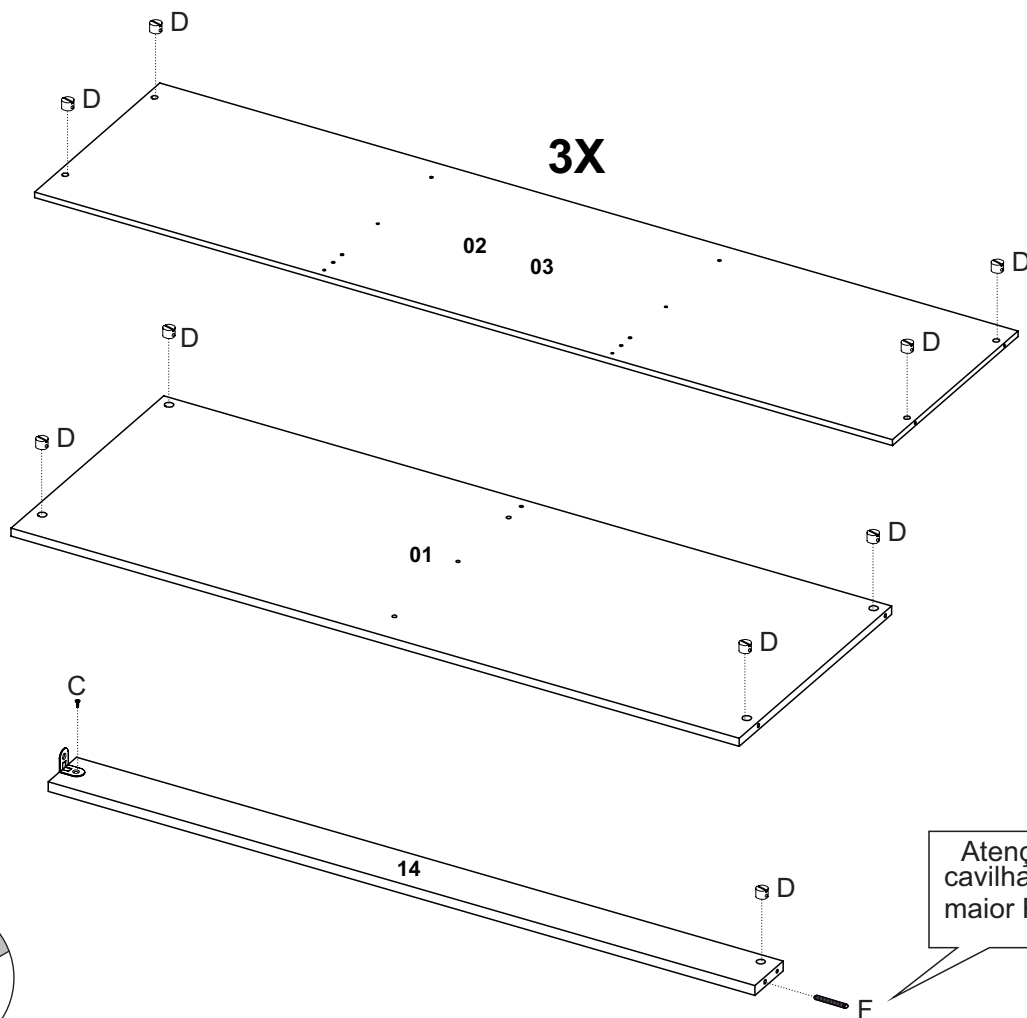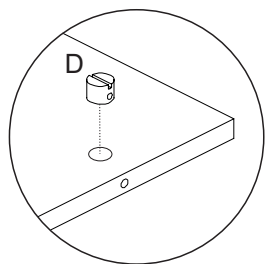


# 4

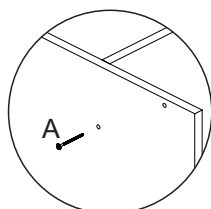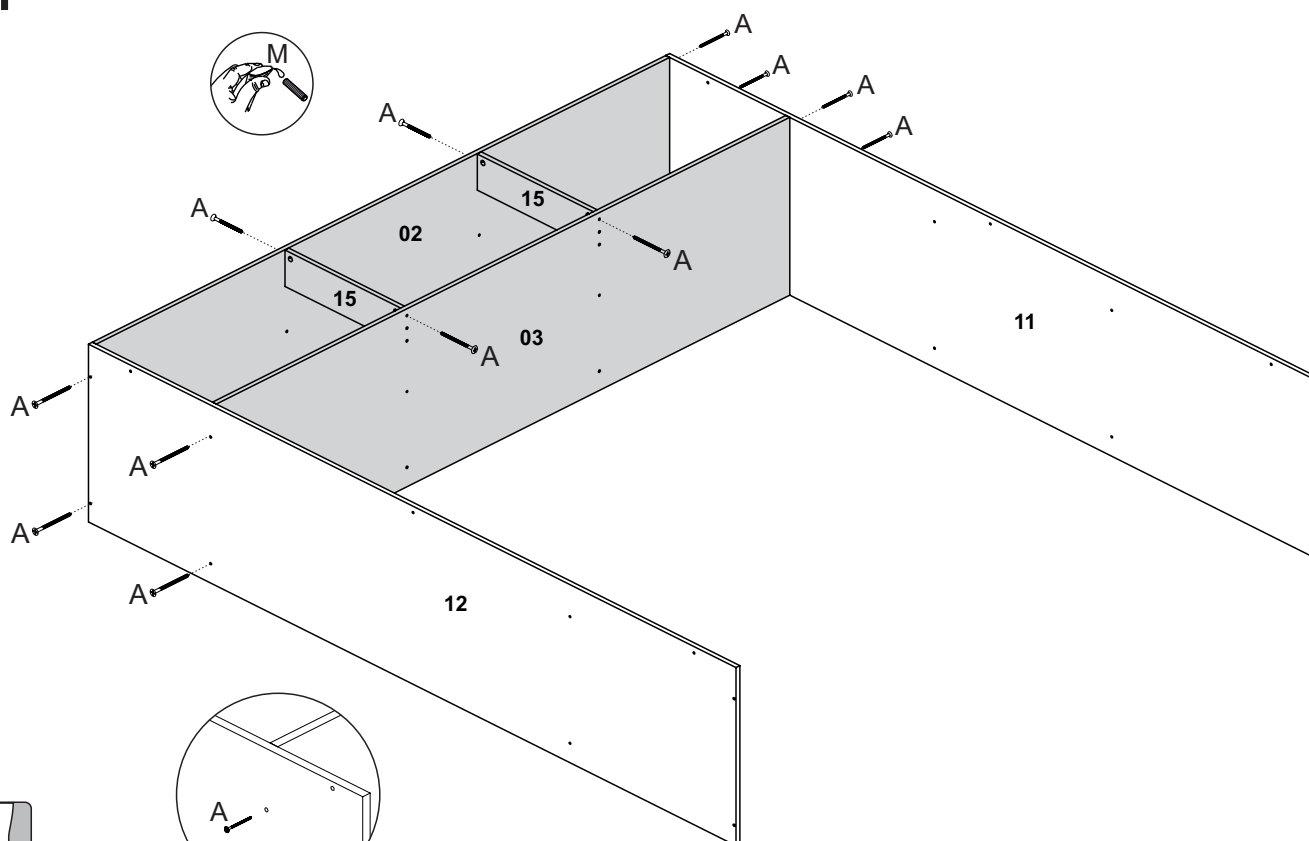

5

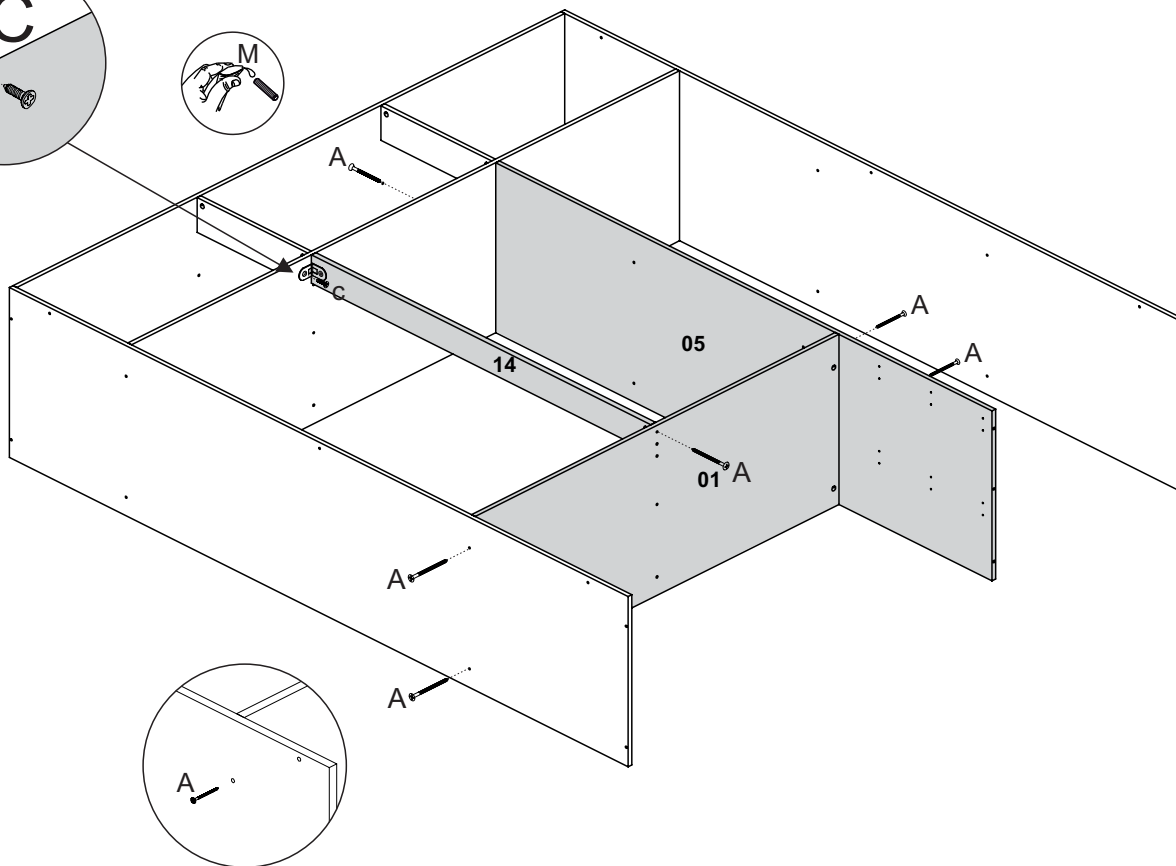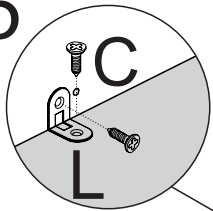


6



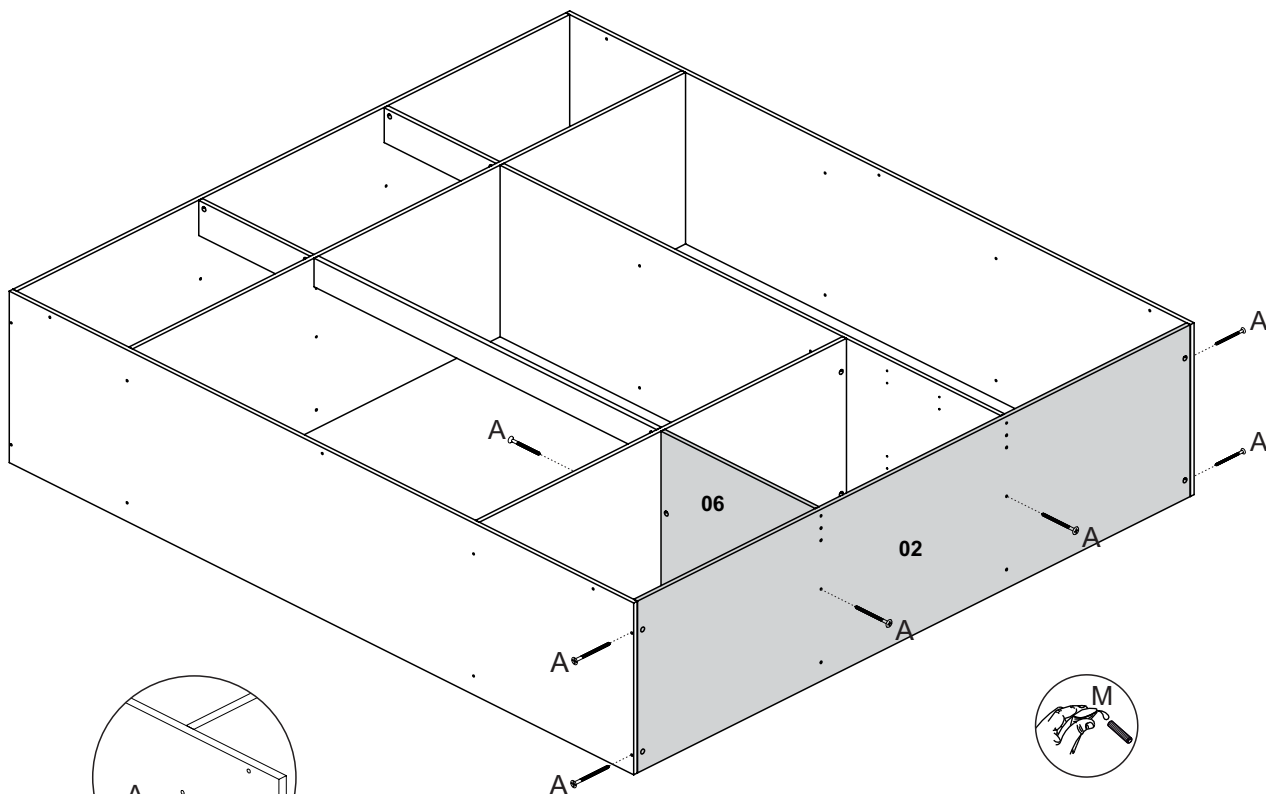







9

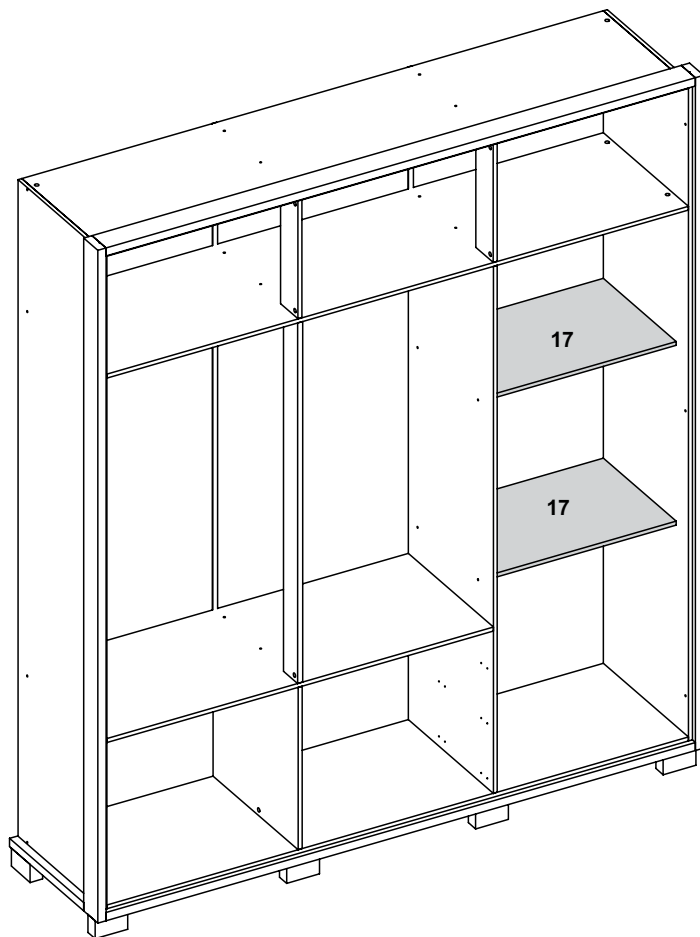




10

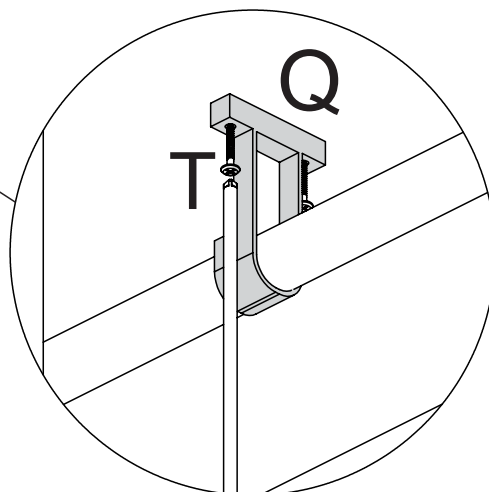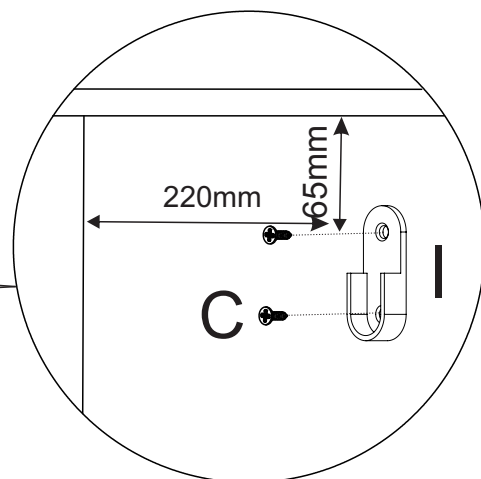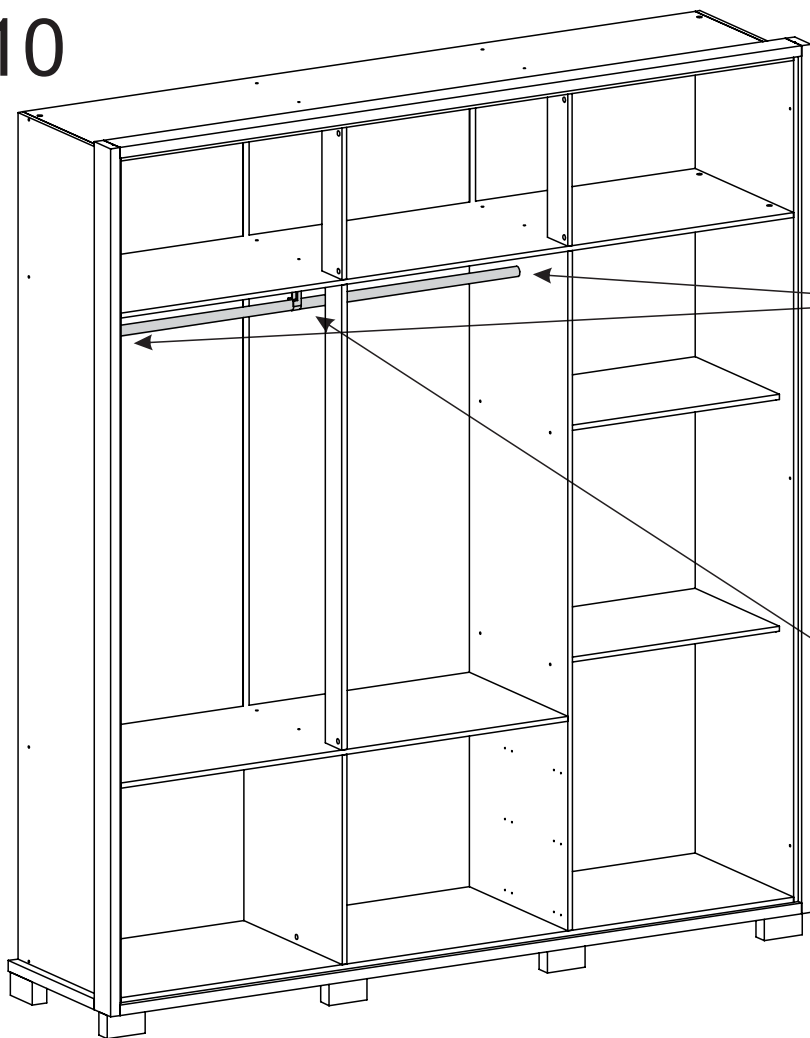

# 11

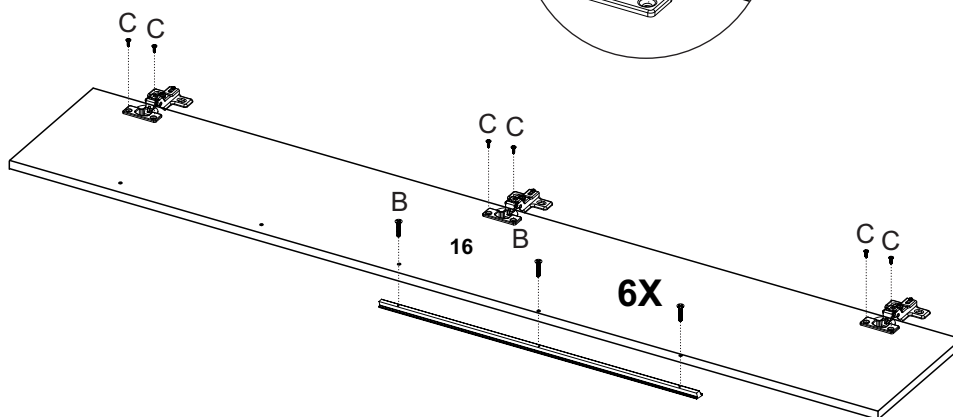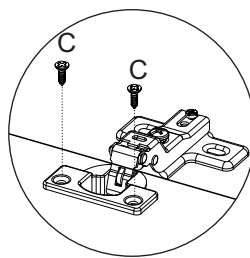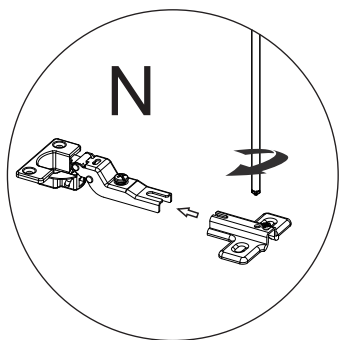

# 12

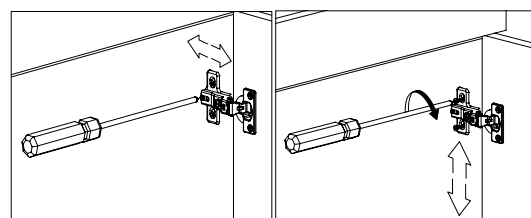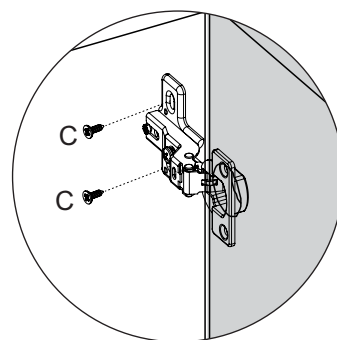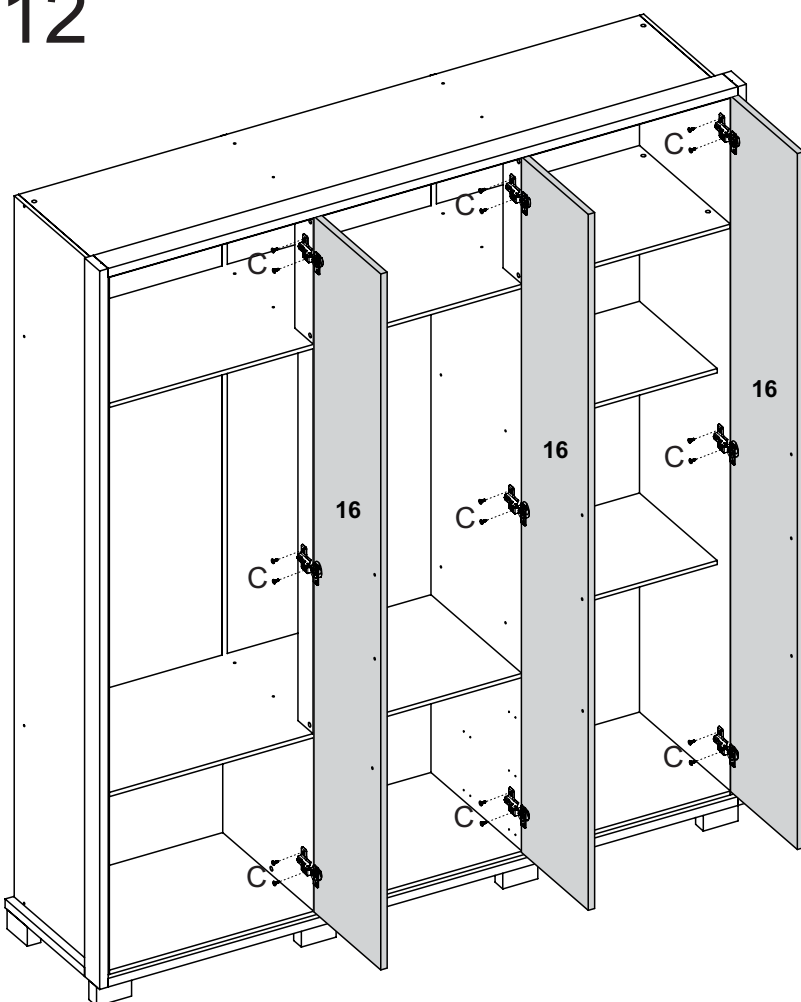

**Regulagem da Dobradiça**

