



ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA




- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



*Ferramentas não fornecidas

ROUPEIRO ARGOS 6 PTS SEM ESPELHO

ROUPEIRO ARGOS 6 PTS COM ESPELHO

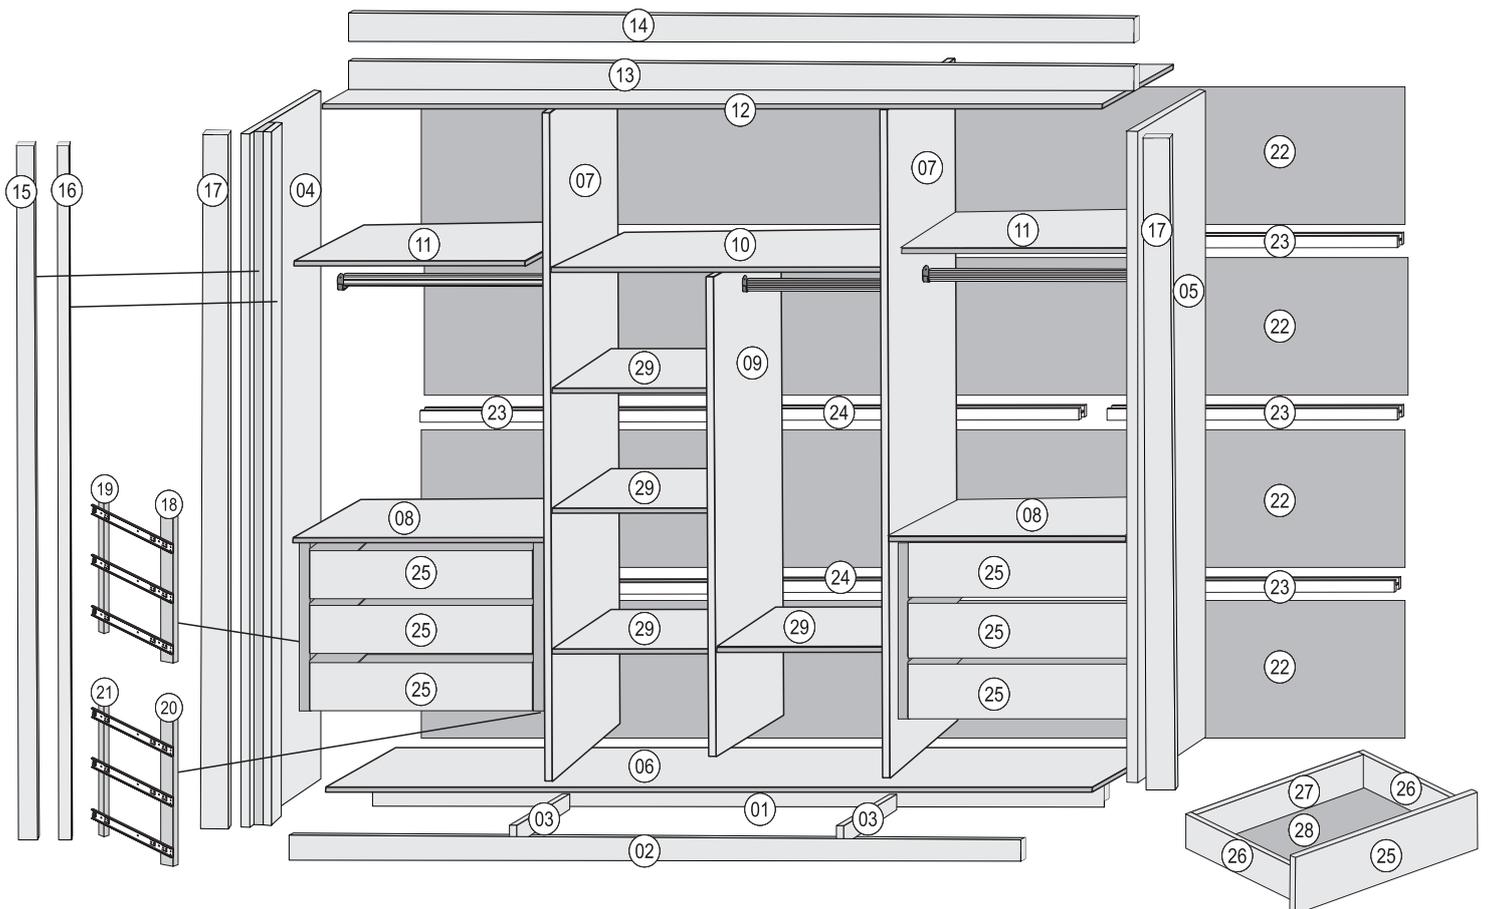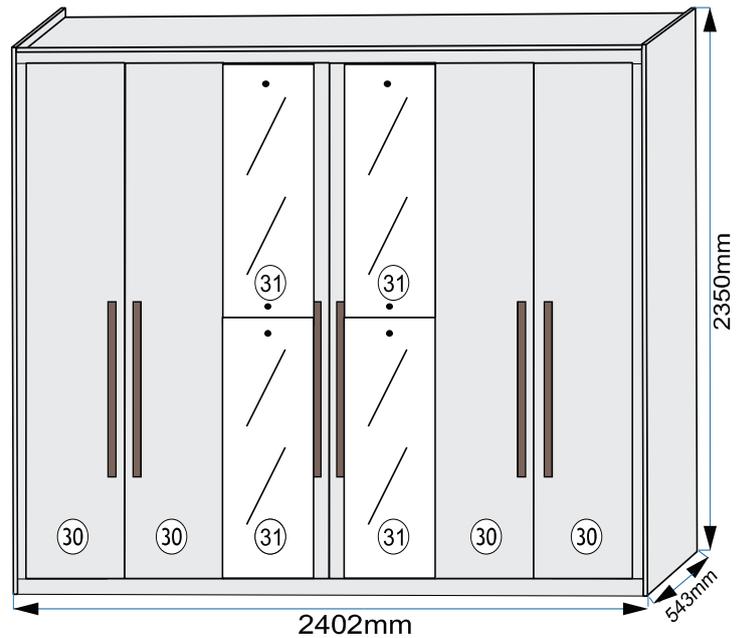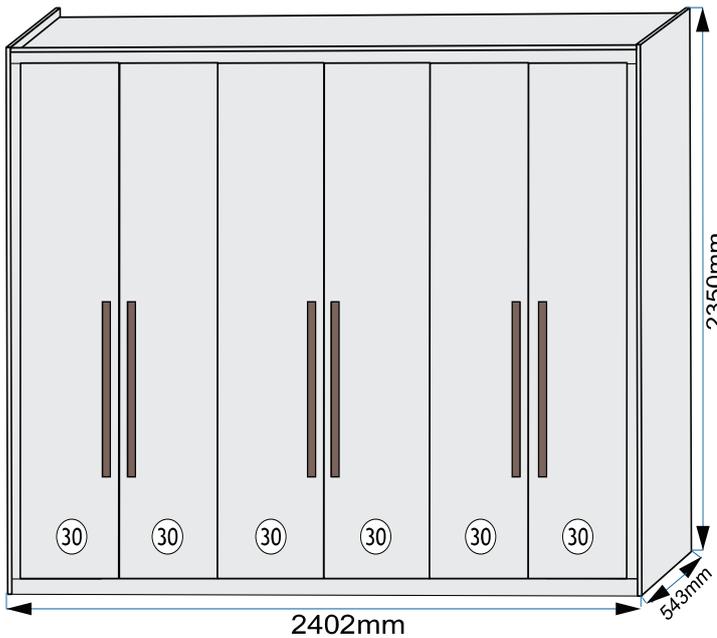

PEÇAS ROUPEIRO ARGOS 6PTS 100% MDF

NUM	COD	Peças	Compr	Larg	Esp	qtd	Mat.	PEROBA	PEROBA /OFF WHITE	OFF WHITE /PEROBA	OFF WHITE
1	10936	RODAPÉ TRASEIRO	2372	115	15	1	MDF				
2	10935	RODAPÉ FRONTAL	2372	115	15	1	MDF	148			137
3	10937	RODAPÉ CENTRAL	465	115	15	2	MDF				
4	10927	LATERAL ESQUERDA	2350	543	15	1	MDF	148			137
5	10926	LATERAL DIREITA	2350	543	15	1	MDF	148			137
6	10929	BASE	2372	527	15	1	MDF	148			137
7	10928	DIVISÃO MAIOR	2155	527	15	2	MDF	148			137
8	11025	PRATELEIRA GAVETA	793	450	15	2	MDF	148			137
9	10934	DIVISÃO MENOR	1710	440	15	1	MDF	148			137
10	10930	PRATELEIRA CENTRAL	755	450	15	1	MDF	148			137
11	10933	PRATELEIRA MALEIRO	793	450	15	2	MDF	148			137
12	10932	TAMPO	2372	527	15	1	MDF	148			137
13	10942	VISTA SUPERIOR VERTICAL	2372	35	15	1	MDF		149	147	
14	10943	VISTA SUPERIOR HORIZONTAL	2372	30	15	1	MDF	148			137
15	10951	ENCHIMENTO LATERAL	2155	40	25	2	MDF				
16	10945	ENCHIMENTO LATERAL	2155	40	15	2	MDF	148			137
17	10944	VISTA LATERAL	2155	41	15	2	MDF		149	147	
18	10949	DISTANCIADOR FRONTAL LAT.	630	75	25	2	MDF	148			137
19	10950	DISTANCIADOR TRASEIRO LAT.	630	75	25	2	MDF				
20	10952	DISTANCIADOR FRONTAL MEIO	630	35	25	2	MDF	148			137
21	10953	DISTANCIADOR TRASEIRO MEIO	630	35	25	2	MDF				
22	10954	COSTA	2398	527	3	4	MDF	148			137
23	10946	PERFIL MDF (COSTAS)	793	45	15	6	MDF	148			137
24	10947	PERFIL MDF (COSTAS)	755	45	15	3	MDF	148			137
25	10939	FRENTE GAVETA	690	190	15	6	MDF	148			137
26	10941	LATERAL GAVETA	350	115	15	12	MDF	148			137
27	10940	TRASEIRO GAVETA	628	90	15	6	MDF	148			137
28	10955	FUNDO GAVETA	639	355	3	6	MDF	148			137
29	10931	PRATELEIRA REMOVIVEL	370	435	15	4	MDF	148			137
30	10948	PORTA	2185	381	15	6	MDF	148			137
31		ESPELHO (OPCIONAL)	1070	310	3	4					

LEGENDA


148 PEROBA
 149 PEROBA/OFF WHITE
 147 OFF WHITE/PEROBA
 137 OFF WHITE

FERRAGENS ROUPEIRO ARGOS 6PTS 100% MDF


COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		58	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
9335	B		10	PARAFUSO 5 X 50 FLANGEADO	50	5	5	AÇO
2530	C		39	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
6431	D		12	PARAFUSO 4 X 25 FLANGEADO	25	4	4	AÇO
1249	E		186	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6646	F		120	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
2531	G		24	PARAFUSO 6 X 10 CHATA	10	6	6	AÇO
2535	H		12	CANTONEIRA DE FERRO 4 FUROS	40	15	15	METAL
8703	I		6	PUXADOR RUBI 576MM	576	30	15	ALUMINIO
7245	J		34	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA
6595	L		16	SUPORTE DE PRATELEIRA 6 X 8	8	6	6	PLASTICO
6440	M		6	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO CINZA	45	20	15	PLASTICO
10956	N		2	CABIDEIRO DE 783MM	783	30	15	ALUMINIO
10957	O		1	CABIDEIRO DE 360MM	360	30	15	ALUMINIO
6414	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM	100	57	20	ALUMINIO
6439	Q		18	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO
107	R		12	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
6421	S		10	SAPATA L CINZA	20	17	7	PLÁSTICO
9386	T		1	SACHE DE COLA 10G	20	10	5	COLA
8161	U		5	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO
6638	V		66	TAPA FURO 13MM	13	13	2	PAPEL
6429	X		2	GIZ PARA RETOQUE	15	8	8	CERA
8337	Z		8	SUPORTE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	10	10	3	PLÁSTICO

		PEROBA	OFF WHITE
V	CONECTOR DE MONTAGEM	125	38
X	TAPA FURO	148	137
Z	GIZ RETOQUE	148	137

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

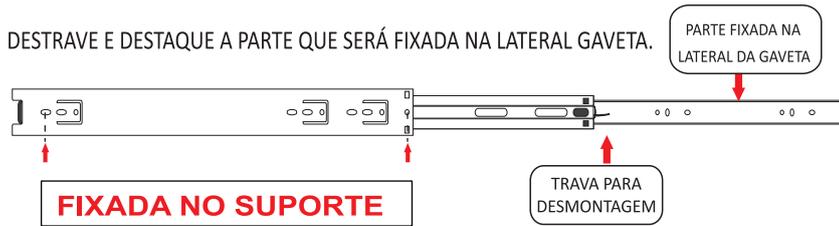

- 01=FIXE A CORREDIÇA (R) NOS SUPORTES (18) E (19) COM O PARAFUSO (G)
- 02=FIXE OS SUPORTES (18) E (19) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)
- 03=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (E)
- 04=FIXE A SAPATA (S) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (E)

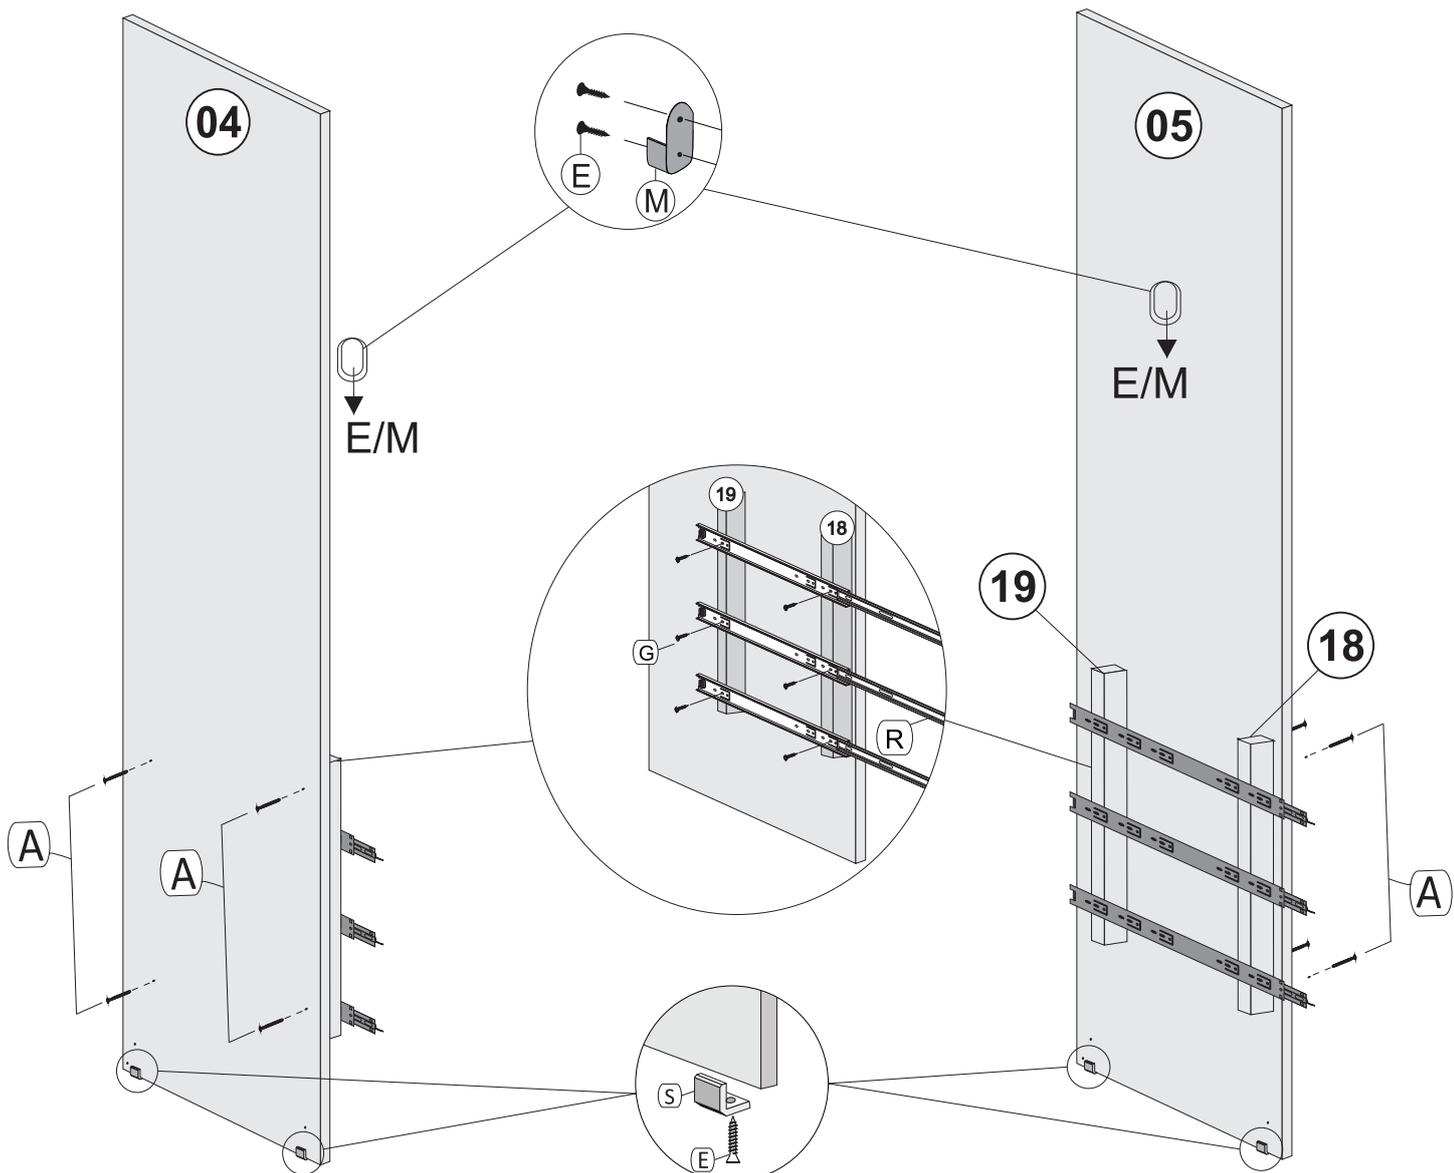


- 05=FIXE OS SUPORTES (20) E (21) NAS DIVISÕES (07)
COM PARAFUSO (A)
- 06=FIXE A CORREDIÇA (R) E OS SUPORTES (20) E (21)
NAS DIVISÕES (07) COM O PARAFUSO (G)
- 07=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS DIVISÕES (07) E (09)
COM PARAFUSO (E)
- 08=ENCAIXE A CAVILHA (J) NAS DIVISÕES (08) E (09)


**MONTAGEM DIVISÃO
MAIOR ESQUERDA**

**MONTAGEM DIVISÃO
MAIOR DIREITA**


**MONTAGEM DIVISÃO
MENOR NO MEIO**

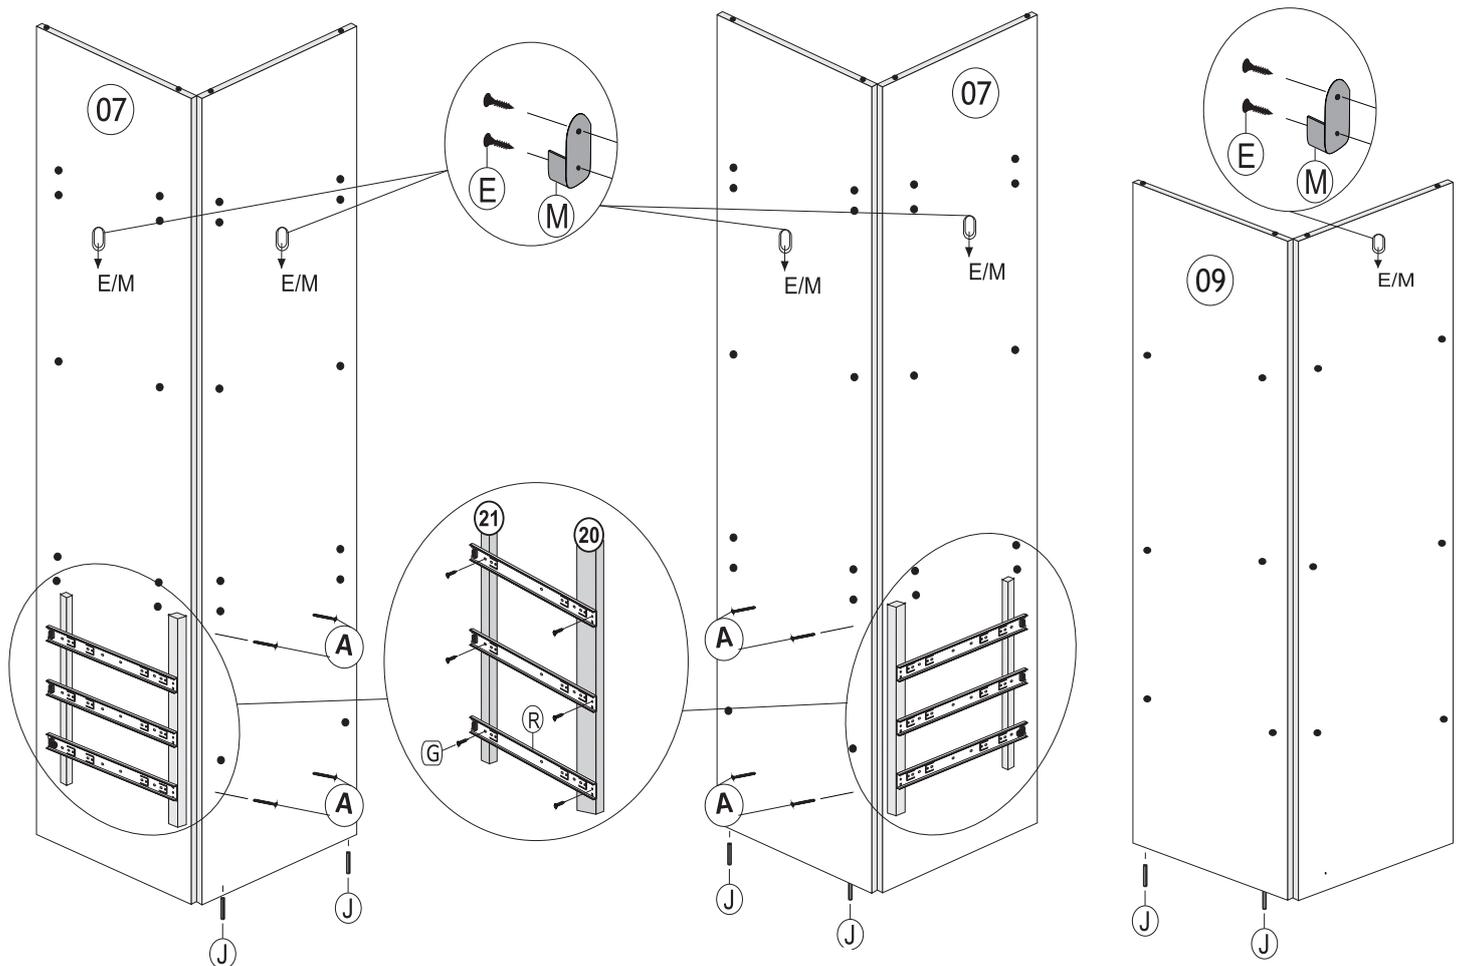


- 09= FIXAR A SAPATA (S) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (E)
10=FIXAR O RODAPÉ FRONTAL (02) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (A)
11=FIXAR O RODAPÉ TRASEIRO (01) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (A)

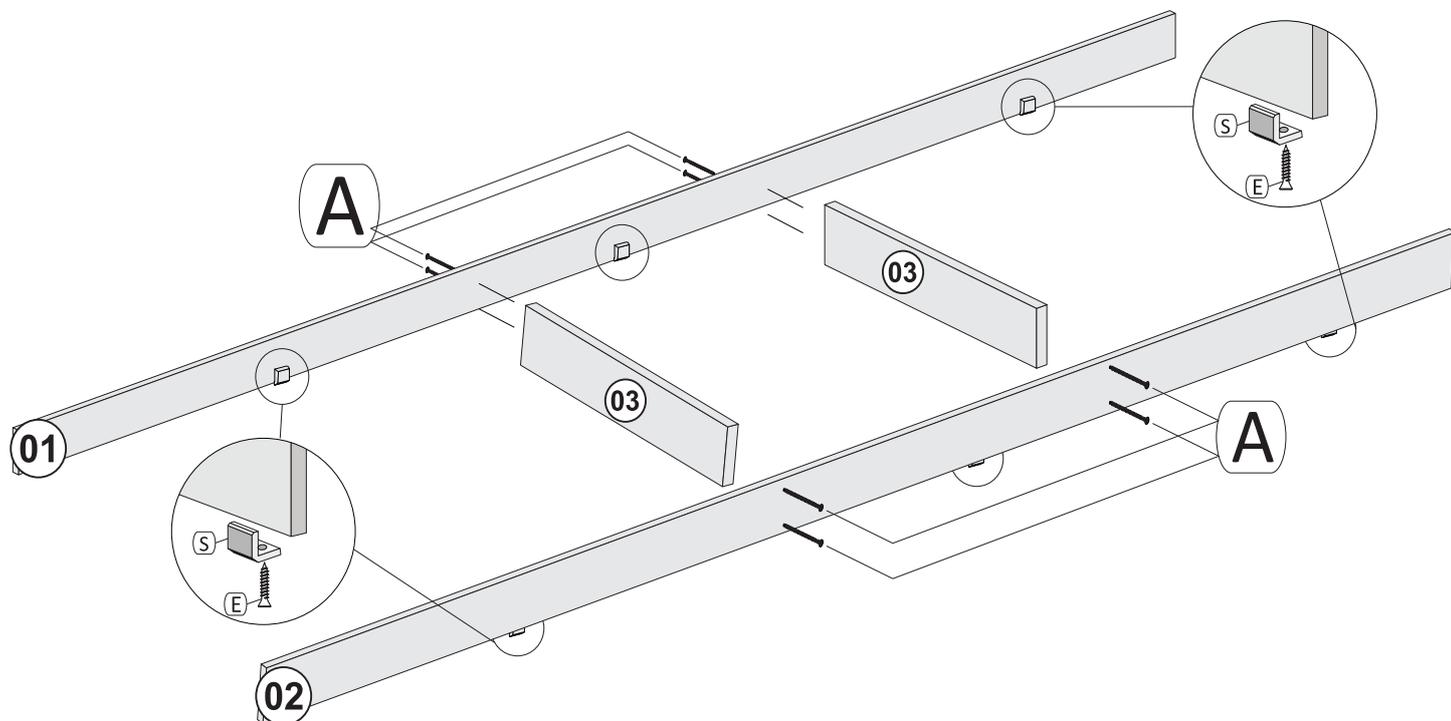


- 12= FIXAR A PRATELEIRA (06) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (C)

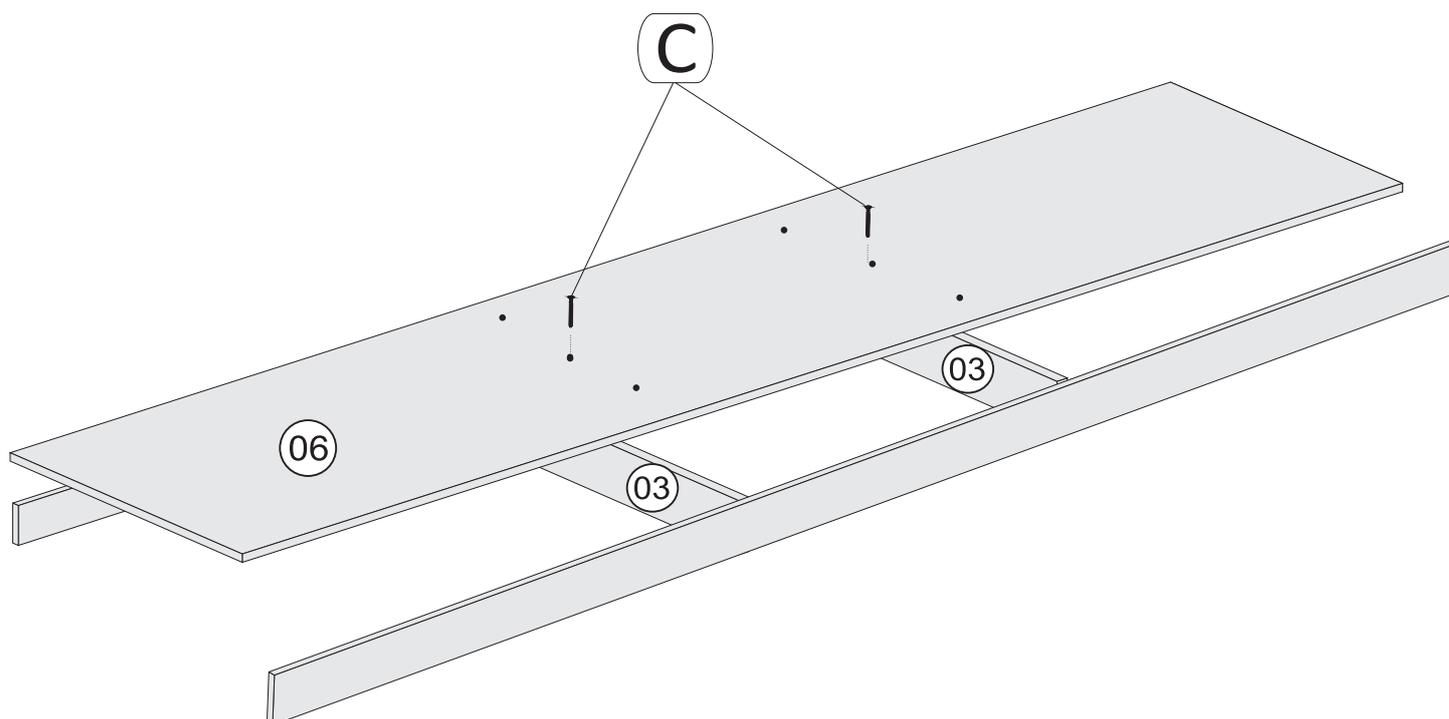



- 13=FIXAR A LATERAL (04) E (05) NA PRATELEIRA (06) COM PARAFUSO (A)
14=FIXAR A LATERAL (04) E (05) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (A)
15=ENCAIXAR A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
16=FIXAR AS PRATELEIRAS (08) E (11) NAS LATERAIS (04) E (05) E
NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (A)

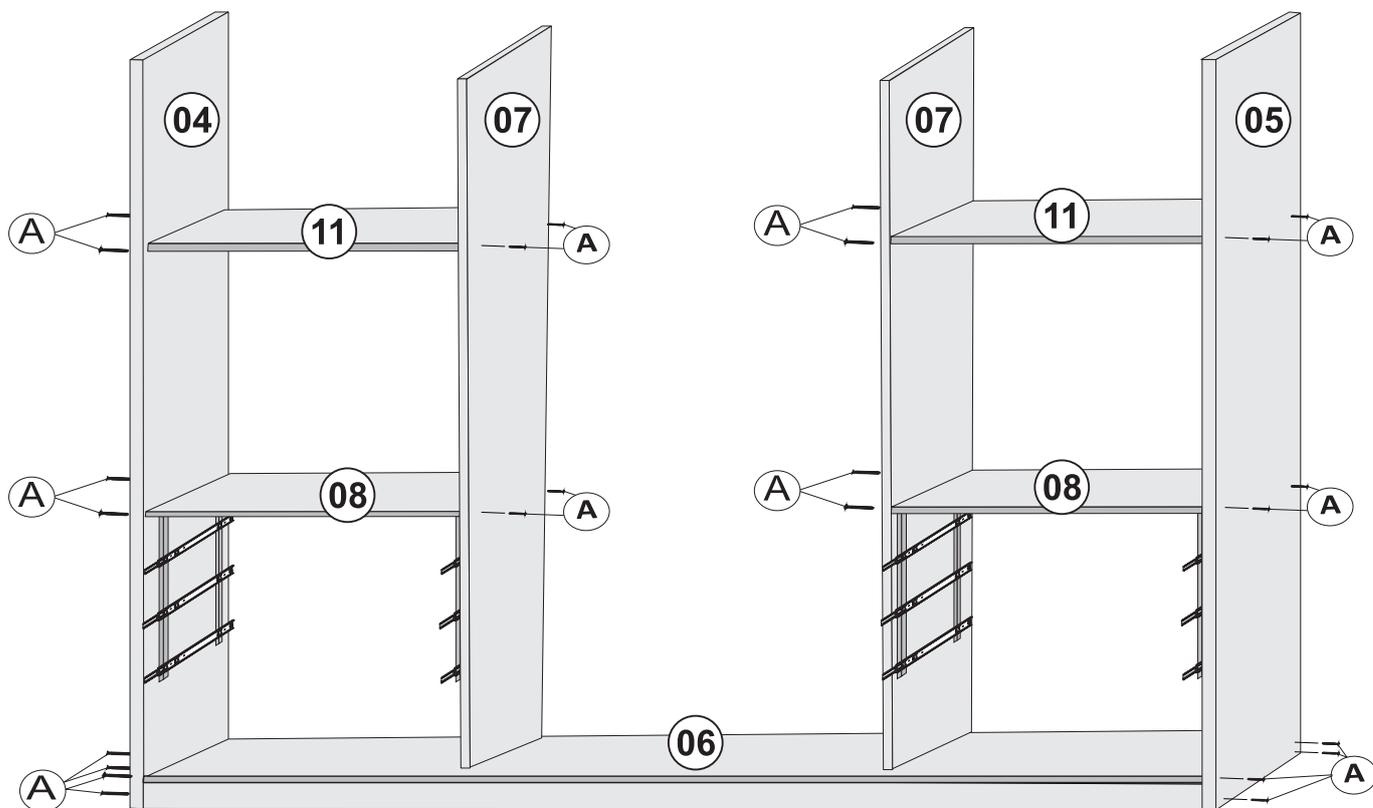

- 17=ENCAIXE A DIVISÃO (07) E (09) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
18=FIXAR A PRATELEIRA (10) NAS DIVISÕES (07) E (09) COM PARAFUSO (A)

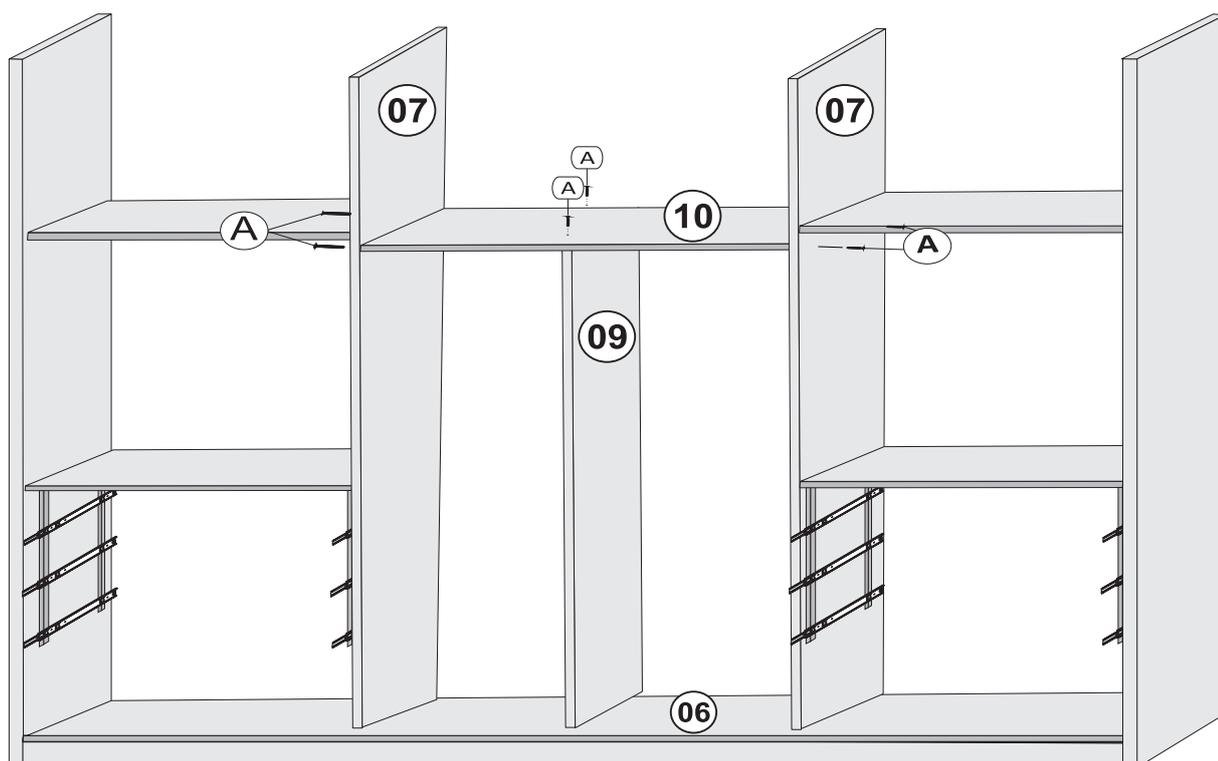


- 19= FIXE O CONECTOR (U) NA MOLDURA (13) COM PARAFUSO (E)
 20=FIXE A MOLDURA (13) NA PRATELEIRA (12) COM PARAFUSO (E)
 21=FIXE A VISTA (14) NA VISTA (13) COM PARAFUSO (C)

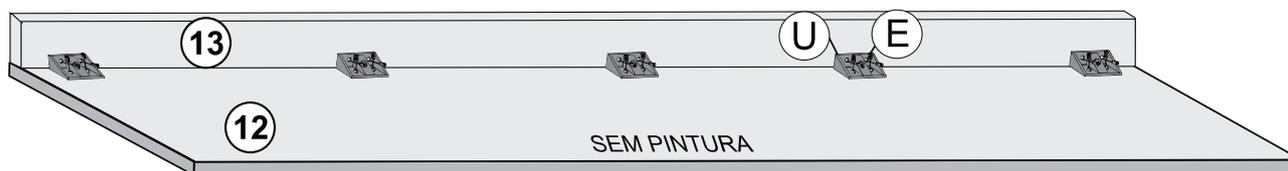


PARAFUSO (C)
 3,5X35MM


ACERTAR
 LADO SEM
 FILETE

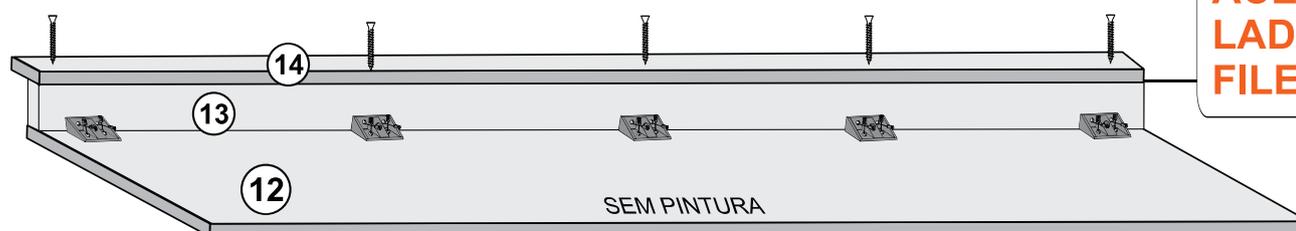


- 22=ENCAIXE A CAVILHA (J) ENTRE A PRATELEIRA (12) E AS DIVISÕES (07)
 23=FIXE A PRATELEIRA (12) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)

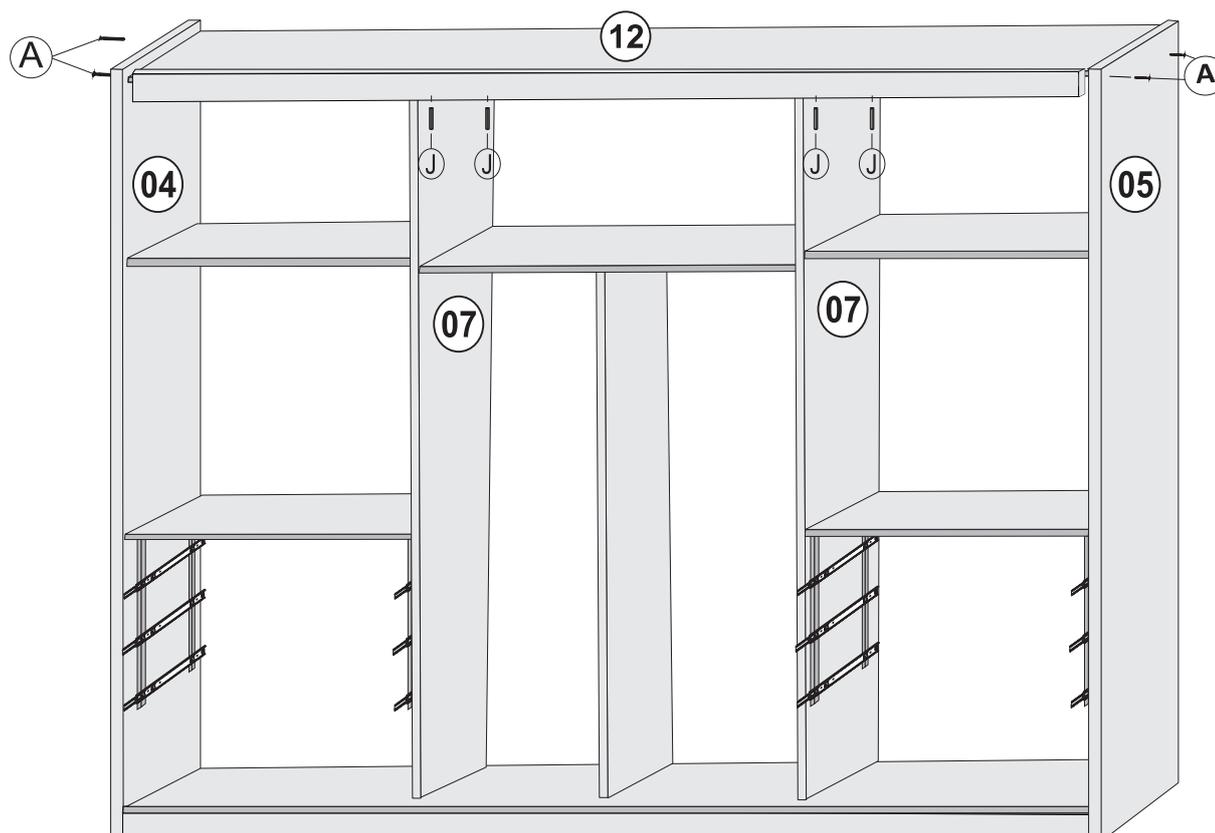


24=FIXAR AS COSTAS (22) COM PARAFUSO (D)
COLOCANDO OS PAUS DE COSTA (23) E (24) ENTRE AS COSTAS

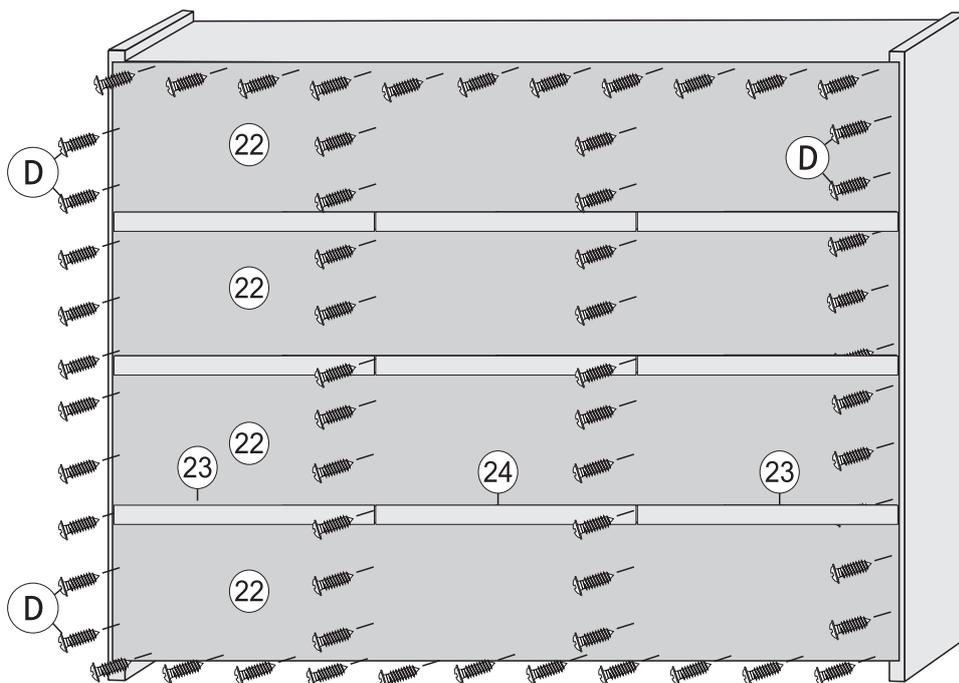


25=FIXE OS ENCHIMENTOS (15) E (16) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (B)
RESPEITANDO A DISTANCIA DE 15MM PARA ATRÁS DAS PRATELEIRAS (06) E (12)

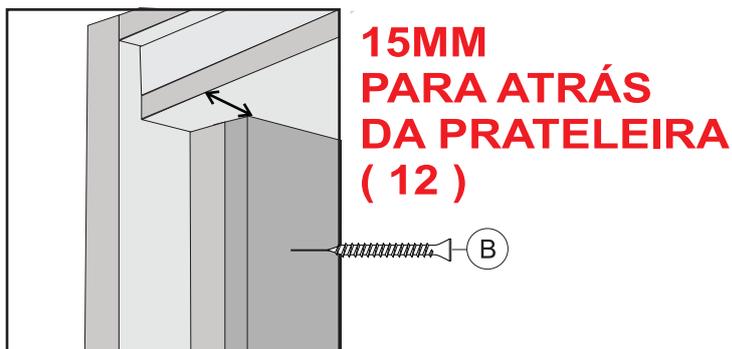


**15MM
PARA ATRÁS
DA PRATELEIRA
(12)**

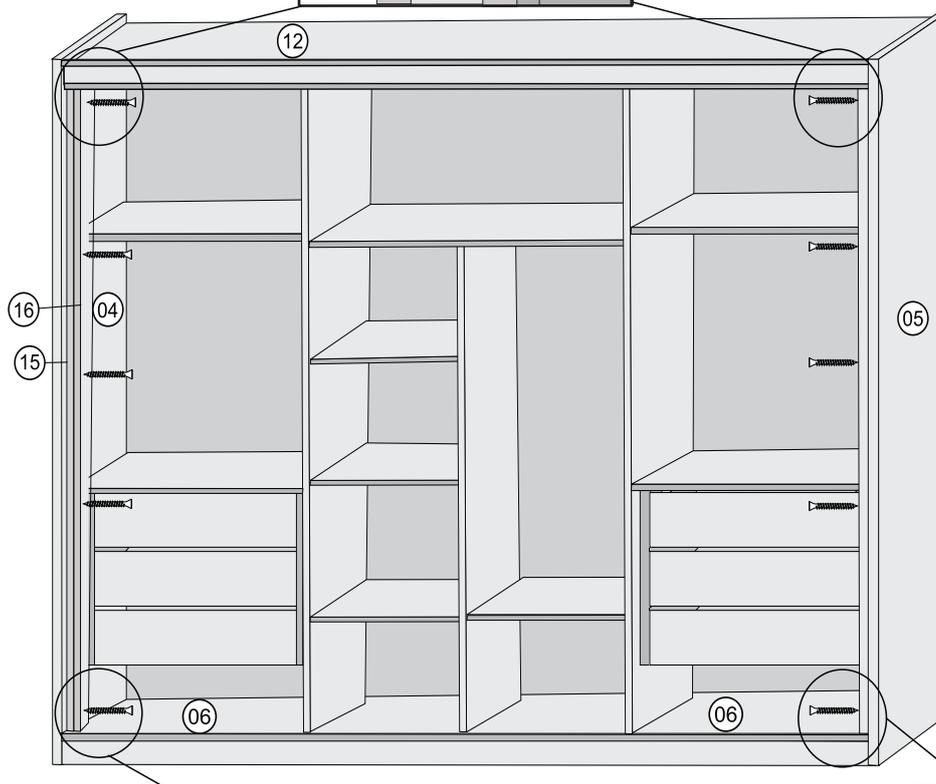

**15MM
PARA
ATRÁS DA
PRATELEIRA
(06)**

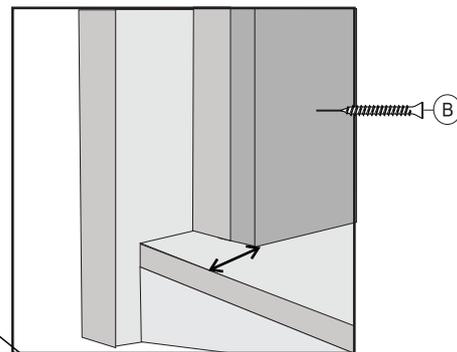

26=FIXE A VISTA (17) NOS ENCHIMENTOS (15) E (16) COM PARAFUSO (C)

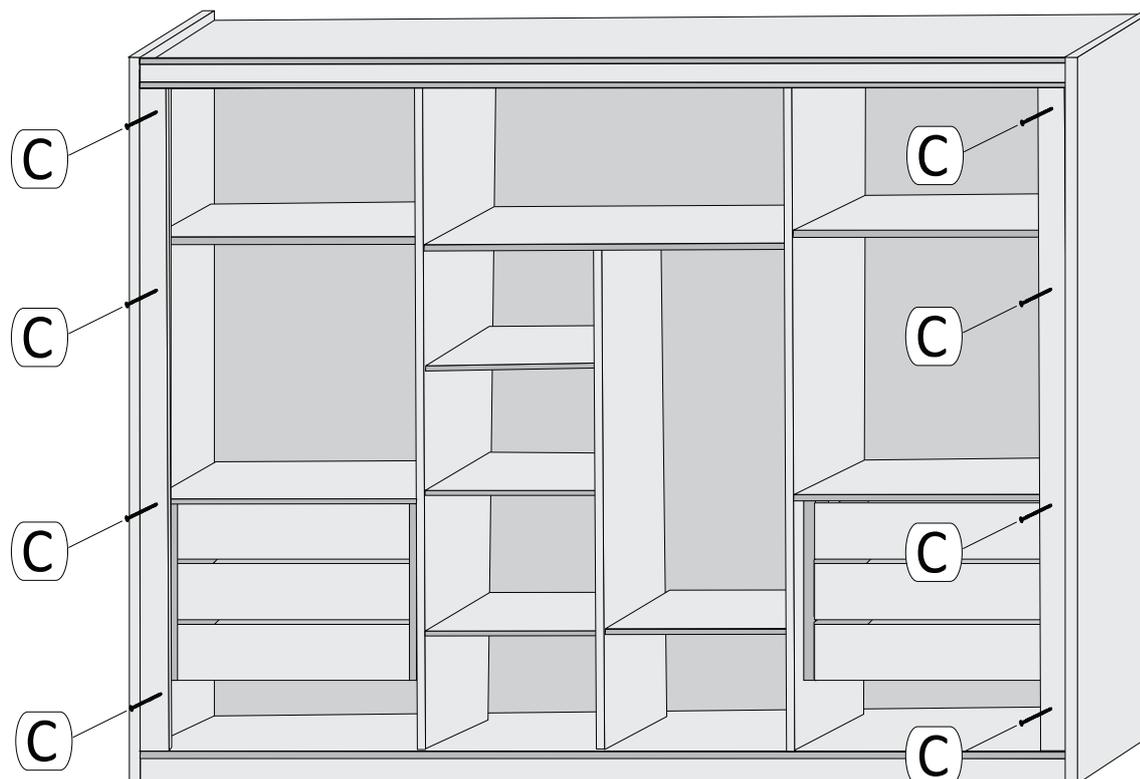


27=ENCAIXE O PINO (L) NAS DIVISÕES (07) E (09)

E COLOQUE AS PRATELEIRAS (29) SOBRE ELES

28=ENCAIXE O CABIDEIRO (N) E (O) NO SUPORTE (M)


29=COLAR OS TAPA FUROS (X) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO. NOS EXTERNOS E INTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.

Peso máximo por gaveta e prateleira.

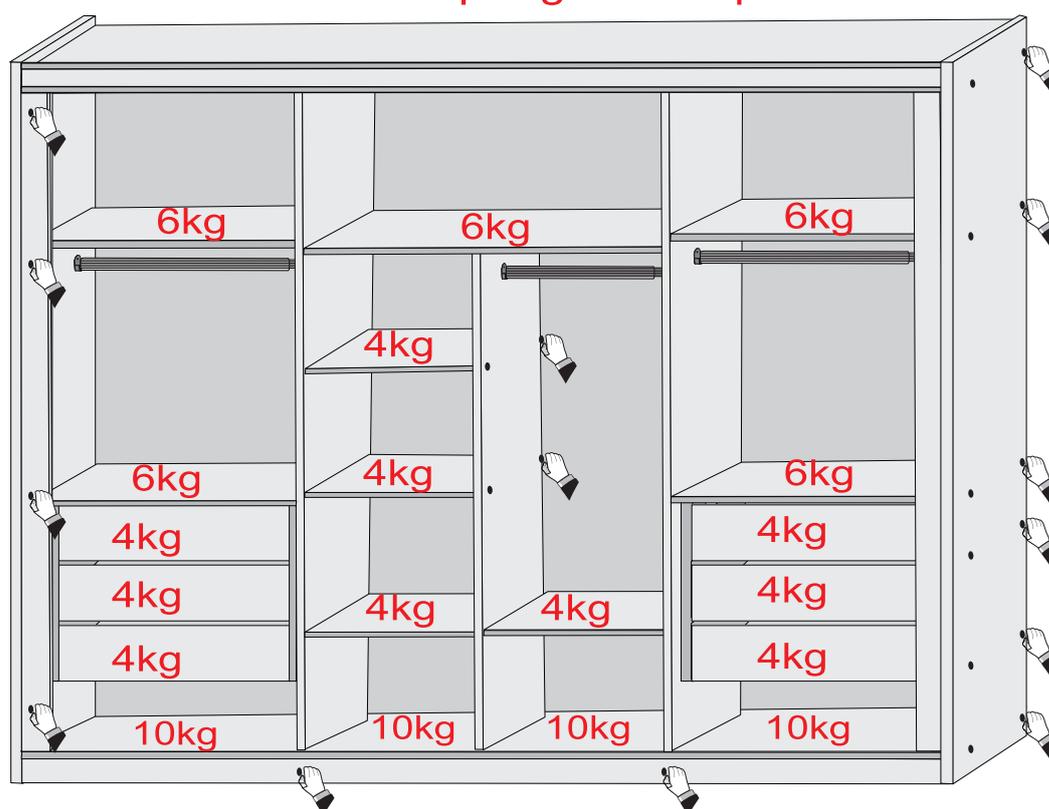


Montagem da Gavetas


- 01** Parafuse as cantoneiras (H) nas laterais da gaveta (26) com parafuso (E). Posicione as cavilhas (J) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **6 VEZES**

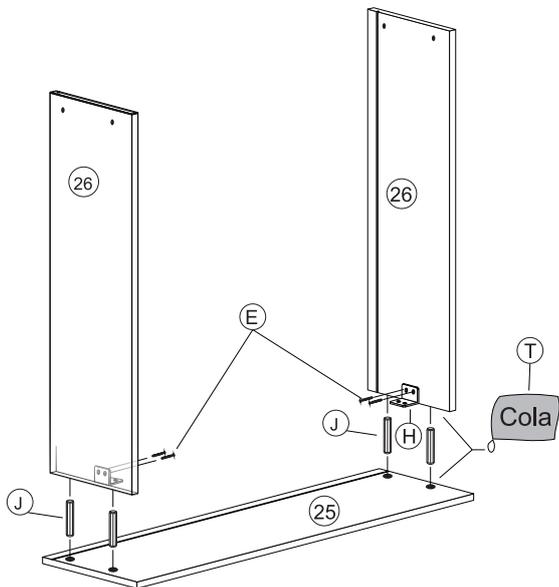


- 02** Parafuse as cantoneiras (H) na frente da gaveta (25) com parafuso (E). **6 VEZES**

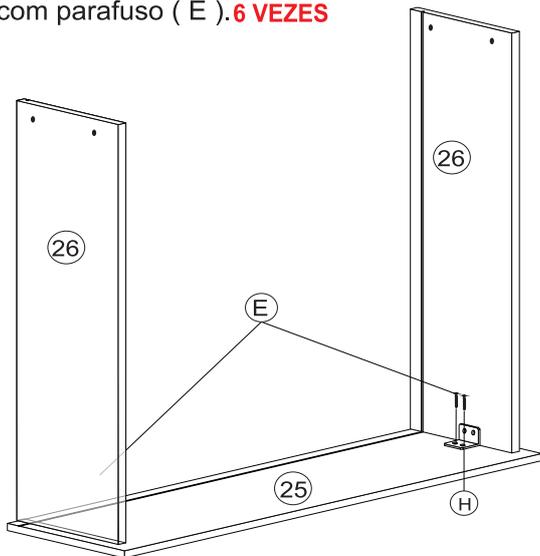


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **6 VEZES**

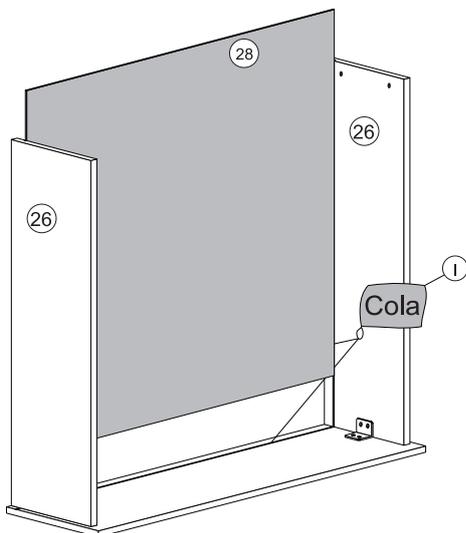



- 04** Parafuse o traseiro da gaveta (27) com parafuso (C) **6 VEZES**

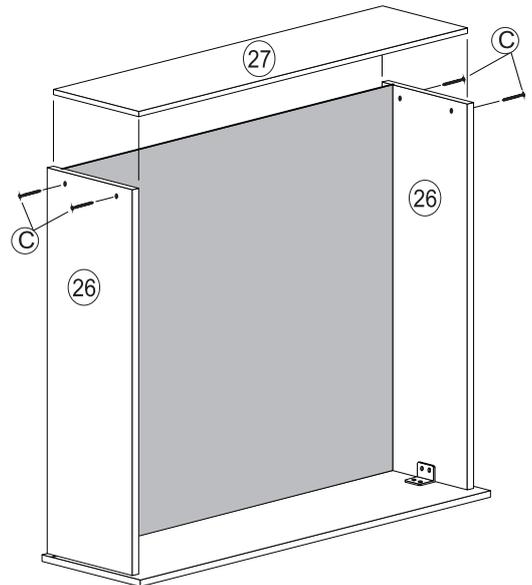

- 05** Parafuse o fundo (28) no traseiro (27) com parafuso (F) **6 VEZES**



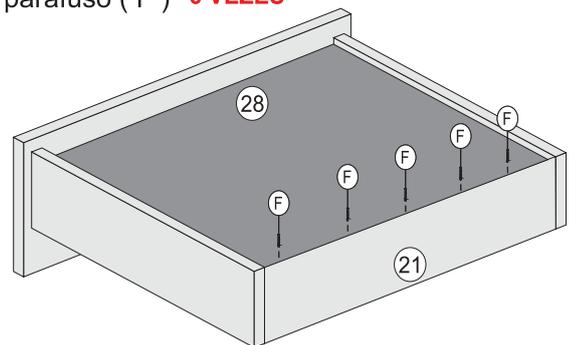


- 06** Acerte a corrediça alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (E) como mostra a figura. **6 VEZES**


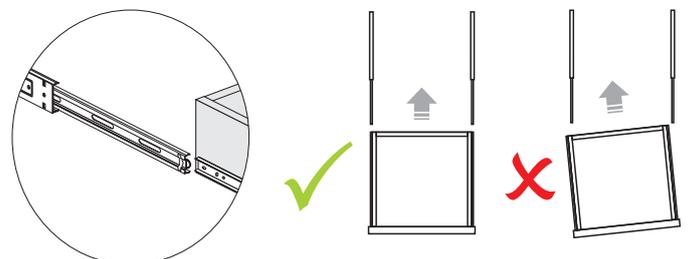
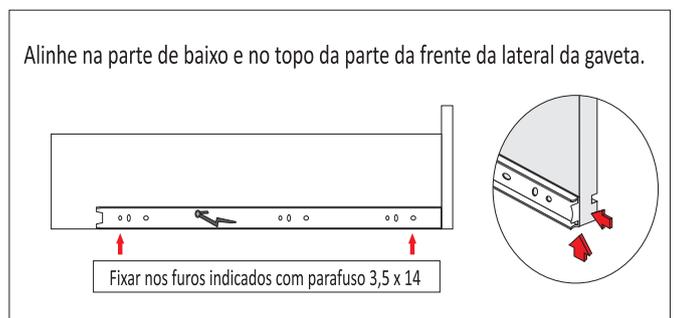


MONTAGEM DAS PORTAS

- 01=FIXE O CALÇO DA DOBRADIÇA (P) NA DOBRADIÇA(Q) COM PARAFUSO (E)
02=FIXE A DOBRADIÇA (P) COM O CALÇO (Q) NA PORTA (30) COM PARAFUSO (E)
03=FIXE AS PORTAS (30) NAS LATERAIS (04) (05) E DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (E)
OBS:ALINHAR AS PORTAS NA PRATELEIRA (12).

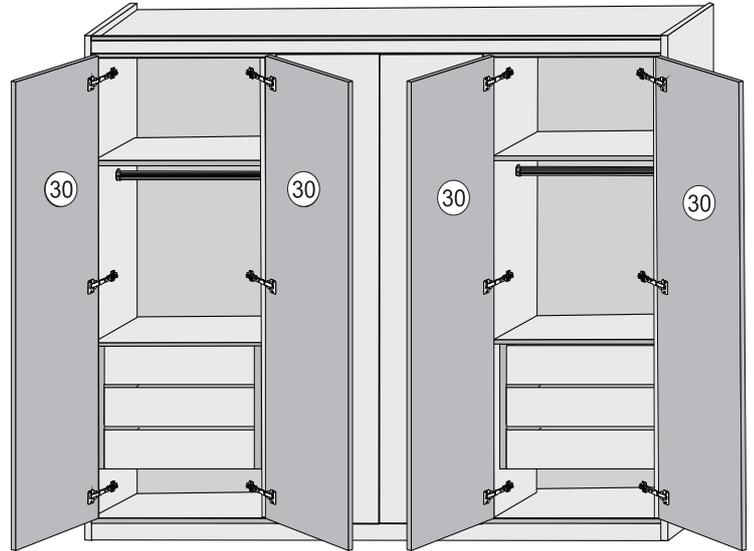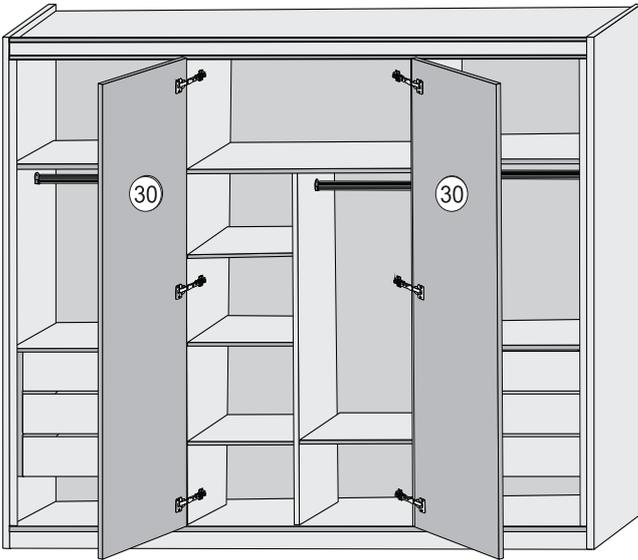
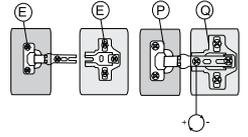


- 04=FIXE O PUXADOR (I) NAS PORTAS (30) COM PARAFUSO (D)
FAZENDO O PAR NA PRE FURAÇÃO.

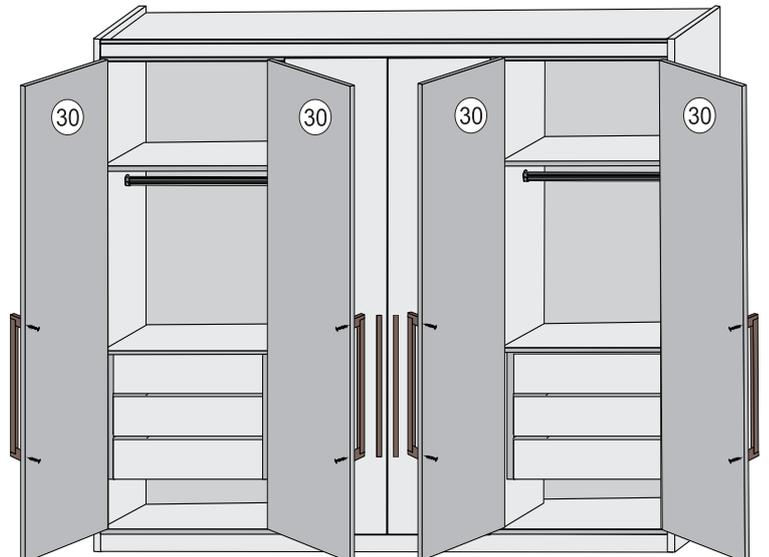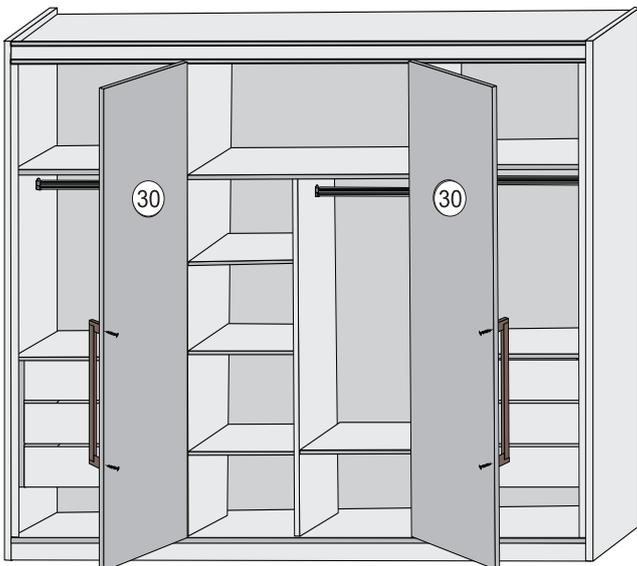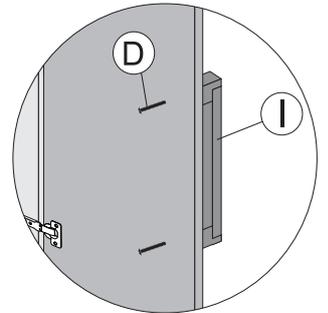

MONTAGEM DO ESPELHO ARGOS

FAZER A MONTAGEM DO ESPELHO (31) NA POSIÇÃO HORIZONTAL (PORTA DEITADA).

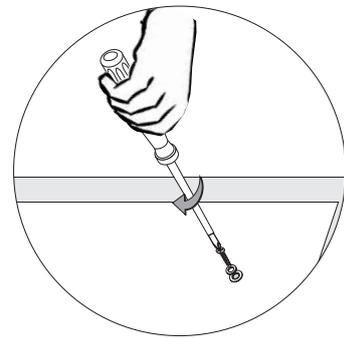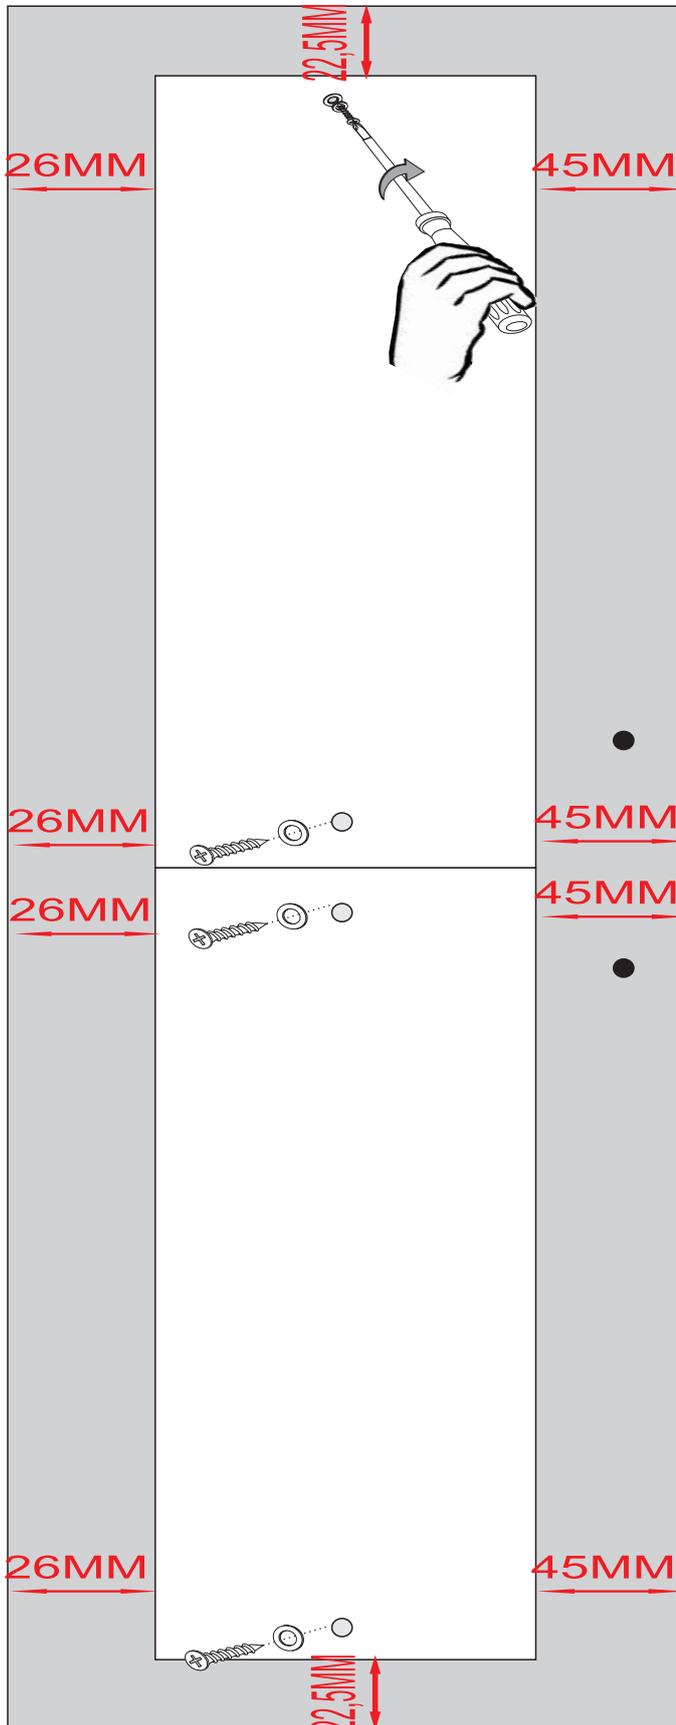

ESPELHO
ENCOSTADO
NO
PUXADOR

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O SEU PRODUTO MADEMARCS É GARANTIDO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PELO PRAZO DESCRITO ABAIXO, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO LOGISTA AO CONSUMIDOR.

- Roupeiros = 6 meses
- Rack's = 3 meses
- Cama = 6 meses
- Cabeceiras = 6 meses
- Painéis para TV = 6 meses
- Criado = 6 meses

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MADEMARCS MÓVEIS LTDA.:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim. Peso excessivo, nas gavetas

- **O PAR CORREDIÇA SLIM 400/300mm (peso MÁXIMO suportado por gaveta indicado no guia).**

- **O PAR CORREDIÇAS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO suportado por gaveta indicado no guia).**

SOBRE A MONTAGEM

A montagem do móvel Mademarcs é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica. A Mademarcs não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539-2300 - Home: www.mademarcs.com.br

End: Rodovia Ubá-Guidoal, km 5,5 Mgt 120 - Zona Rural - Ubá/MG