


GUARDA ROUPA GR6220

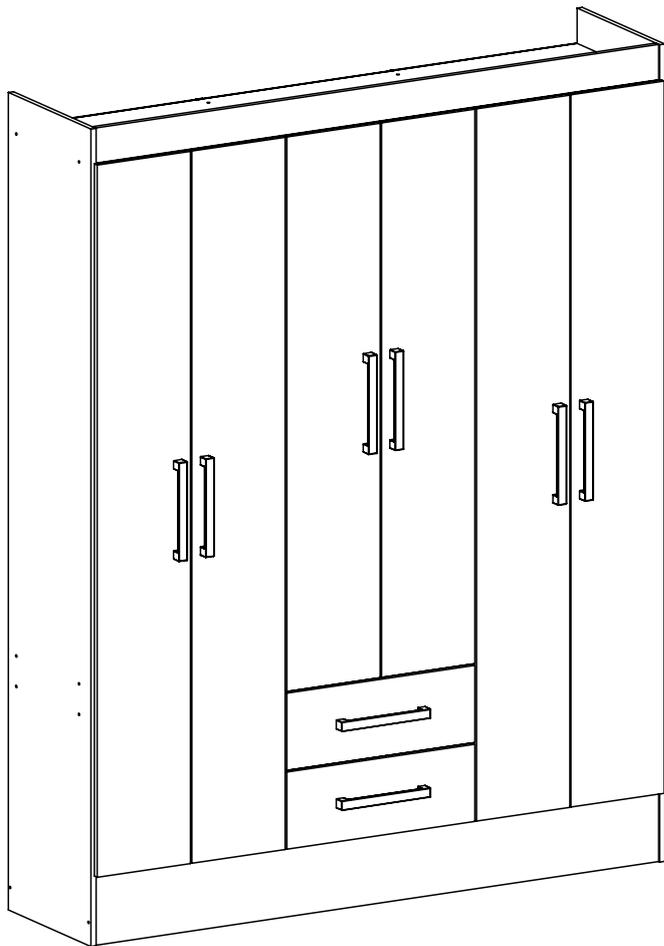

PNR MÓVEIS
sac@panoramamoveis.com.br

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza



Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

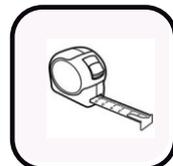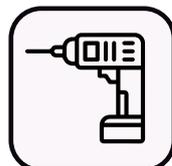


Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO
1	CHAPÉU 1329X337X12	2	28229
2	COSTA 1532X449X3	3	28803
4	DIVISÃO 327X337X12 ESQ	1	31558
5	DIVISÃO 327X337X12 DIR	1	28235
6	ENCABEÇAMENTO 1329X75X12	1	28238
7	FRENTE DE GAVETA 443X164X12	2	31353
8	FUNDO BASE 435X337X3	2	27686
9	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	2	23222
10	LATERAL DIREITA 1741X337X12	1	31373
11	LATERAL ESQUERDA 1741X337X12	1	31369
12	LATERAL DE GAVETA 330X92X12	4	31351
13	PILASTRA 1165X90X12	2	31557
14	PORTA 1181X220X12	2	31366
15	PORTA 1517X220X12	4	31365
17	RODAPÉ FRONTAL 1329X150X12	1	28254
18	RODAPÉ TRASEIRO 1329X150X12	1	23973
19	TRASEIRO DE GAVETA 403X75X12	2	27225
20	TRAVESSA 308X75X12	4	27226

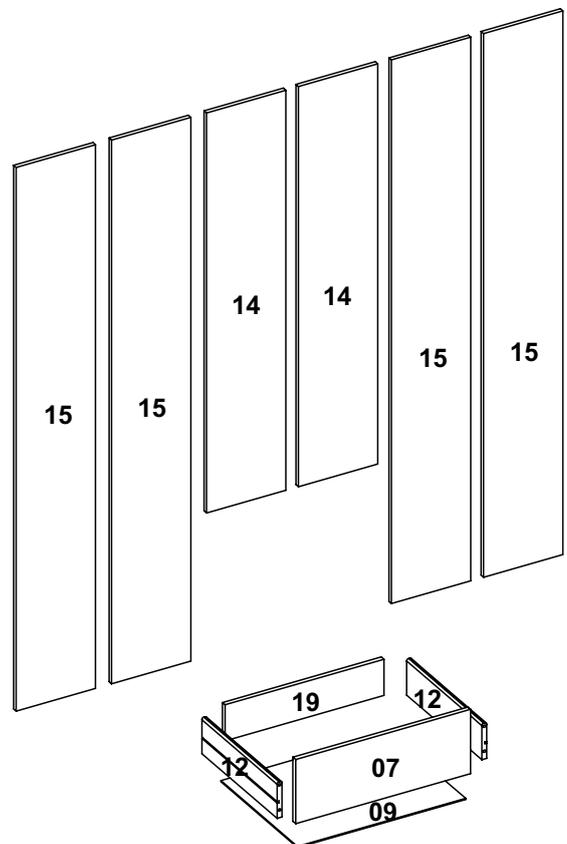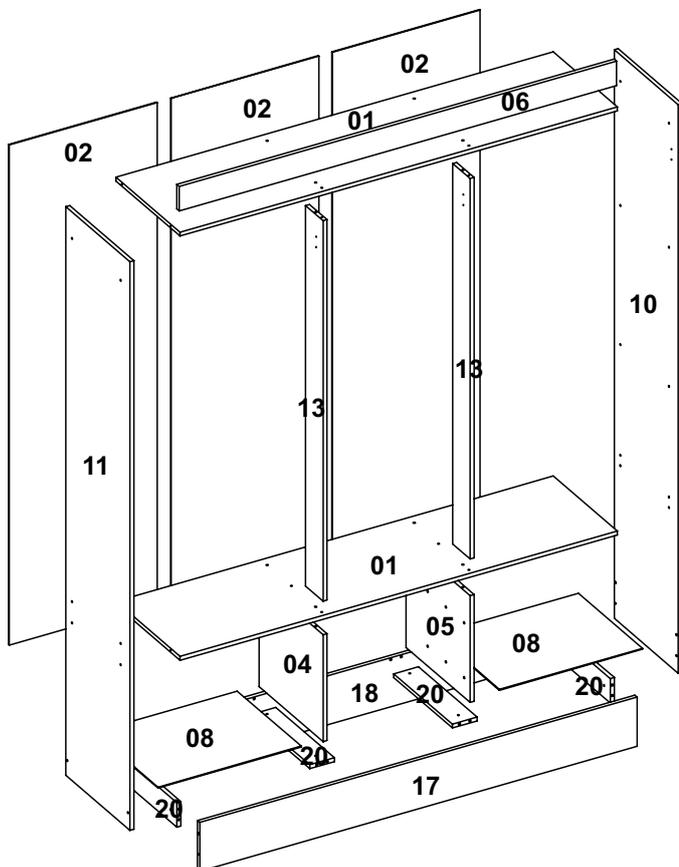


Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

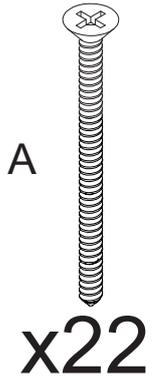


3,5x25-Cod 3870

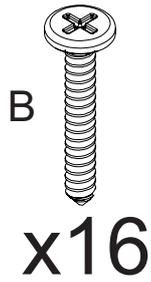


3,5x12-Cod 5738

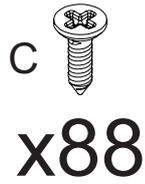


3,5x20-Cod 12025

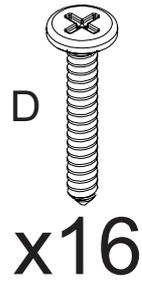


10x10-Cod 3875

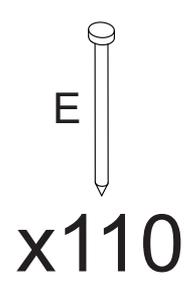


12x12-Cod 3876

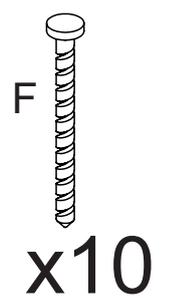


Cod 6990

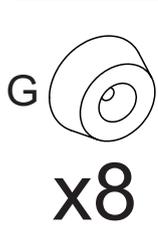


128MM-Cod 11736

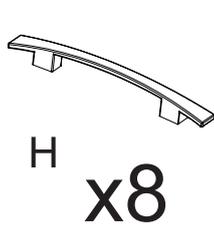


Cod 25067

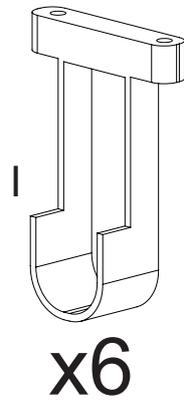


Cod 3882

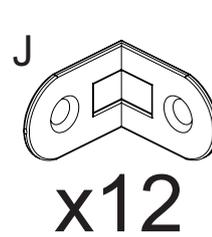


6x30-Cod 3881

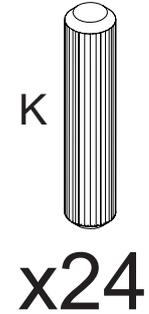


Cod 3384

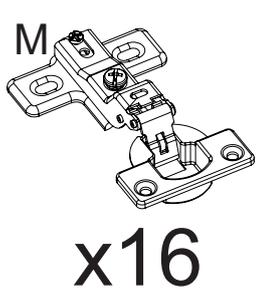

1532MM-Cod 27176

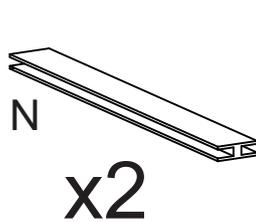


327MM-Cod 23630

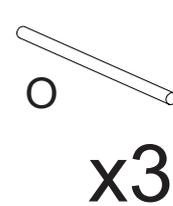


Cod 15356




300MM-Cod 23239




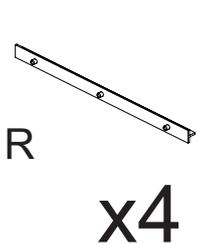


Cod 3872


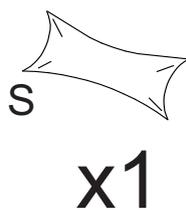


6x50-Cod 8686

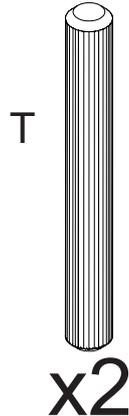


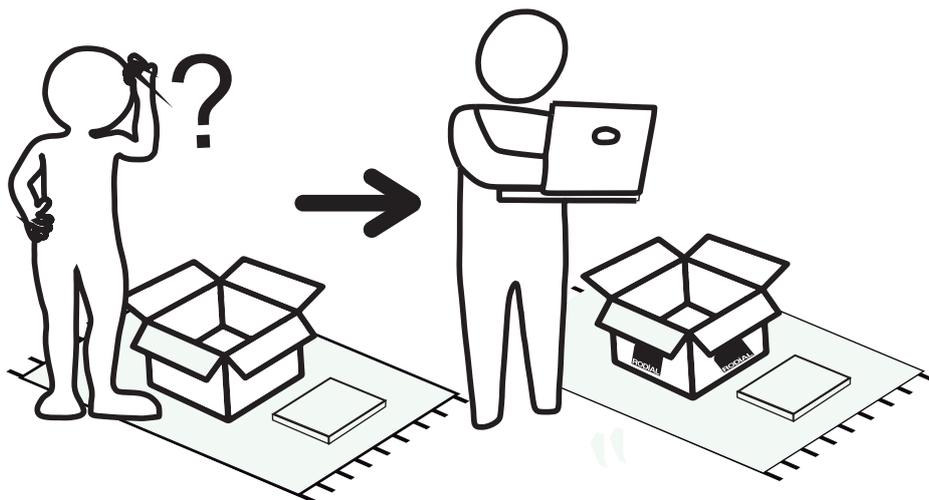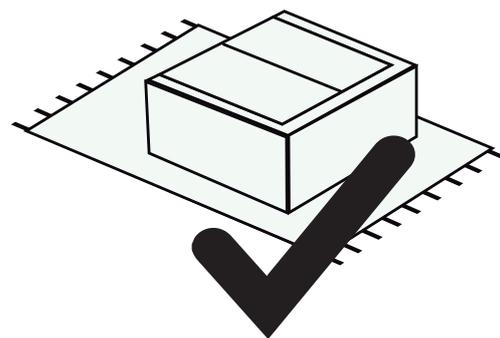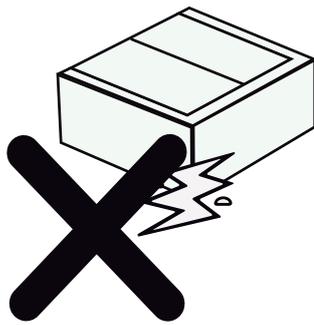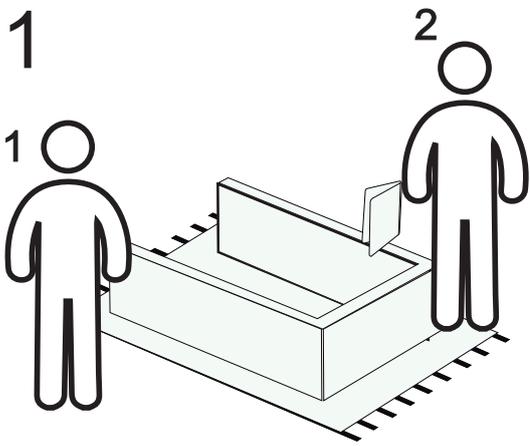

2

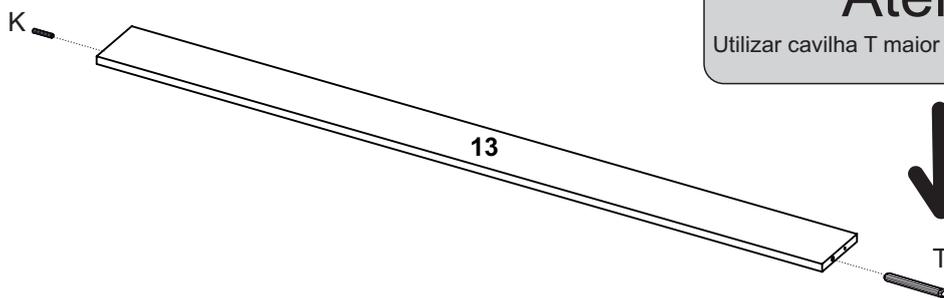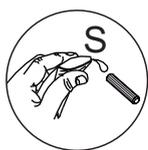



Atenção
Utilizar cavilha T maior no passo a baixo.

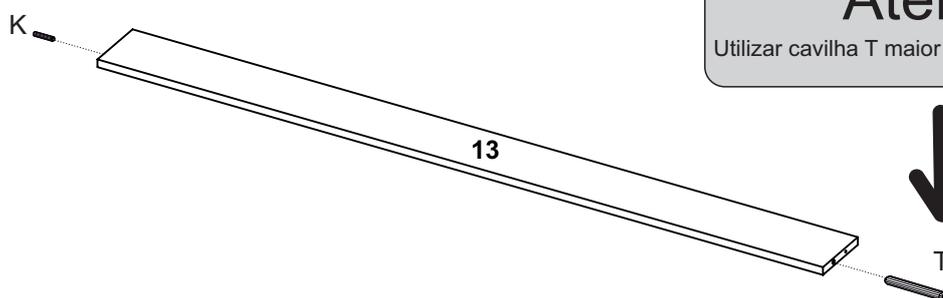



Atenção
Utilizar cavilha T maior no passo a baixo.




3

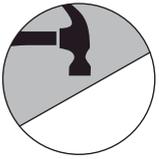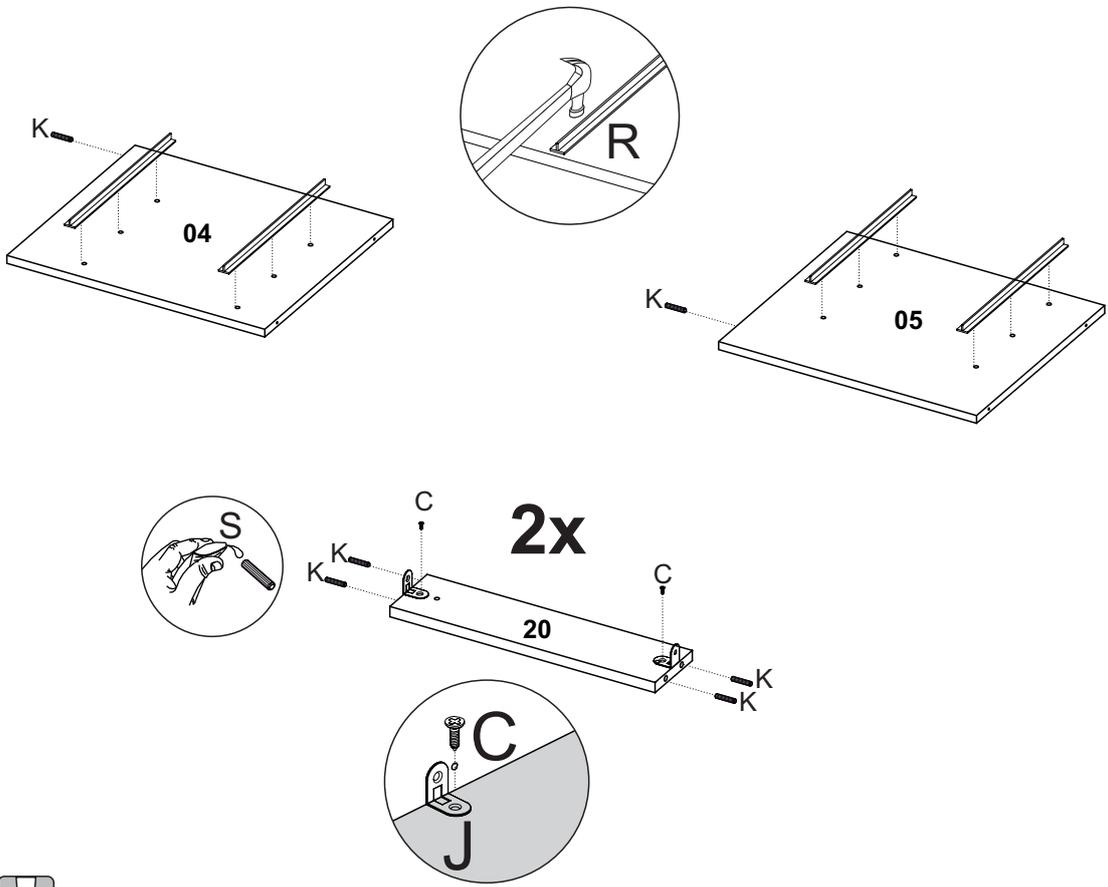


4

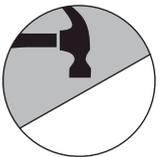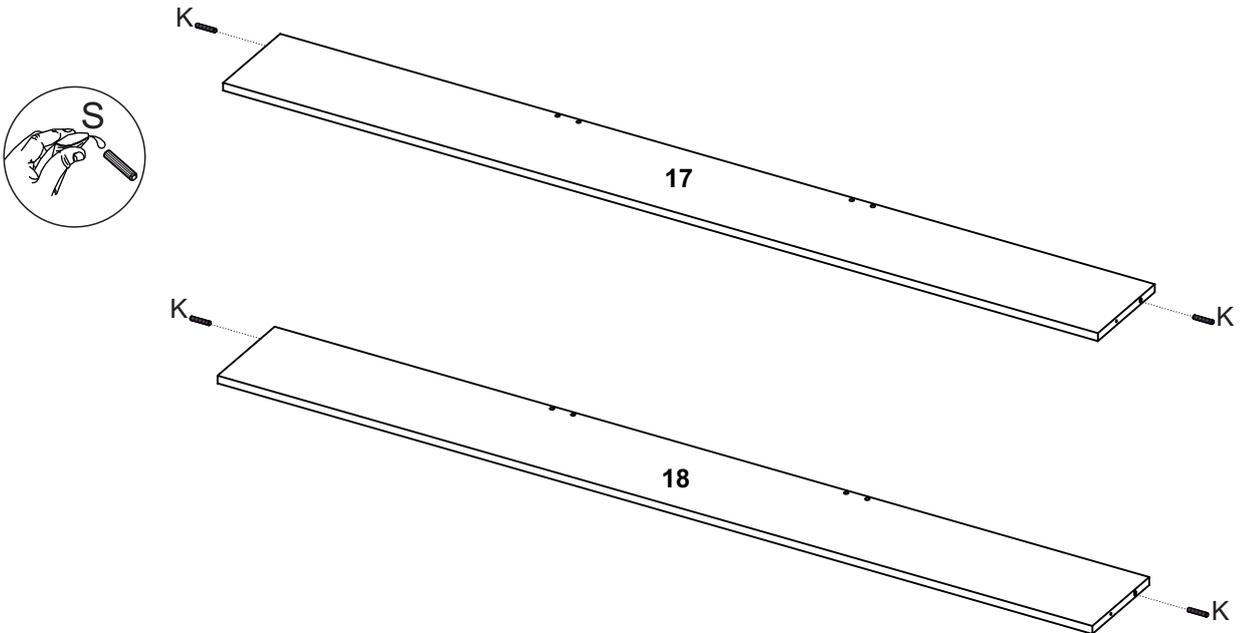

5




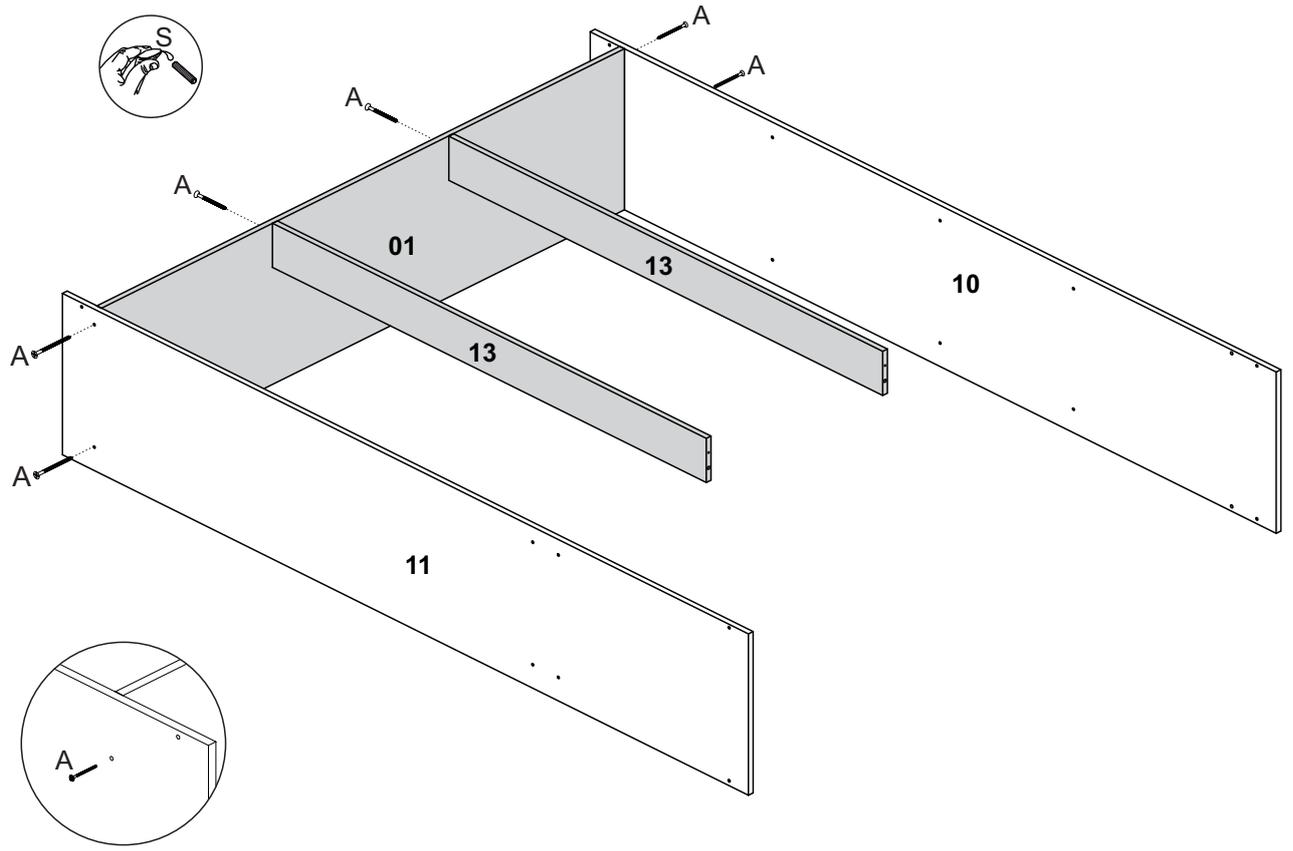


6

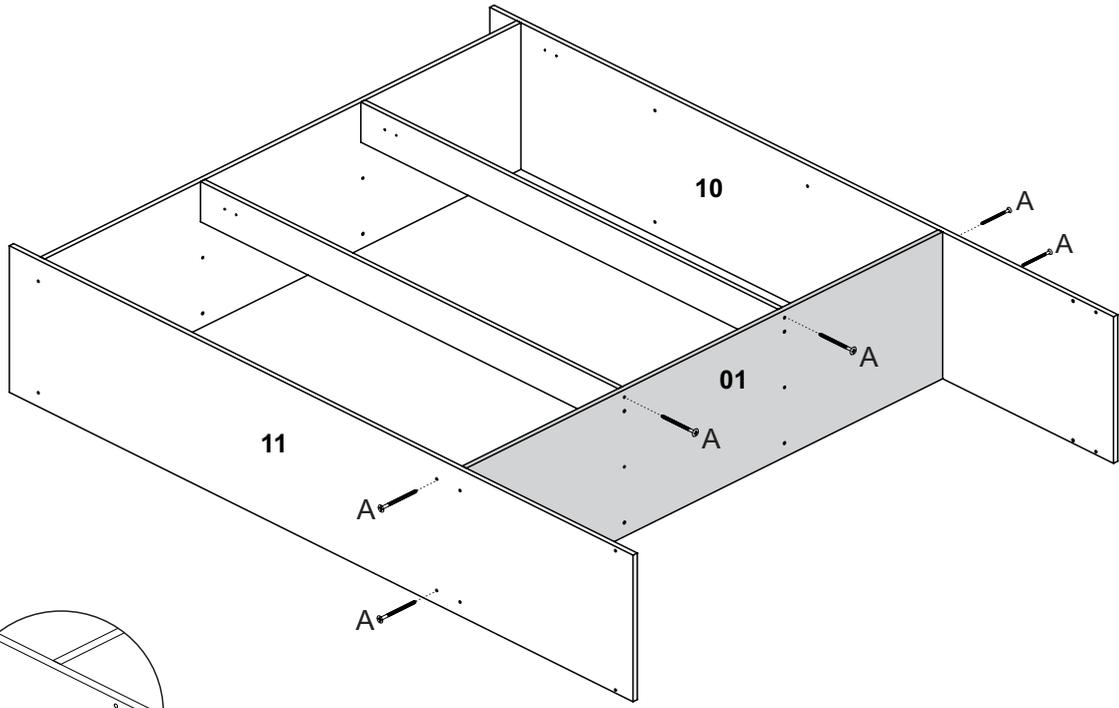




7

4x

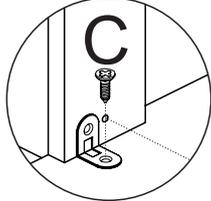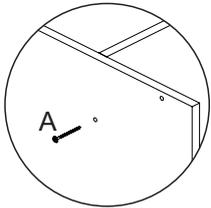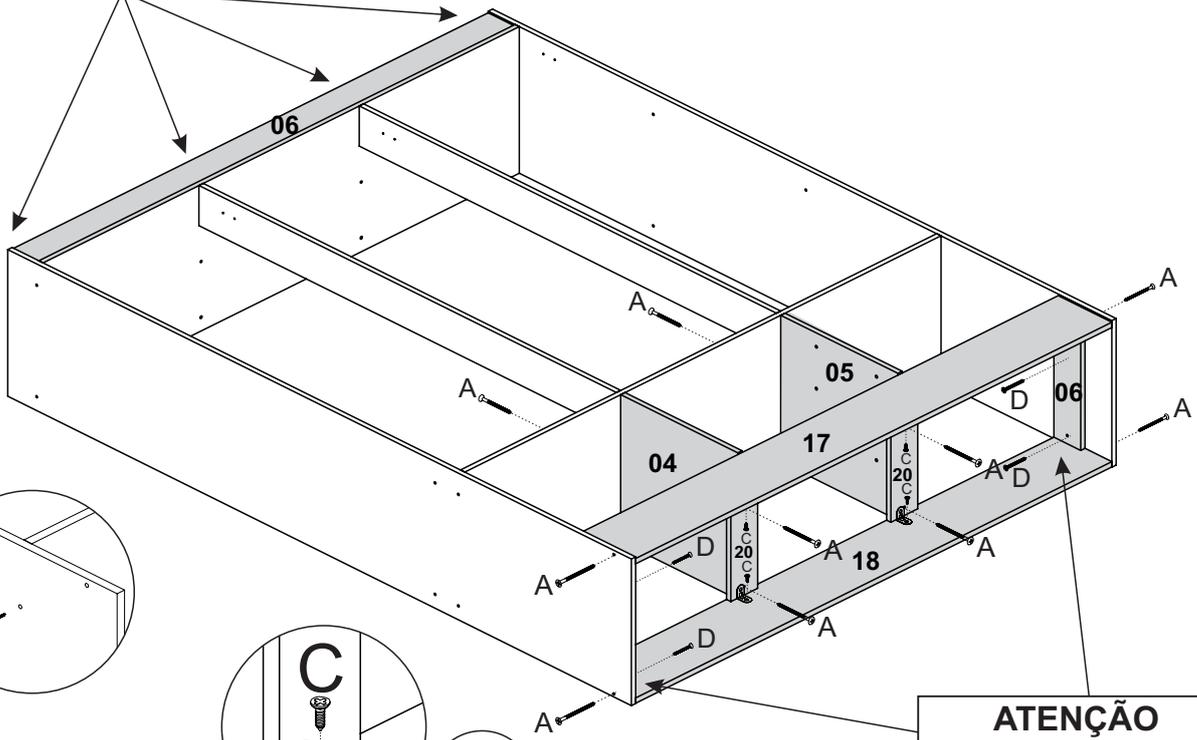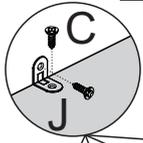


ATENÇÃO
FIXAR A
TRAVESSA LATERAL (20)




8

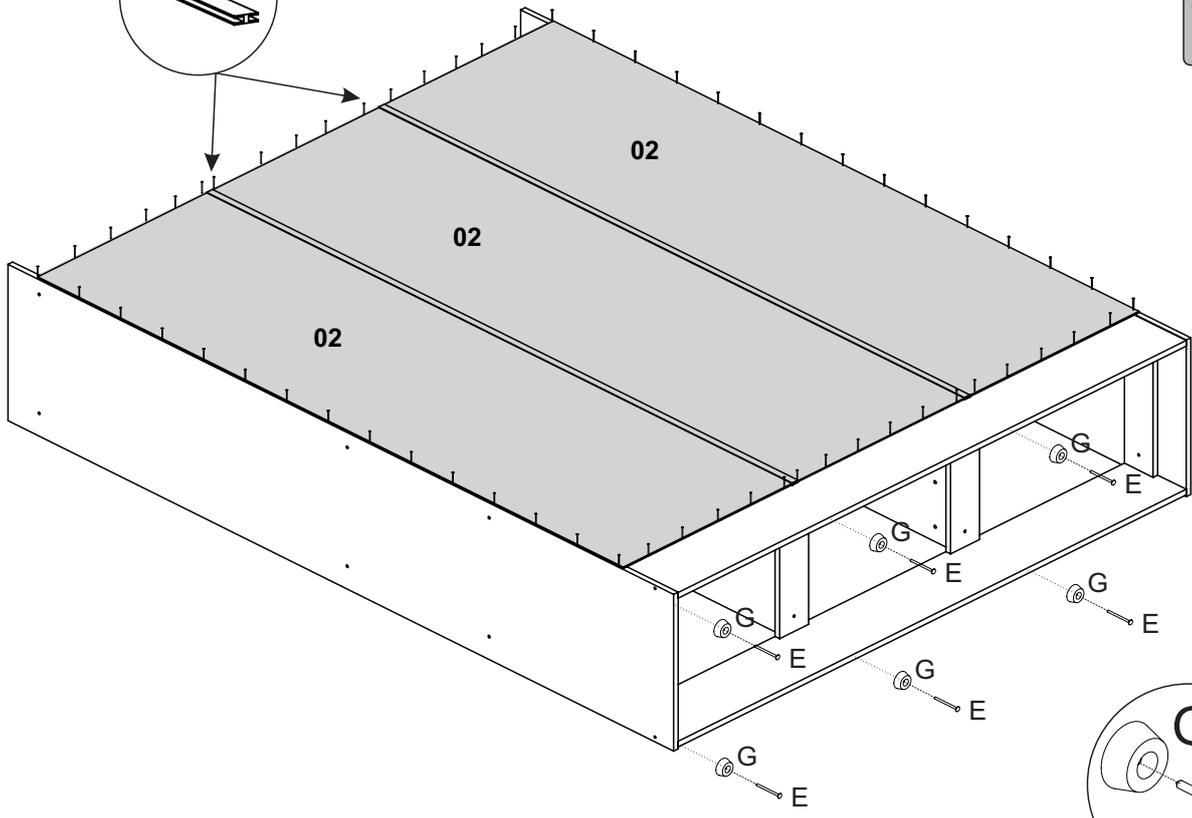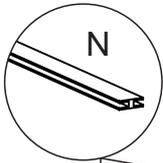




100x

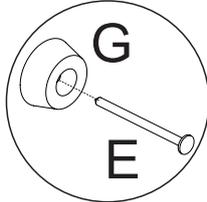






9

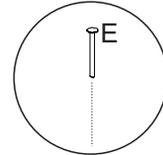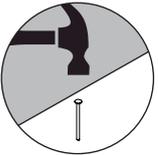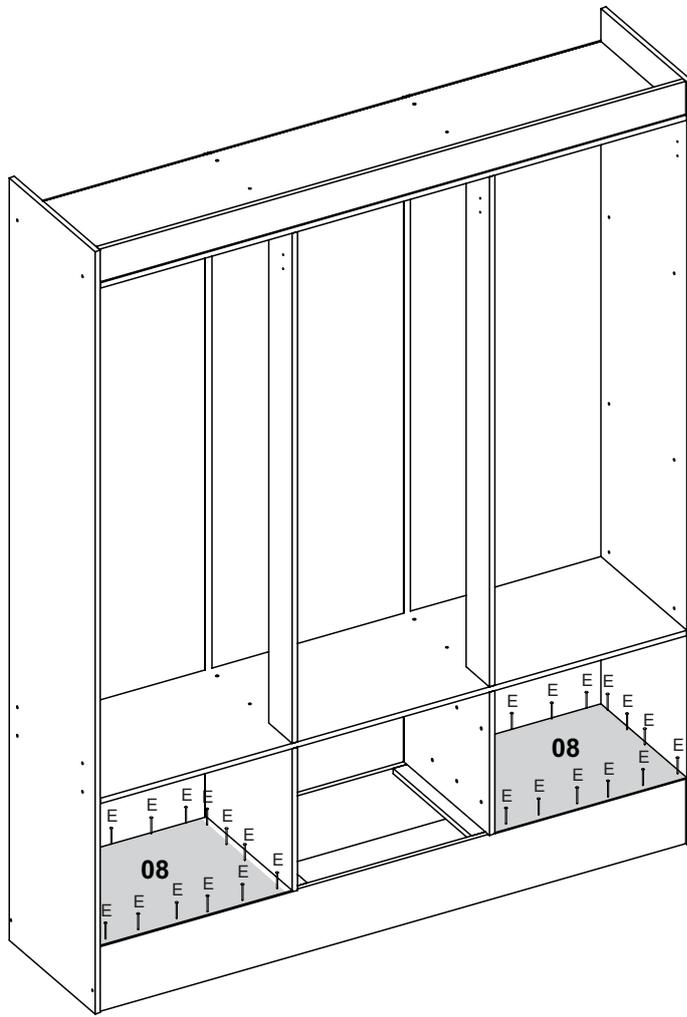

10

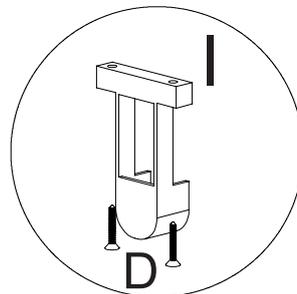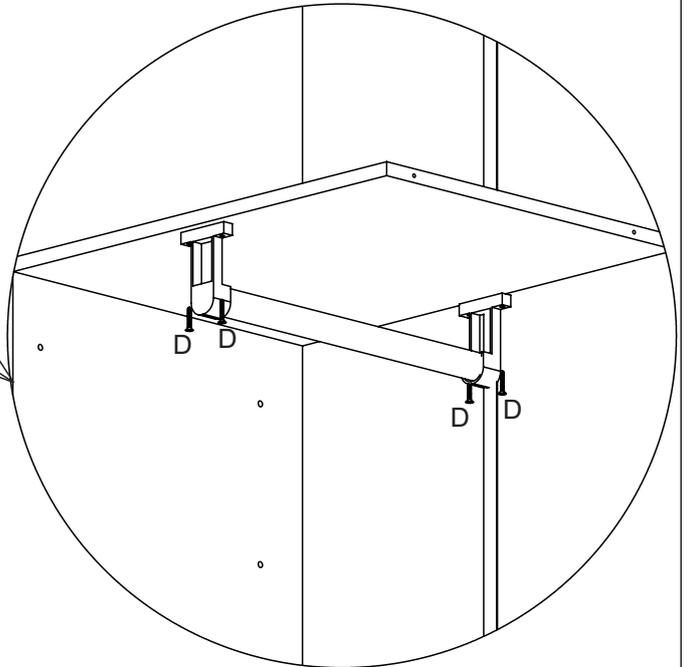
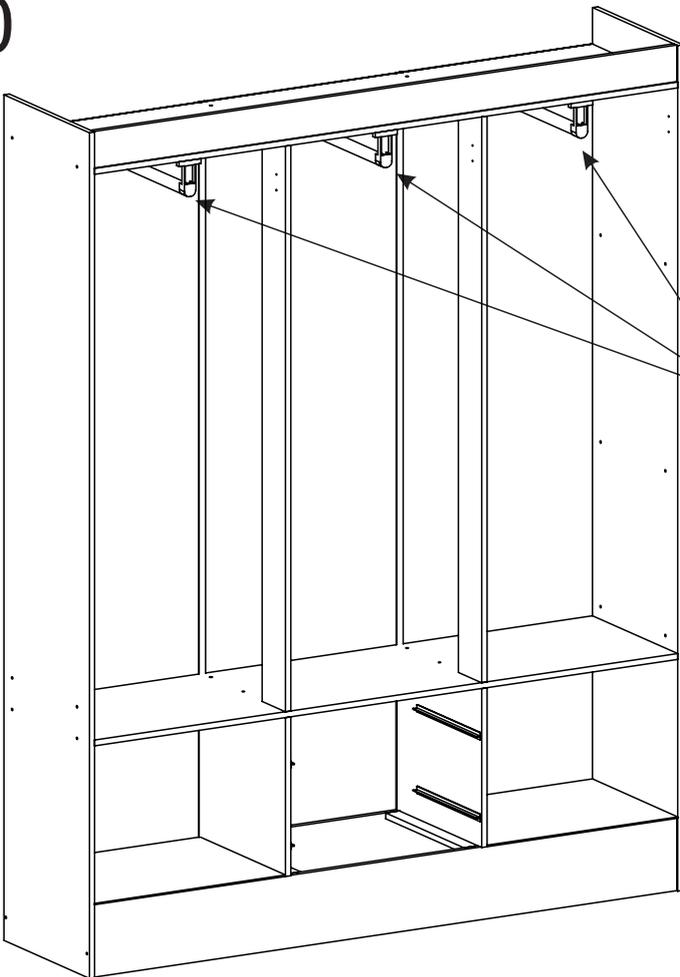


11 Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

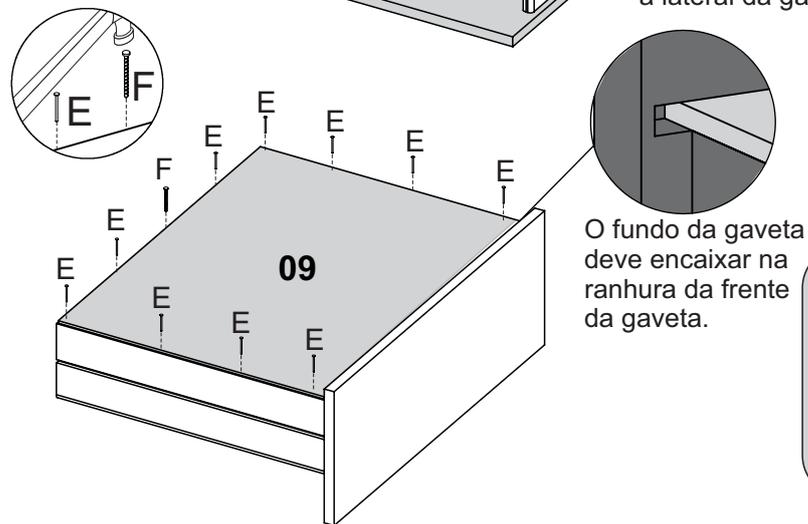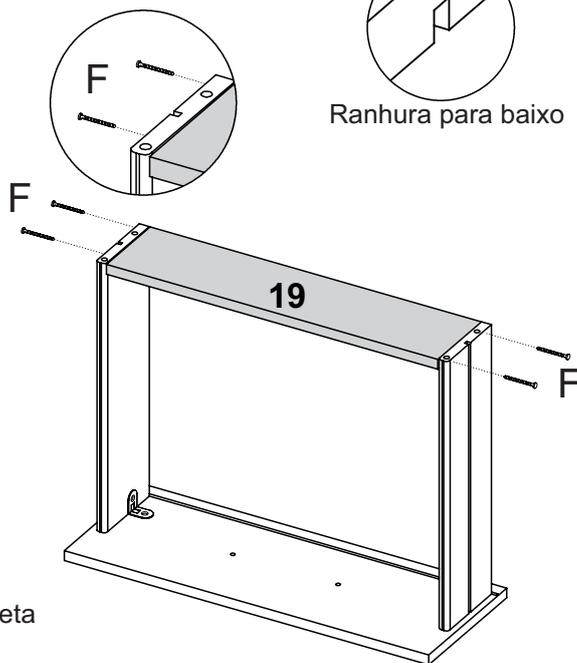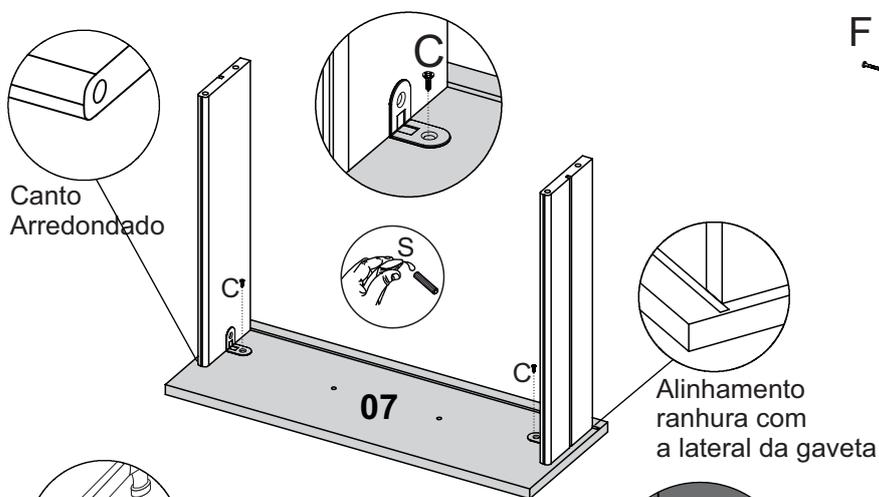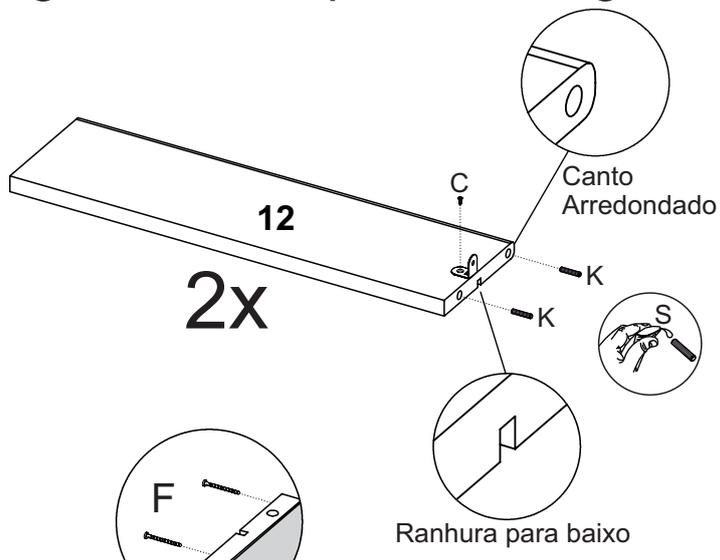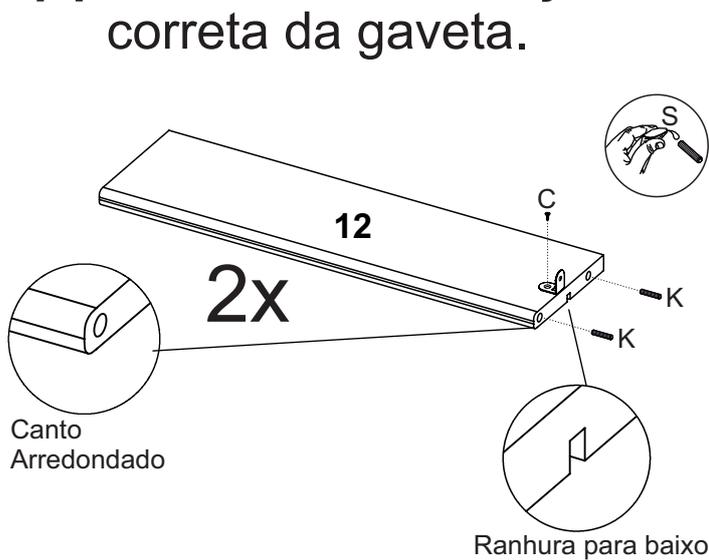






Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 09 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

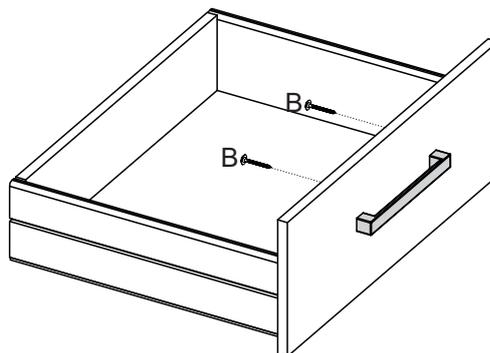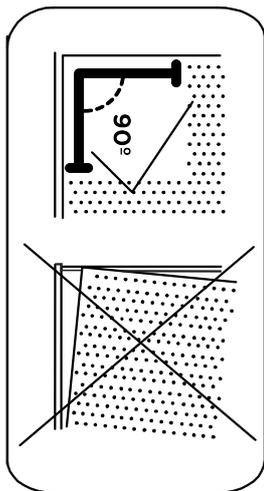

12

Nota: Utilizar o calço (Q) na dobradiça (M)

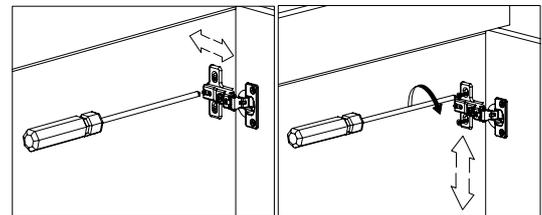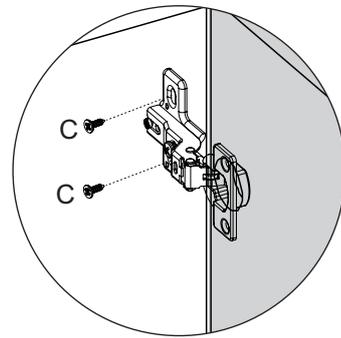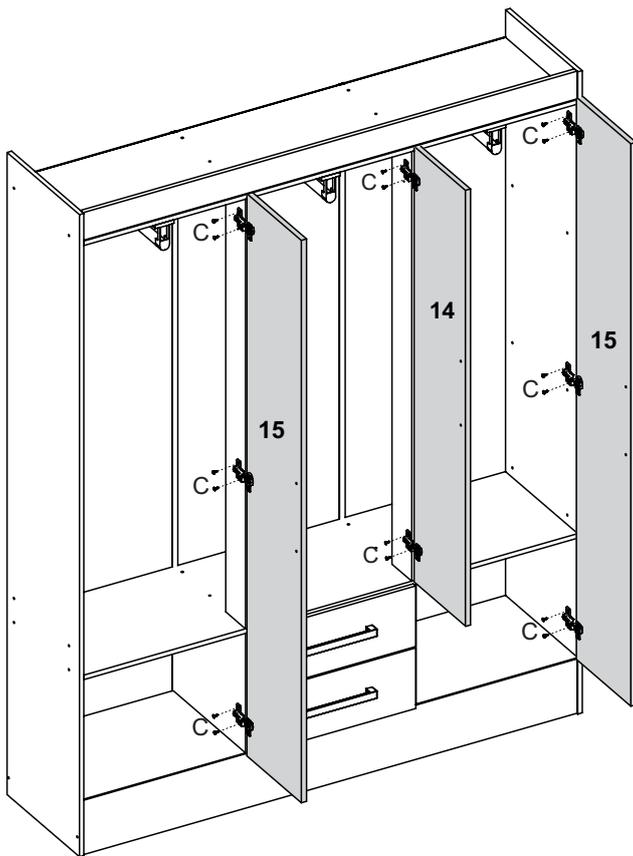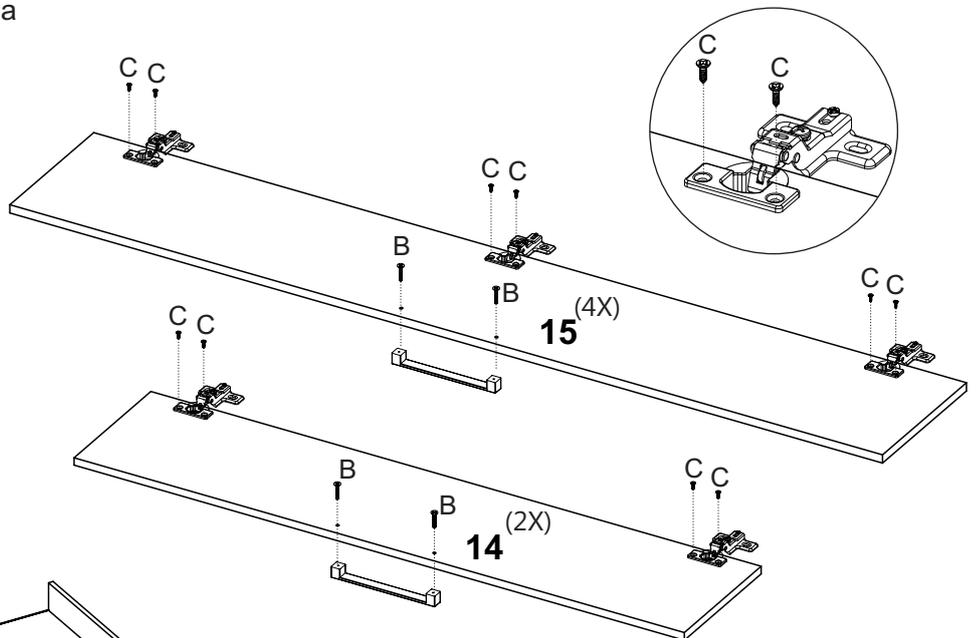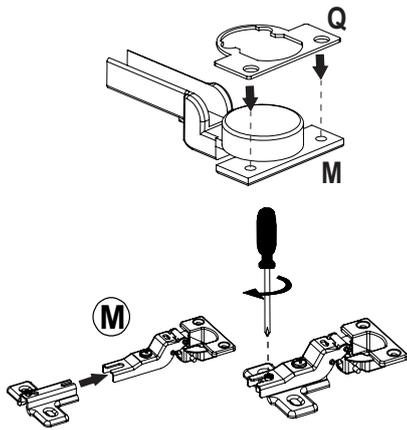

Regulagem da Dobradiça

