





ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
 Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
 Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
 Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

Código: 30.280

MANUAL DE MONTAGEM




Roupeiro 02 Portas ATHENA

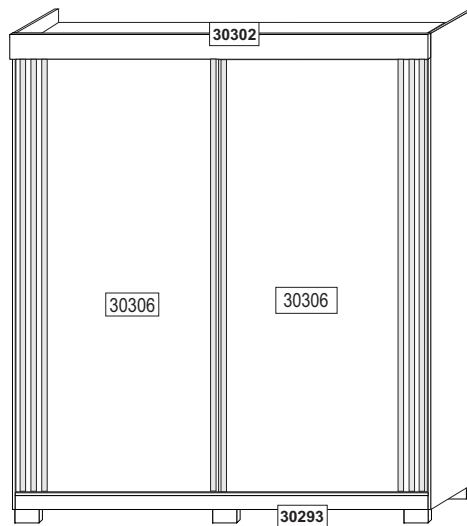


Cód.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Mat.
030284	Lateral direita	2050 x 480 x 12	01	MDF
030285	Lateral esquerda	2050 x 480 x 12	01	MDF
030286	Divisão	1926 x 380 x 12	01	MDF
030288	Divisão gaveteiro	582 x 380 x 12	01	MDF
030290	Tampo	1776 x 480 x 12	01	MDF
030292	Base	1776 x 480 x 12	01	MDF
030301	Prateleira colmeia	882 x 380 x 12	04	MDF
030299	Prateleira menor	348 x 380 x 12	01	MDF
030295	Frente de gaveta	487 x 165 x 12	03	MDF
018148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	06	MDF
030297	Lenço de gaveta	472 x 80 x 12	03	MDF
030318	Fundo de gaveta	460 x 368 x 2,5	03	HDF
030320	Fundo traseiro	1950 x 446 x 2,5	04	HDF
030304	Suporte de prateleira	882 x 52 x 12	01	MDF
030293	Rodapé dianteiro	1776 x 60 x 12	01	MDF
030294	Rodapé traseiro	1776 x 60 x 12	01	MDF
030358	Afastador gav. dianteiro	564 x 70 x 25	01	MDF
030359	Afastador gav. traseiro	564 x 25 x 25	01	MDF
030305	Suporte de rodapé	454 x 60 x 12	01	MDF
030302	Moldura superior	1800 x 90 x 15	01	MDF
030291	Prateleira do gaveteiro	522 x 380 x 12	01	MDF
030289	Divisão de prateleira	360 x 299 x 12	04	MDF
030300	Prateleira maleiro	882 x 380 x 12	01	MDF
030307	Trilho superior	1773 x 80 x 18	01	MDF
030306	Painel da porta maior	1902 x 719 x 15	02	MDF
030303	Ripa	1875 x 30 x 12	08	MDF
032459	Painel da porta menor	1902 x 181 x 15	02	MDF
032460	Travessa da porta	300 x 80 x 6	04	MDF

Gavetas

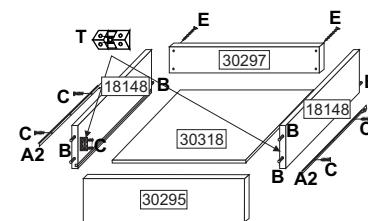


Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (T); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (C) na posição horizontal.

Detalhe do fundo

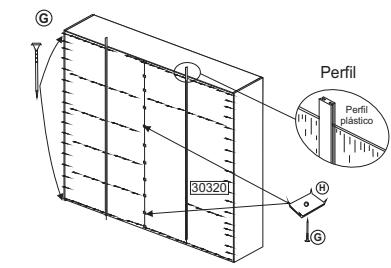


Trilho

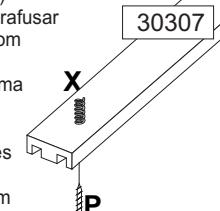

Encaixar as Molas (X) no trilho (30307) e parafusar de baixo para cima com o parafuso (P) no tampo (30290) de forma que o trilho fique flexível. A regulagem das portas são através do parafuso, folgue o parafuso ou aperte um pouco se necessário.


Não aperte o parafuso até o final, a fim de que o trilho não fique encostado ao tampo, é necessário que trilho fique flexível para o encaixe e movimentação das portas.

Moldura

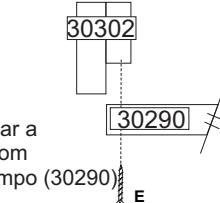

Moldura - Parafusar a moldura (30302) com parafuso (30290) ao tampo (30290).

Corrediça

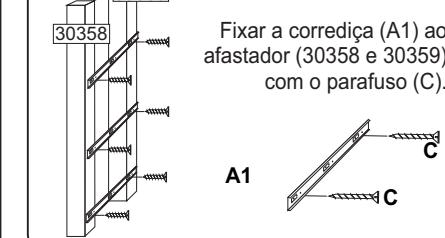



Fixar a corrediça (A1) ao afastador (30358 e 30359) com o parafuso (C).

Montagem das Portas

Faça a união dos painéis (30306 e 32459) com a travessa (32460) em seguida parafuse a travessa com o parafuso (I) como mostra a imagem; encaixe o painel (32459) com as ripas (30303), em seguida parafuse o painel (32459) as ripas com o parafuso (D)

Roldanas

Aline a chapa da roldana (VA) na borda dos painéis (30306, 32459) e parafuse com os parafusos (VB) do próprio kit; Cole os batentes de silicone (R) nas laterais dos painéis.


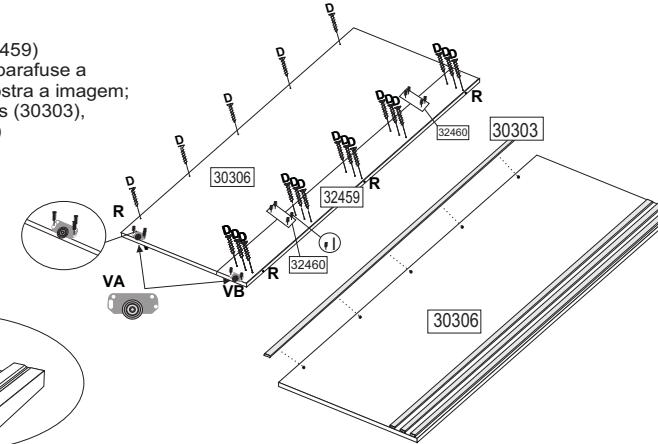
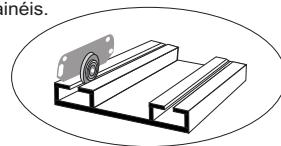


Código	Qtd	Descrição
26101	A	03 Corrediça telescópica 250mm
1203	B	85 Cavilha 6 X 20
1204	C	32 Parafuso 3,5 X 12 Cab. Rebaixada
1245	D	40 Parafuso 3,5 X 25
1206	E	17 Parafuso 4 X 40 cab. chata
1207	F	06 Parafuso 3,5 X 35
1208	G	100 Prego 10 x 10 mm
1209	H	10 Fixador de fundo 13 X 13mm
1245	I	16 Parafuso 3,5 X 16
1211	K	36 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
1225	M	10 Tapa furo 6mm
-----	N	06 Pé retangular 50x100mm
1215	O	03 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
1246	P	41 Parafuso 4 X 45 cab. flangeado
10335	Q	01 Cabideiro metálico oblongo 874 x 30 mm
1222	R	12 Batente de silicone 12 x 12 mm
32426	S	01 Trilho Inferior/Superior 1.773 mm - 3058
1213	T	06 Cantoneira Plástica 04 furos
1227	U	02 Suporte plástico de cabideiro oblongo
1196	V	02 Kit Roldana CM 12/finha
1197	X	03 Mola 1x10,5x31
10339	W	02 Perfil H plástico 1926mm
1214	Y	03 Minifix Tambor 8,5 mm
1613	Z	48 Parafuso 3,5x12mm flangeado

Montagem da Estrutura

Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro como: comedores (A), buchos (K) e cavilhas (B). Montar o roupeiro de pé a começar pela base; fixar cavilha (B) e dianteiro com parafuso. Onde for o parafuso (P) cavilha (B) e dianteiro com parafuso. Parafusar o moldura com parafuso (E) ao lampo.

Pés Após a fixação da peça 30305 aos rodapés 30293 e 30294 encaixe os pés (N) aos rodapés ao suporte (30305) e as laterais (30284 e 30285), em seguida parafuse os pés com o parafuso (P) de dentro para fora.

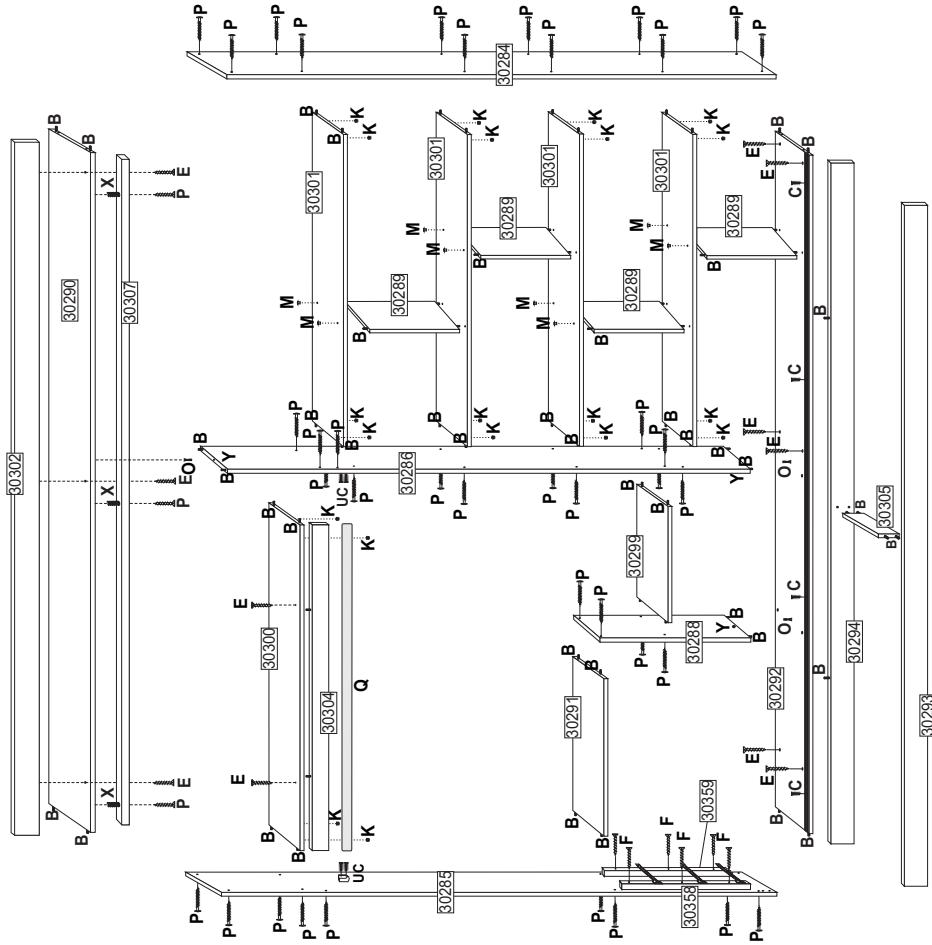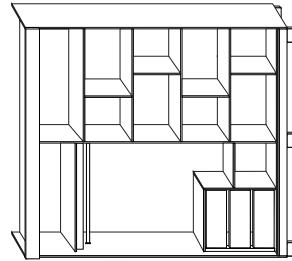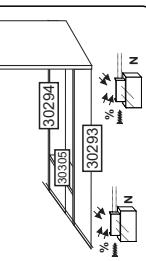

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro Athena 02 pts - Código: 30.280

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto** (art. 26, II, **Lei 8.078/90**) ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
 - 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
 - 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
 - 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
 - * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
 - * Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
 - * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 133 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 2.100 mm

Largura: 1.800 mm

Profundidade: 495 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.