


Manual de montagem

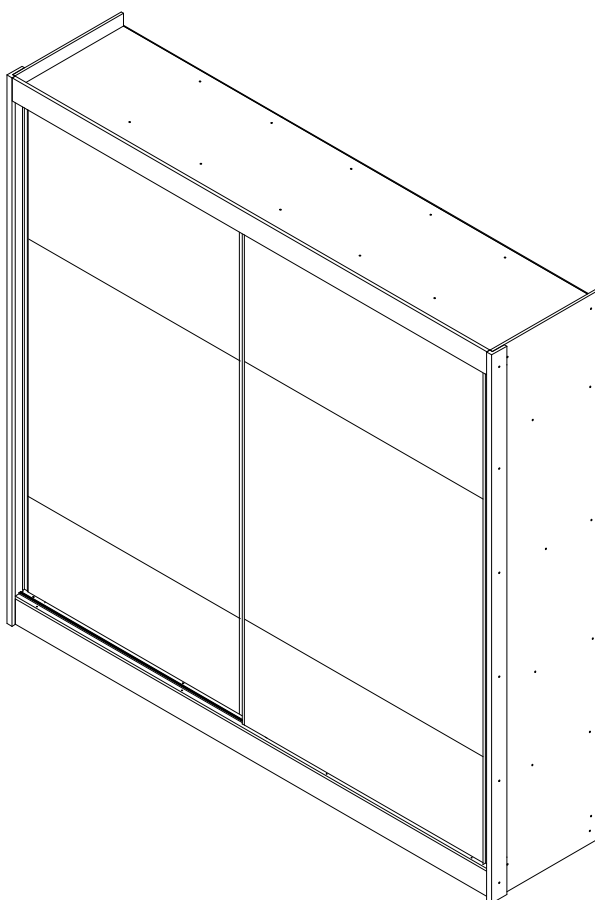

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:..... 2365mm | 2435mm

Largura:..... 2414mm | 2414mm


Profundidade:..... 555mm | 555mm

LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPÉ FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPÉ TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	18636	DIVISÃO LATERAL	2175	435	12	2
8	18632	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	18625	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	6
11	14501	PRATELEIRA MALEIRO	780	430	15	2
12	18071	TAMPO	2364	540	12	1
13	14339	MOLDURA SUPERIOR	2363	100	15	1
14	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	14336	COSTAS MAIOR	2200	794	3	2
16	17921	COSTAS MENOR	2200	397	3	2
17	19050	PORTA MAIOR	1167	1072	15	2
18	19048	PORTA MENOR	1167	535	15	4
19	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
20	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
21	14416	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	4/6/8*
22	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
23	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

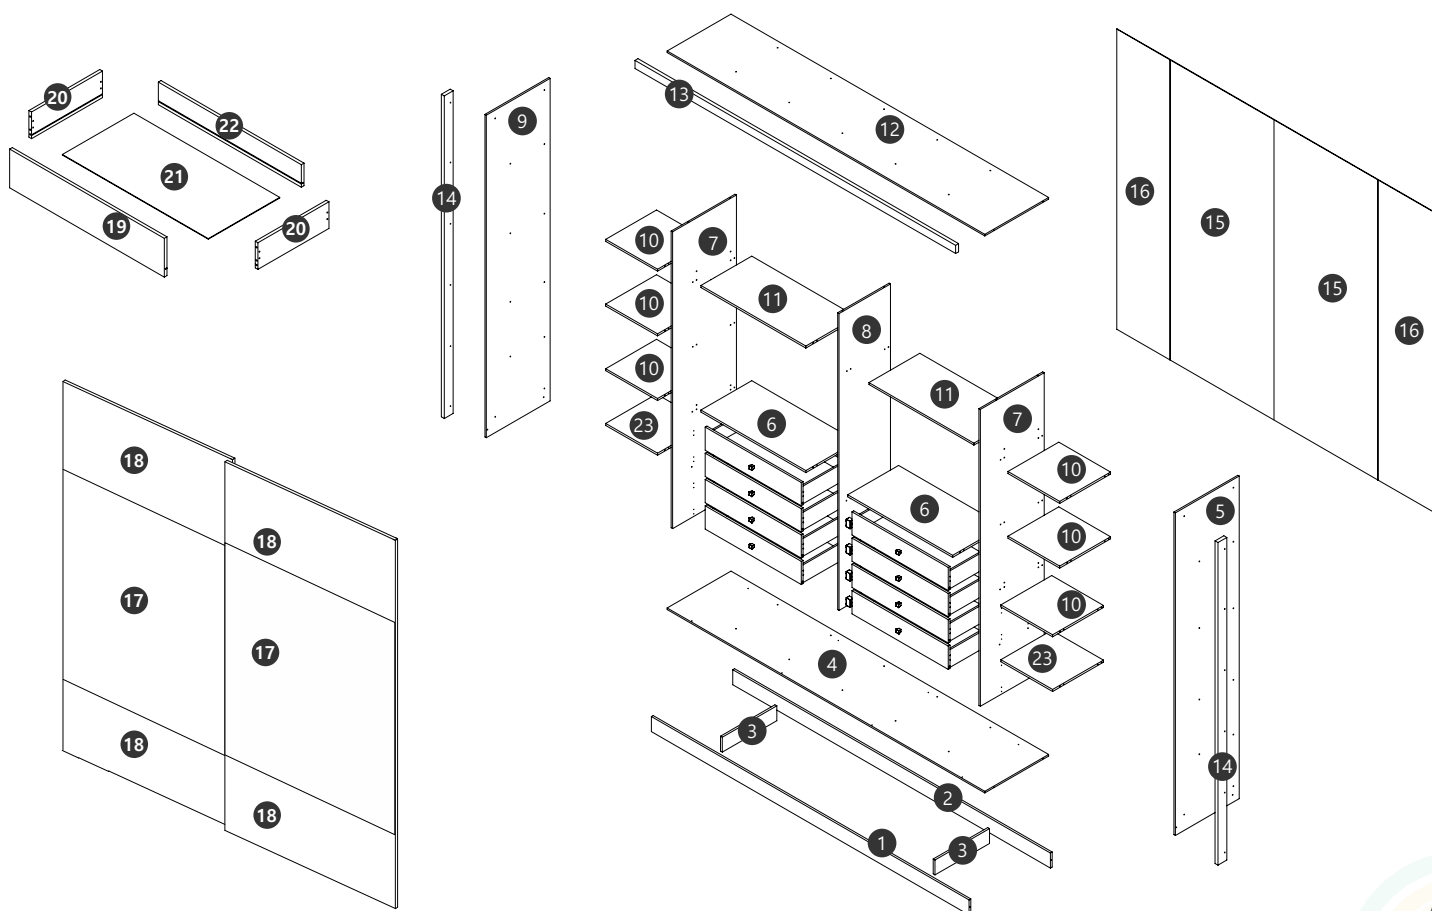


LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPÉ FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPÉ TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	18636	DIVISÃO LATERAL	2175	435	12	2
8	18632	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	18625	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	6
11	14501	PRATELEIRA MALEIRO	780	430	15	2
12	18071	TAMPO	2364	540	12	1
13	14339	MOLDURA SUPERIOR	2363	100	15	1
14	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	14336	COSTAS MAIOR	2200	794	3	2
16	17921	COSTAS MENOR	2200	397	3	2
17	19050	PORTA MAIOR	1167	1072	15	1
18	19048	PORTA MENOR	1167	535	15	4
19	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
20	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
21	14416	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	4/6/8*
22	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
23	17963	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2
24	19268	FACE COM ESPELHO	1167	1072	15	1

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

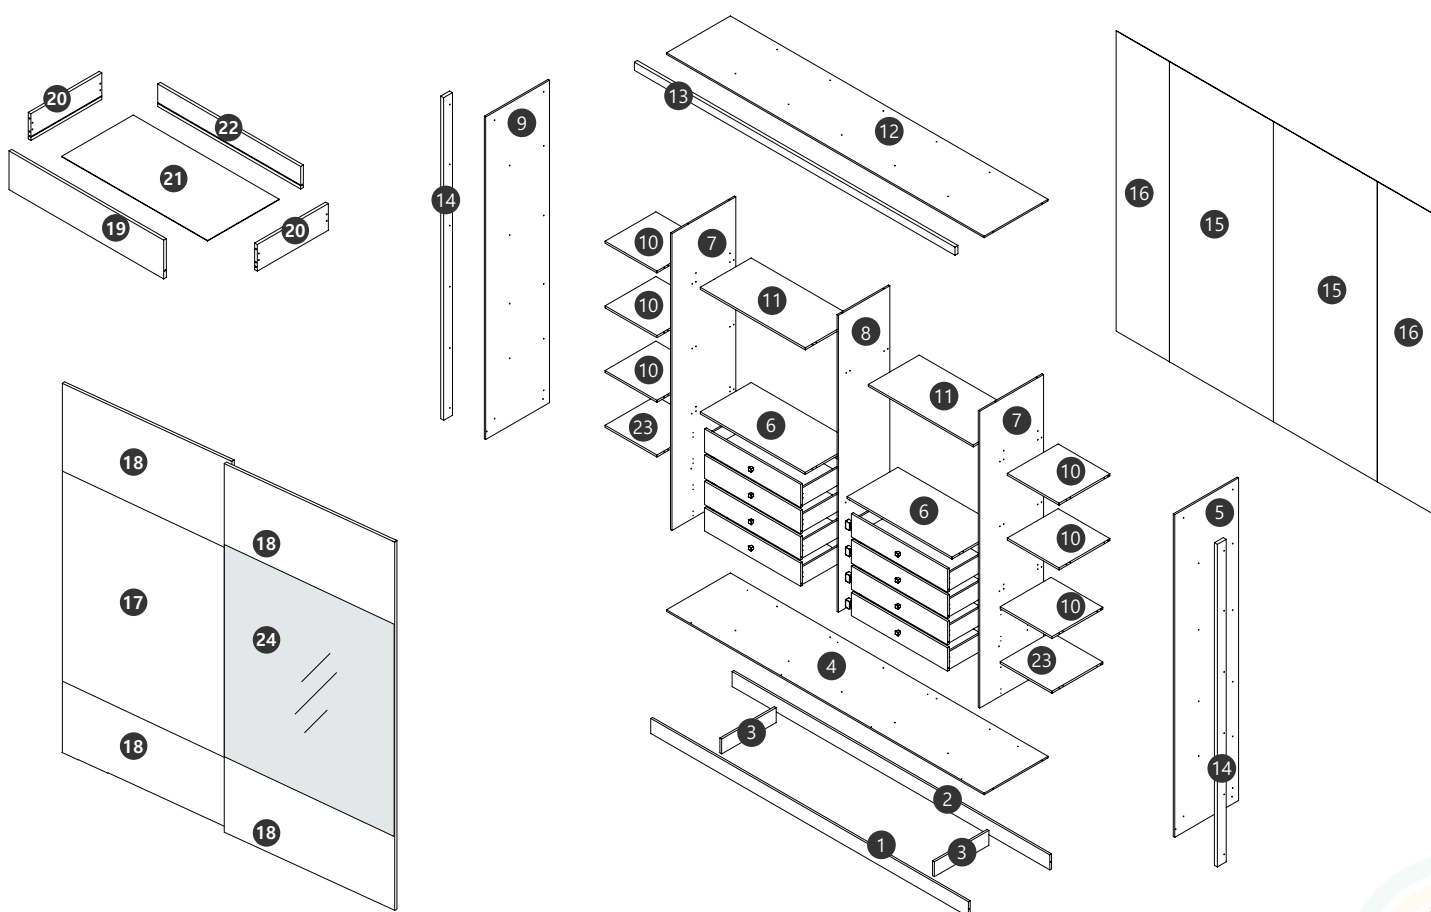


LISTA DE PEÇAS












N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPÉ FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPÉ TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	18636	DIVISÃO LATERAL	2175	435	12	2
8	18632	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	18625	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	6
11	14501	PRATELEIRA MALEIRO	780	430	15	2
12	18071	TAMPO	2364	540	12	1
13	14339	MOLDURA SUPERIOR	2363	100	15	1
14	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	14336	COSTAS MAIOR	2200	794	3	2
16	17921	COSTAS MENOR	2200	397	3	2
18	19048	PORTA MENOR	1167	535	15	4
19	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
20	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
21	14416	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	4/6/8*
22	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
23	17963	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2
24	19268	FACE COM ESPELHO	1167	1072	15	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**




VISTA EXPLODIDA

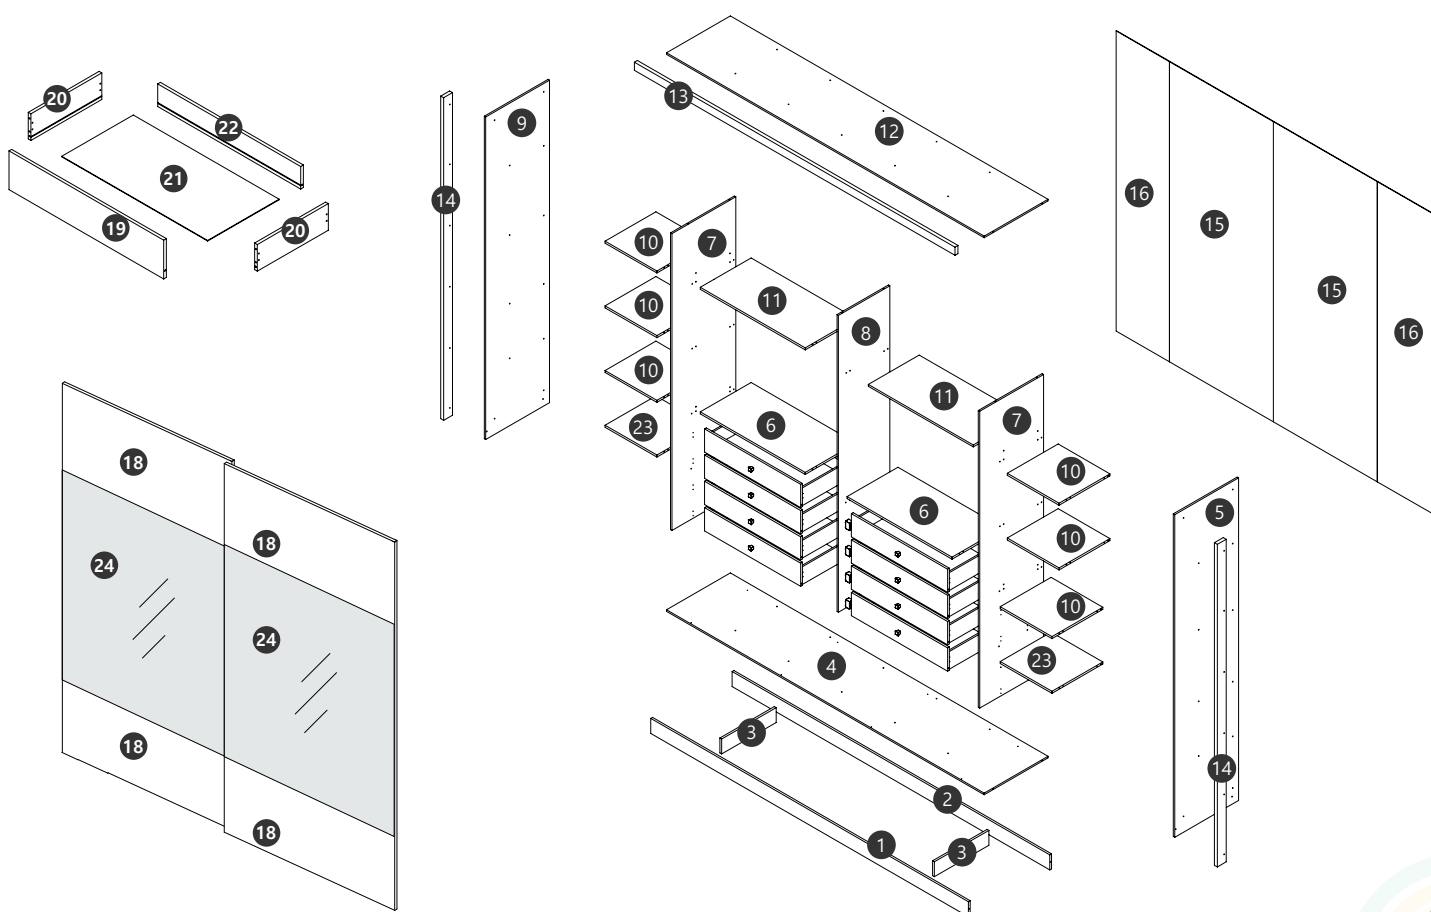

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117	I7 - GUIA SUPERIOR 04  CÓD.: 14033
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 04  CÓD.: 2498	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 16  CÓD.: 1420	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 44  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 04  CÓD.: 1452
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	E2 - TAPA FURO 6MM 56  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B4 - PARAFUSO 4X40 48  CÓD.: 2272	F1 - PREGO 10X10 160  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	G2 - FIXADOR DE COSTAS 45  CÓD.: 14421	L11 - TRILHO INFERIOR 2361MM 01  CÓD.: 9956
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	H2 - TUBO CABIDEIRO 374MM 02  CÓD.: 5068	L12 - TRILHO SUPERIOR PCV 2361MM 01  CÓD.: 7049
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	H5 - TUBO CABIDEIRO 772MM 02  CÓD.: 5070	M5 - PERFIL PUXADOR 2145MM 04  CÓD.: 19061
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *178/202/226  CÓD.: 2041	I2 - COLA  CÓD.: 1472	C3 - SUPORTE PRATELEIRA 08  CÓD.: 3087
B16 - PARAFUSO 3,5X16 12  CÓD.: 1426	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32  CÓD.: 2042
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 08  CÓD.: 2051	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08 
C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I6 - ROLDANA 04  CÓD.: 14032	
M7 - PERFIL JUNÇÃO 1159 04  CÓD.: 19057		

Cores e código para assistência técnica

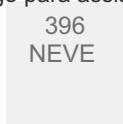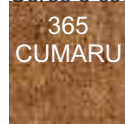

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.




Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.

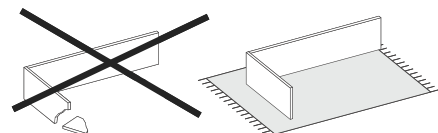


Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**


01




**⚠ Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.**

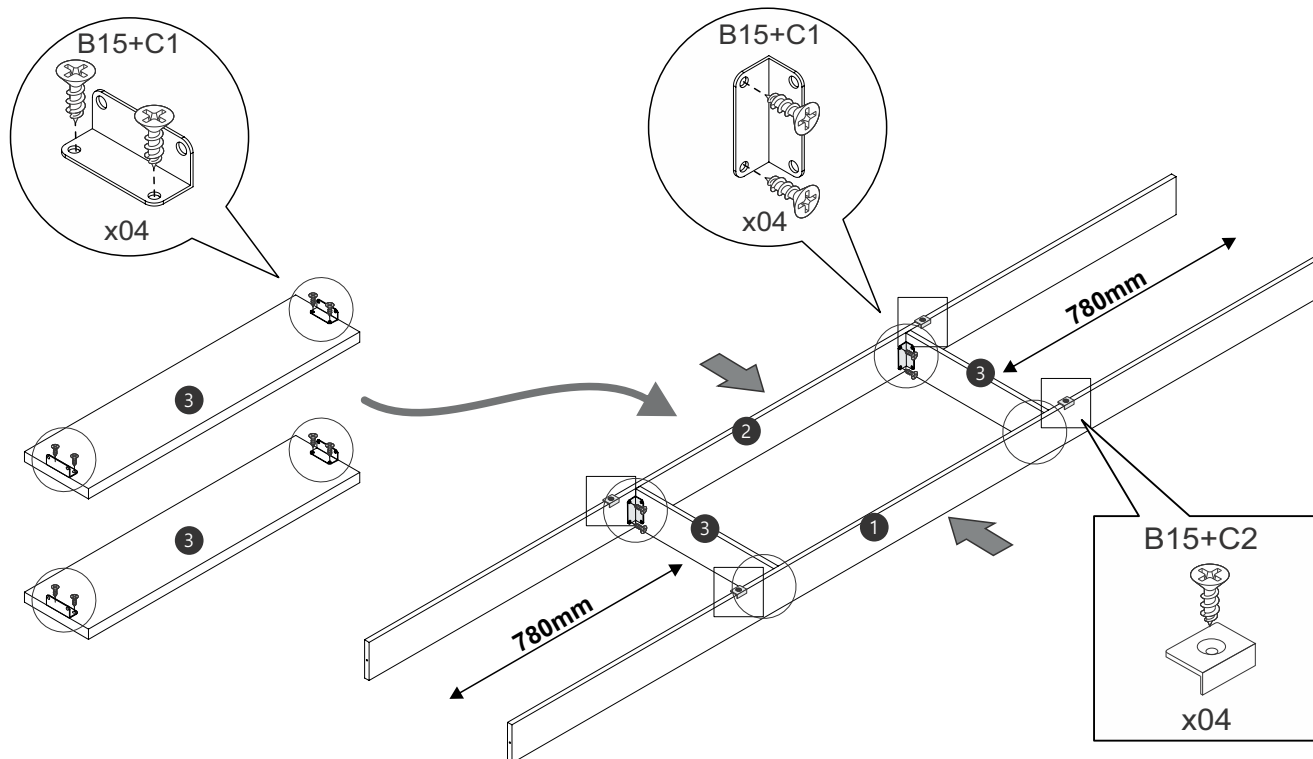

02



**ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.**

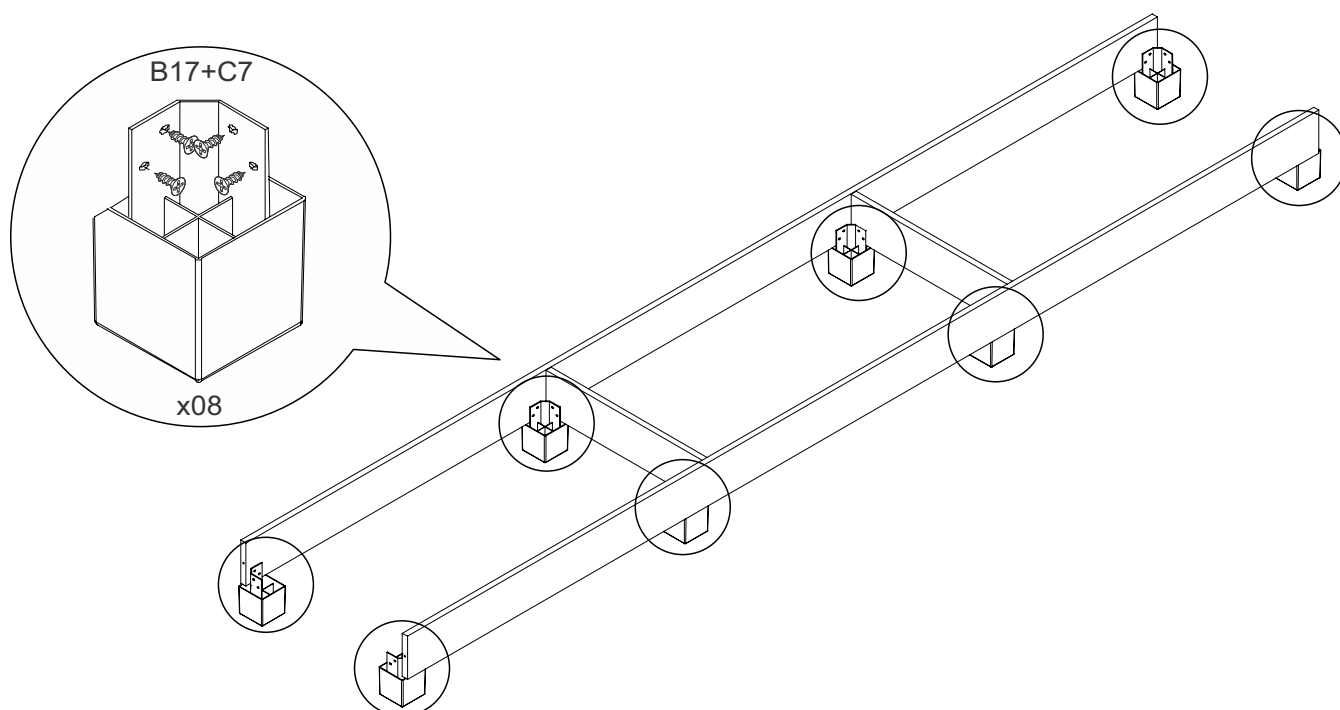


03

B15		x04	C2		x04
B12		*x32 *x48 *x64	C5		*x16 *x24 *x32





*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO
4, 6 OU 8 GAVETAS


B15+C2







x04

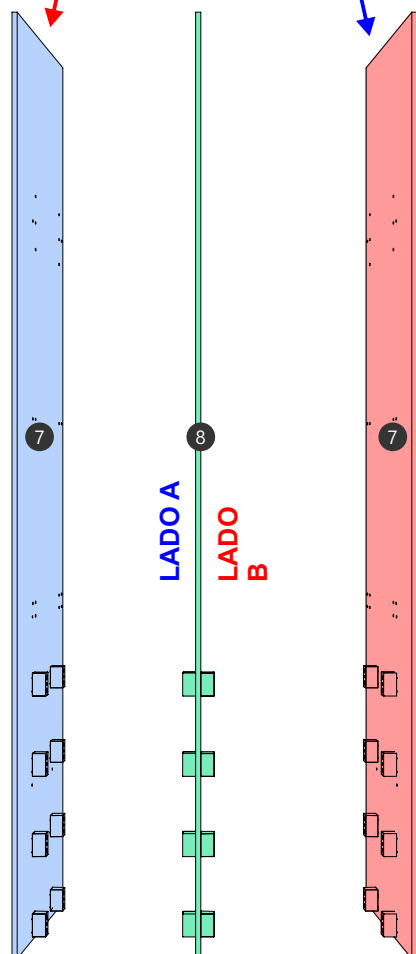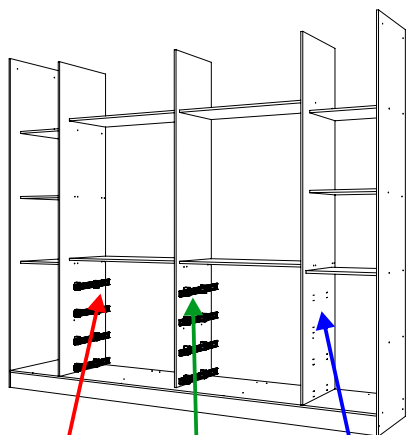

B12+C5



*24/32

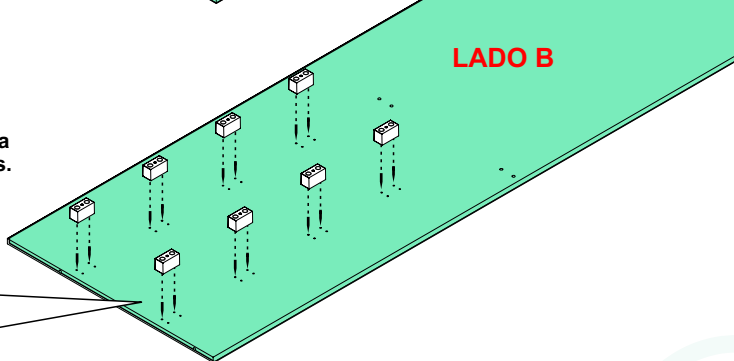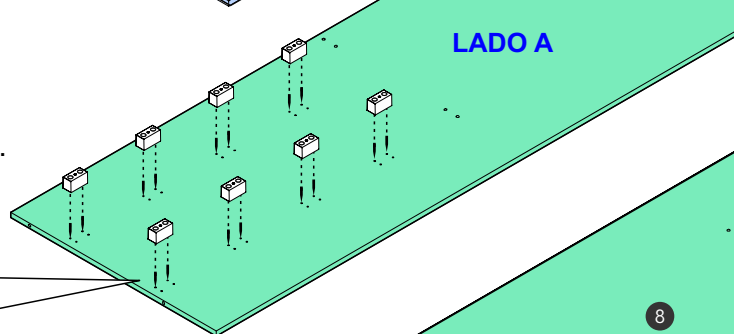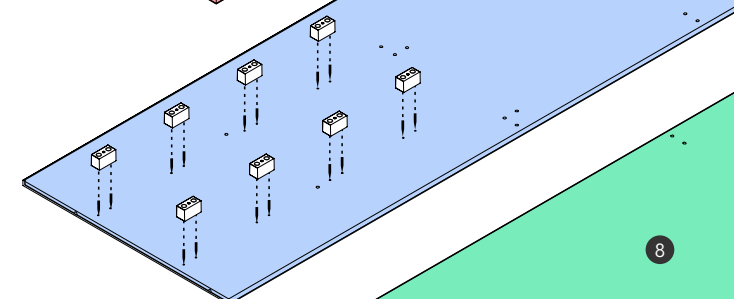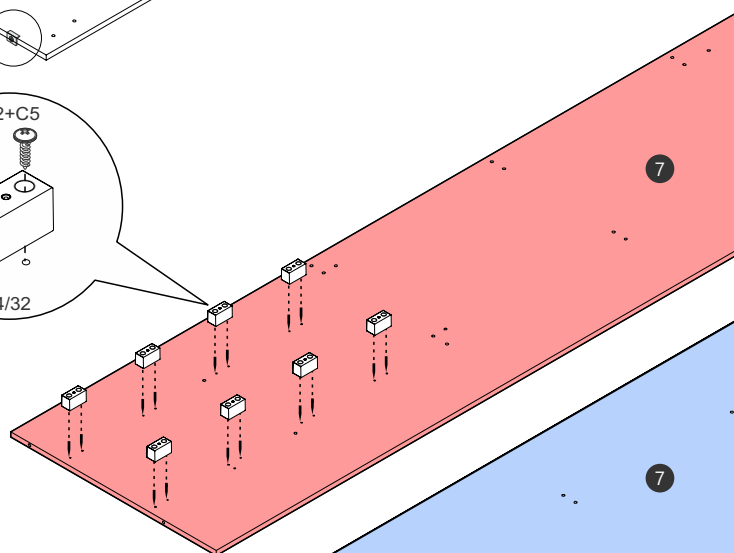

Fixar o distanciador na
segunda linha de furos.




LADO A

Fixar o distanciador na
primeira linha de furos.







LADO B

J1	*x08	B9	*x16
	*x12		*x24
	*x16		*x32

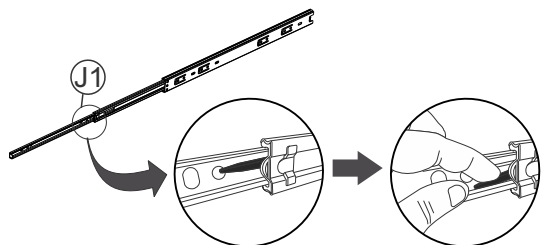


Abaixe a alça preta e retie a peça conforme abaixo.

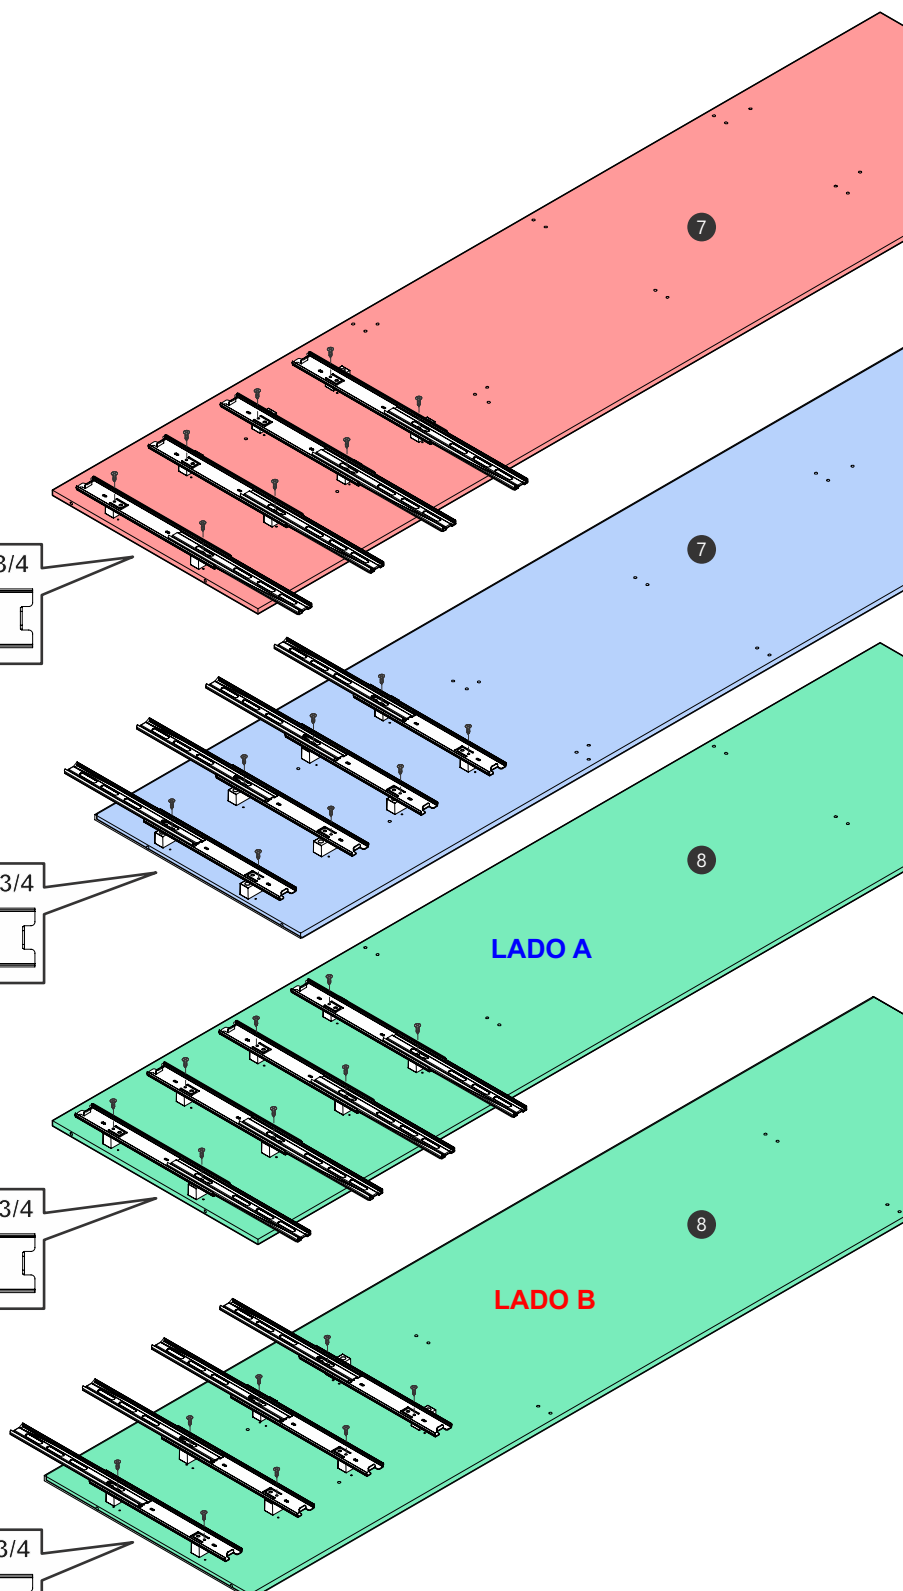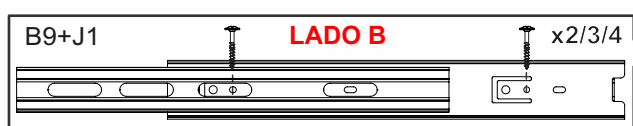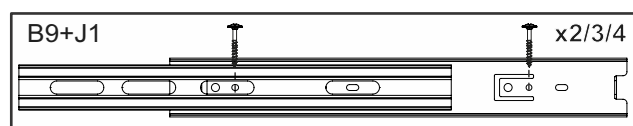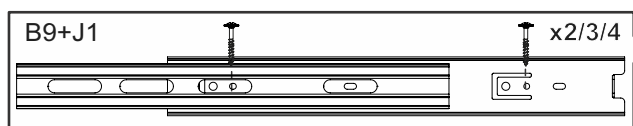

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

05

B4 x04

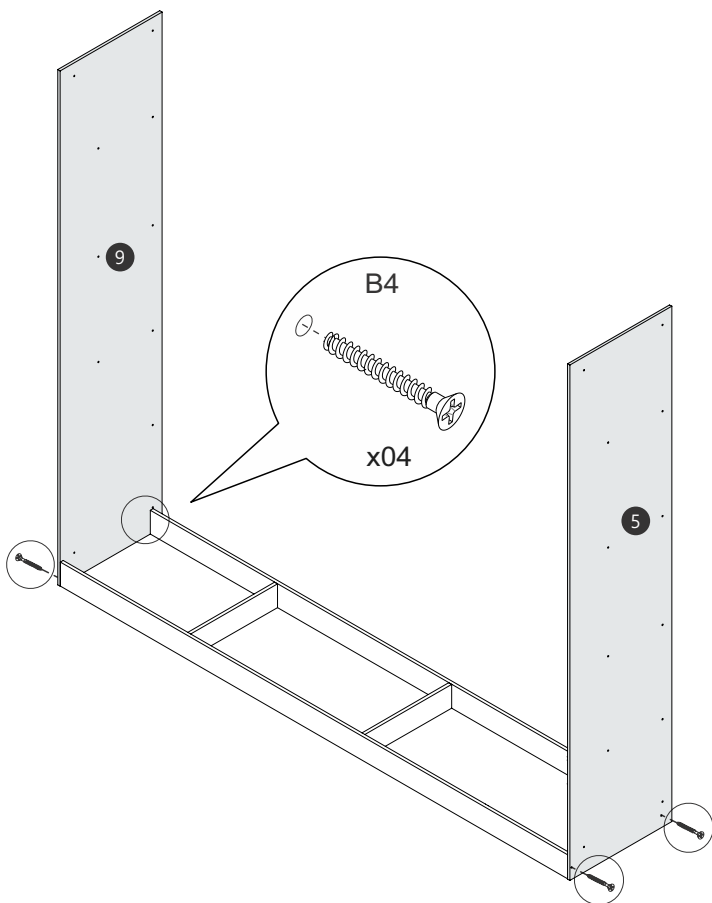


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

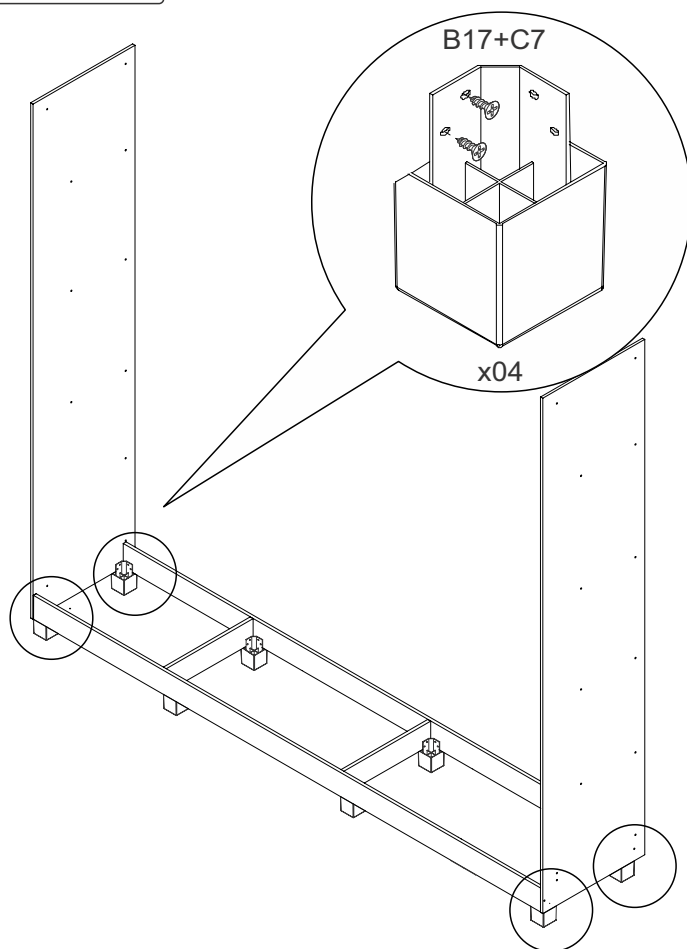

06


B3 x08

B4 x04

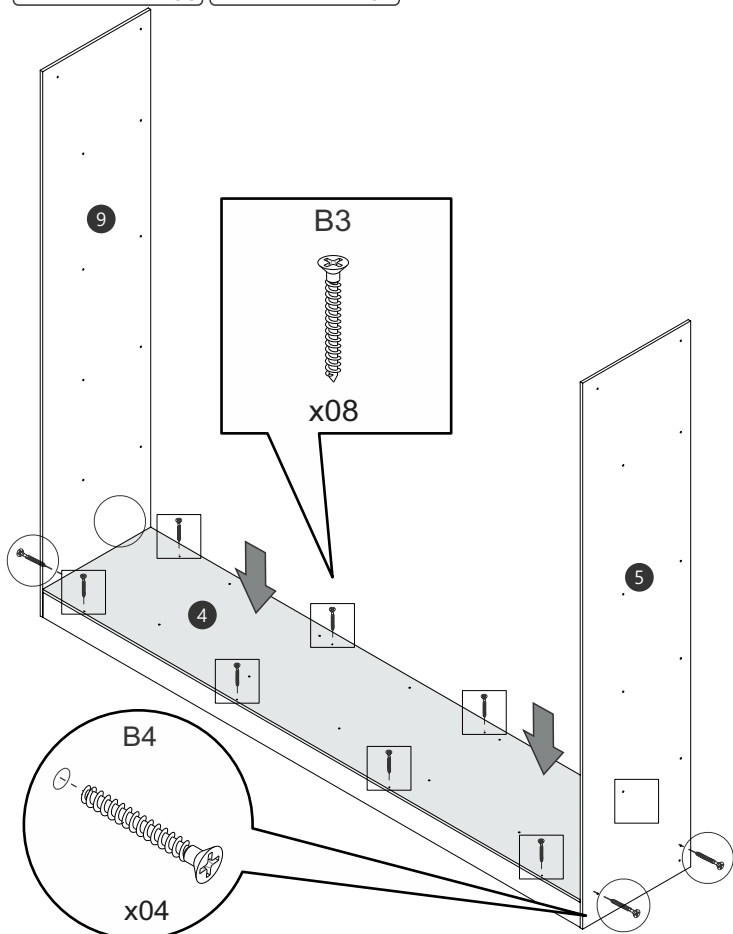

07

A1 x12

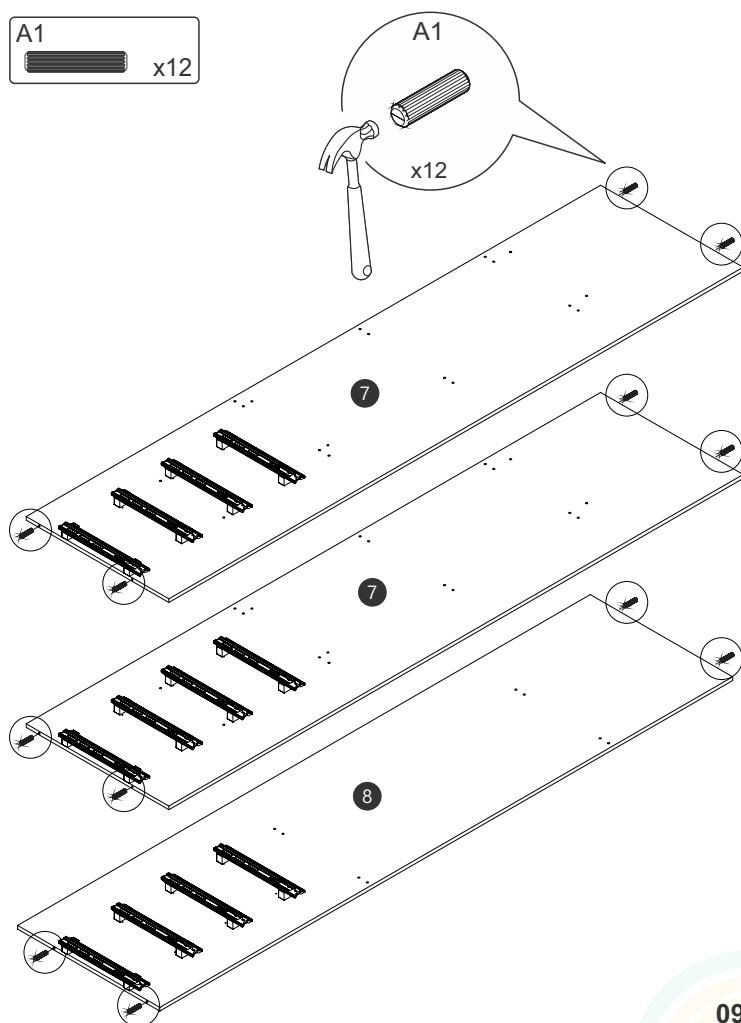


08

B4
x24

B4

x24

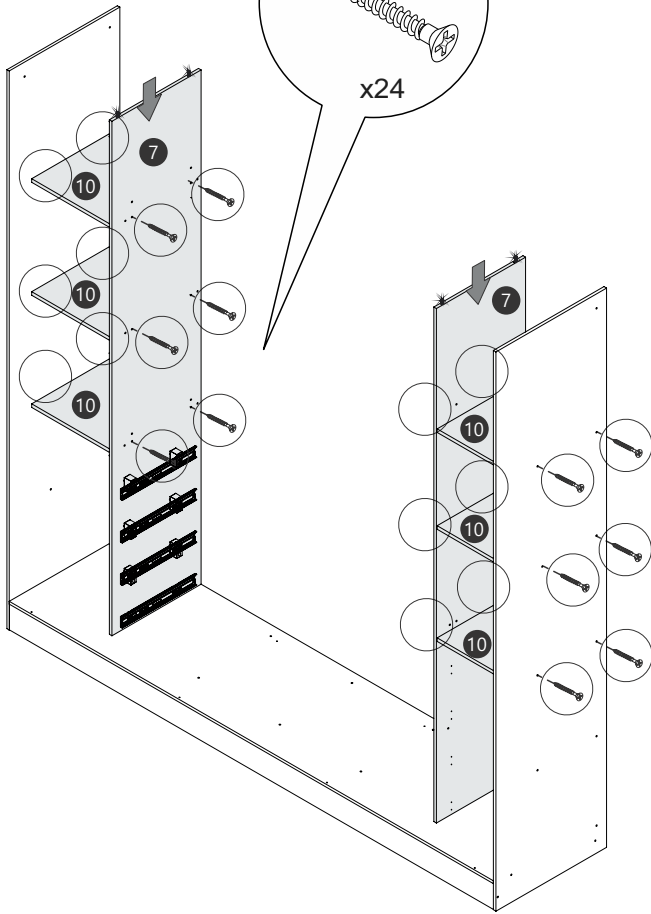


09

B4
x08

B4

x08

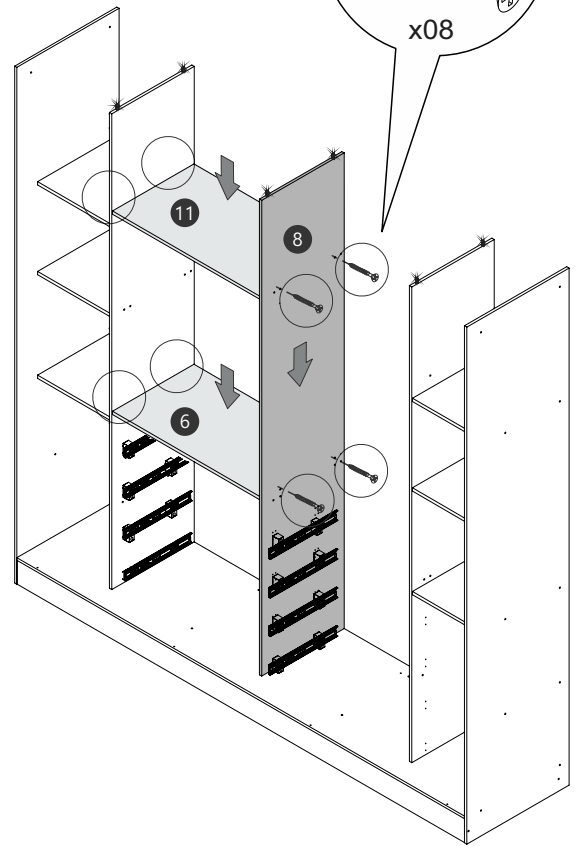


10

A2
x04


A2

x04


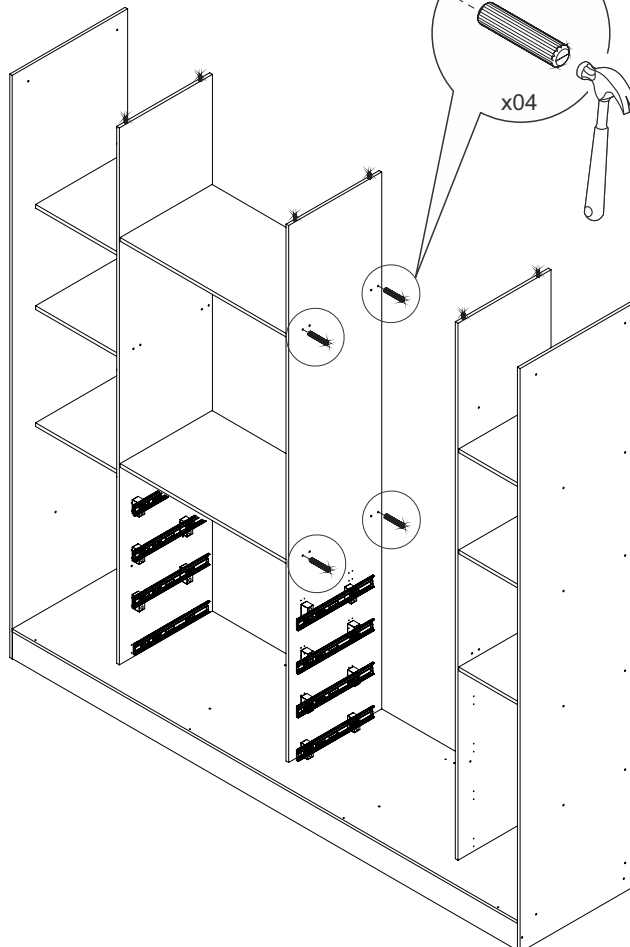


11

B4  x04

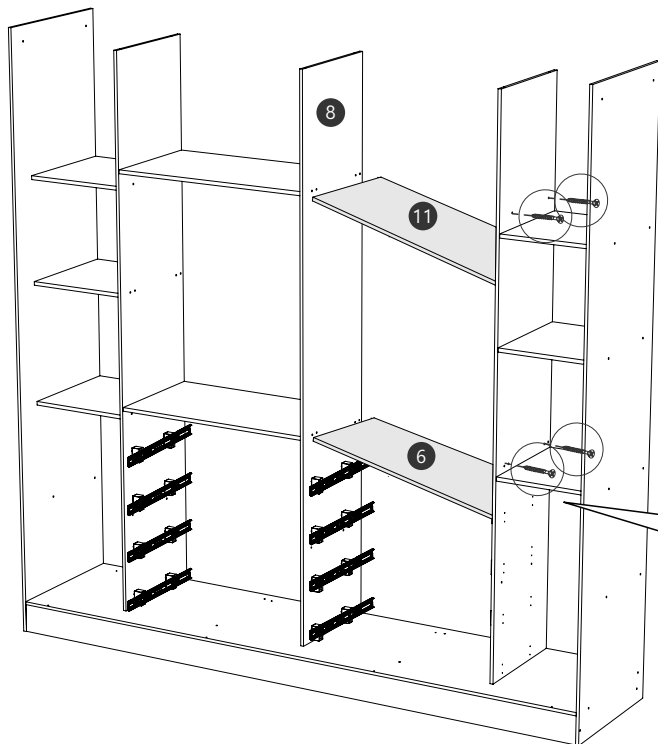

Primeiro encaixar a peça 11 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

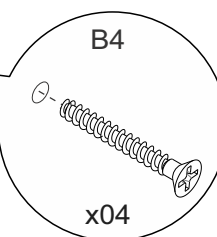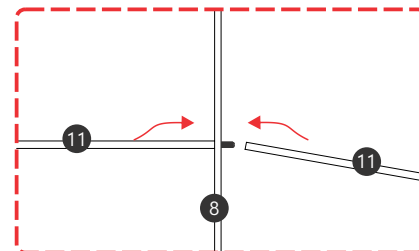


12

B15  x08

I14  x04

B15+I14

x04

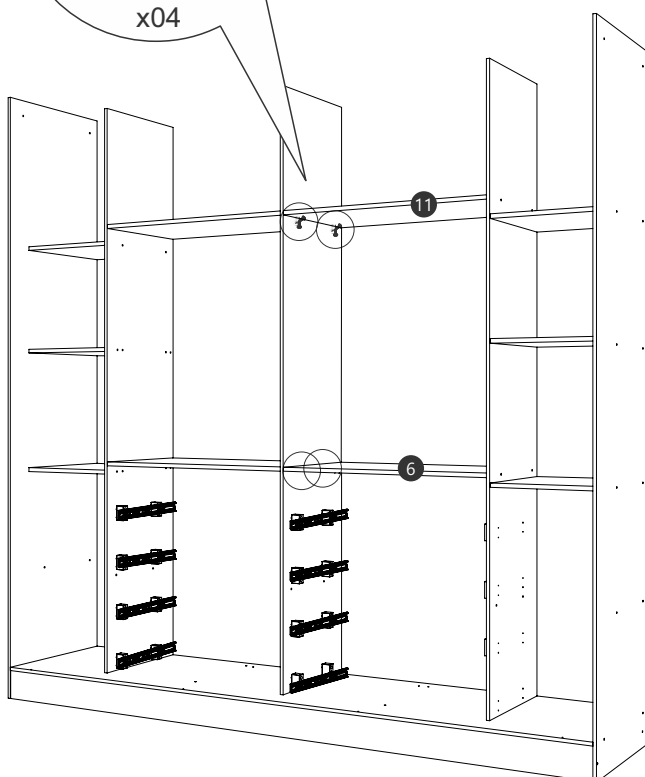


13

B15  x20

C1  x05

B15+C1

x05

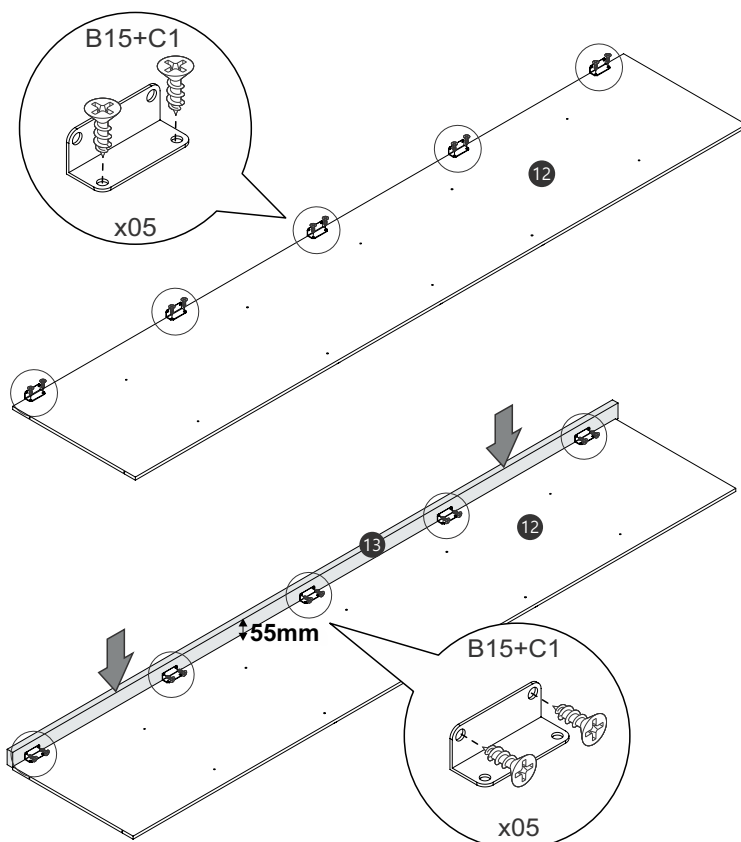


Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

14

B4 x04

B4 x04

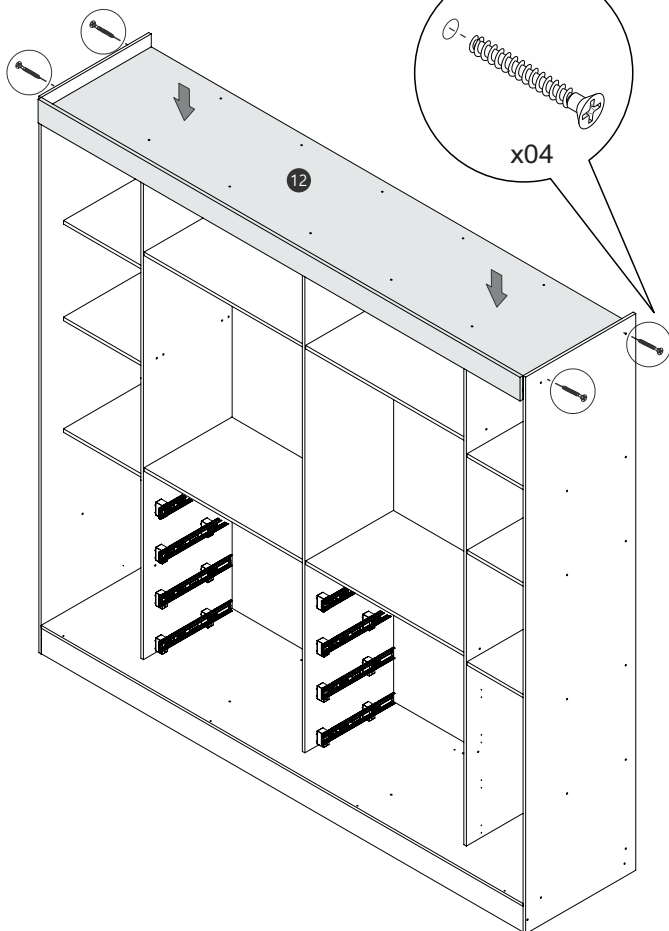


15

F1 x160

G2 x45

F1 x115


F1+G2 x45

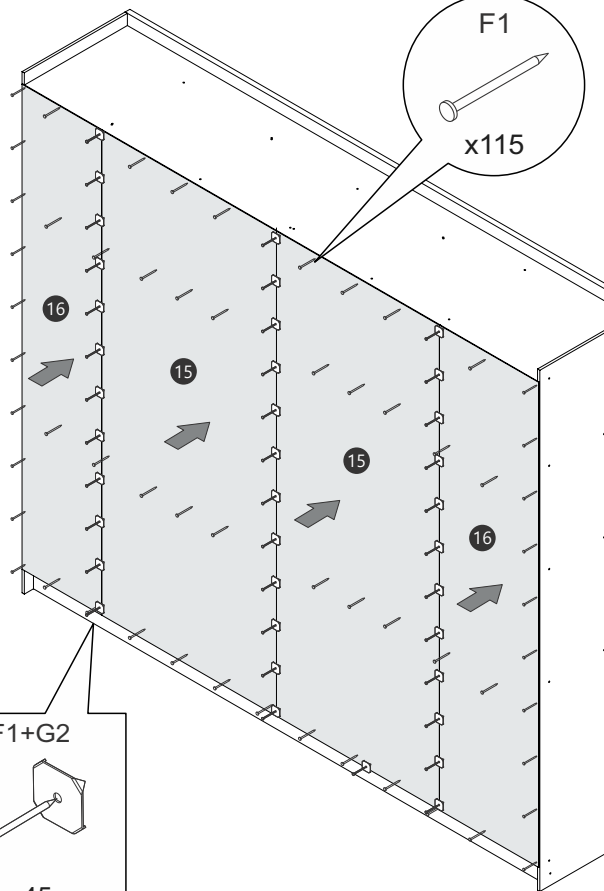

16

C3 x08

ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 23 no lado direito e esquerdo do produto. Dessa forma, na próxima etapa, deve-se fixar o tubo cabideiro correspondente.

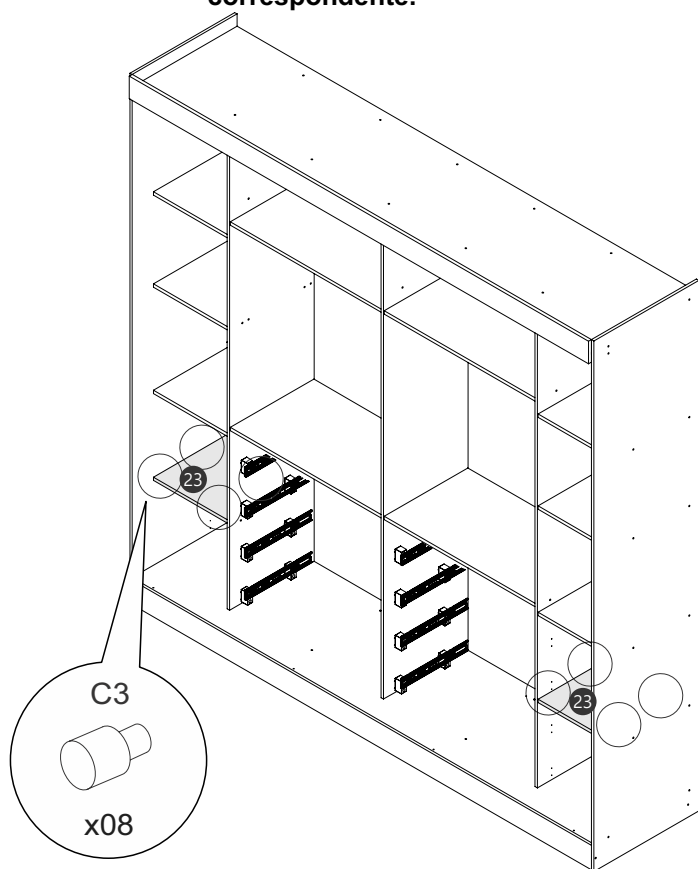

17

B15 x16


I4 x08

H2 x02

H5 x02

B15+I4 x08

Encaixar os tubos (H2 e H5) nos suportes.

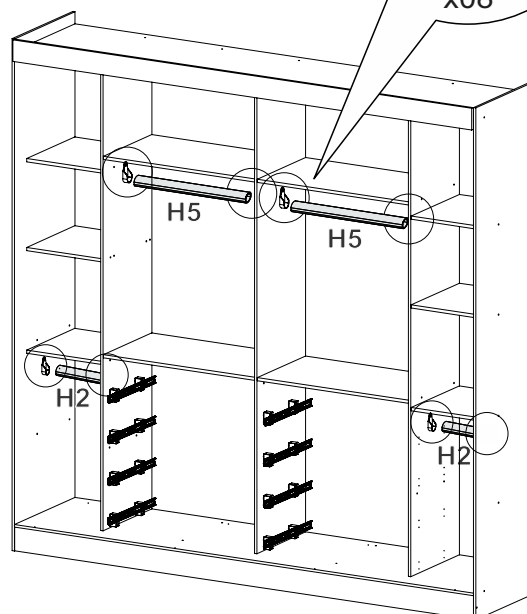

18




**ALINHAR A MOLDURA LATERAL
COM A MOLDURA SUPERIOR.**

B3



x12

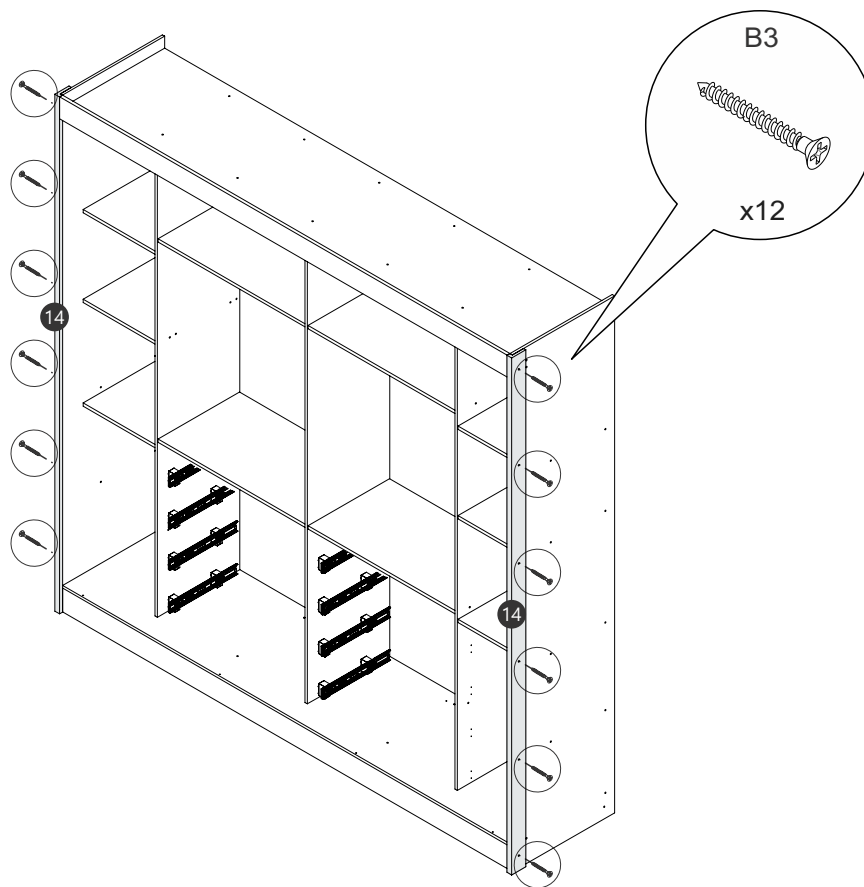

19

B15





x05



L11






x01

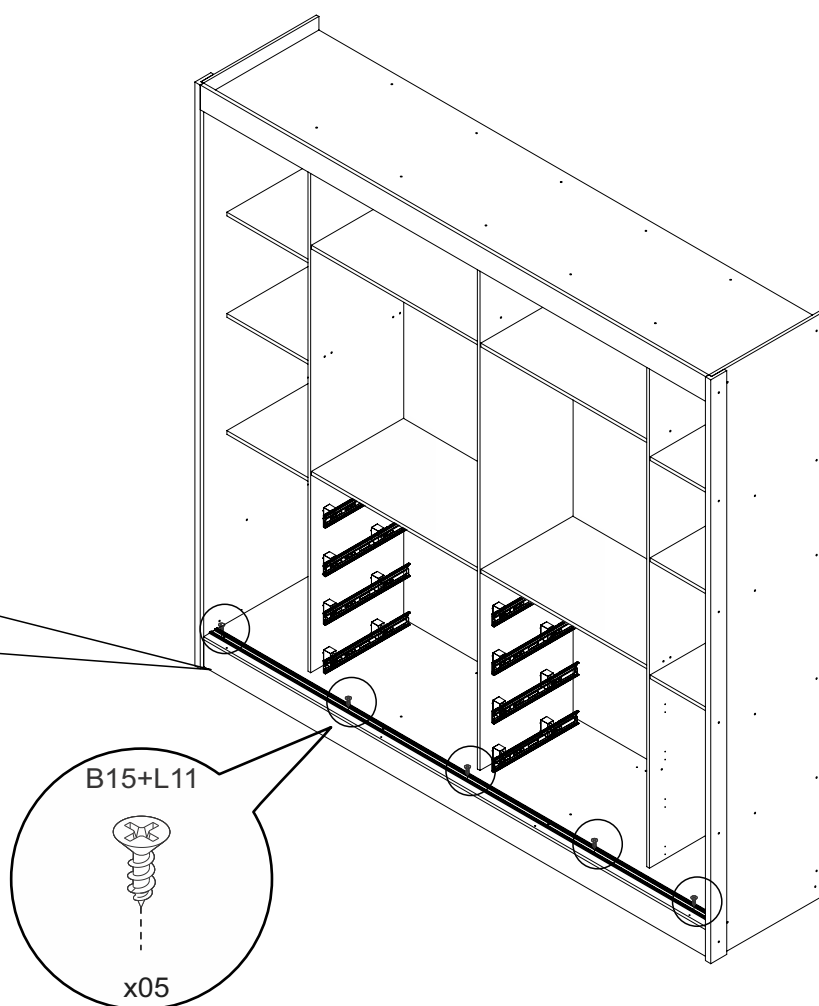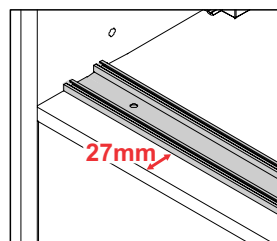



20





B15+L12

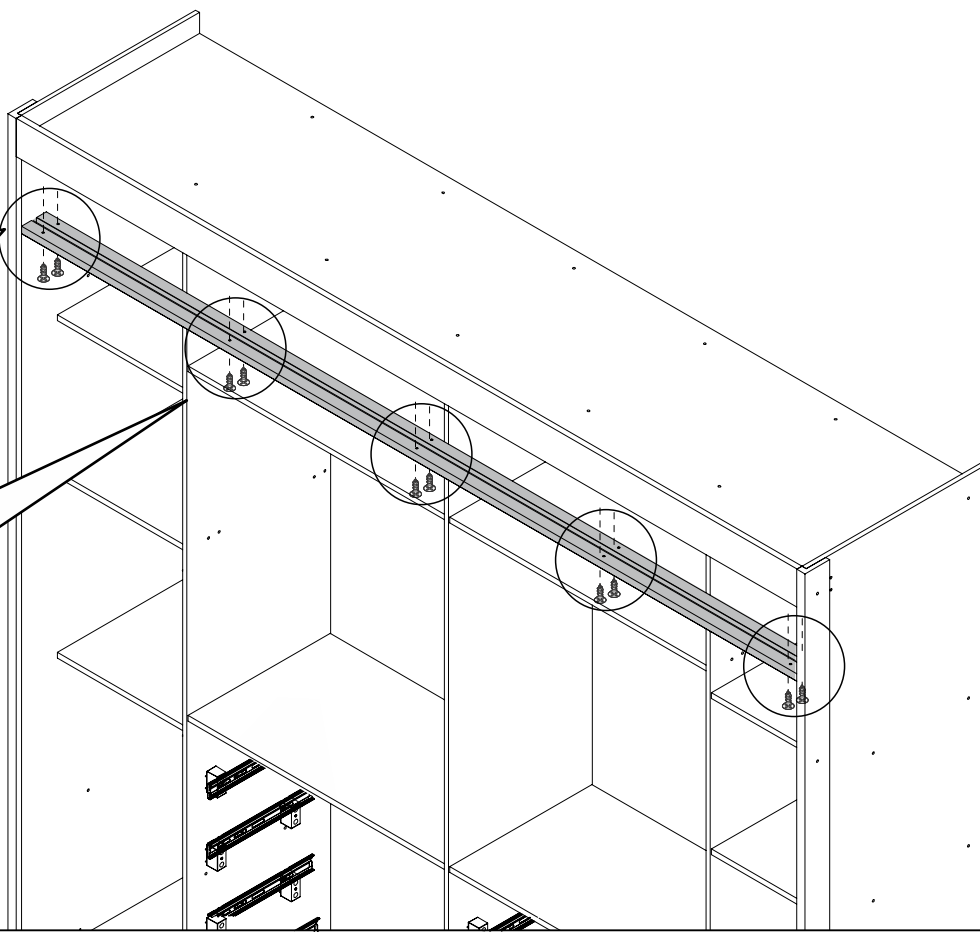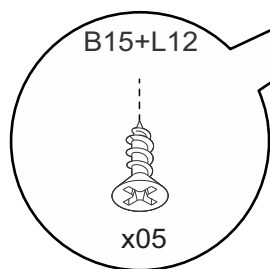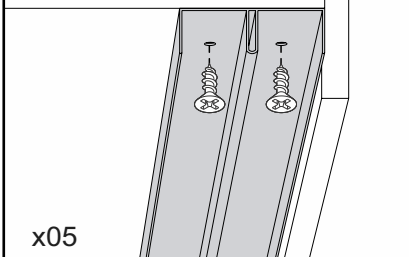



21




B16+I8
x04

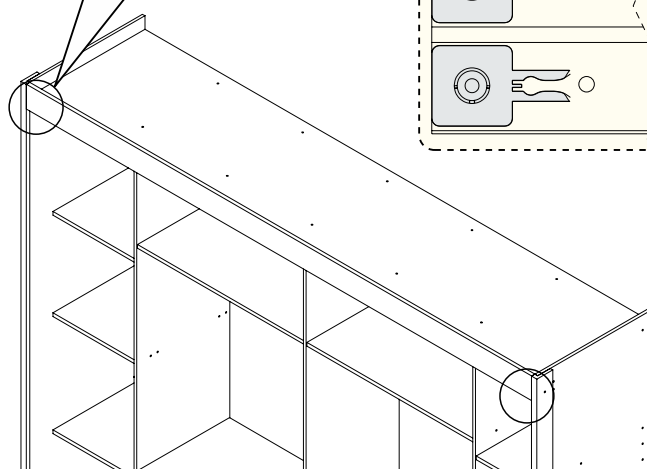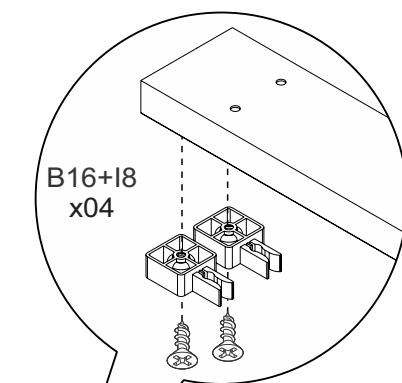



22 SOMENTE AS PORTAS EM MDF

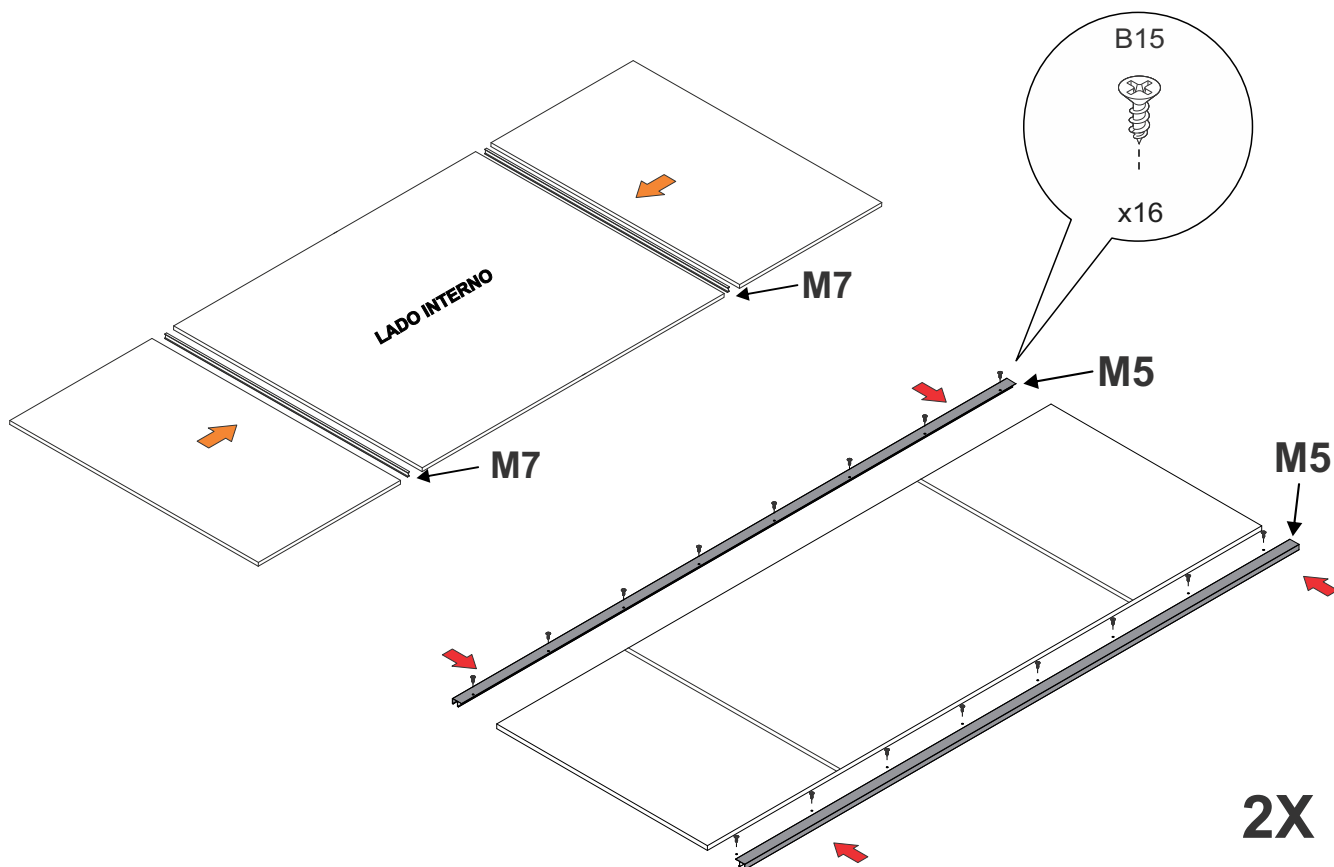


23

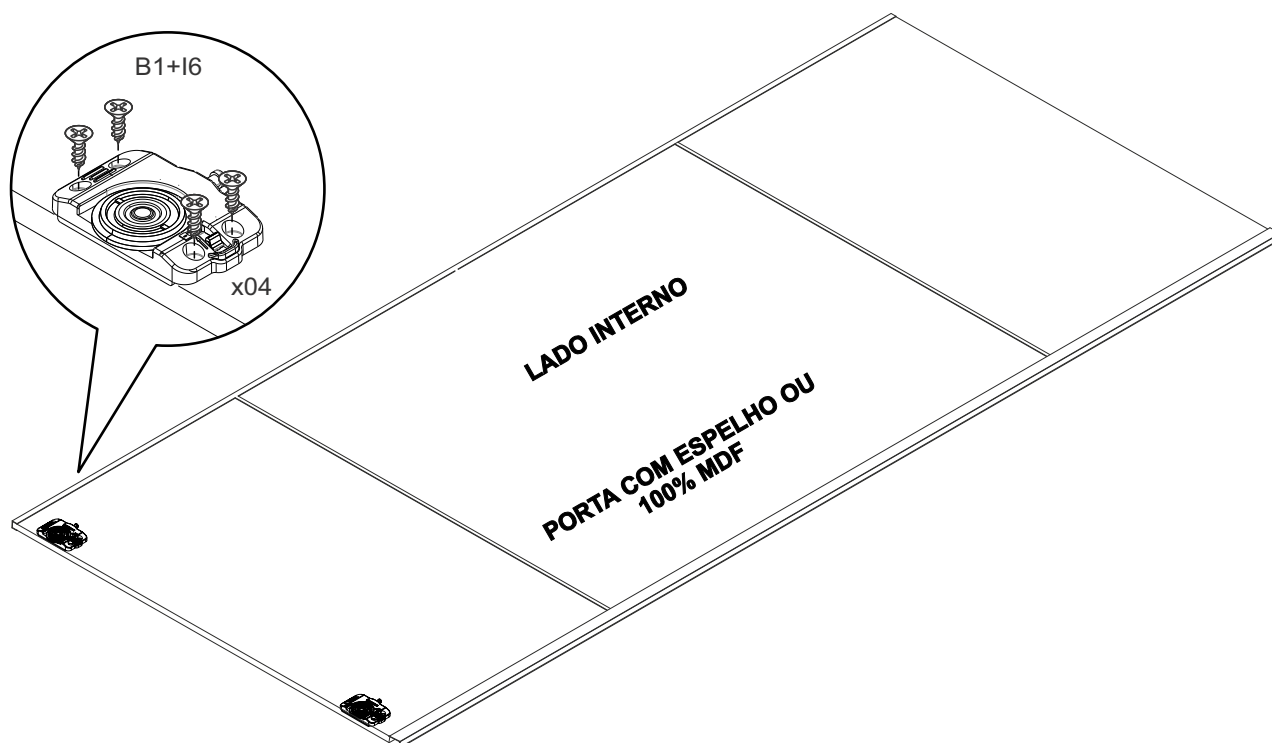


24

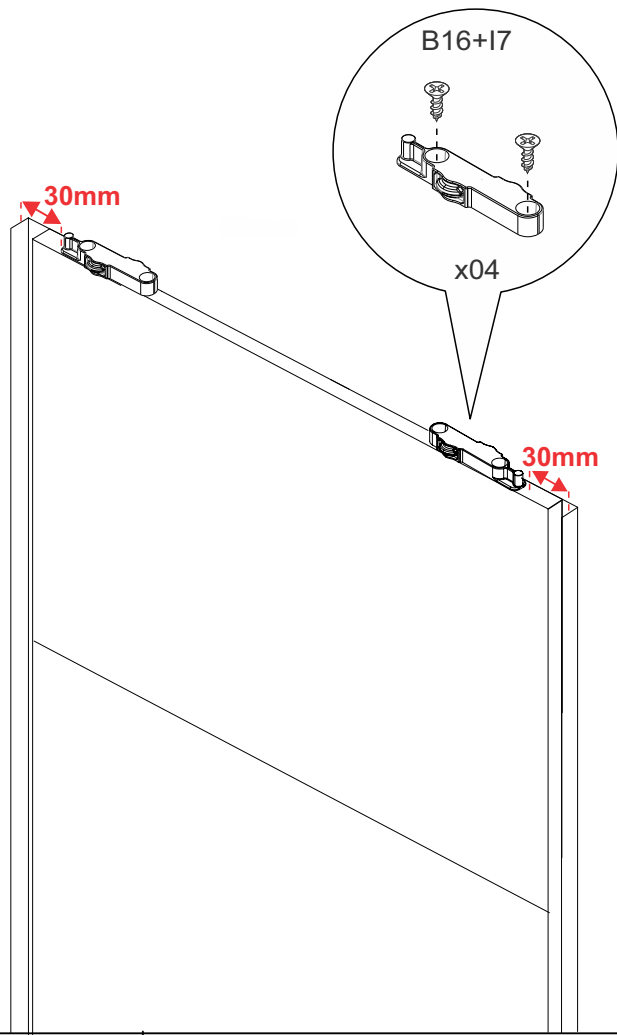



25

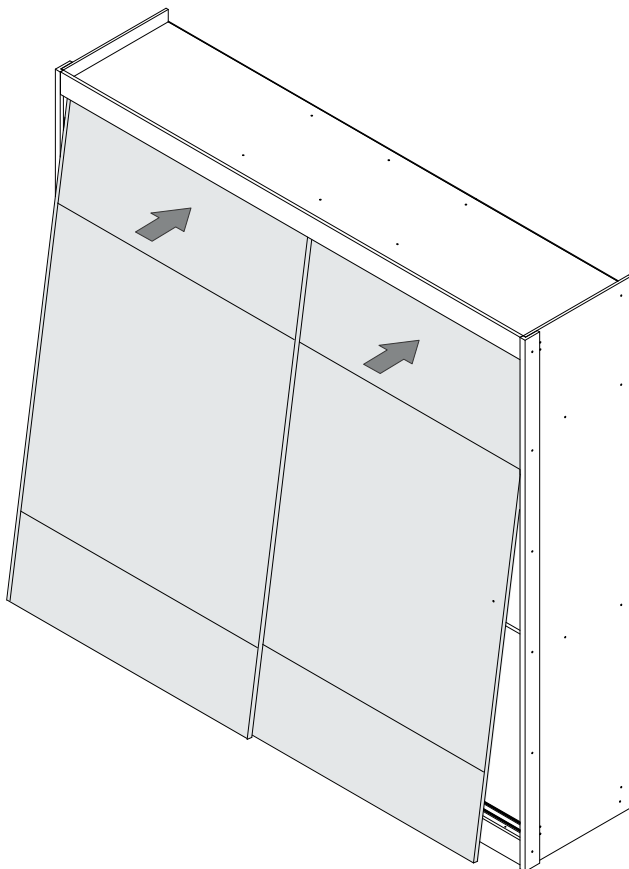

26


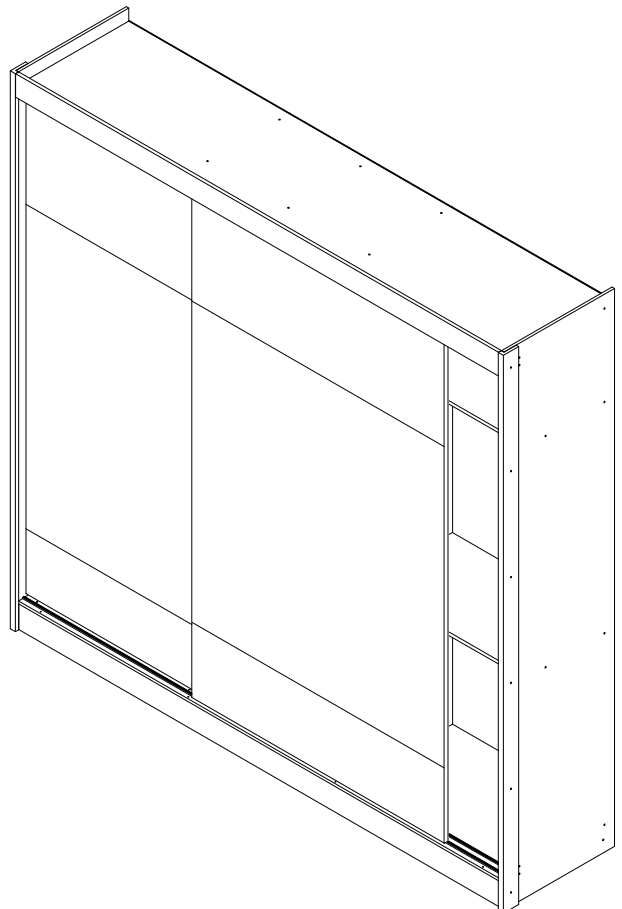


27 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

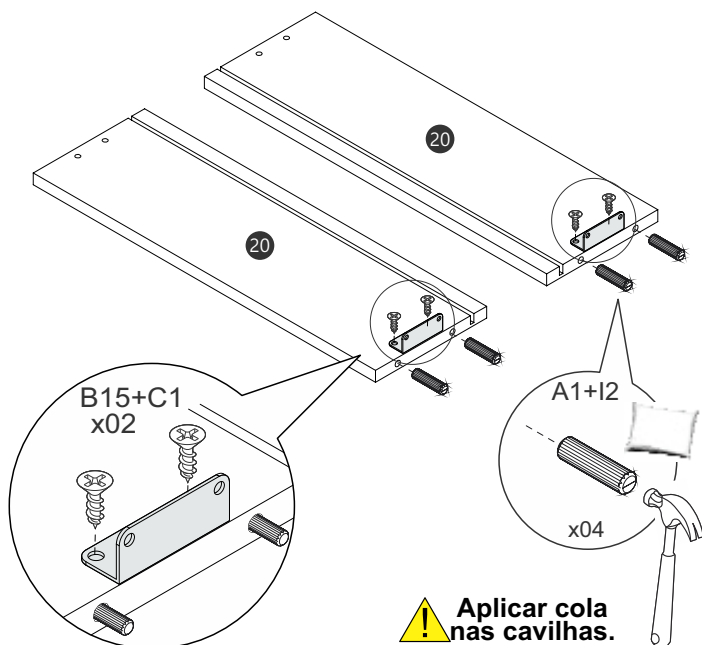


! *QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

28 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

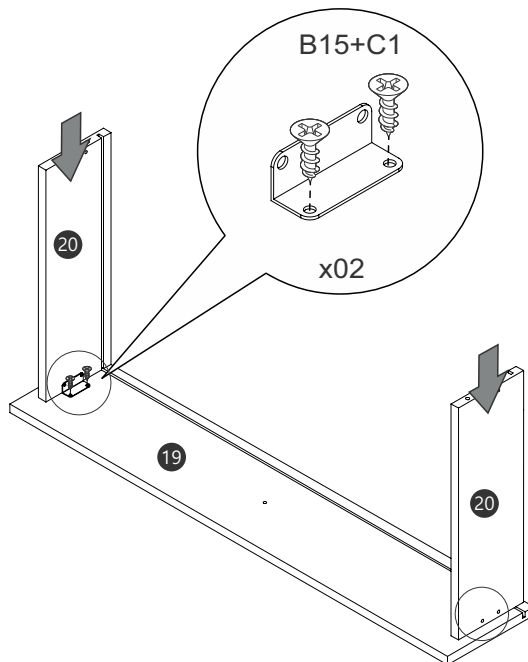



! *QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

29 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

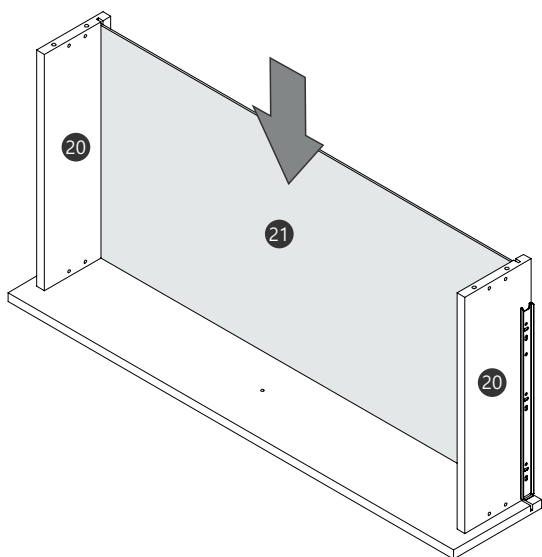


30 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

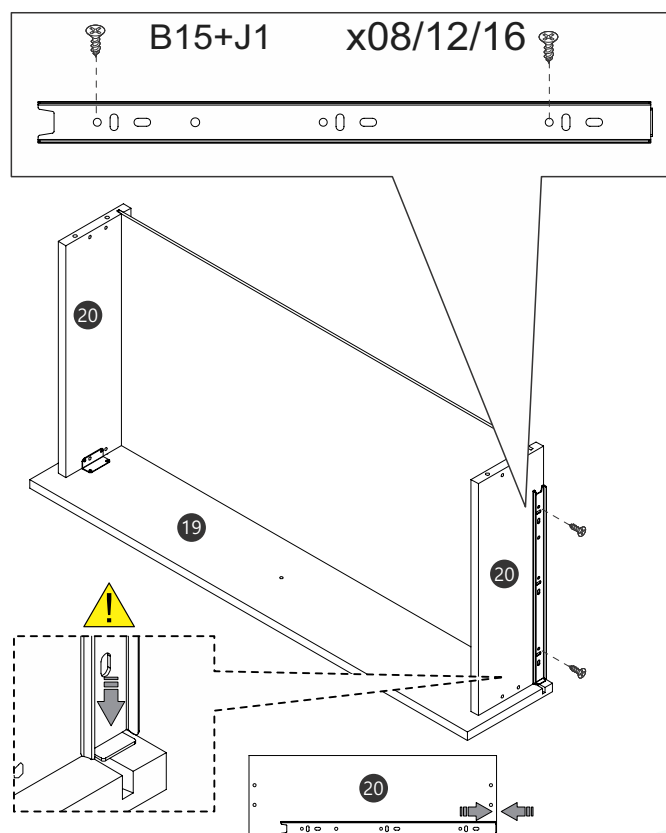

Alinhar a corrediça com o topo da peça 20.

31 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

B3 *x16
*x24
*x32

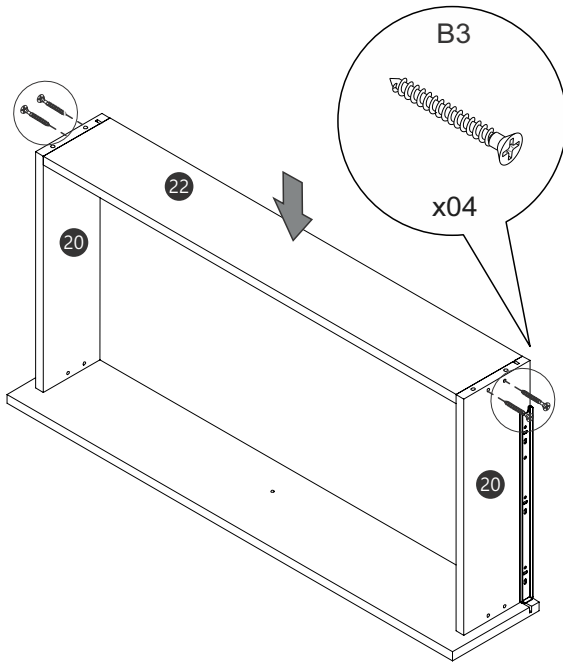


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

32 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.


B10 *x04
*x06
*x08


K3 *x04
*x06
*x08

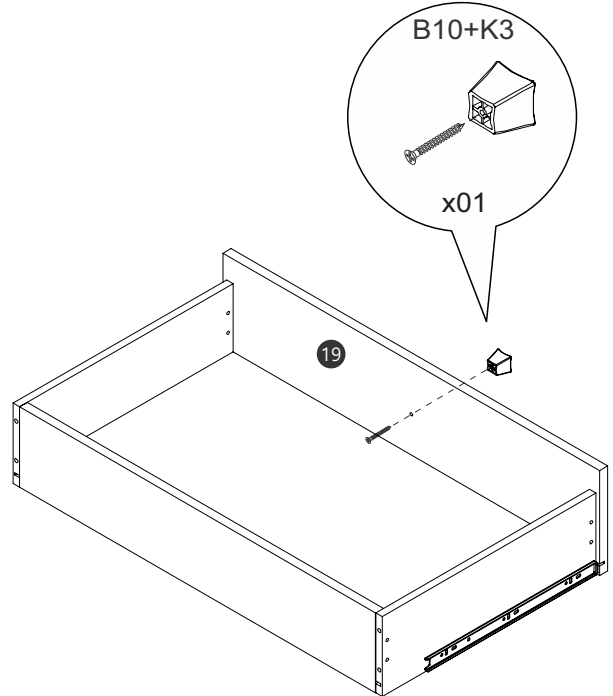



*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

33 INSERIR AS GAVETAS

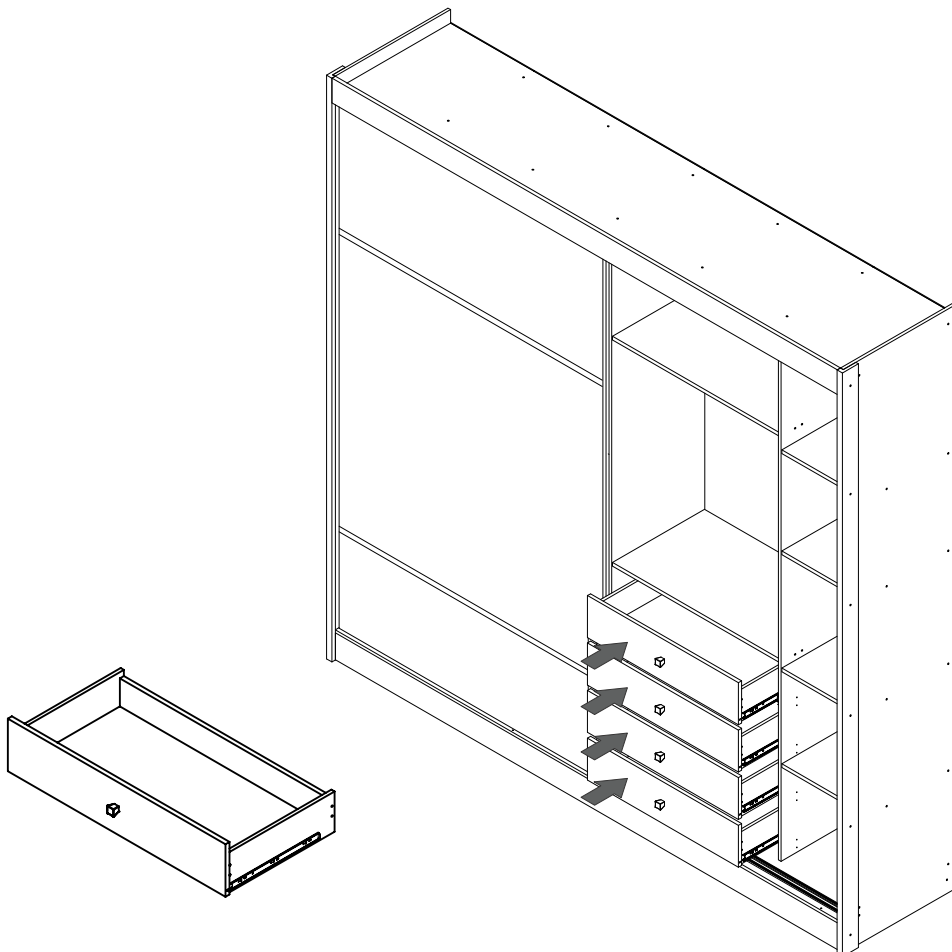



Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

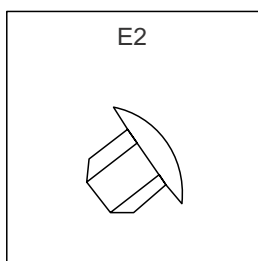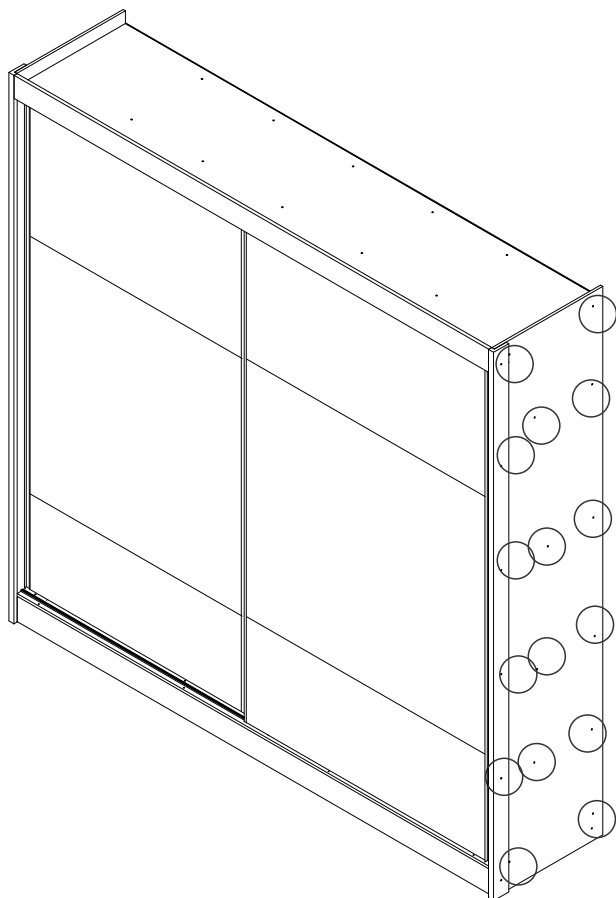

Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.

