



**4** Passo  
Paso  
Step

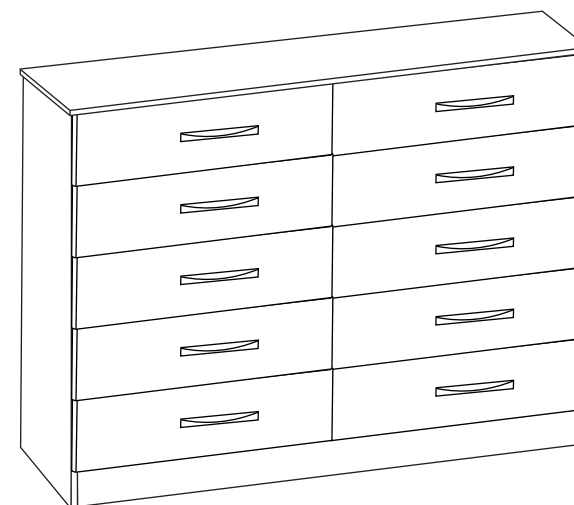

**MANUAL DE MONTAGEM**  
**INSTRUCCIONES DE ARMADO**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

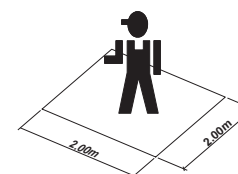

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
HERRAMIENTAS NECESARIAS  
TOOLS NECESSARY



|                  |   |                        |   |             |  |                     |  |                        |  |                             |  |
|------------------|---|------------------------|---|-------------|--|---------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|
|                  | X |                        |   |             |  |                     |  |                        |  |                             |  |
| Chave Phillips   |   | Chave Phillips Pequena |   | Chave Fenda |  | Chave Fenda Pequena |  | Chave de Boca com XXmm |  | Furadeira com Broca de XXmm |  |
|                  | X |                        | X |             |  |                     |  |                        |  |                             |  |
| Martelo Borracha |   | Martelo                |   | Nível       |  | Trena               |  | Escada                 |  | Esquadro                    |  |



Por favor, antes de começar a montagem verifique se você recebeu todos os componentes e peças do produto.


## FERRAGENS/ HERRAJE/ HARDWARE

|   |                                                    |  |    |
|---|----------------------------------------------------|--|----|
| A | Parafuso 3,5 x 40 c/chata<br>Tornillo<br>Screw     |  | 10 |
| B | Parafuso 3,5 x 25 c/flangeada<br>Tornillo<br>Screw |  | 22 |
| C | Cantoneira 18x18<br>Esquinera<br>Cantoneira        |  | 23 |
| D | Cavilha 6 x 30<br>Clavija<br>Wood Peg              |  | 48 |
| E | Prego 13 x 15<br>Clavo 13 x 15<br>Nail 13 x 15     |  | 40 |
| F | Prego 10 x 10<br>Clavo 10 x 10<br>Nail 10 x 10     |  | 50 |
| H | Sapata L 40 mm<br>Tirador<br>Handle                |  | 4  |
| J | Cola<br>Pegamento<br>Glue                          |  | 1  |
| M | Puxador 128 mm<br>Tirador<br>Handle                |  | 10 |
| P | Corredoiça plástica<br>Rieles<br>Slides            |  | 16 |
| Q | Rolete<br>Pino<br>Rolete                           |  | 4  |
| R | Parafuso 3,5 x 20 c/flangeada<br>Tornillo<br>Screw |  | 4  |
| S | Parafuso 3,5 x 12 c/Chata<br>Tornillo<br>Screw     |  | 46 |
| T | Porca Plástica<br>                                 |  | 4  |
| U | Parafuso 3,5 x 25 c/chata<br>Tornillo<br>Screw     |  | 2  |




- Siga atentamente todas as instruções de montagem;
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado, podem avariá-lo;
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão;
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem;
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração no manual;
- Utilize as ferramentas indicadas. Só utilize parafusadeira se tiver conhecimento e habilidade. O uso inadequado pode danificar peças e/ou acessórios;

## 3 Passo Paso Step

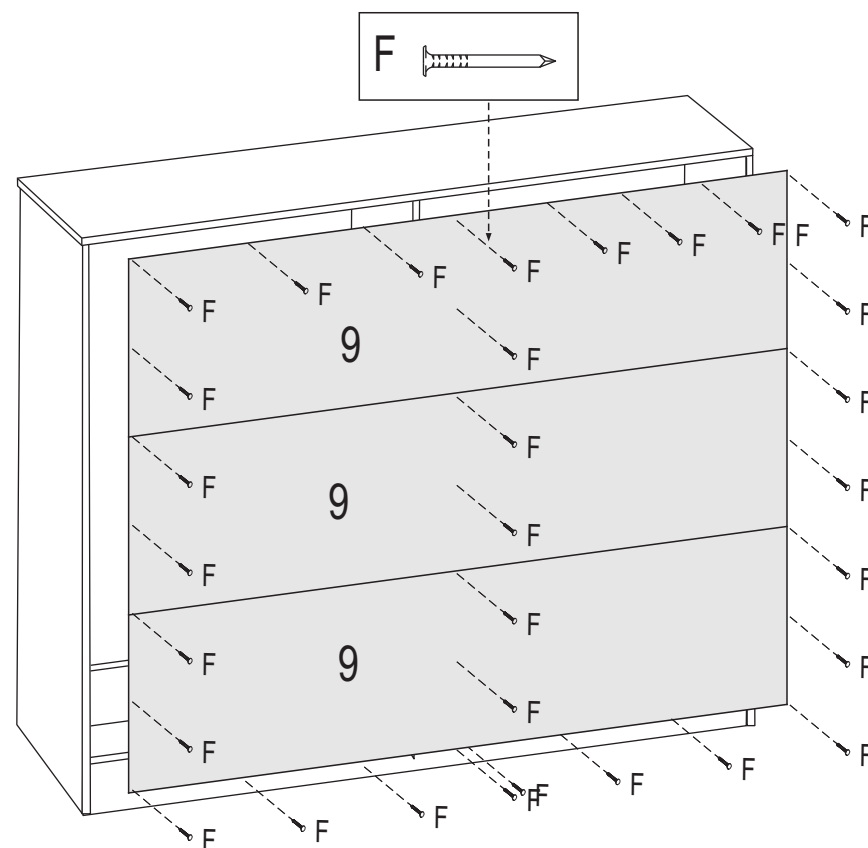

Cuidar para ficar no esquadro ao fixar os fundos para não ter problemas com as gavetas


## 2 Passo Paso Step

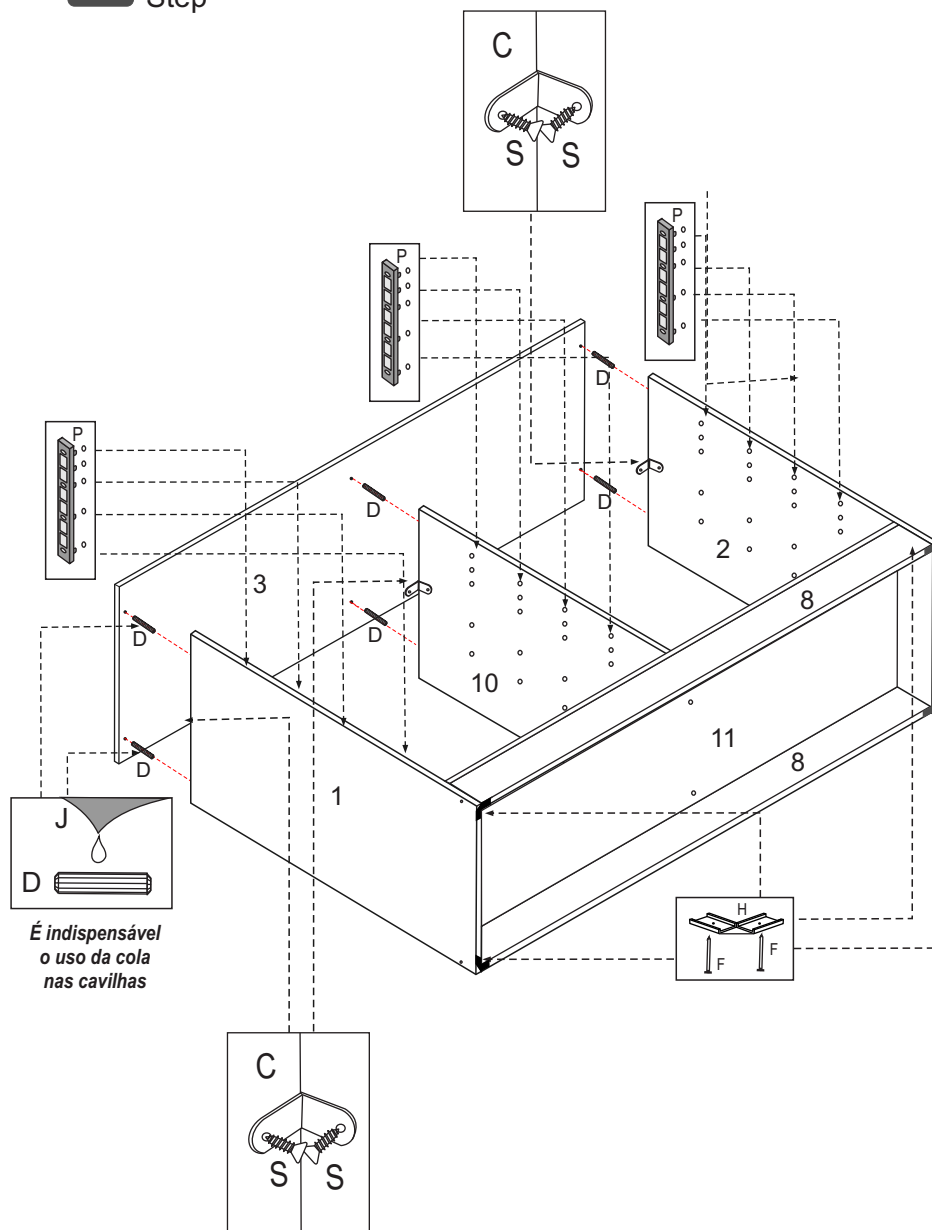


## Peças do Produto:

Obs: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem ou peça indicada

| Cód. | Descrição da Peça                                | Unid. | Matéria Prima | Medida     |
|------|--------------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| 1    | Lateral esquerda / Lateral izquierda / Left side | 01    | MDP 15 mm     | 905 x 385  |
| 2    | Lateral direita / Lateral derecha / Right side   | 01    | MDP 15 mm     | 905 x 385  |
| 3    | Tampo Superior / Tapa superior / Upper Top       | 01    | MDP 15 mm     | 1230 x 405 |
| 4    | Lateral gaveta / Lateral cajón / Drawer side     | 20    | Pinus         | 350 x 105  |
| 5    | Traseiro gaveta / Trasero cajón / Drawer back    | 10    | MDP 12 mm     | 565 x 80   |
| 6    | Frente gaveta / Frente cajón / Drawer front      | 10    | MDP 15 mm     | 605 x 160  |
| 7    | Fundo gaveta / Fondo cajón / Drawer bottom       | 10    | MDP 3 mm      | 575 x 350  |
| 8    | Rodapé / Travessaño / Crossbar                   | 02    | MDP 15 mm     | 1200 x 8   |
| 9    | Costa / Dorso / Back panel                       | 03    | MDP 3 mm      | 1220 x 30  |
| 10   | Divisória / Division / Divider                   | 01    | MDP 15 mm     | 810 x 385  |
| 11   | Tampo inferior / Tapa inferior / Left Top        | 01    | MDP 15 mm     | 1200 x 385 |

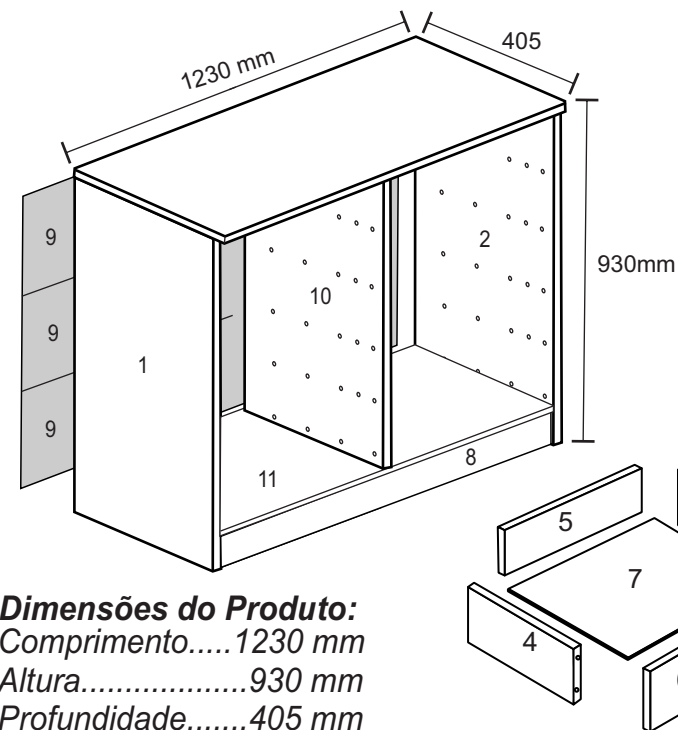

## MONTAGEM GAVETA

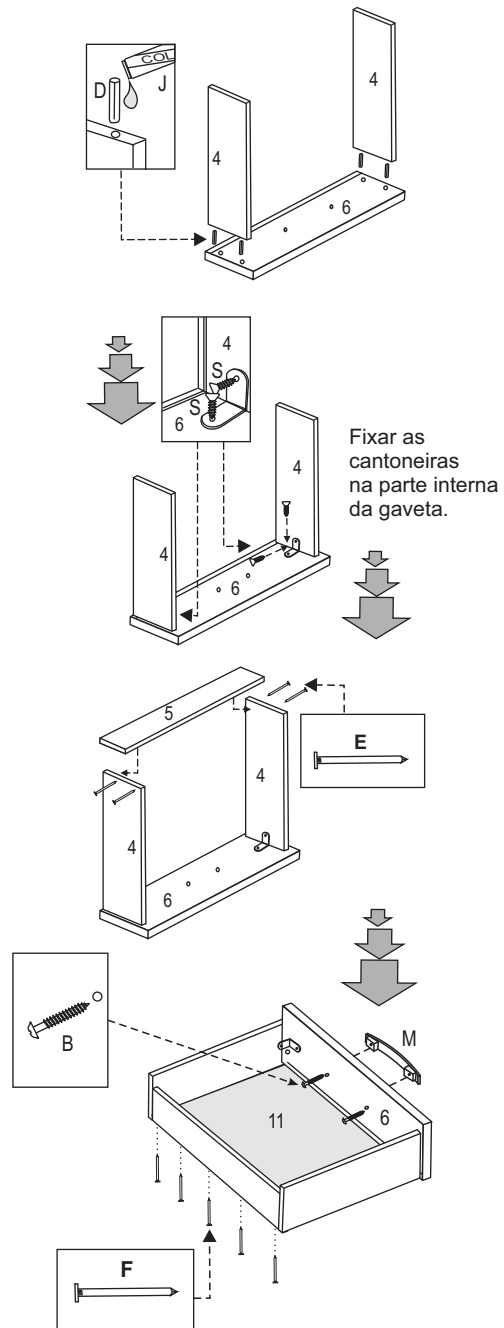

## 1 Passo Paso Step

