
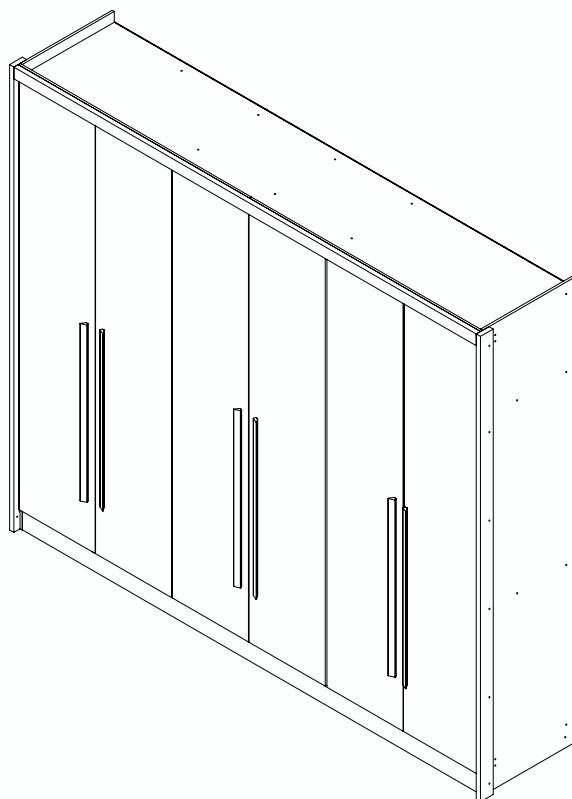


Manual de montagem

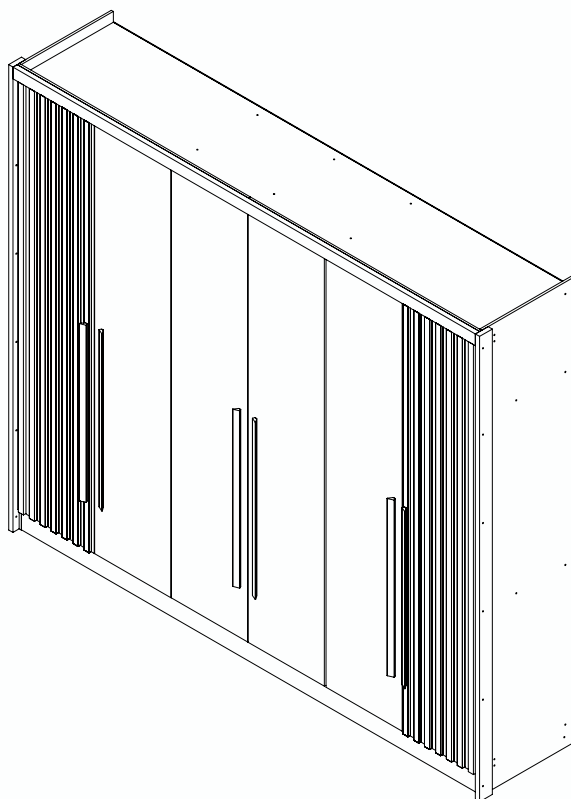

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:..... 2365mm | 2435mm

Largura:..... 2762mm | 2762mm


Profundidade:..... 565mm/580 c/ripas

LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14395	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	18637	DIVISÃO LATERAL	2175	540	12	2
8	18636	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
11	14475	PRATELEIRA DO MALEIRO	888	430	15	2
12	18073	TAMPO	2688	540	12	1
13	14468	MOLDURA SUPERIOR	2712	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	13359	COSTAS MAIOR	2200	902	3	2
16	17922	COSTAS MENOR	2200	451	3	2
17	7571	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	403	3	4/6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
21	18184	PORTA	2190	447	15	6
24	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6
KIT EXTRA PRATELEIRA						
10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
25	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.

VISTA EXPLODIDA

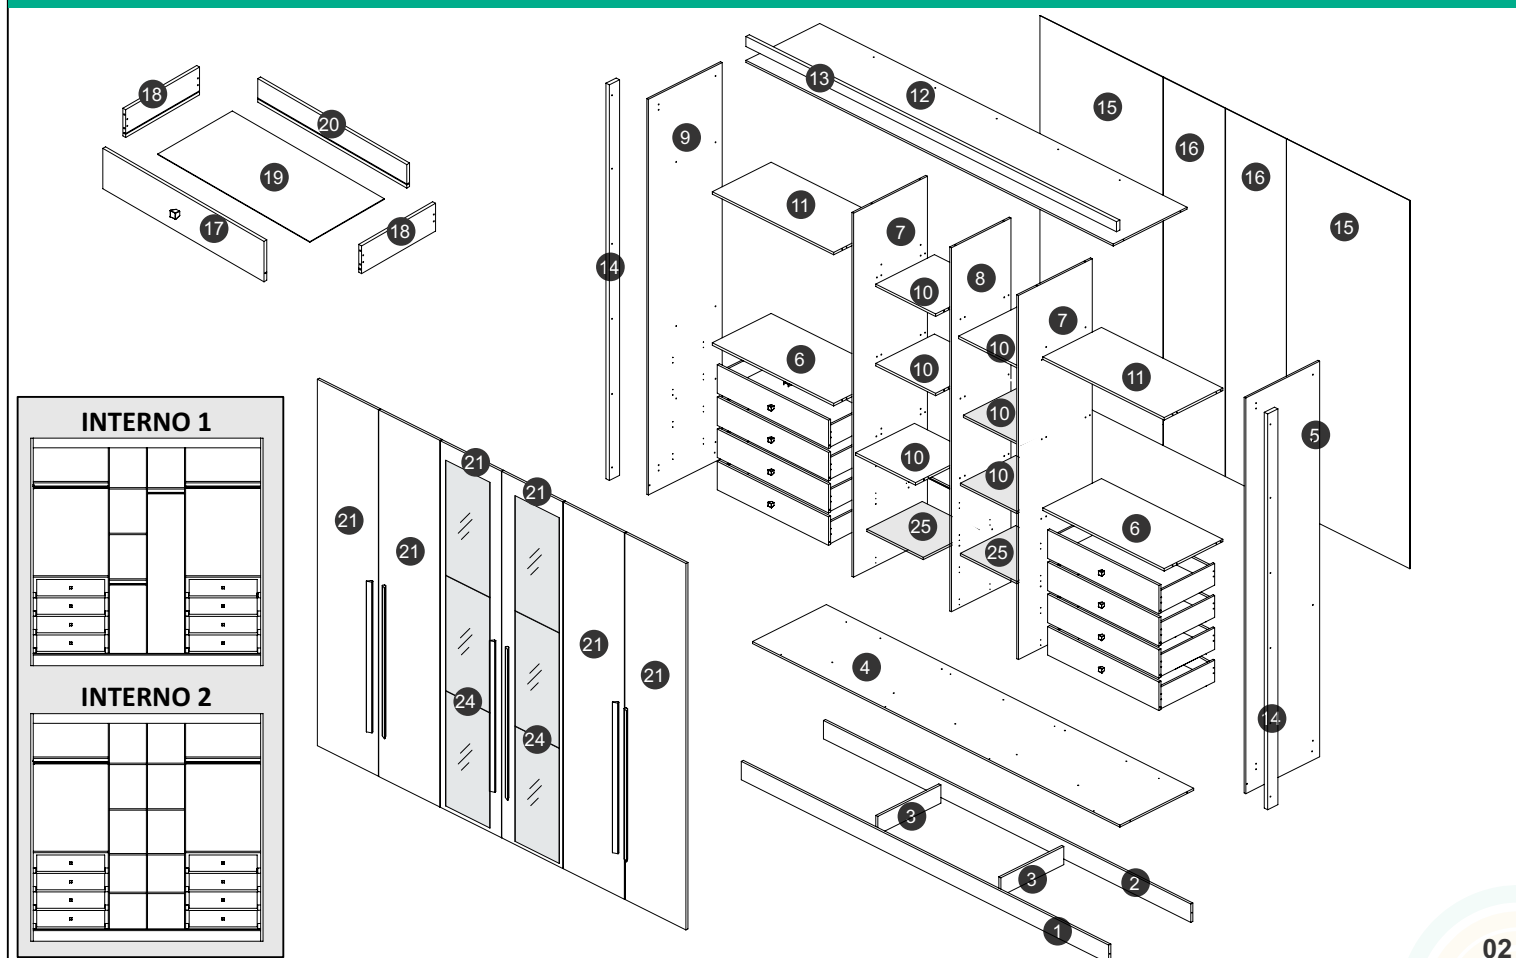

LISTA DE PEÇAS


N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14395	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	18637	DIVISÃO LATERAL	2175	540	12	2
8	18636	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
11	14475	PRATELEIRA DO MALEIRO	888	430	15	2
12	18073	TAMPO	2688	540	12	1
13	14468	MOLDURA SUPERIOR	2712	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	13359	COSTAS MAIOR	2200	902	3	2
16	17922	COSTAS MENOR	2200	451	3	2
17	7571	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	403	3	4/6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
21	18184	PORTA	2190	447	15	4
21A	17883	PORTA RIPADA	2190	447	15	2
22	17884	RIPA	2184	30	15	1
23	17882	ENCABEÇAMENTO	1355	60	12	4
24	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	2 6

KIT EXTRA PRATELEIRA





















10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
25	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.

VISTA EXPLODIDA

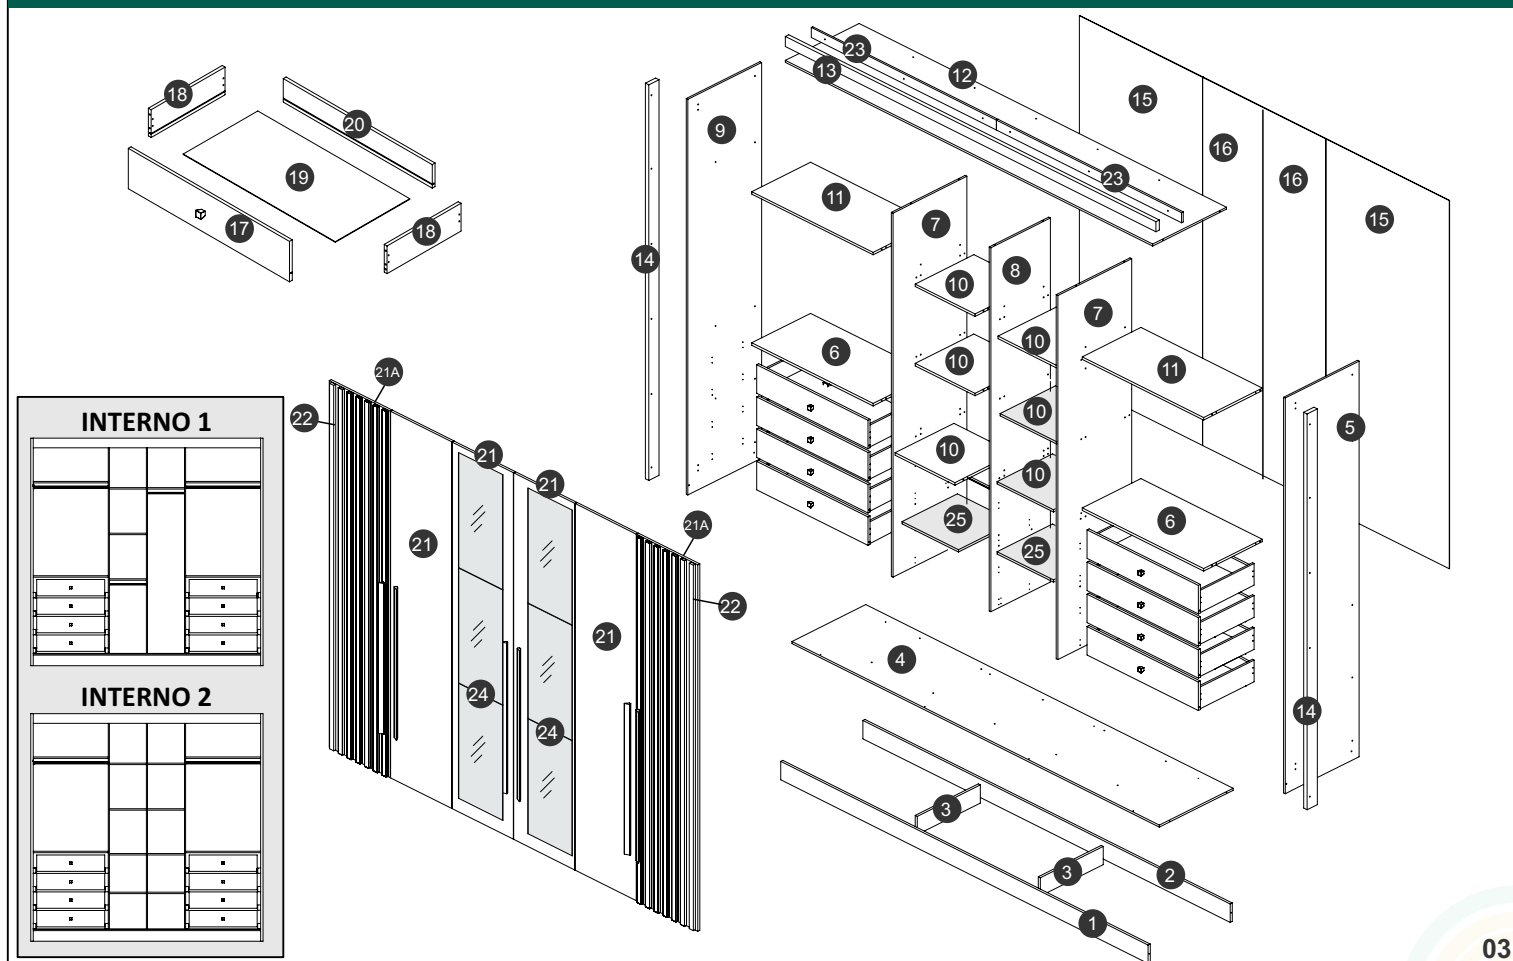


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  CÓD.: 2859	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  CÓD.: 3879	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1422	D5 - DOBRADIÇA 35MM  CÓD.: 1409	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342	K3 - PUXADOR GAVETA  CÓD.: 18715
B9 - PARAFUSO 4X40MM  CÓD.: 7066	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434	K4 - PUXADOR MDF 900MM  CÓD.: 14268
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA  CÓD.: 2858	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO  CÓD.: 10251	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421	B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041	H3 - TUBO CABIDEIRO 880MM  CÓD.: 6975	B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041
C1 - CONECTOR 4 FUROS  CÓD.: 1453	H4 - TUBO CABIDEIRO 428MM  CÓD.: 7879	C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087
B32 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA PANELA  CÓD.: 19999	I2 - COLA 10g.  CÓD.: 1472	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
KIT OPCIONAL ESPELHOS B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042	KIT PARA PORTA RIPADA A6 - CAVILHA PLÁSTICA 8X20  CÓD.: 18291
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  CÓD.: 4003	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  	B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  CÓD.: 2859
		B9 - PARAFUSO 4X40  CÓD.: 7066
		B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041
		I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	396 NEVE	397 FENDI
---------------	-------------	--------------






As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.





01




 **Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.**
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

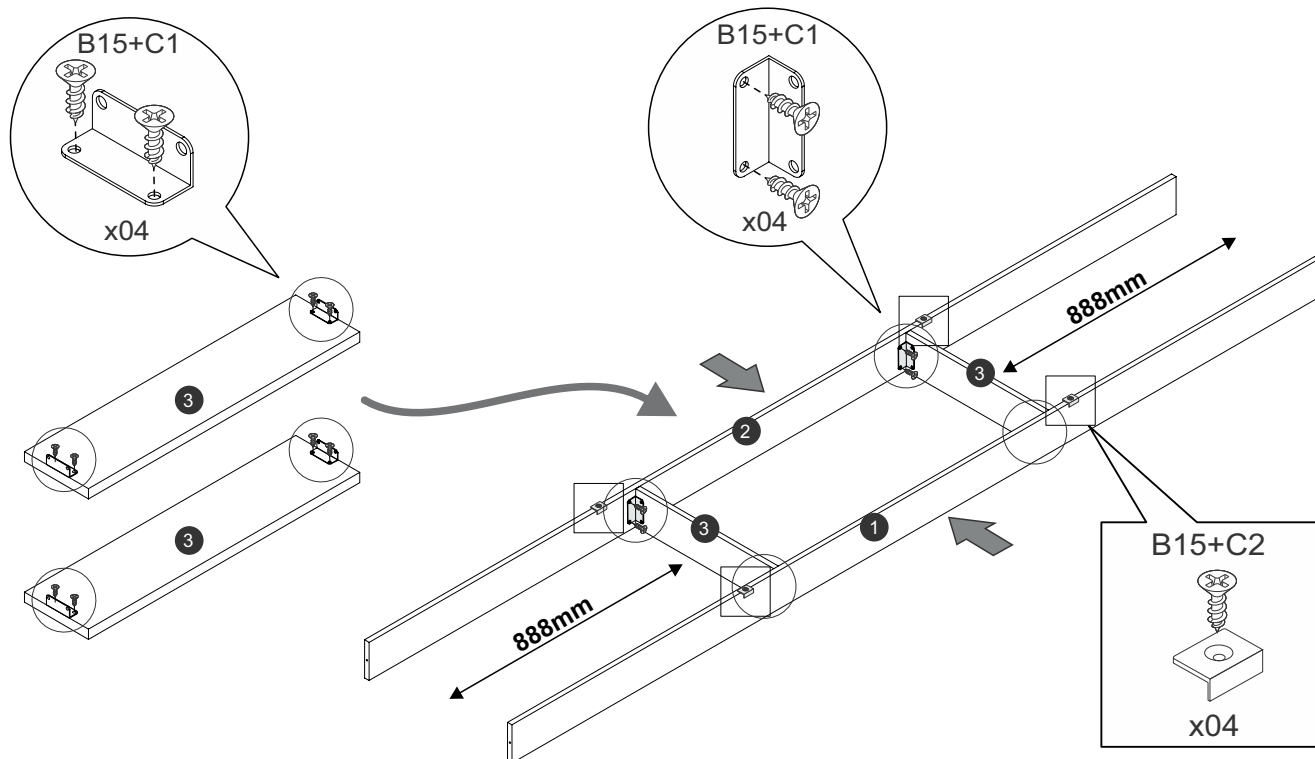

02



 **ETAPA OPCIONAL.**
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

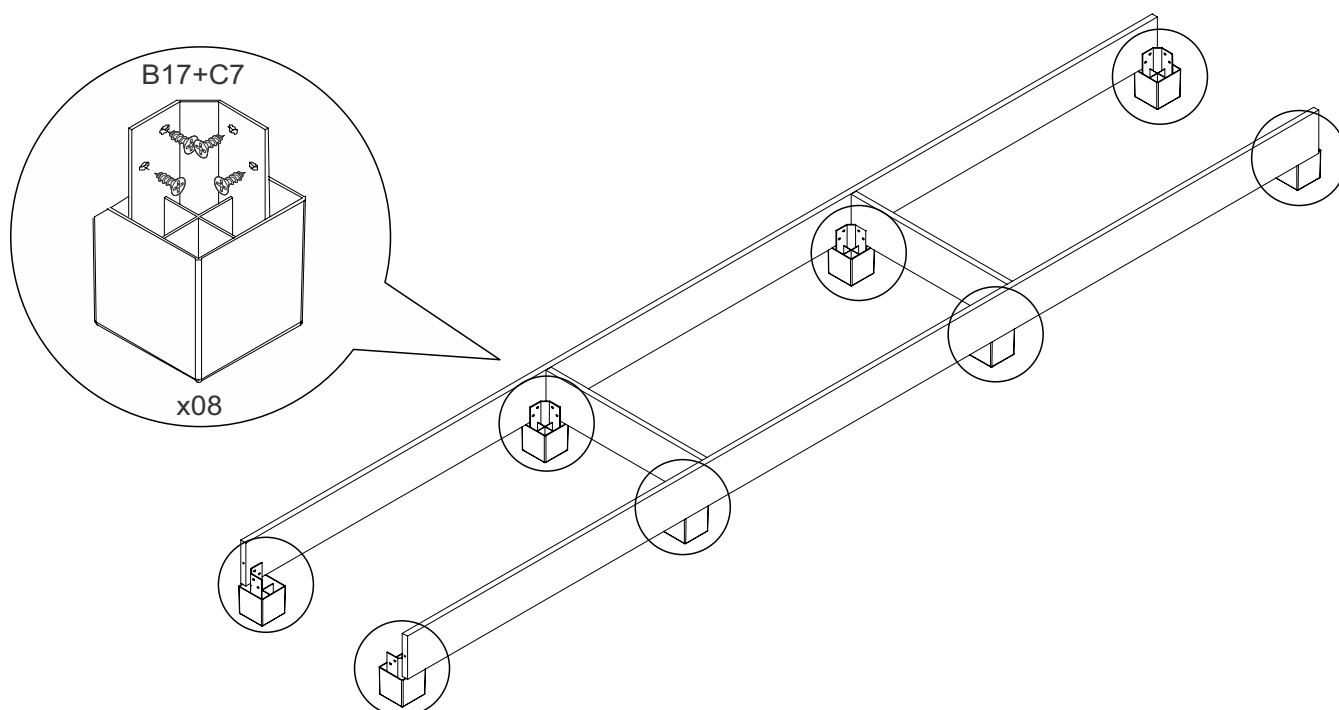


03


B15		x04	C2		x04
B12		*x32 *x48 *x64	C5		*x16 *x24 *x32





***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

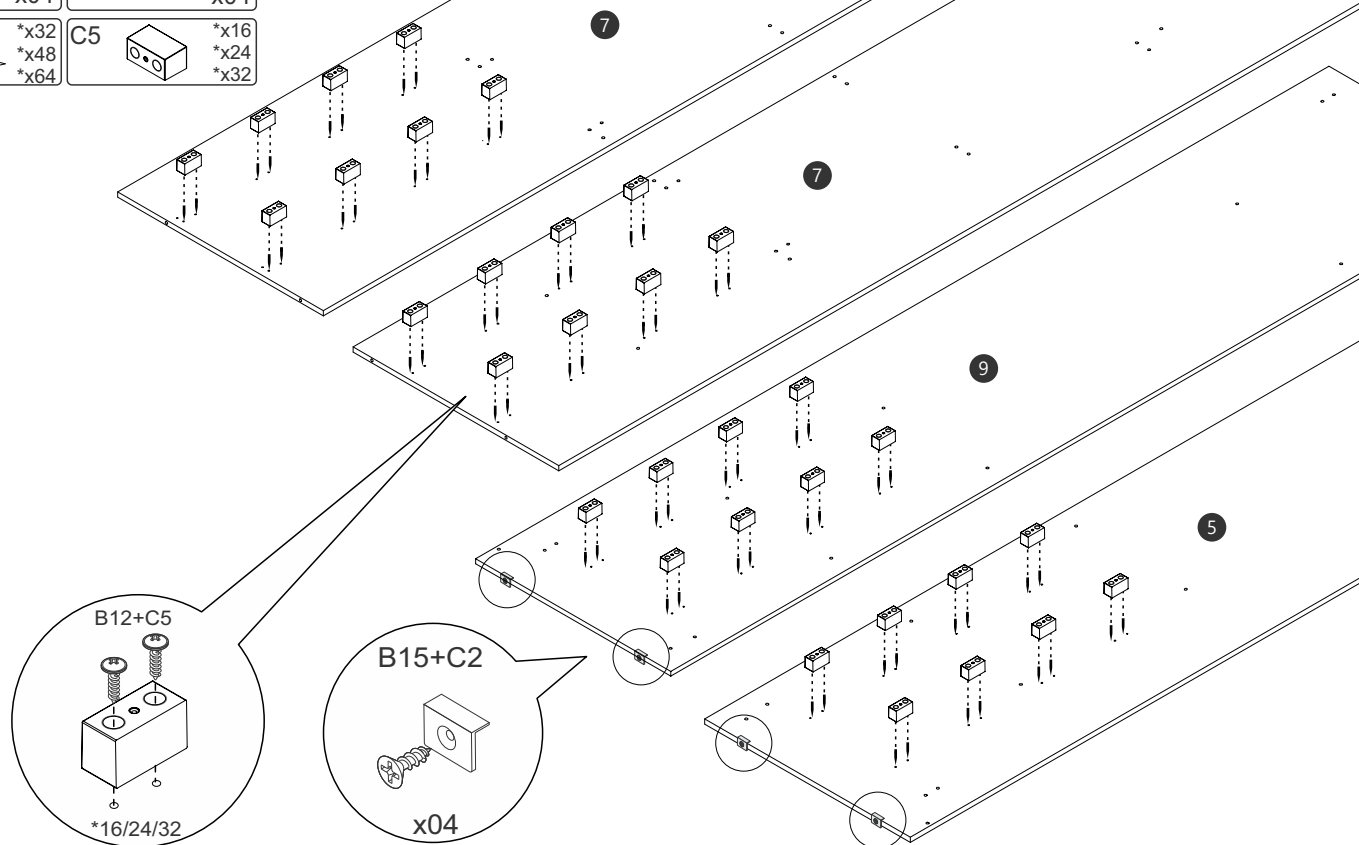

04


J1		*x08 *x12 *x16	B9		*x16 *x24 *x32
----	--	----------------------	----	---	----------------------

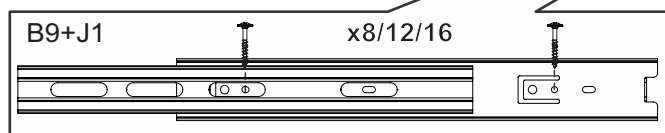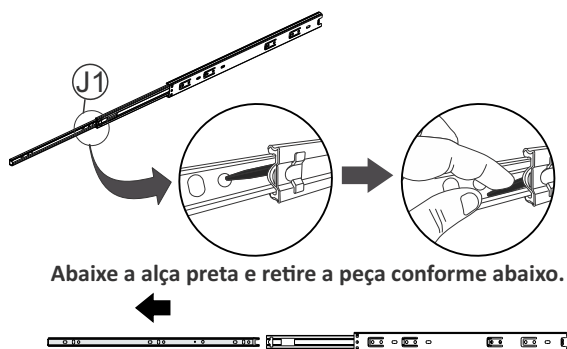

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

05

B4 x04

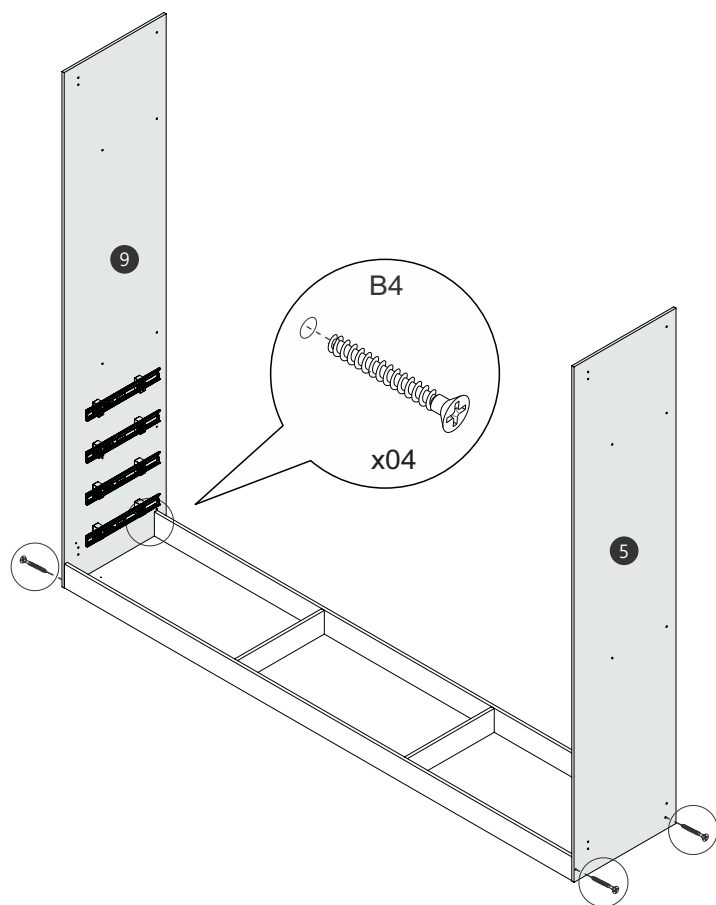


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

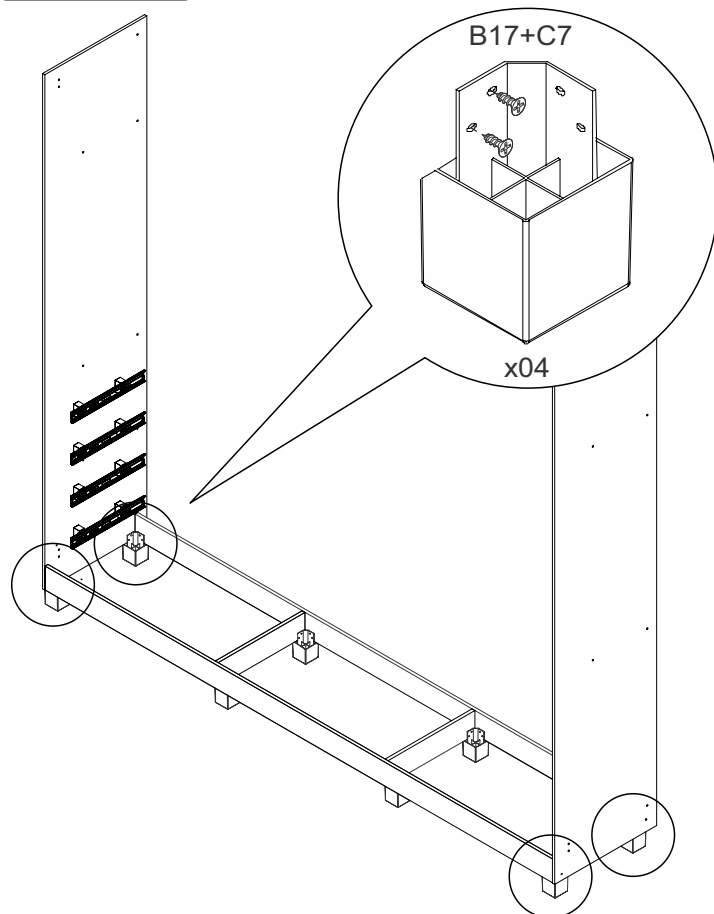

06


B3 x08

B4 x04

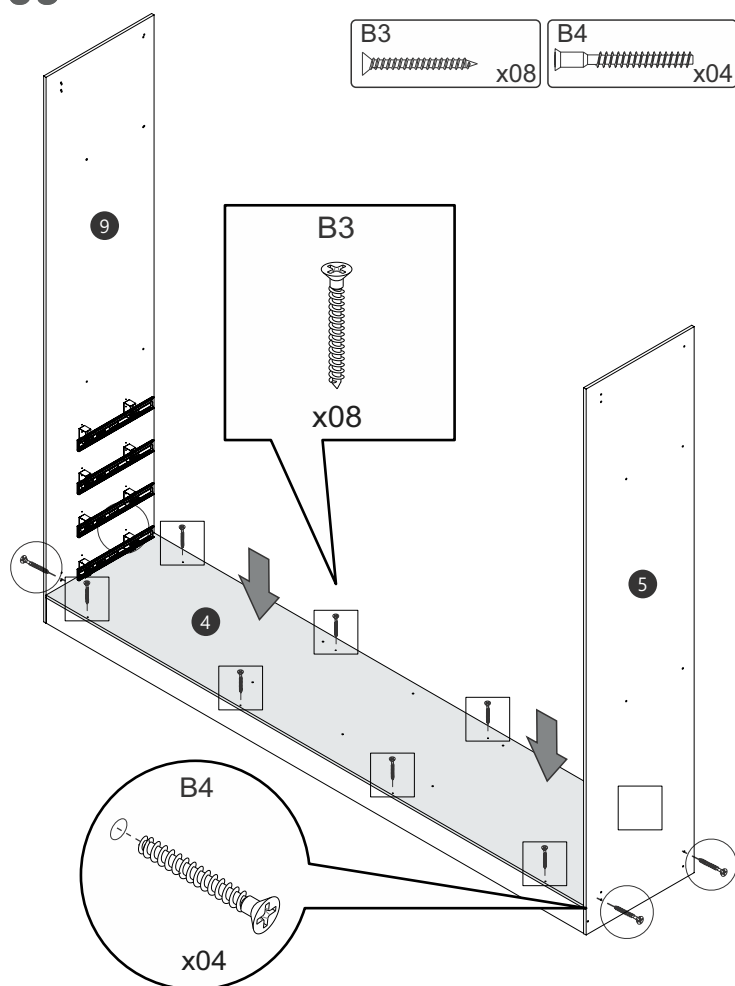


07

A1 x12

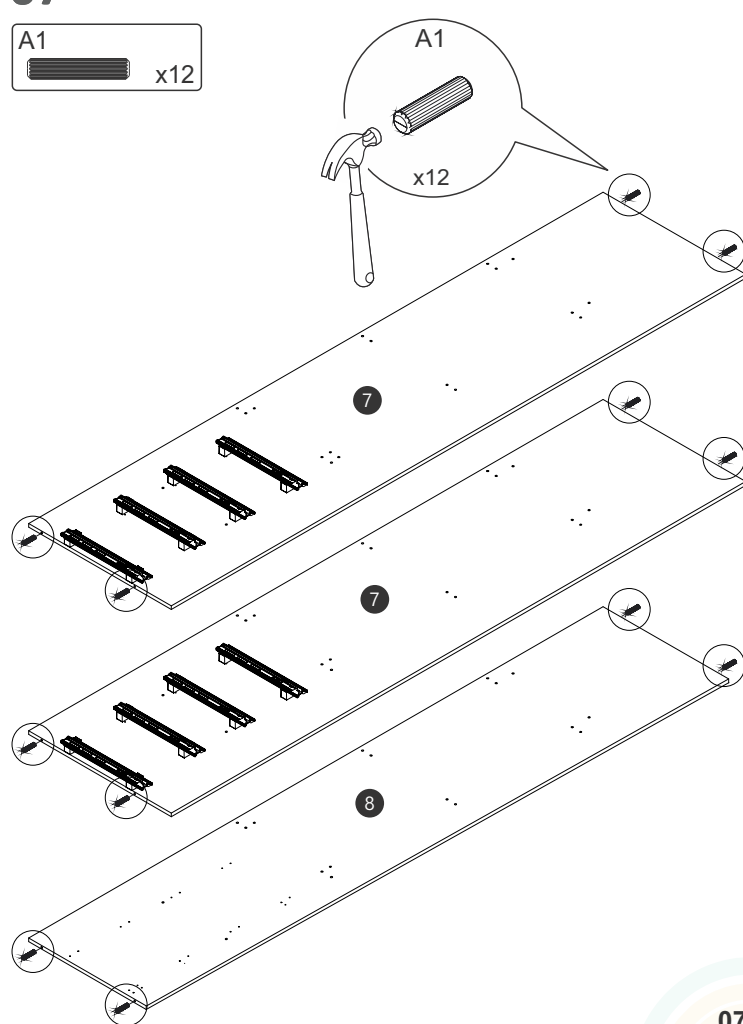


08

B4
x08

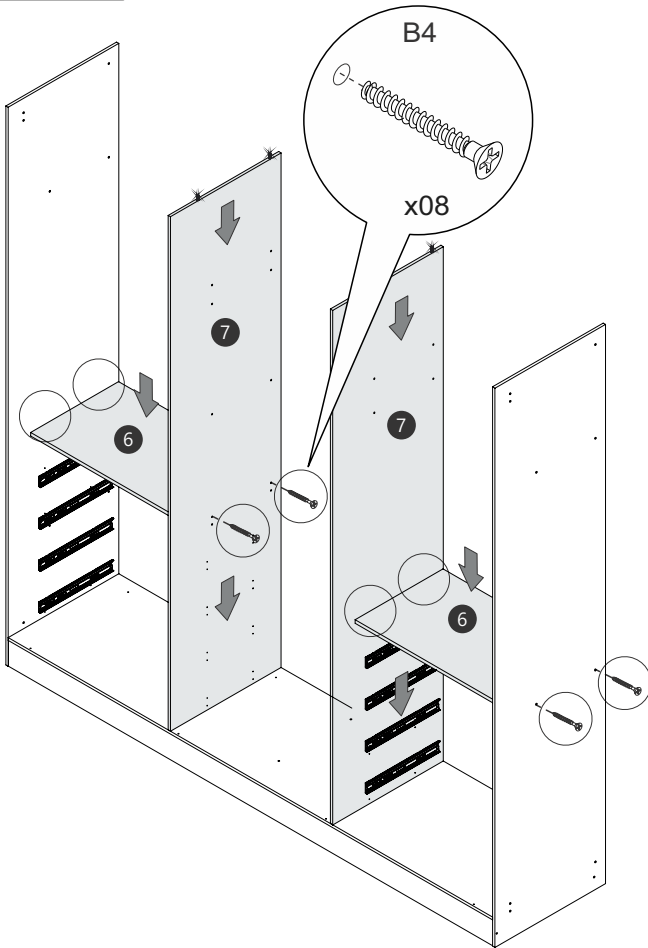


09

B4
x08

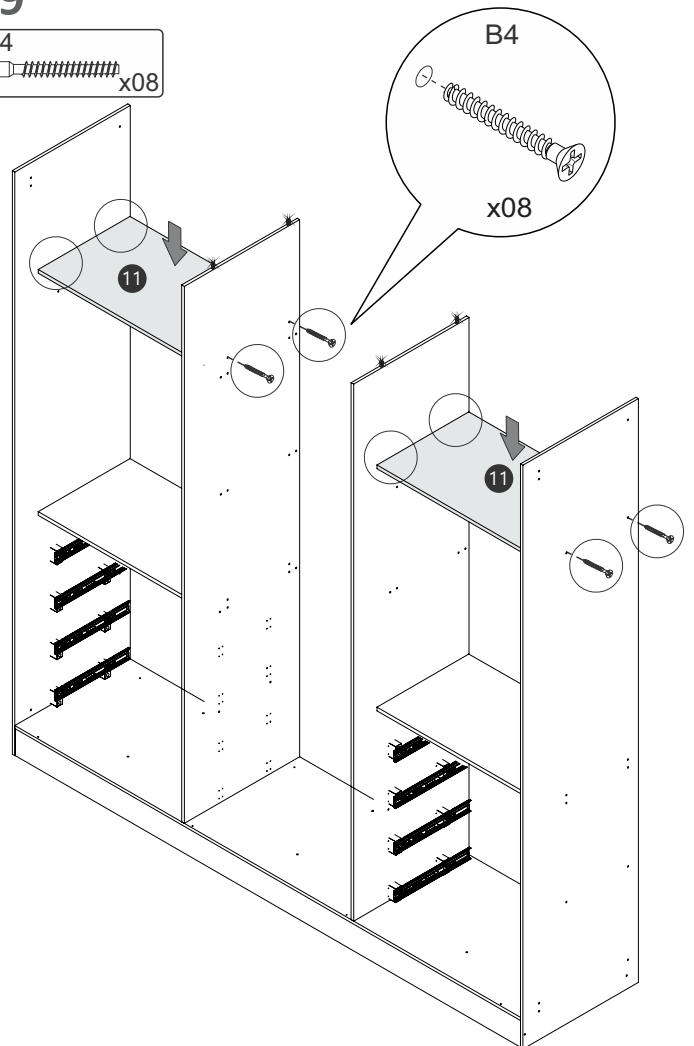


10

B4
x12

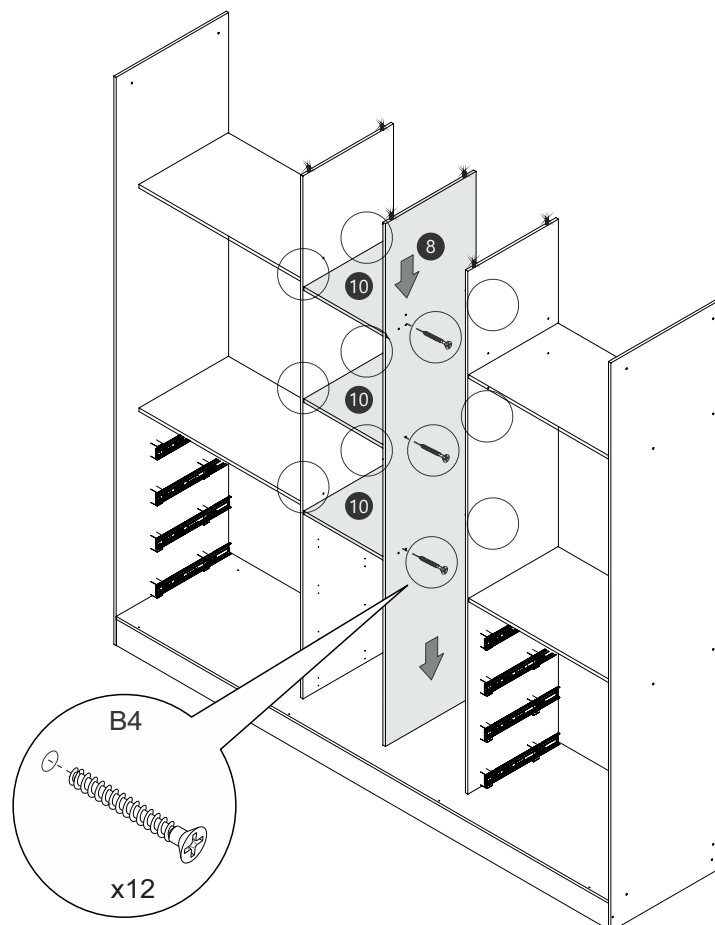

11

A2  x02



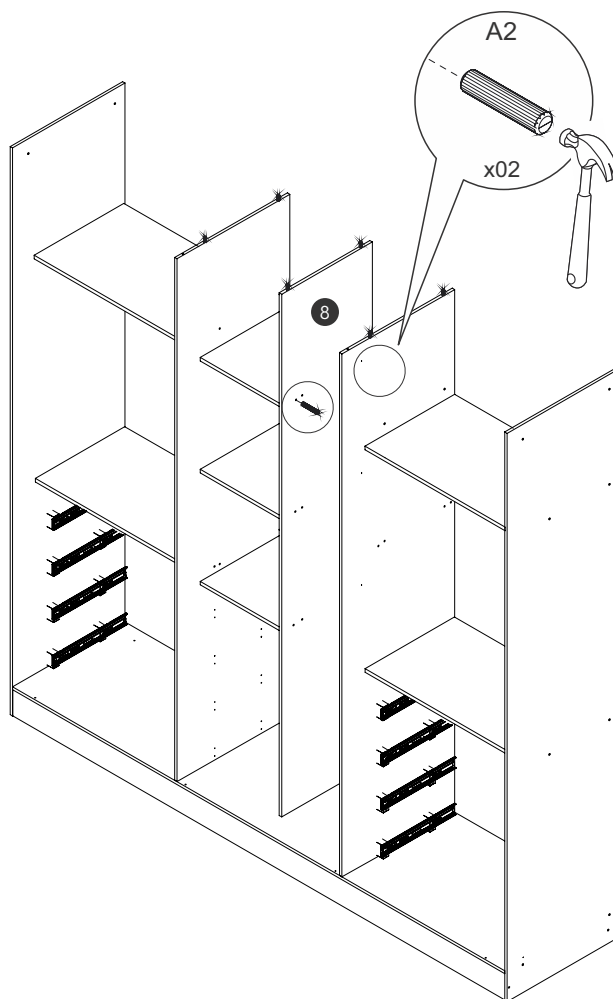


12

B4  x02





Primeiro encaixar a peça 10 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

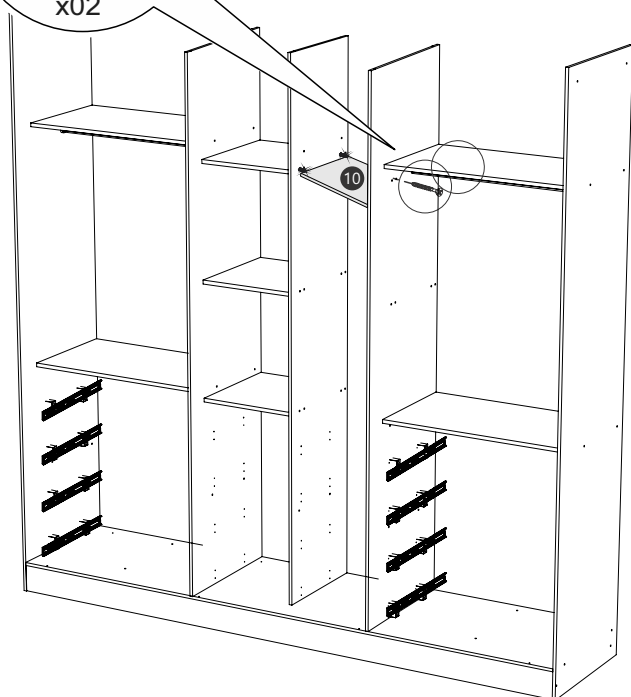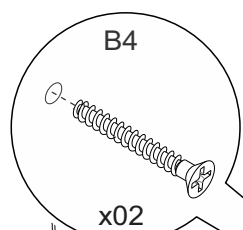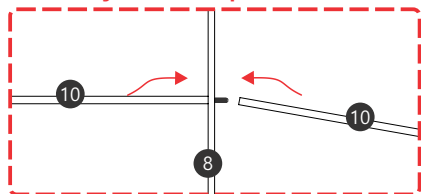

13


B15  x04

I14  x02

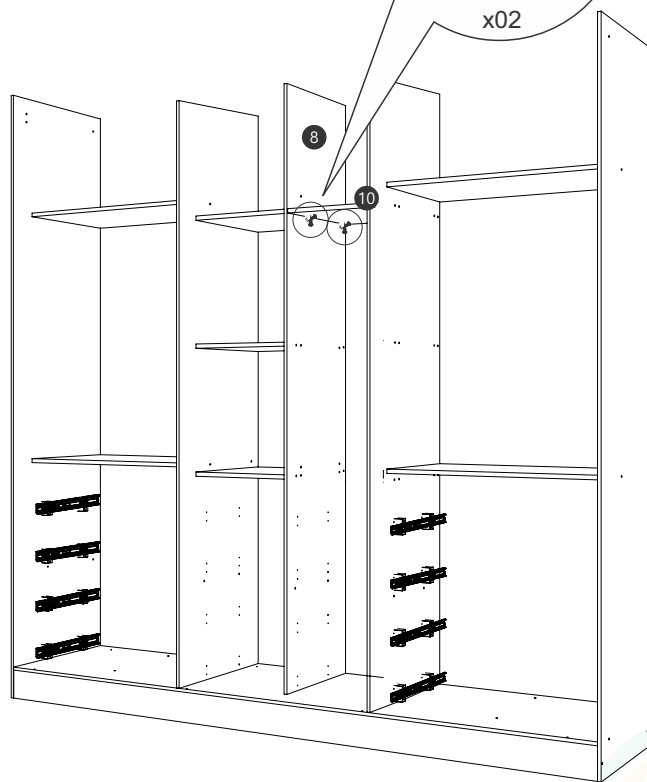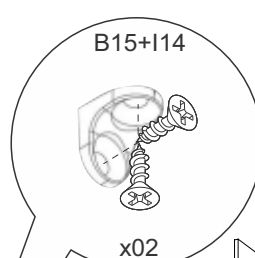

13.1 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

A2
x04


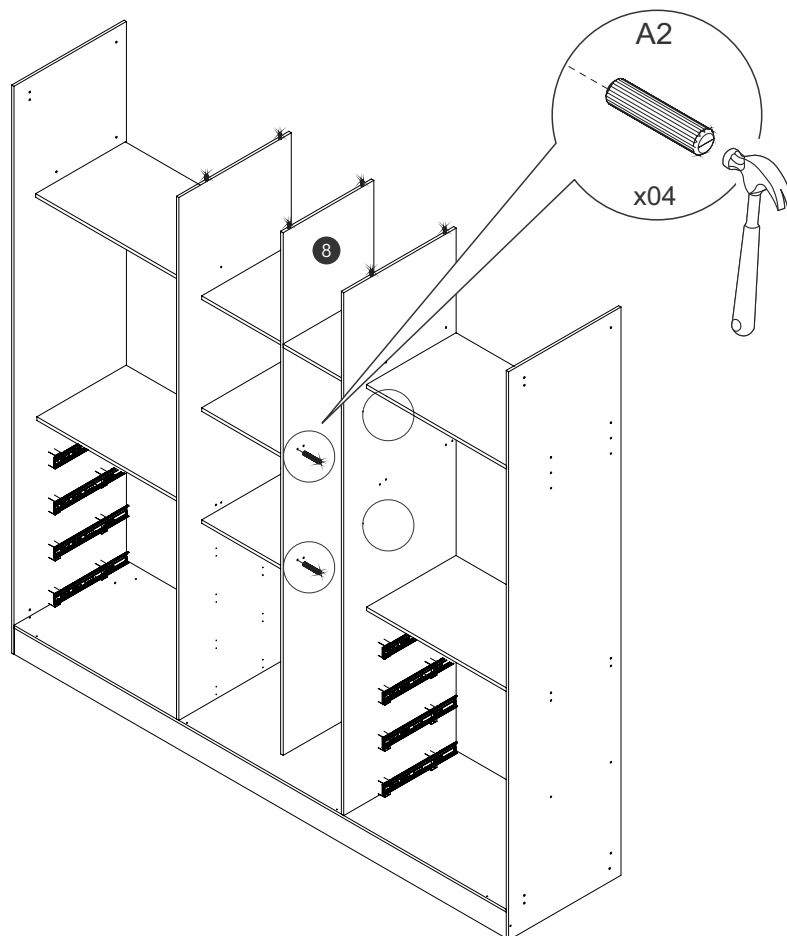


13.2 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2



B4
x04



Primeiro encaixar a peça 10 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

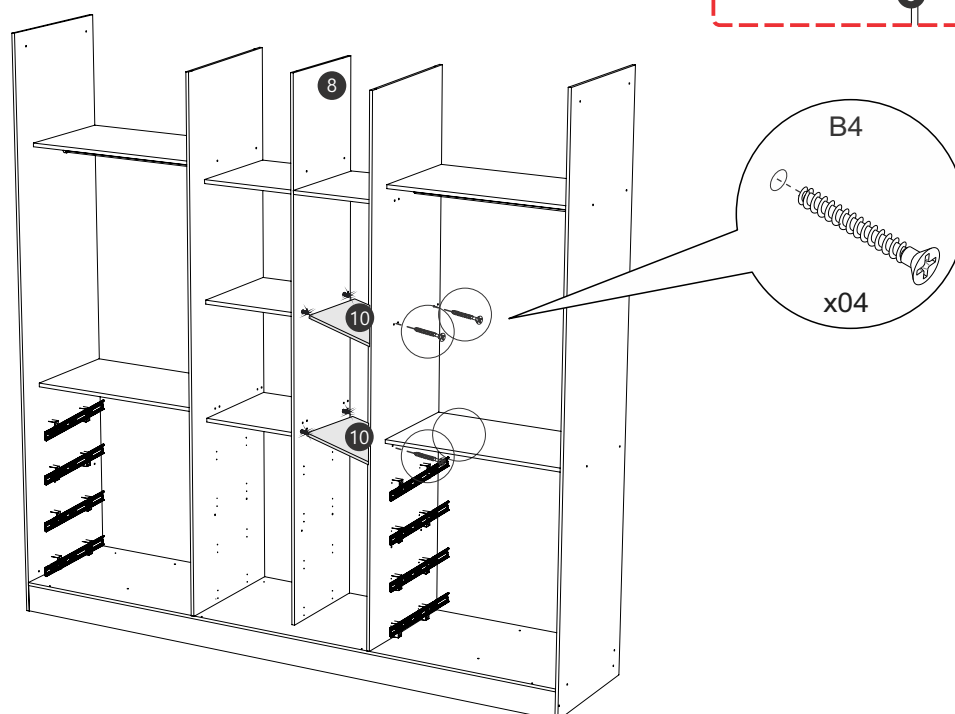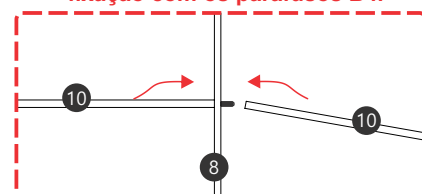

13.3 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

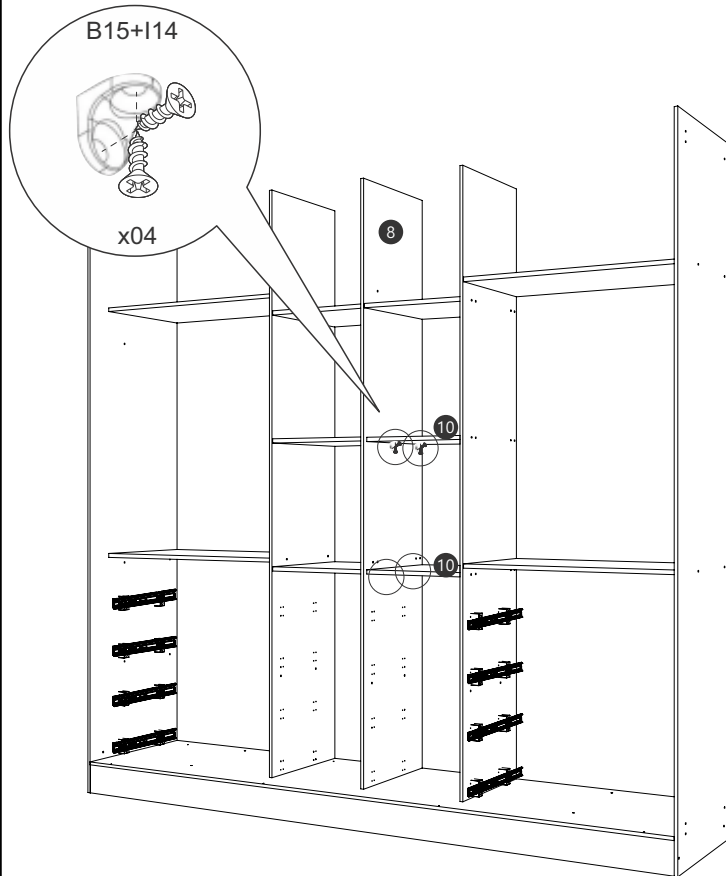


13.4




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com PORTA RIPADA tiver sido adquirida.


FIXAR AS PEÇAS 23 NA PEÇA 13, CENTRALIZANDO-A.

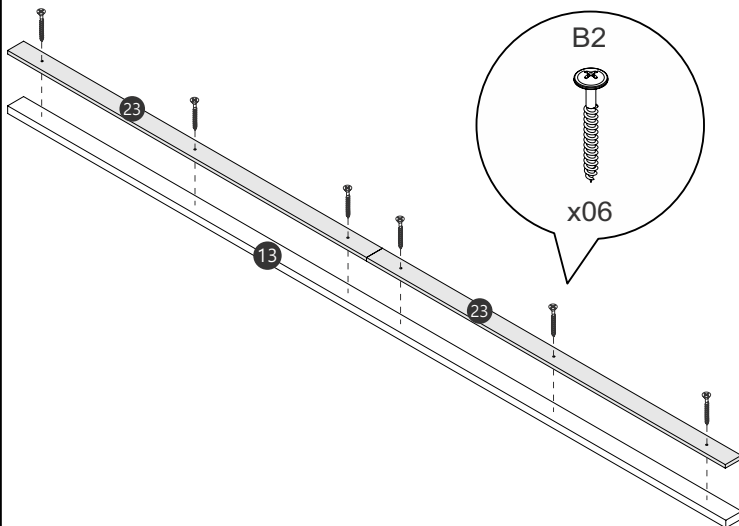


13.5




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com PORTA RIPADA tiver sido adquirida.



FIXAR AS CANTONEIRAS, CONFORME DETALHE.

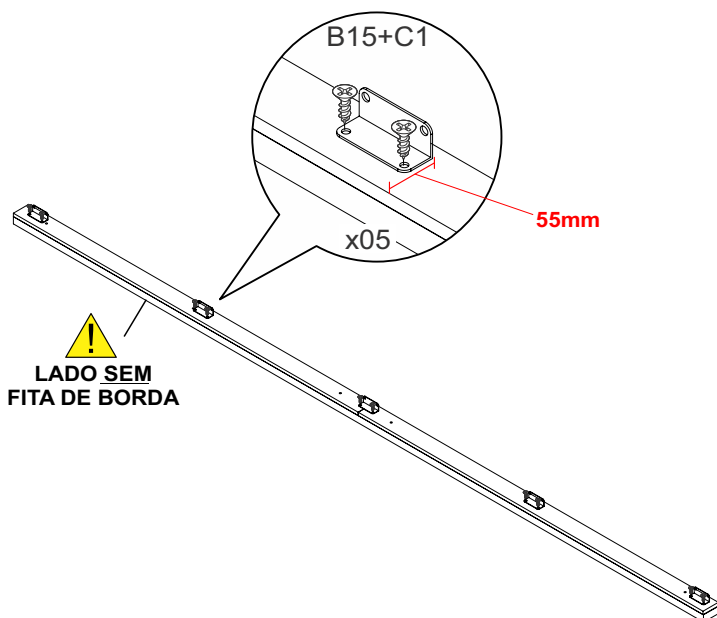


13.6





ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com PORTA RIPADA tiver sido adquirida.

FIXAR A MOLDURA NO TAMPO.

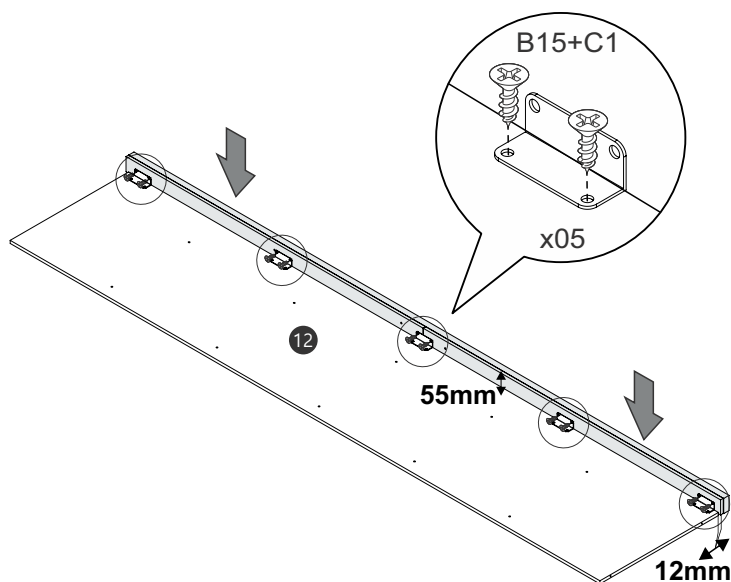



Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

14

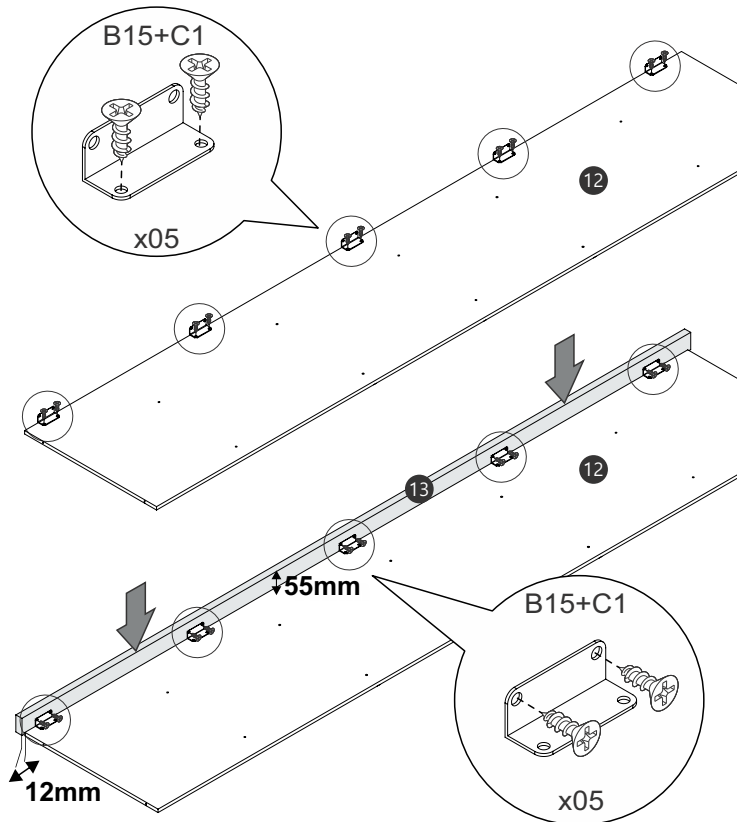



! Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.



15

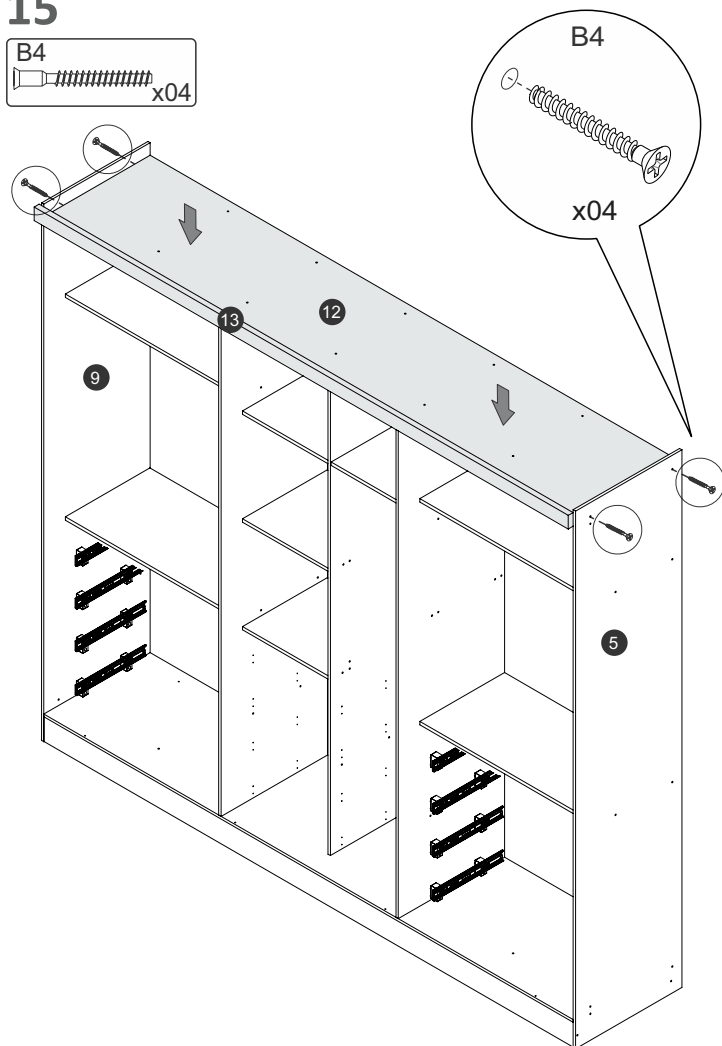

16

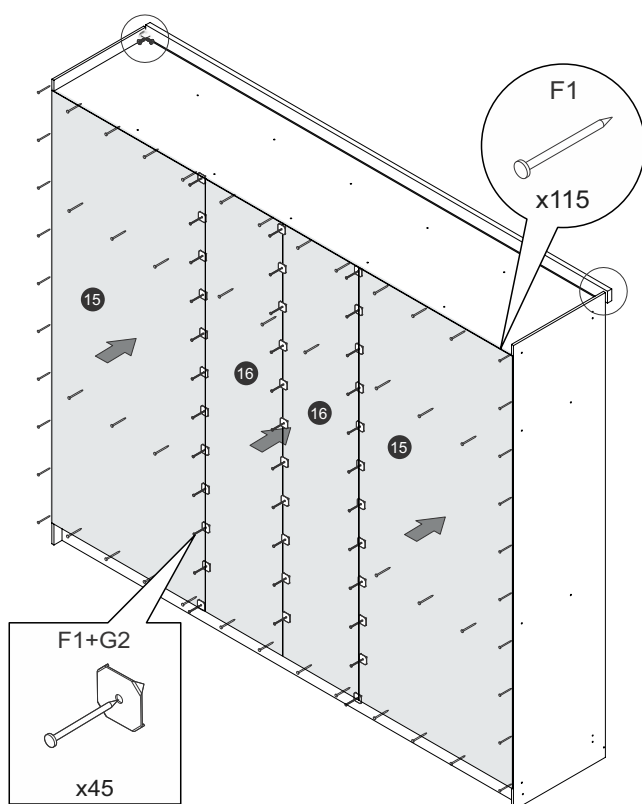

16 - SOMENTE PARA PORTA RIPADA

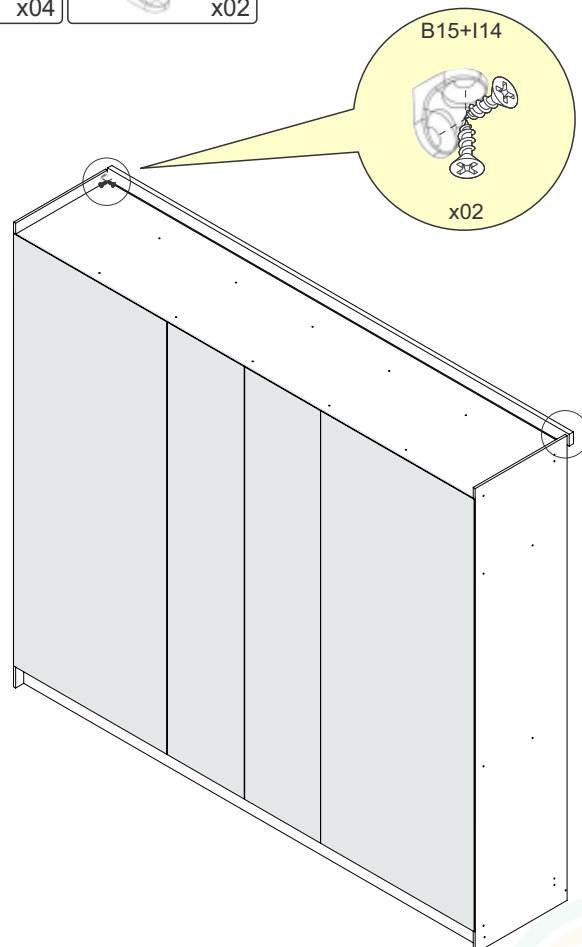


17 - SOMENTE P/ INTERNO 2

C3 x08



ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 25 na parte central do produto.

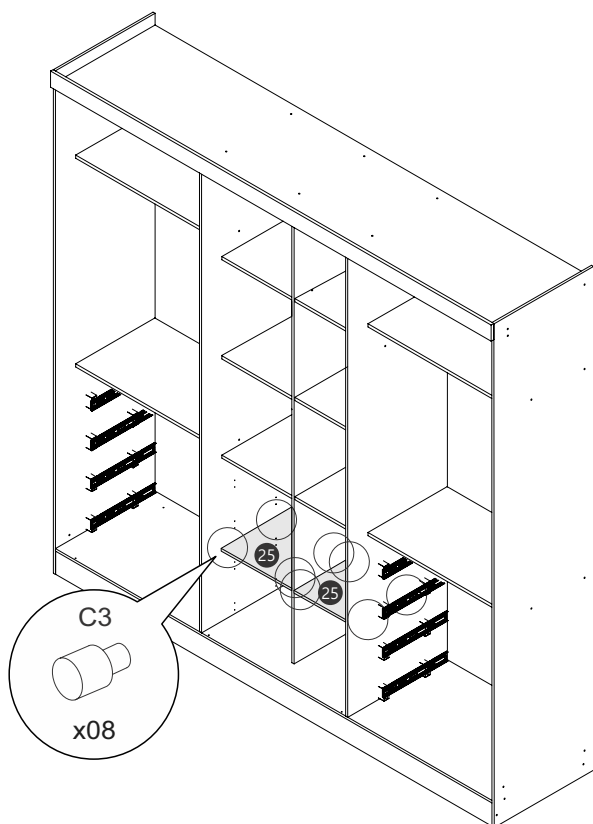

18

B15 x16

H4 x02



I4 x08

H3 x02





Encaixar os tubos (H3 e H4) nos suportes.

INTERNO 1

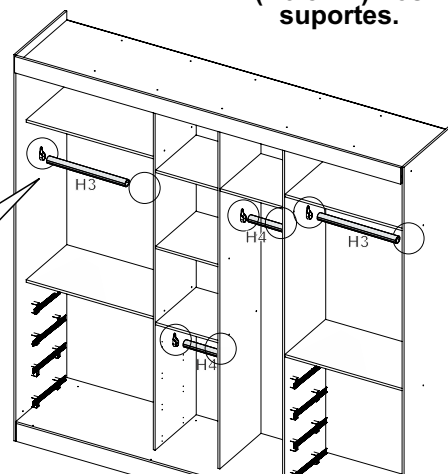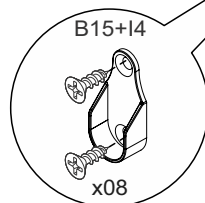

INTERNO 2

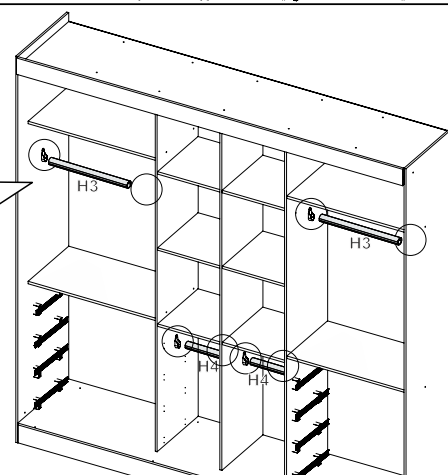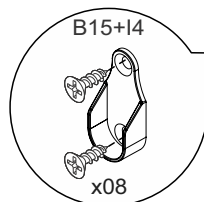


19

B3 x12

B3

x12

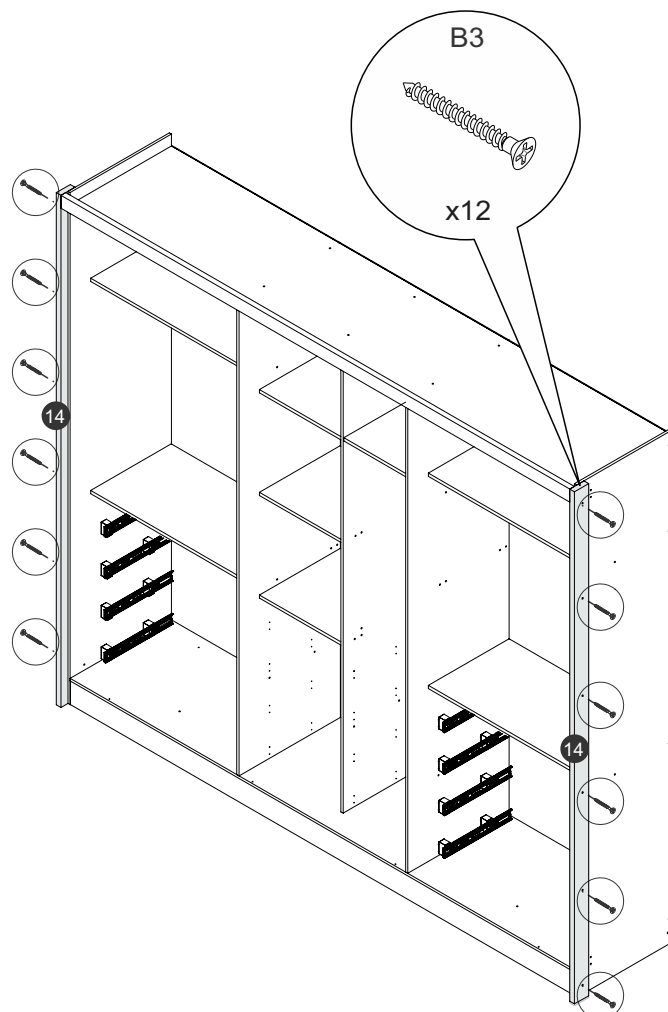


20

A6  x48



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.



INSERIR AS CAVILHAS NAS RIPAS.
REPETIR ESSA ETAPA EM TODAS AS RIPAS.

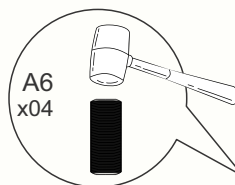

UTILIZAR MARTELO DE BORRACHA




20.1 FIXAR AS RIPAS NAS PORTAS.

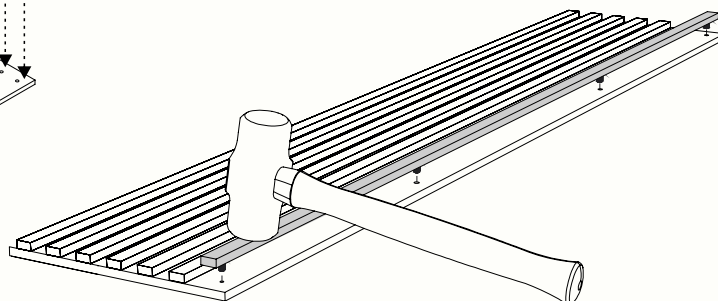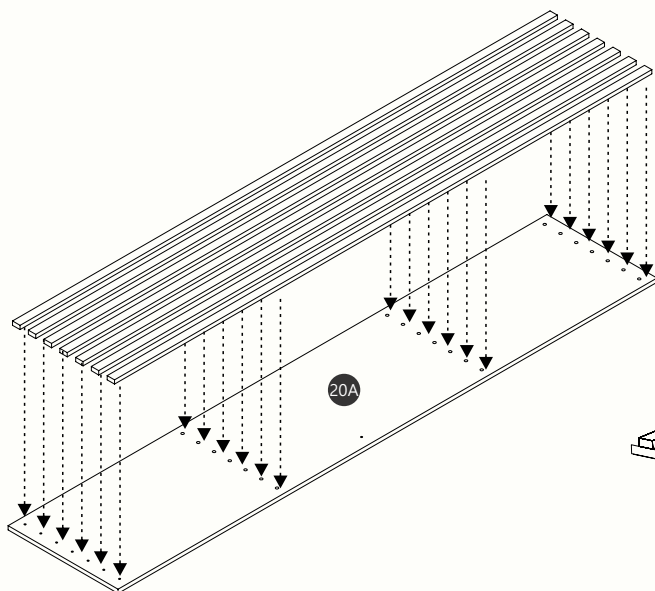



UTILIZAR MARTELO DE BORRACHA

20.2 Terminar a furação correspondente a fixação do puxador.




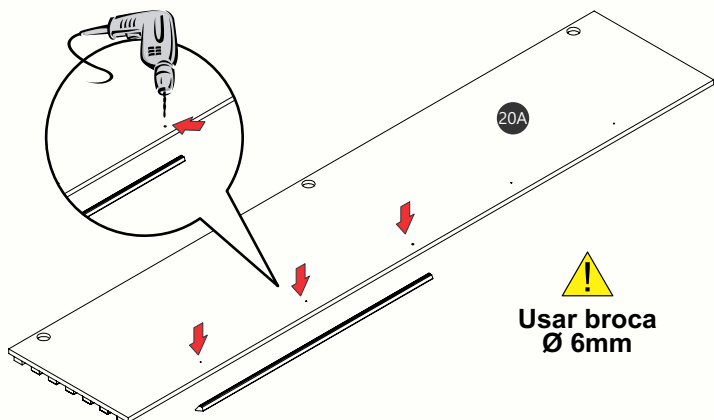


20.3 FIXAR O PUXADOR




B9  x06

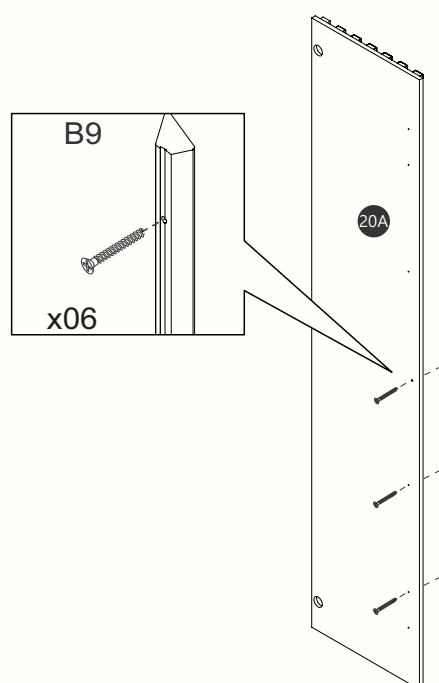


21 REPETIR ESTA ETAPA 6x.

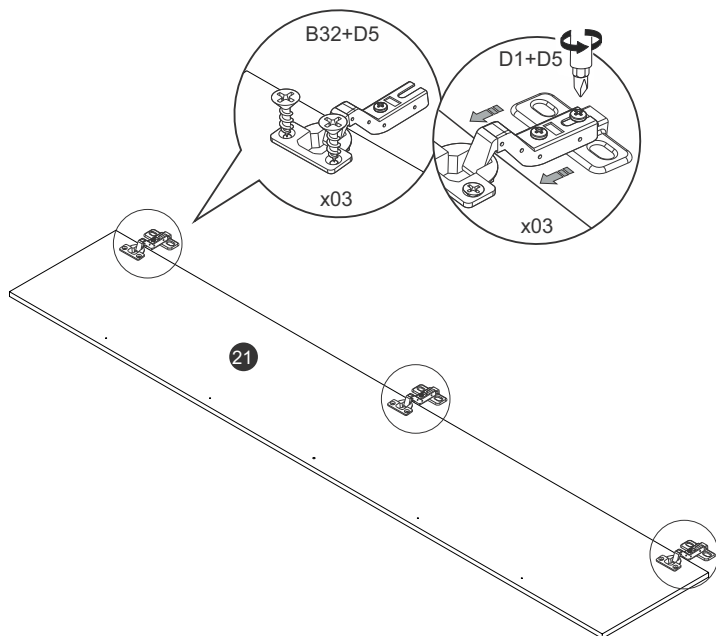




21.1

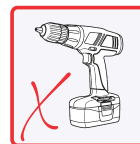



ETAPA OPCIONAL.
⚠ Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

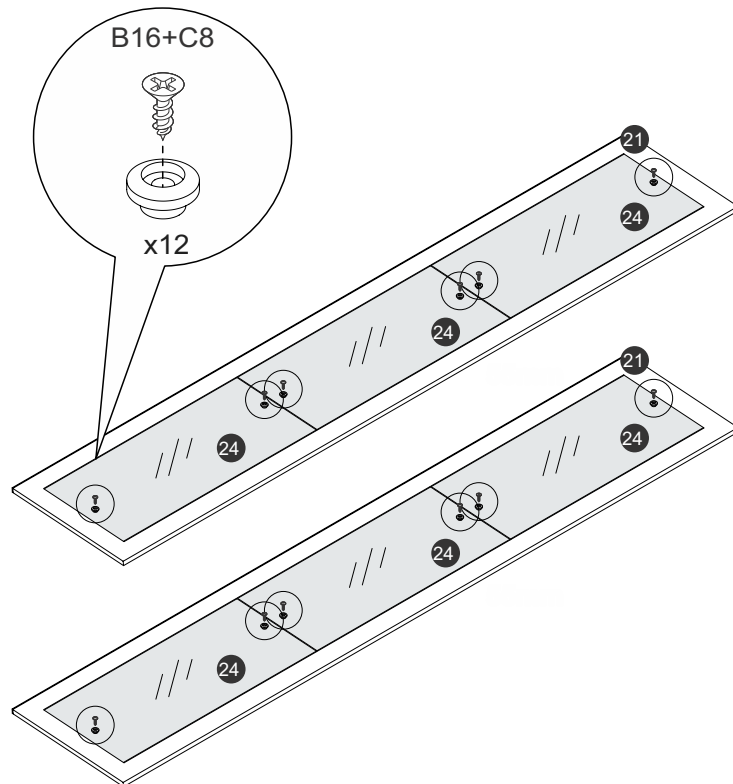



22

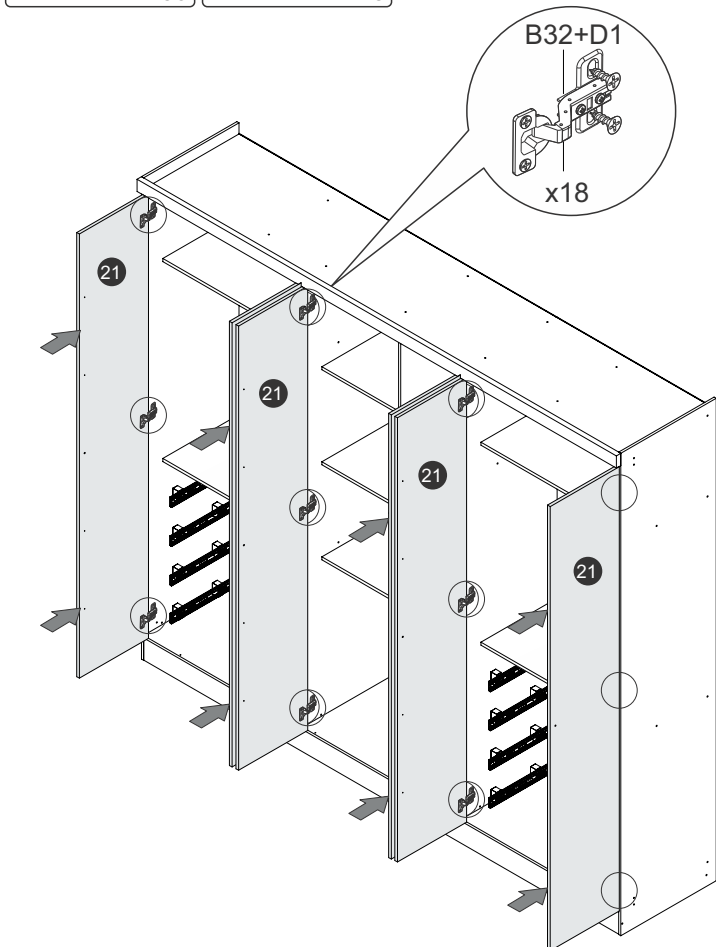

23



⚠ Fixar o puxador no furo central da porta.

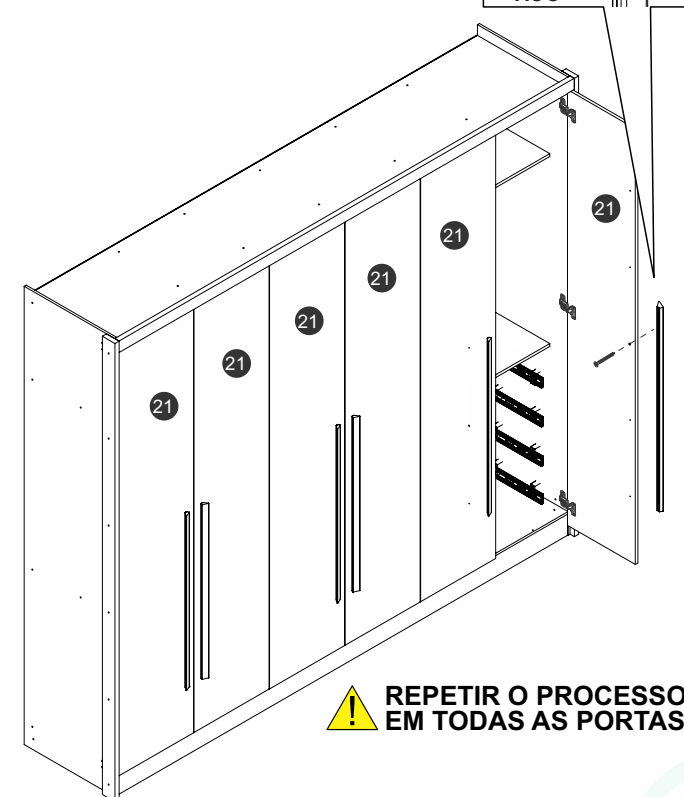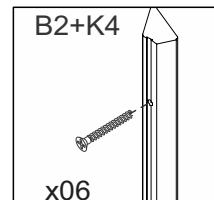


⚠ REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS.



24



Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.


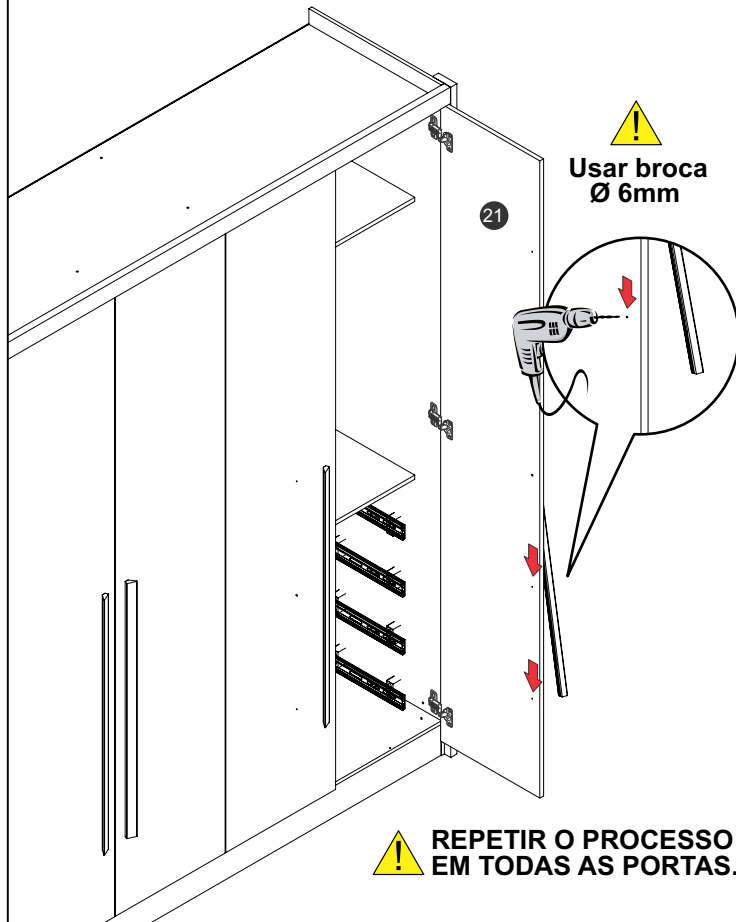


25

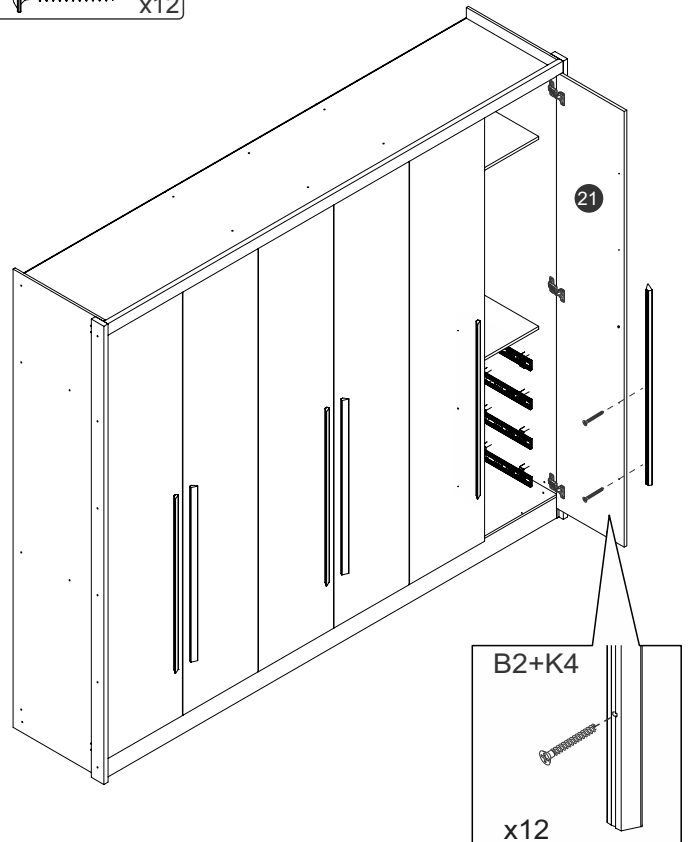



REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS.

26 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

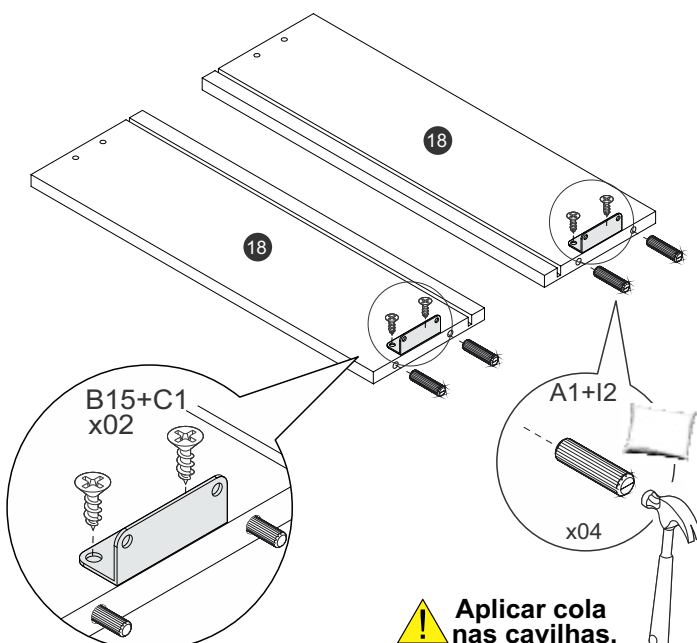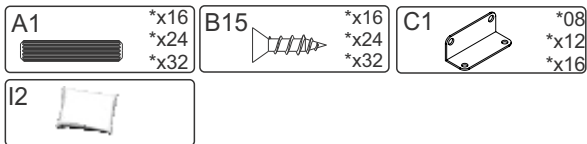




*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

27 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

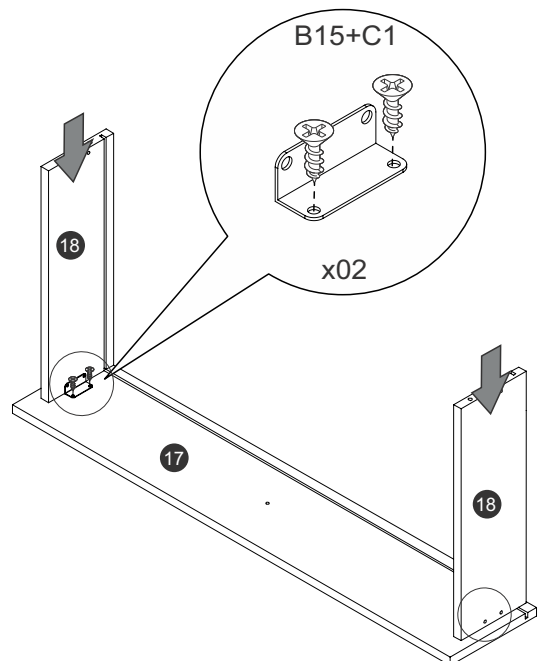


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

28 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

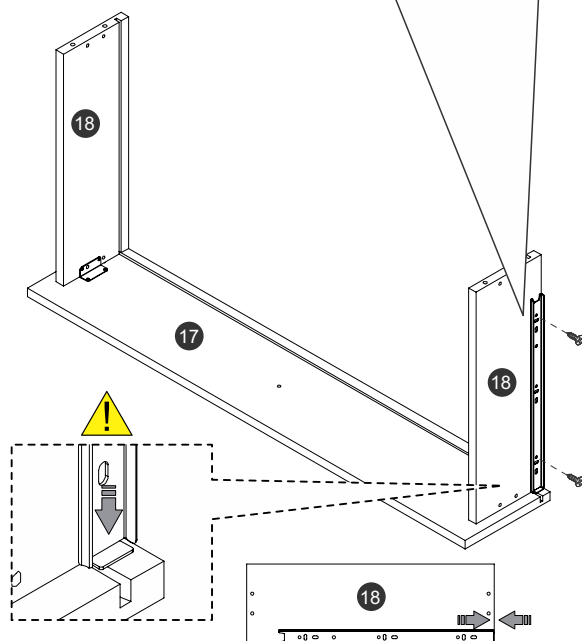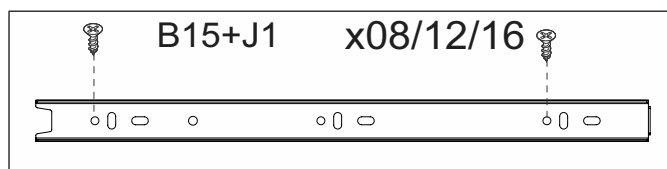



Alinhar a correia com o topo da peça 18.

29 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.


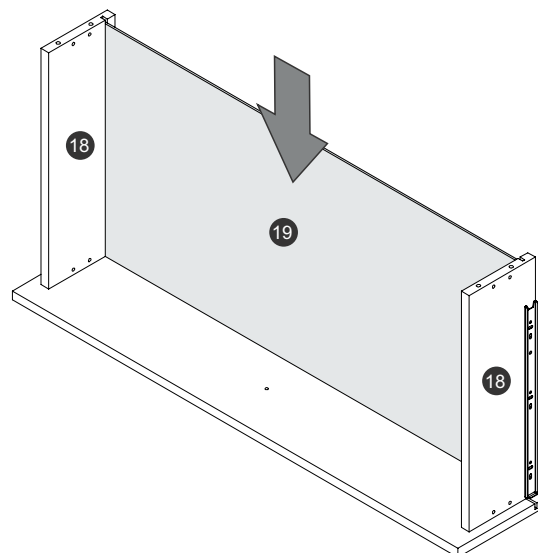


30 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

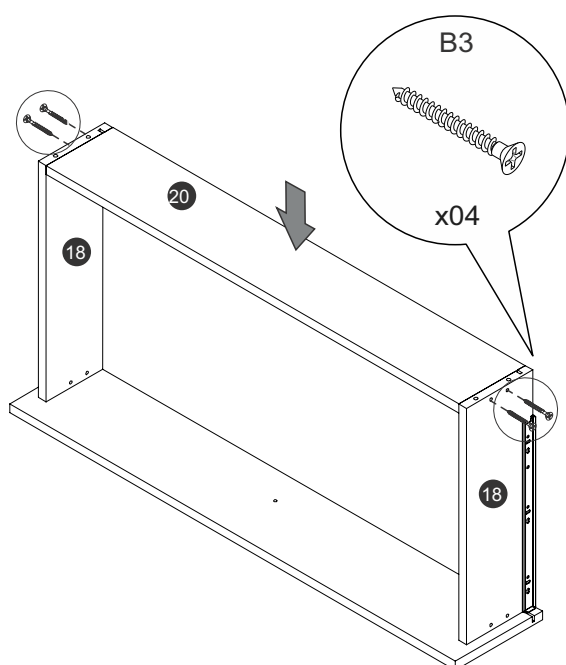


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

31 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

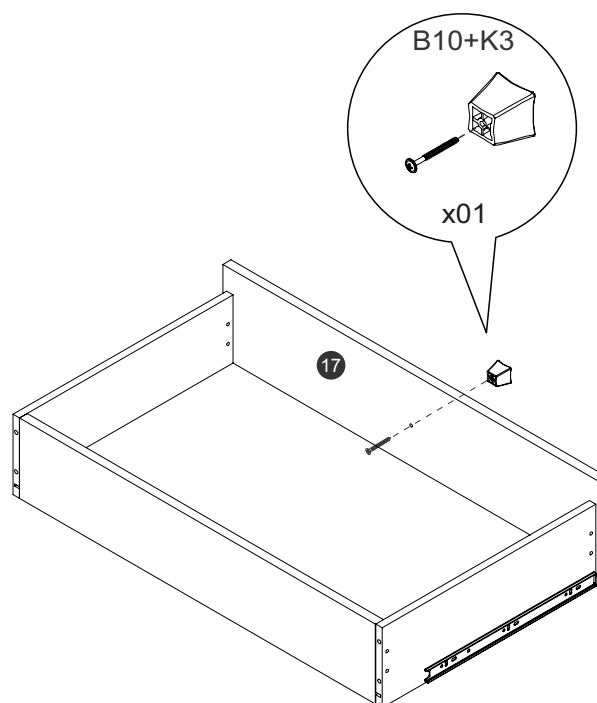


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

32 INSERIR AS GAVETAS

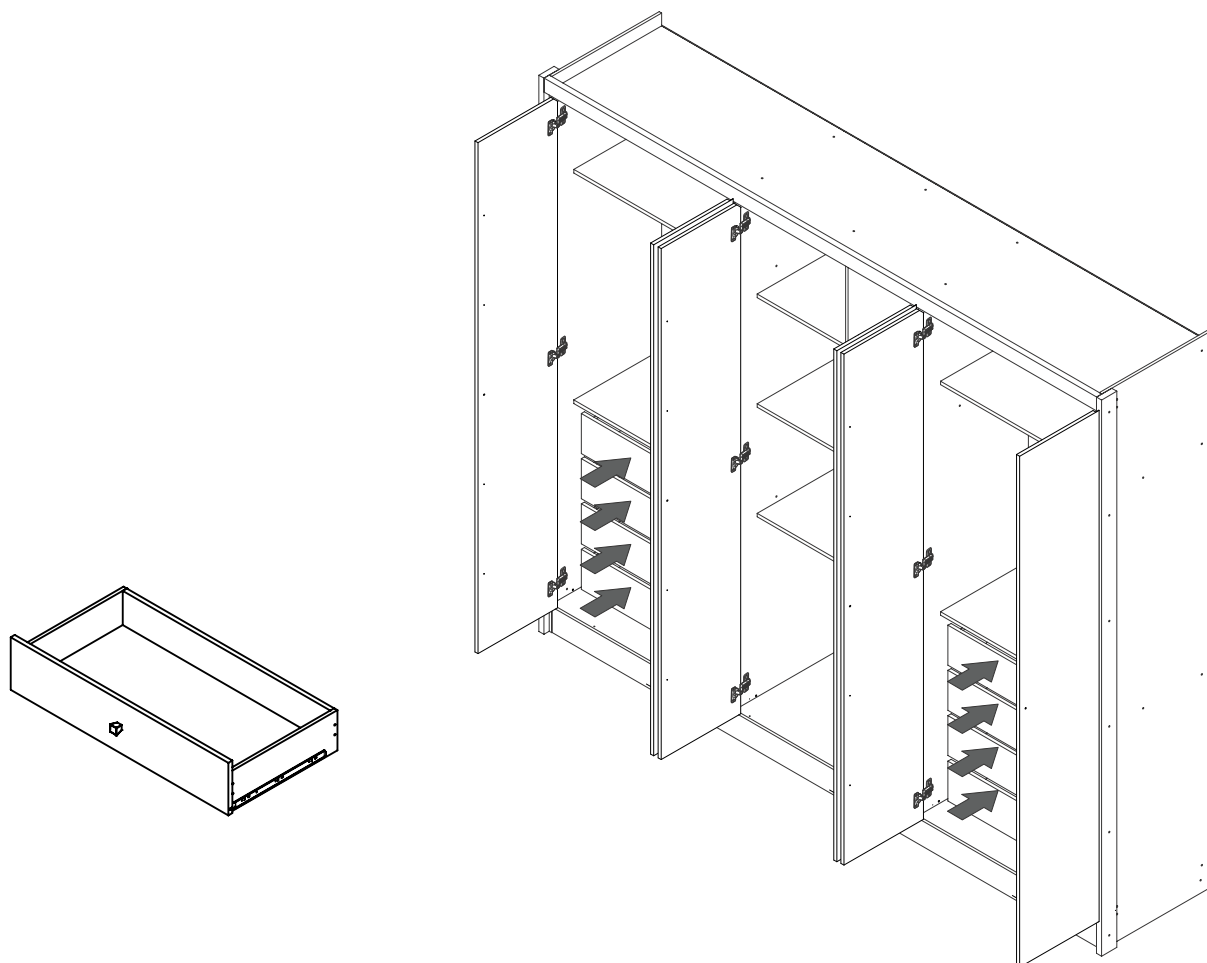

33 Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.



! Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

